


# SHAHIN



## شاهین پلاس

• راهنمای مدارهای الکتریکی

SP100WD1H/4/1

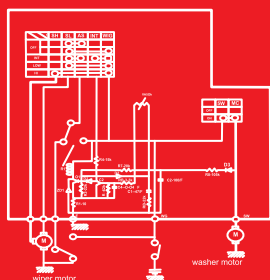

بسمه تعالی

راهنمای تعمیرات و سرویس

---

---

مدارهای الکتریکی شاهین پلاس

## فهرست

۳	پیشگفتار
۱۹	AIR CONDITION تهویه مطبوع
۲۸	AIR BAG کیسه هوا
۳۵	AUTO LIGHT چراغ اتوماتیک
۴۲	CENTRAL LOCK قفل مرکزی
۵۱	DAY LIGHT چراغ روز
۵۷	DOOR LOCK/ UNLOCK قفل و باز درب ها
۶۶	ECU & INJECTION واحد کنترل الکترونیکی
۸۱	EPS فرمان برقی
۸۷	ESC کنترل پایداری
۹۴	ESCL قفل فرمان برقی
۱۰۰	FAN HIGH / LOW فن دور کند و تند
۱۰۹	FRONT FOG مه شکن جلو
۱۱۶	GEAR BOX گیربکس اتوماتیک
۱۲۳	HAZARD فلاشر
۱۳۰	HEAD LIGHT HIGH چراغ روشنایی جلو نور بالا
۱۳۷	HORN بوق
۱۴۲	LEFT TURN LIGHT راهنما چپ
۱۵۱	LEVELING تنظیم زاویه نور چراغ جلو
۱۵۸	HEAD LIGHT LOW چراغ روشنایی جلو نور پایین
۱۶۵	MIRROR WITH FOLD آینه همراه تاشو
۱۷۲	POSITION LIGHT چراغ های کوچک موقعیت
۱۸۵	P/W & KID LOCK شیشه بالاها و قفل کودک
۱۹۲	RIGHT TURN LIGHT راهنما راست
۲۰۱	ALT& START دینام و استارت
۲۱۶	STOP LIGHT چراغ ترمز
۲۲۳	SUNROOF سانروف
۲۲۹	TRUNK LAMP روشنایی صندوق عقب
۲۳۶	TRUNK OPEN عملگر قفل صندوق عقب
۲۴۳	VACCU M PUMP پمپ خلع
۲۵۱	WASHING PUMP& MOTOR برف پاکن و شیشه شوی جلو



## پیشگفتار:

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی شاهین پلاس تهیه و تدوین شده است. امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد. در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

گروه خودروسازی سایپا



---

---

## معرفی مدارهای الکتریکی


---


---

کد رنگ سیم ها (علائم سیم کشی)

رنگ	کد	رنگ	کد
سفید	W	سبز	G
زرد	Y	آبی	L
صورتی	PI	قهوه ای روشن	LB
بنفش	VI	قهوه ای	BR
قرمز	R	خاکستری	GY
نارنجی	O	مشکی	B


سیم با رنگ ساده

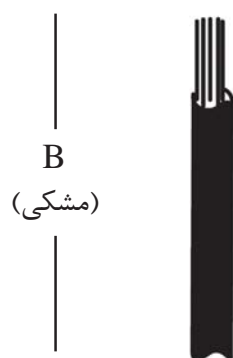

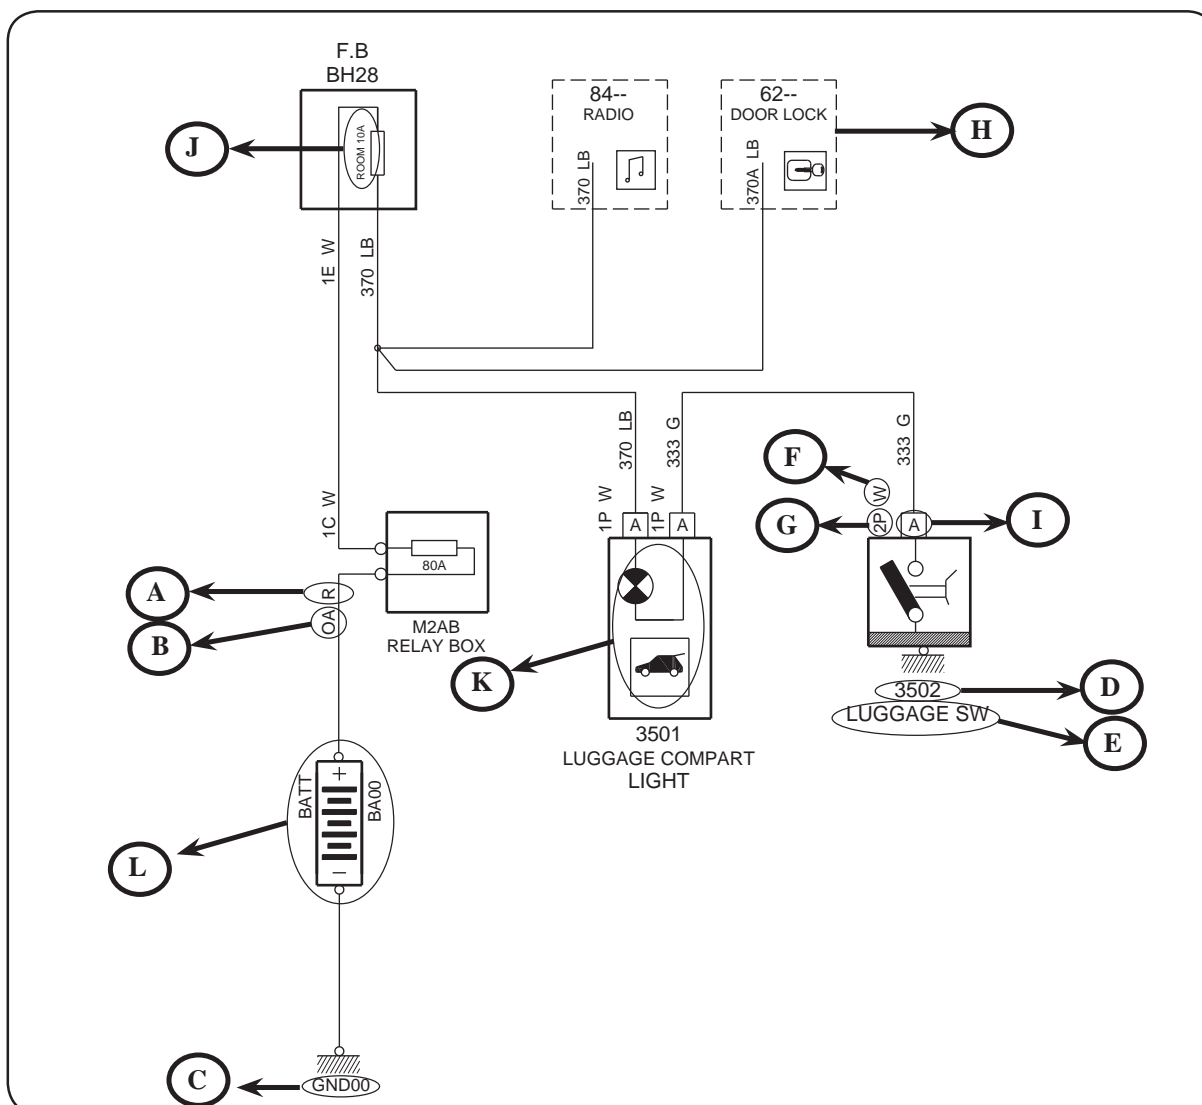

G : نمایانگر تعداد پایه های کانکتور  
H : نمایانگر اطلاعات ارسالی به مدارات دیگر  
I : نمایانگر شماره پایه کانکتور  
J : نمایانگر نام فیوز و آمپر فیوز  
K : نمایانگر نماد قطعه  
L : نمایانگر باتری

A : نمایانگر رنگ سیم  
B : نمایانگر شماره سیم  
C : نمایانگر اتصال بدنه  
D : نمایانگر کد قطعه  
E : نمایانگر نام قطعه  
F : نمایانگر رنگ کانکتور

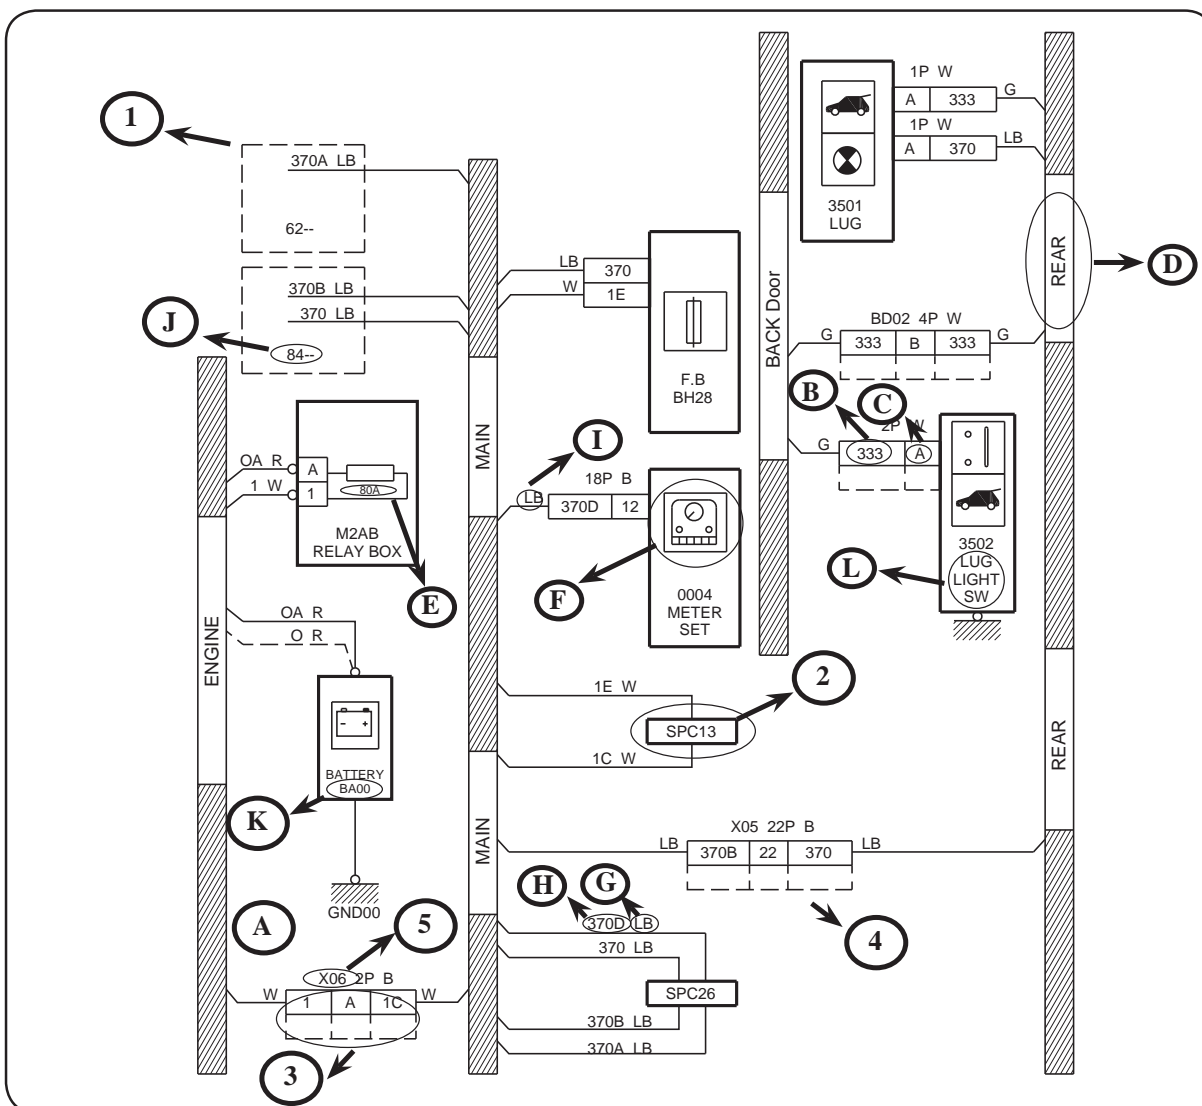


- 1 : نمایانگر ارتباط مشترک مدار، مرتبط با مدار مربوطه .
- 2 : نمایانگر انشعابات داخل دسته سیم.
- 3 : نمایانگر کانکتورهای رابط بین دسته سیم ها.
- 4 : نمایانگر سایر پایه های کانکتورها که در مدار مورد نظر کاربردی ندارد و در مدارات دیگر نشان داده شده است.
- 5 : نمایانگر کد کانکتورهای رابط.

- A : نمایانگر اتصال بدنه.
- B : نمایانگر شماره سیم.
- C : نمایانگر پایه کانکتور.
- D : نمایانگر مشخصات دسته سیم ها.
- E : نمایانگر شماره فیوز.
- F : نمایانگر نماد قطعه.
- G : نمایانگر رنگ سیم.
- H : نمایانگر شماره سیم.
- I : نمایانگر رنگ سیم.
- J : نمایانگر کد مدار.
- K : نمایانگر کد قطعه.
- L : نمایانگر نام قطعه.

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
استارتر	START	1020
دریچه تنظیم هوای بیرون	INTAKE	8225
سوییچ کمربند ایمنی	SEAT BELT SW	6503
آنتن	ANTENNA	A001
باتری	BATTERY	BA00
بلندگوها	SPEAKER (FRONT&REAR)	8420-8425-8430-8435
بوق	HORN	2524
دینام	ALT	ALT
کروز	CROUSE	CROUSE
لیمیتر	LIMITER	LIMITER
جعبه رله	RELAY BOX	M2AB
جعبه فیوز داخل اتاق	MAIN FUSE BOX	FFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BATTERY FUSE BOX	BFB
کلید های شیشه بالابر	P/W (POWER WIN SW)	6000
کلید های لای درب	DOOR SW	6242-6247-6232-6237
موتور های شیشه بالابر	P/W MOTOR	6045
موتور برف پاک کن جلو	WIPER MOTOR FRONT	5015
موتور شیشه شوی جلو	WASHER MOTOR	5115
سنسور های ای اس پی	ESC SENSOR	7000-7010-7005-7015
مجموعه چراغ جلو	FRONT COMB LIGHT	2610
مجموعه چراغ عقب	REAR COMB LIGHT	2630
آیینه برقی	MIRROR MOTOR	6403
چراغ اتاق	ROOM LIGHT	6270
چراغ پلاک	LICENCE	2633
موتور تنظیم زاویه چراغ جلو	LEVELING MOTOR	3115
چراغ خطر سوم	HIGH MOUNT STOP LIGHT	4401
چراغ روز	DAY LIGHT	DRL
چراغ صندوق عقب	LUGGAGE COMPART	3501
چراغ کلید تنظیم زاویه چراغ های جلو	LEVELING SW	2639
قفل درب ها	MASTER SW	6202-6207
دسته راهنما	COM SW	6
دینام	ALT	1010
راهنما های جلو	TURN COMB LIGHT	2340-2345
رله موتور بخاری	BLOWER RELAY	8327
سنسور دمای آب (مدار خنک کننده رادیاتور)	CTS	1220
سوییچ بانک	SWITCH BANK	SWITCH BANK
سوییچ پدال ترمز	STOP LIGHT SW	4470
سوییچ فشار	PRESSURE SW	8021
صفحه کیلومتر پشت آمپر	METER SET	4
موتور شیشه بالابر عقب	POWER WIN MOTOR	6130
قفل درب عقب	DOOR LOCK SW	6212
قفل صندوق عقب	LUGGAGE MOTOR SW	3502
فشنگی دنده عقب	BACK UP LIGHT SW	2200
کلید شیشه بالابر عقب	REAR P/W SW	6100


نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
کلید گرمکن شیشه عقب	REAR DEFOG	8100
هرزگرد غریبلیک فرمان	CLOCK SPRING	2403
فشنگی روغن	OIL PRESSURE	P001
فن کندانسور	CONDENSER FAN	8022
فندک	CIGAR	9100
قفل کودک	KID LOCK	6120
کلاچ کمپرسور کولر	MAGNETIC CLUTCH	8020
کانکتور عیب یاب	OBD	C001
کلید آینه برقی	MIRROR SW	6400
کلید تهویه دیجیتالی	HVAC	HVAC
کلید مه شکن جلو	FOG LAMP SW FRONT	2400
کلید مه شکن عقب	FOG LAMP SW REAR	2100
سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ	DEACTIVATION SW	6569
ماژول کیسه هوای سرنشین	PAB	PAB
ماژول کیسه هوای راننده	DAB	DAB
مجموعه پدال گاز برقی	AMB	AMP
مجموعه دریچه گاز برقی	FEP HOUSING	FEP
ماژول ای بی اس	ABS UNIT	7020
مقاومت فن	RESISTOR	8326
مه شکن جلو	FRONT FOG	2410-2415
مه شکن عقب	REAR FOG	2103
موتور بخاری	BLOWER MOTOR	8328
موتور فن	FAN MOTOR	1511
مولتی مدیا	MULTIMEDIA	MULTIMEDIA
واحد کنترل کننده کیسه هوا	ACU	6570
واحد کنترل کننده (موتور خودرو)	ECU	1211
موتور دریچه هوای ورودی	MOTOR INTAKE	8224
موتور فن	FAN MOTOR	1511
مولتی مدیا	MULTIMEDIA	MULTIMEDIA
گیربکس اتوماتیک	CVT GEAR BOX	AUTOMATIC GEARBOX
دست دنده اتوماتیک	SHIFTER	SHIFTER
توربو و اینترکولر	INTER COOLER & TURBO	INTER COOLER & TURBO
پمپ خلع	VACCUM PUMP	VACCUM PUMP
کامپیوتر گیربکس اتوماتیک	TCU	TCU

DN280-24070B-05-WIRING-ASSY-RR-DOOR.....	000227
DN280-24110B-04-BATTERY GROUND WIRING ASSY.....	000227
DN280-24130D-05-WIRING-ASSY-REAR-BUMPER-RPA.....	000225
DN283-24055A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-LH.....	010323
DN283-24065A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-RH.....	010323
DN283-24075A-03-WIRING-ASSY-ROOF.....	010619 (1(
DN287-24040C-WIRING-ASSY-INST-DAE-CROUSE.....	020317
DN287-24045-WIRING-ASSY-REAR-LH.....	011221 (1(
DN287-24090B-WIRING ASSY-FRONT-EGI-DAE-ESC BXS & ESC YOUFIN 46 PIN-CROUSE.....	020317
DN287-24150A-WIRING-ASSY-REAR-RH.....	011221
TN287-24011_WIRING-ASSY-ENG-ME16 AT.....	14011224

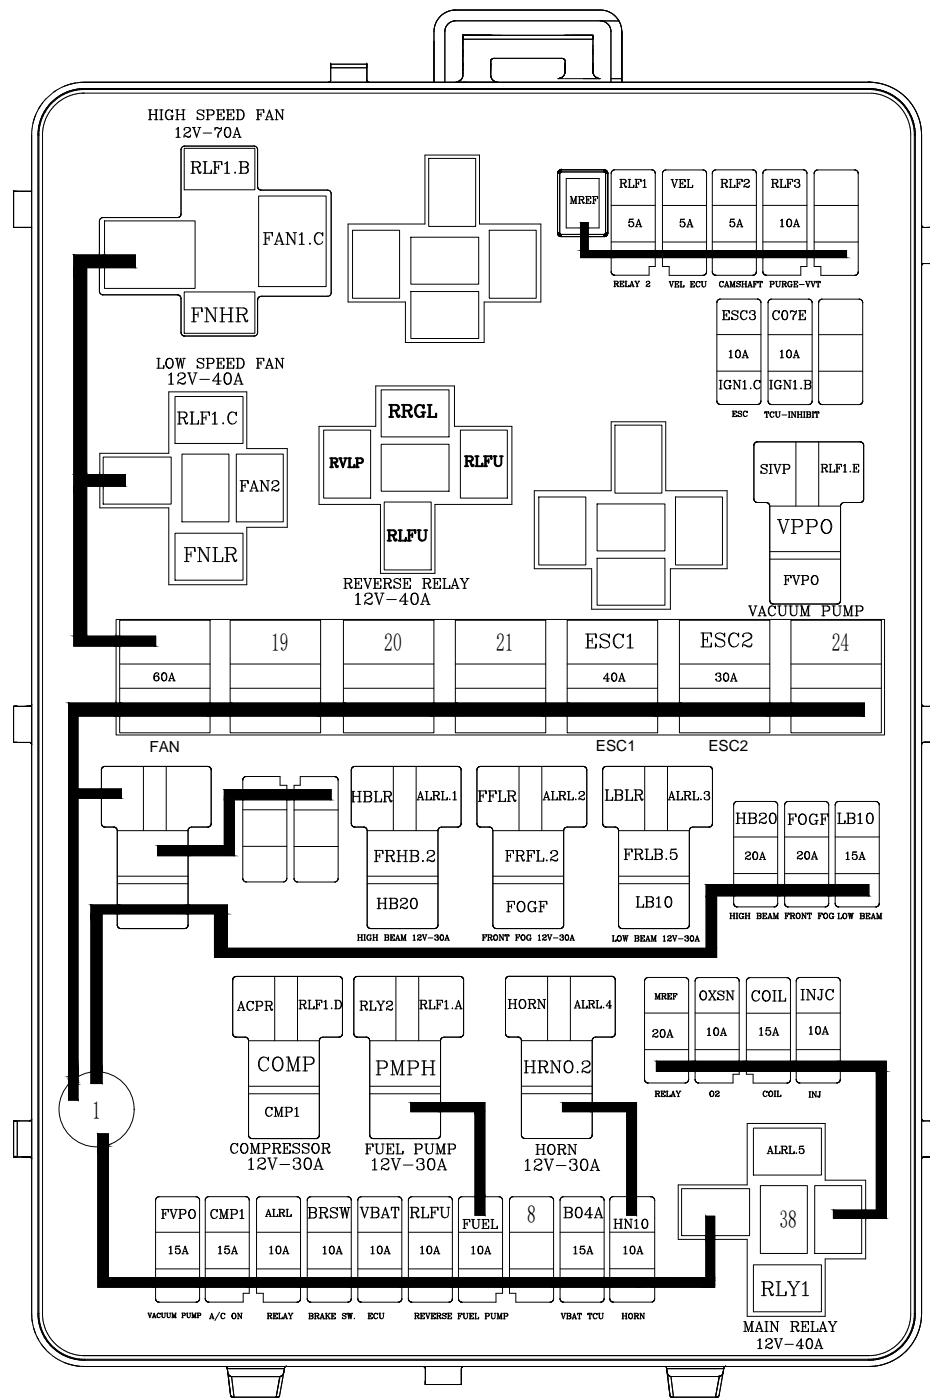

FRONT FUSE BOX (FFB)



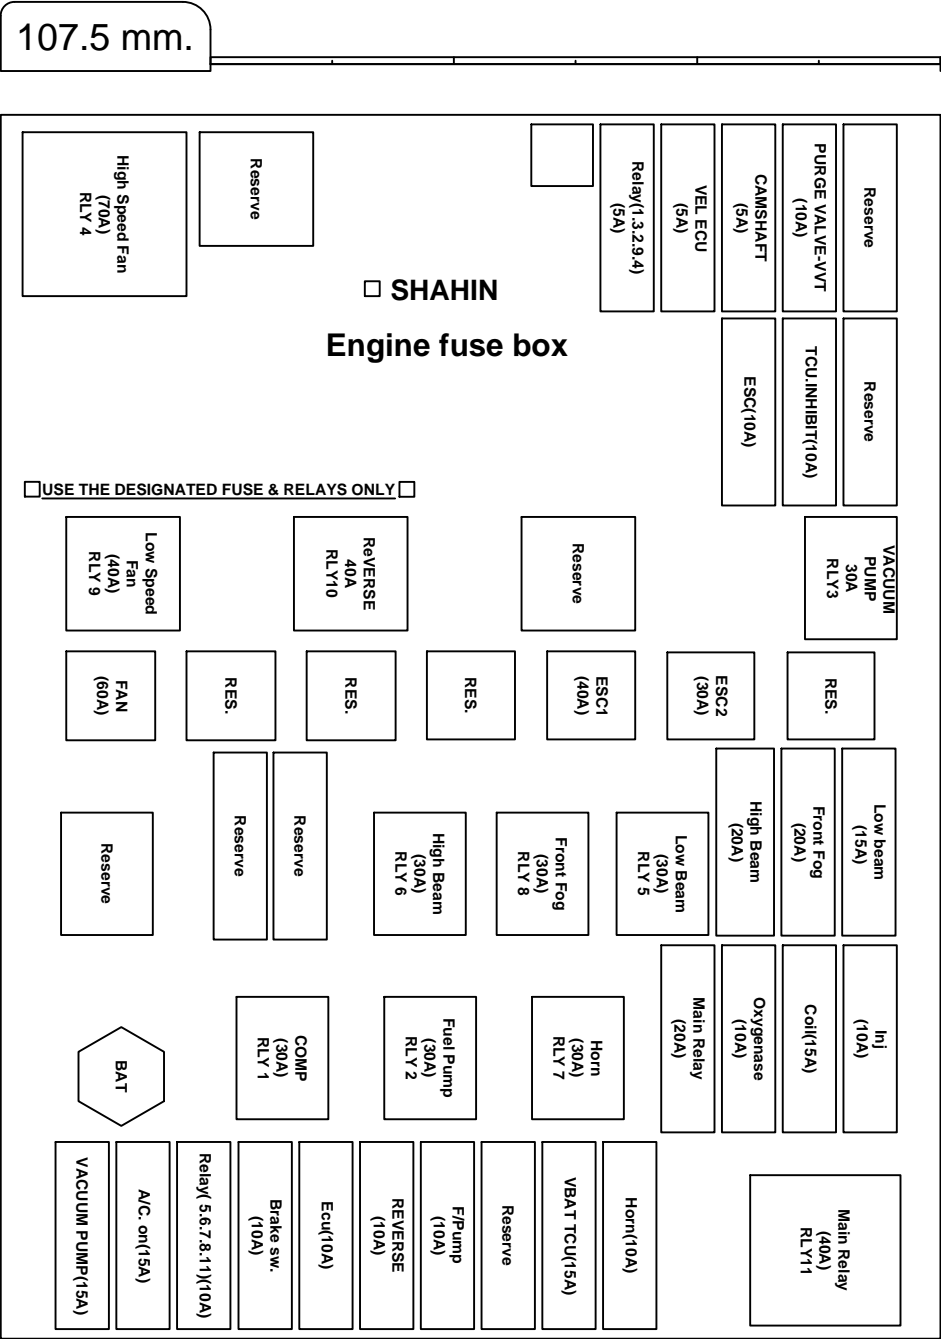

FFB

## مشخصات جعبه فیوز داخل محفظه موتور

### FRONT FUSE BOX ( FFB )


فیوز ها			
نام فارسی فیوز	ظرفیت (آمپر) A	نام لاتین فیوز	
پمپ وکیوم	15	VACCUME PUMP	1
تهویه مطبوع	15	A/C ON	2
رله	10	RELAY	3
سوییچ ترمز	10	BRAKE SW	4
کامپیوتر سوخت رسانی	10	ECU	5
چراغ دنده عقب	10	REVERSE	6
پمپ سوخت رسانی	10	FUEL PUMP	7
			8
باطری - گیربکس اتوماتیک	15	VBAT TCU	9
بوق	10	HORN	10
رله	20	RELAY	11
سنسور اکسیژن	10	O2	12
کویل ها	15	COIL	13
انژکتور ها	10	INJ	14
چراغ جلو نور بالا	20	HIGH BEAM	15
مه شکن جلو	20	FRONT FOG	16
چراغ جلو نور پایین	15	LOW BEAM	17
فن خنک کننده	60	FAN	18
کنترل پایداری 1	40	ESC1	22
کنترل پایداری 2	30	ESC2	23
کنترل پایداری	10	ESC	24
گیربکس اتوماتیک	10	TCU-INHIBIT	25
رله 2	5	RELAY2	26
کامپیوتر مجموعه سوخت رسانی	5	VEL ECU	27
سنسور موقعیت میل سوپاپ	5	CAMSHAFT	28
کنیستر - مجموعه سوپاپ زمان متغیر	10	PURGE-VVT	29

## مشخصات جعبه فیوز داخل محفظه موتور


### FRONT FUSE BOX ( FFB )

#### رله ها

	ظرفیت	نام رله	
MAIN RELAY	40	رله اصلی	
COMPRESSOR	30	کمپرسور	
FUEL PUMP	30	پمپ سوخت رسانی	
HORN	30	بوق	
HIGH BEAM	30	چراغ جلو نور بالا	
FRONT FOG	30	مه شکن جلو	
LOW BEAM	30	چراغ جلو نور پایین	
LOW SPEED FAN	40	فن خنک کننده ( دور کند )	
REVERSE RELAY	40	مجموعه چراغ عقب	
VACCUME PUMP		پمپ وکیوم	
HIGH SPEED FAN	70	فن خنک کننده ( دور تند )	

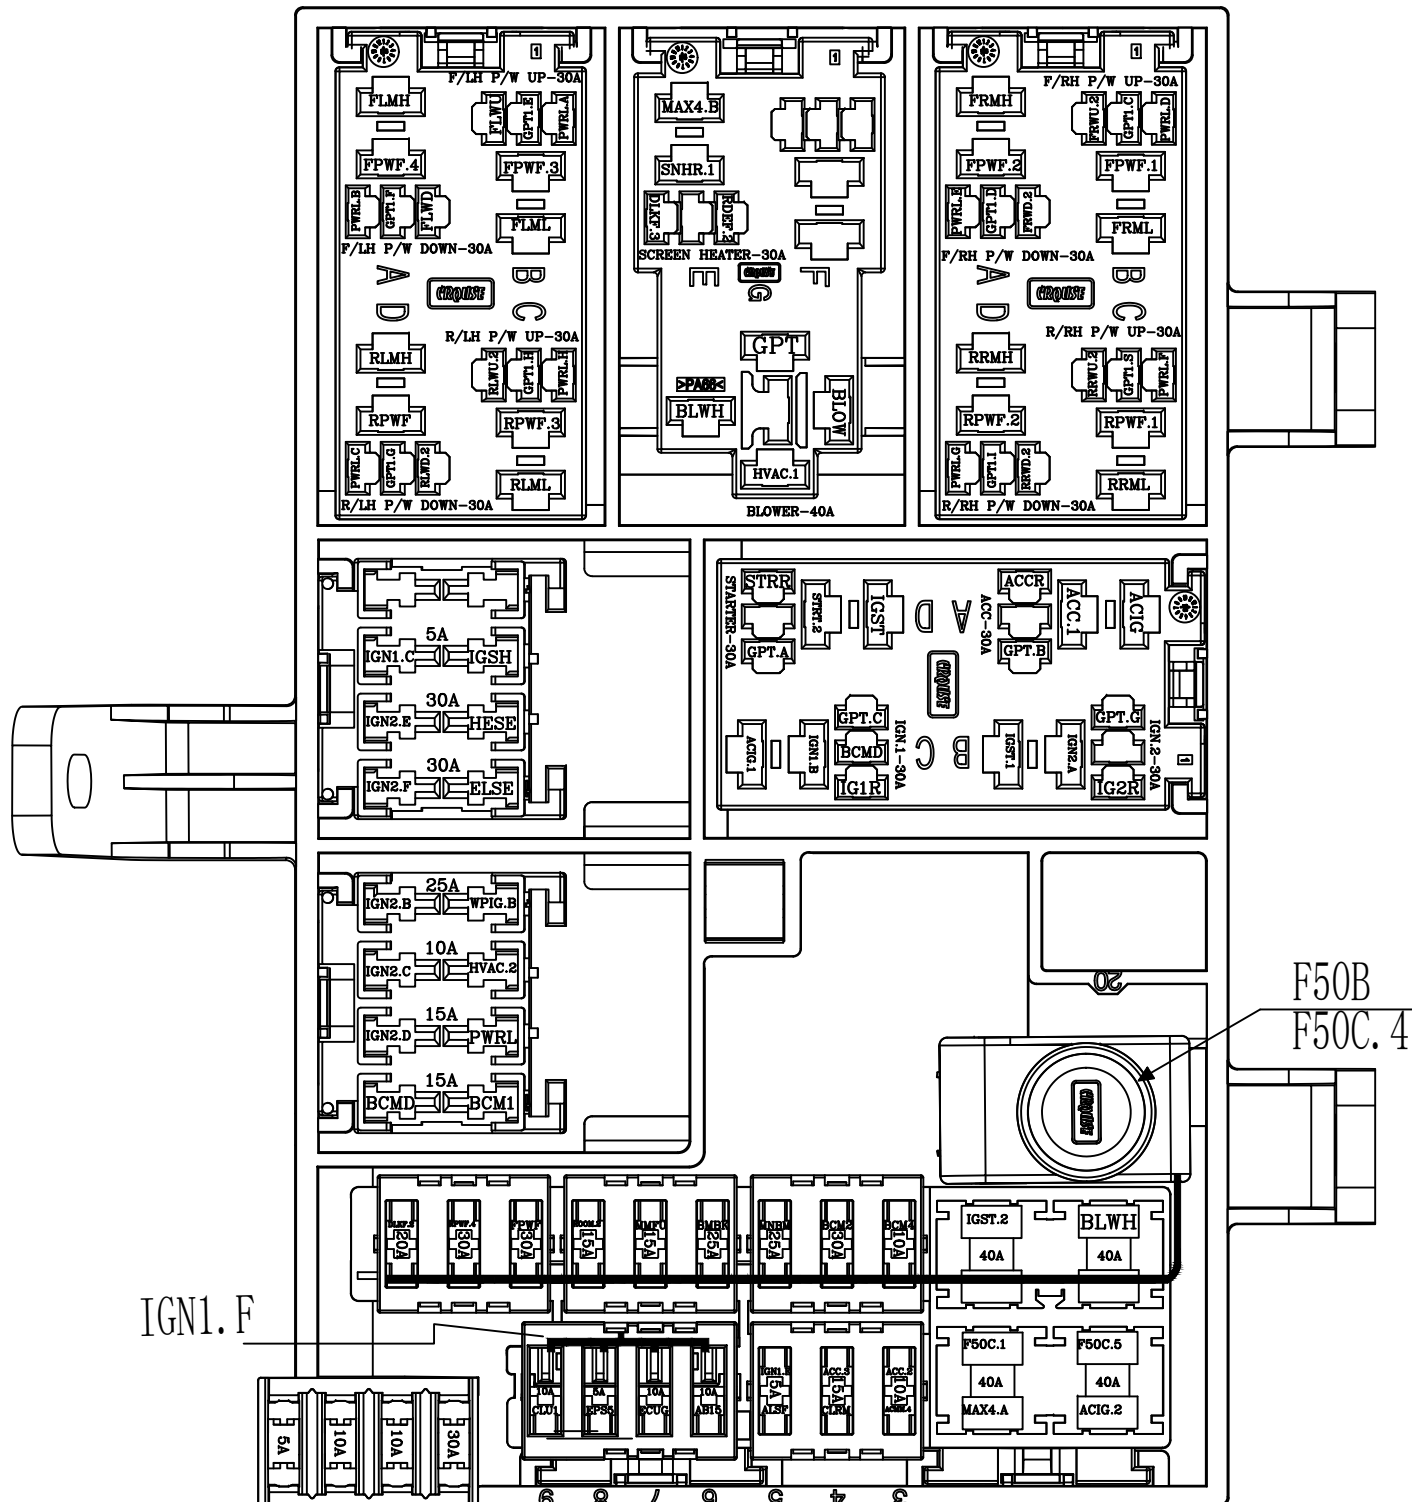

INSTRUMENT FUSE BOX (IFB)

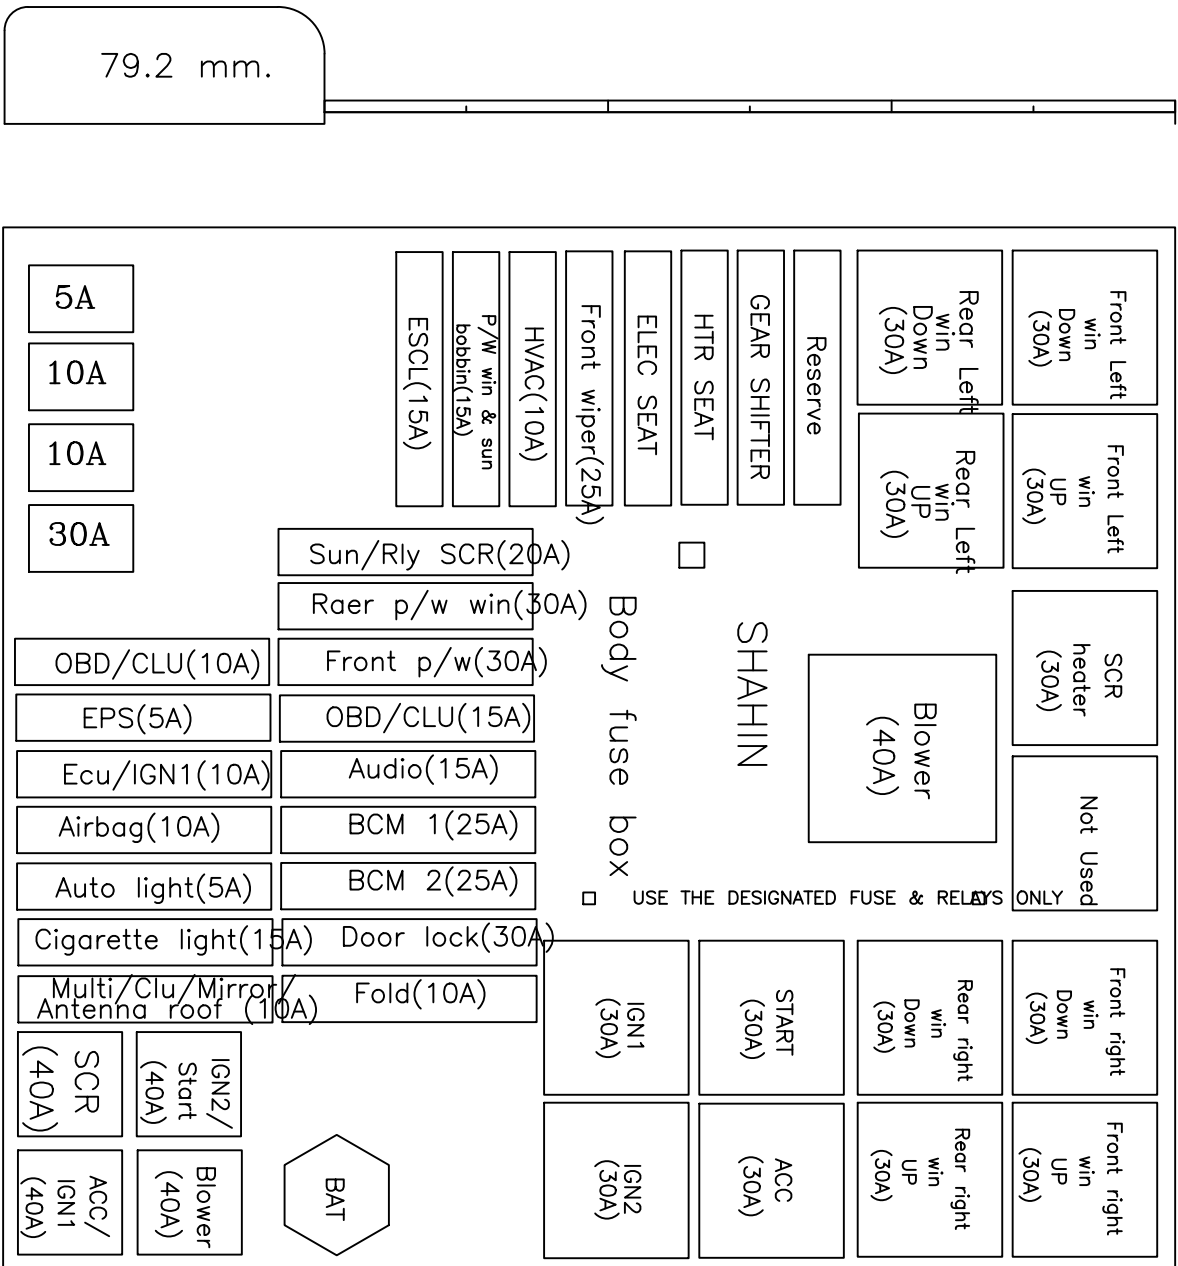

IFB

69.935 mm.

# مشخصات جعبه فیوز داخل اتاق

## INSTRUMENT FUSE BOX ( IFB )


فیوز ها				
نام لاتین فیوز	ظرفیت (آمپر)	نام فارسی فیوز	شماره فیوز	
ACC/IGN1	40	کلید اصلی پله اول و دوم	F1	
SCR	40	گرمکن شیشه	F2	
MULTI/CLU/MIRROR/ANT ROOF	10	مدیا / پشت آمپر / آینه / آنتن / سقف	F3	
CIGARETTE LIGHT	15	فندک روشنایی	F4	
AUTO LIGHT	5	چراغ اتوماتیک	F5	
AIRBAG	10	ایر بگ	F6	
ECU/IGN1	10	کامپیوتر / سویچ پله دوم	F7	
EPS	5	فرمان برقی	F8	
OBD/CLU	10	دیاگ / مجموعه پشت آمپر	F9	
BLOWER	40	فن دمنده تهویه	F10	
IGN2/START	40	سویچ پله سوم / استارت	F11	
FOLD	10	آینه برقی تاشو	F12	
DOOR LOCK	30	قفل درب ها	F13	
BCM2	25	بی سی ام 2	F14	
BCM1	25	بی سی ام 1	F15	
AUDIO	15	مدیا	F16	
OBD/CLU	15	دیاگ / مجموعه پشت آمپر	F17	
FRONT P/W	30	شیشه بالابر ها جلو	F18	
REAR P/W	30	شیشه بالابر ها عقب	F19	
SUN/RLY SCR	20	سانروف / گرمکن شیشه	F20	
ESCL	15	قفل برقی فرمان	F21	
P/W & SUN	15	شیشه بالابر ها و سانروف	F22	
HVAC	10	مجموعه تهویه مطبوع	F23	
FRONT WIPER	25	برف پاک کن و شیشه شوی جلو	F24	
ELEC SEAT	RESERVE		F25	
HTR SEAT	RESERVE		F26	
GEAR SHIFTER	RESERVE		F27	

## مشخصات جعبه فیوز داخل اتاق


### INSTRUMENT FUSE BOX ( IFB )



#### رله ها


نام لاتین رله	ظرفیت (آمپر) A	نام فارسی رله		
IGN2	30	سوئیچ پله سوم	R1	
IGN1	30	سوئیچ پله دوم	R2	
ACC	30	سوئیچ پله اول	R3	
START	30	استارت	R4	
REAR RIGHT WIN UP	30	شیشه بالابر عقب راست-بالا	R5	
REAR RIGHT WIN DOWN	30	شیشه بالابر عقب راست-پایین	R6	
BLOWER	40	فن دمنده تهویه مطبوع	R7	
REAR LEFT WIN UP	30	شیشه بالابر عقب چپ-بالا	R8	
REAR LEFT WIN DOWN	30	شیشه بالابر عقب چپ-پایین	R9	
FRONT RIGHT WIN UP	30	شیشه بالابر جلو راست-بالا	R10	
FRONT RIGHT WIN DWON	30	شیشه بالابر جلو راست-پایین	R11	
			R12	
SCR HEATER	30	گرمکن شیشه	R13	
FRONT LEFT WIN UP	30	شیشه بالابر جلو چپ-بالا	R14	
FRONT LEFT WIN DOWN	30	شیشه بالابر جلو چپ-پایین	R15	

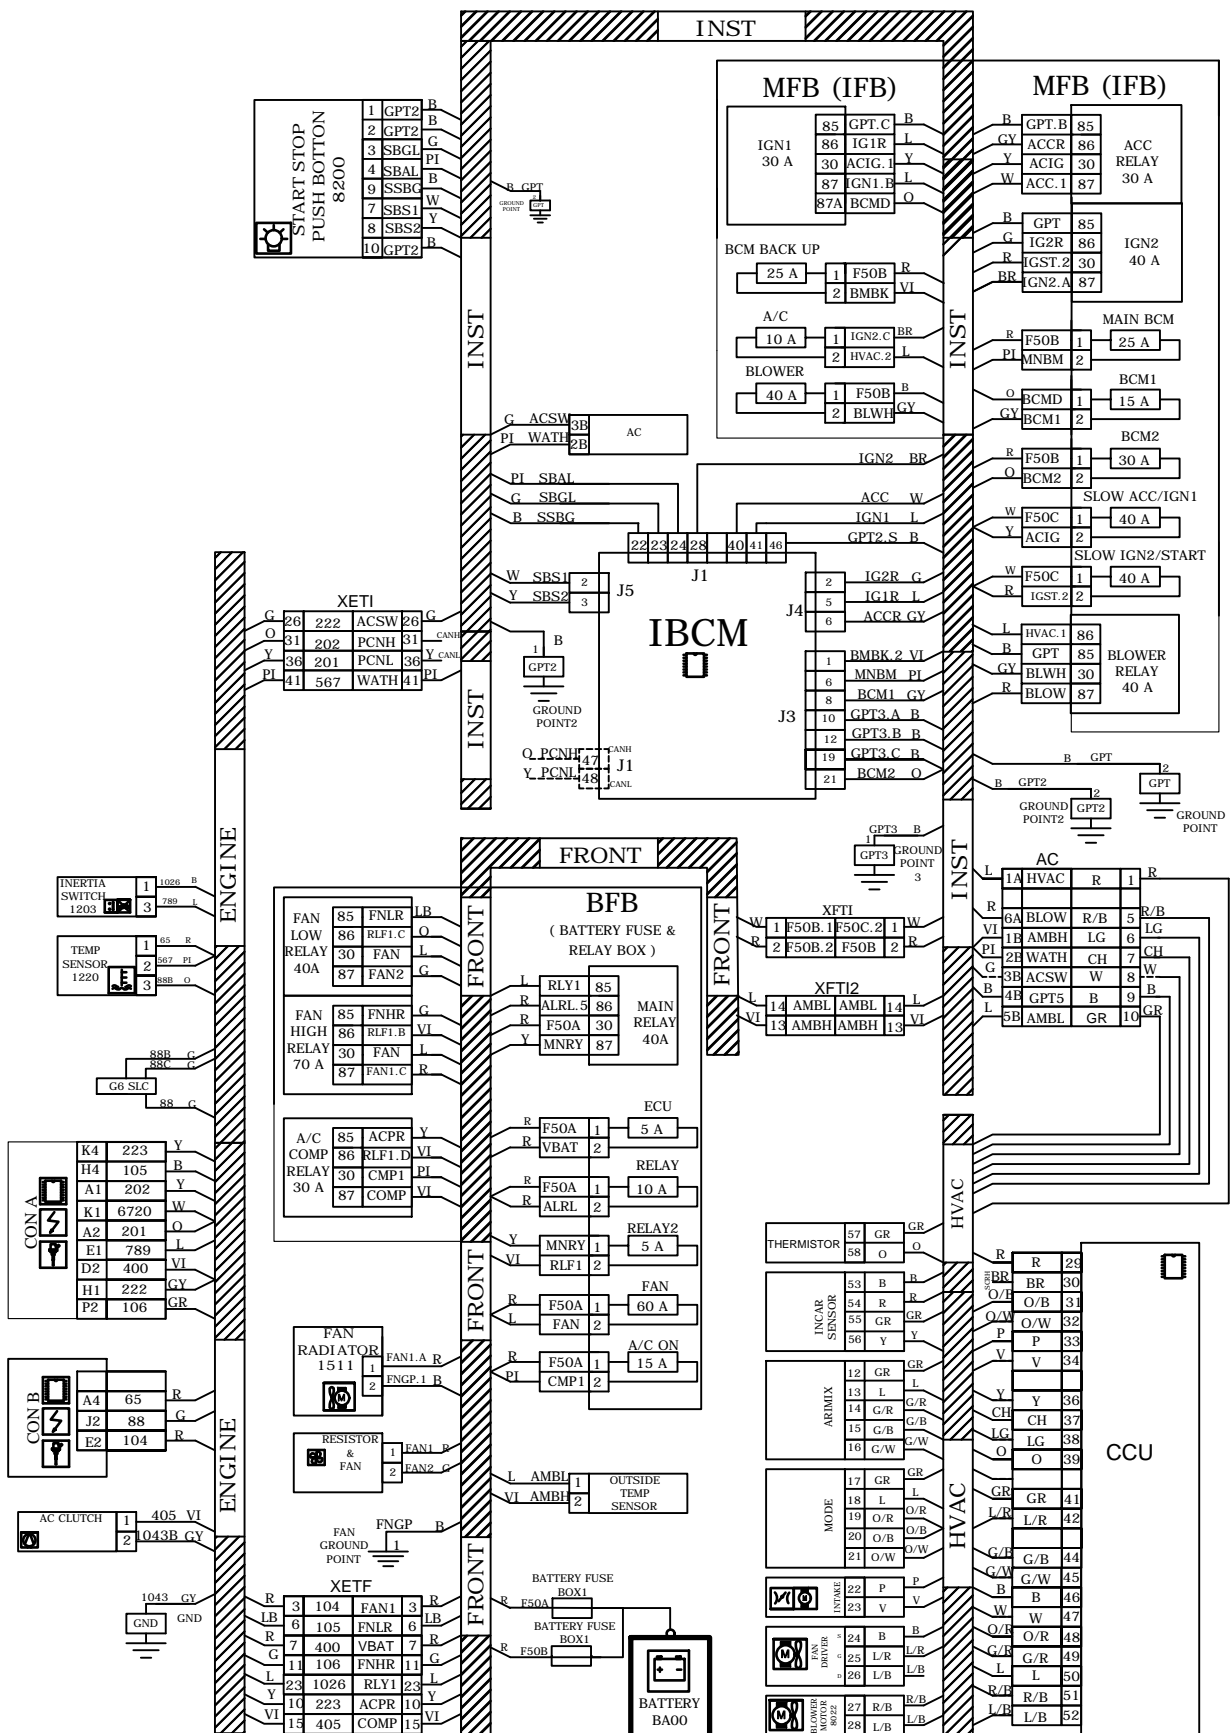
SHHN+  
A/C

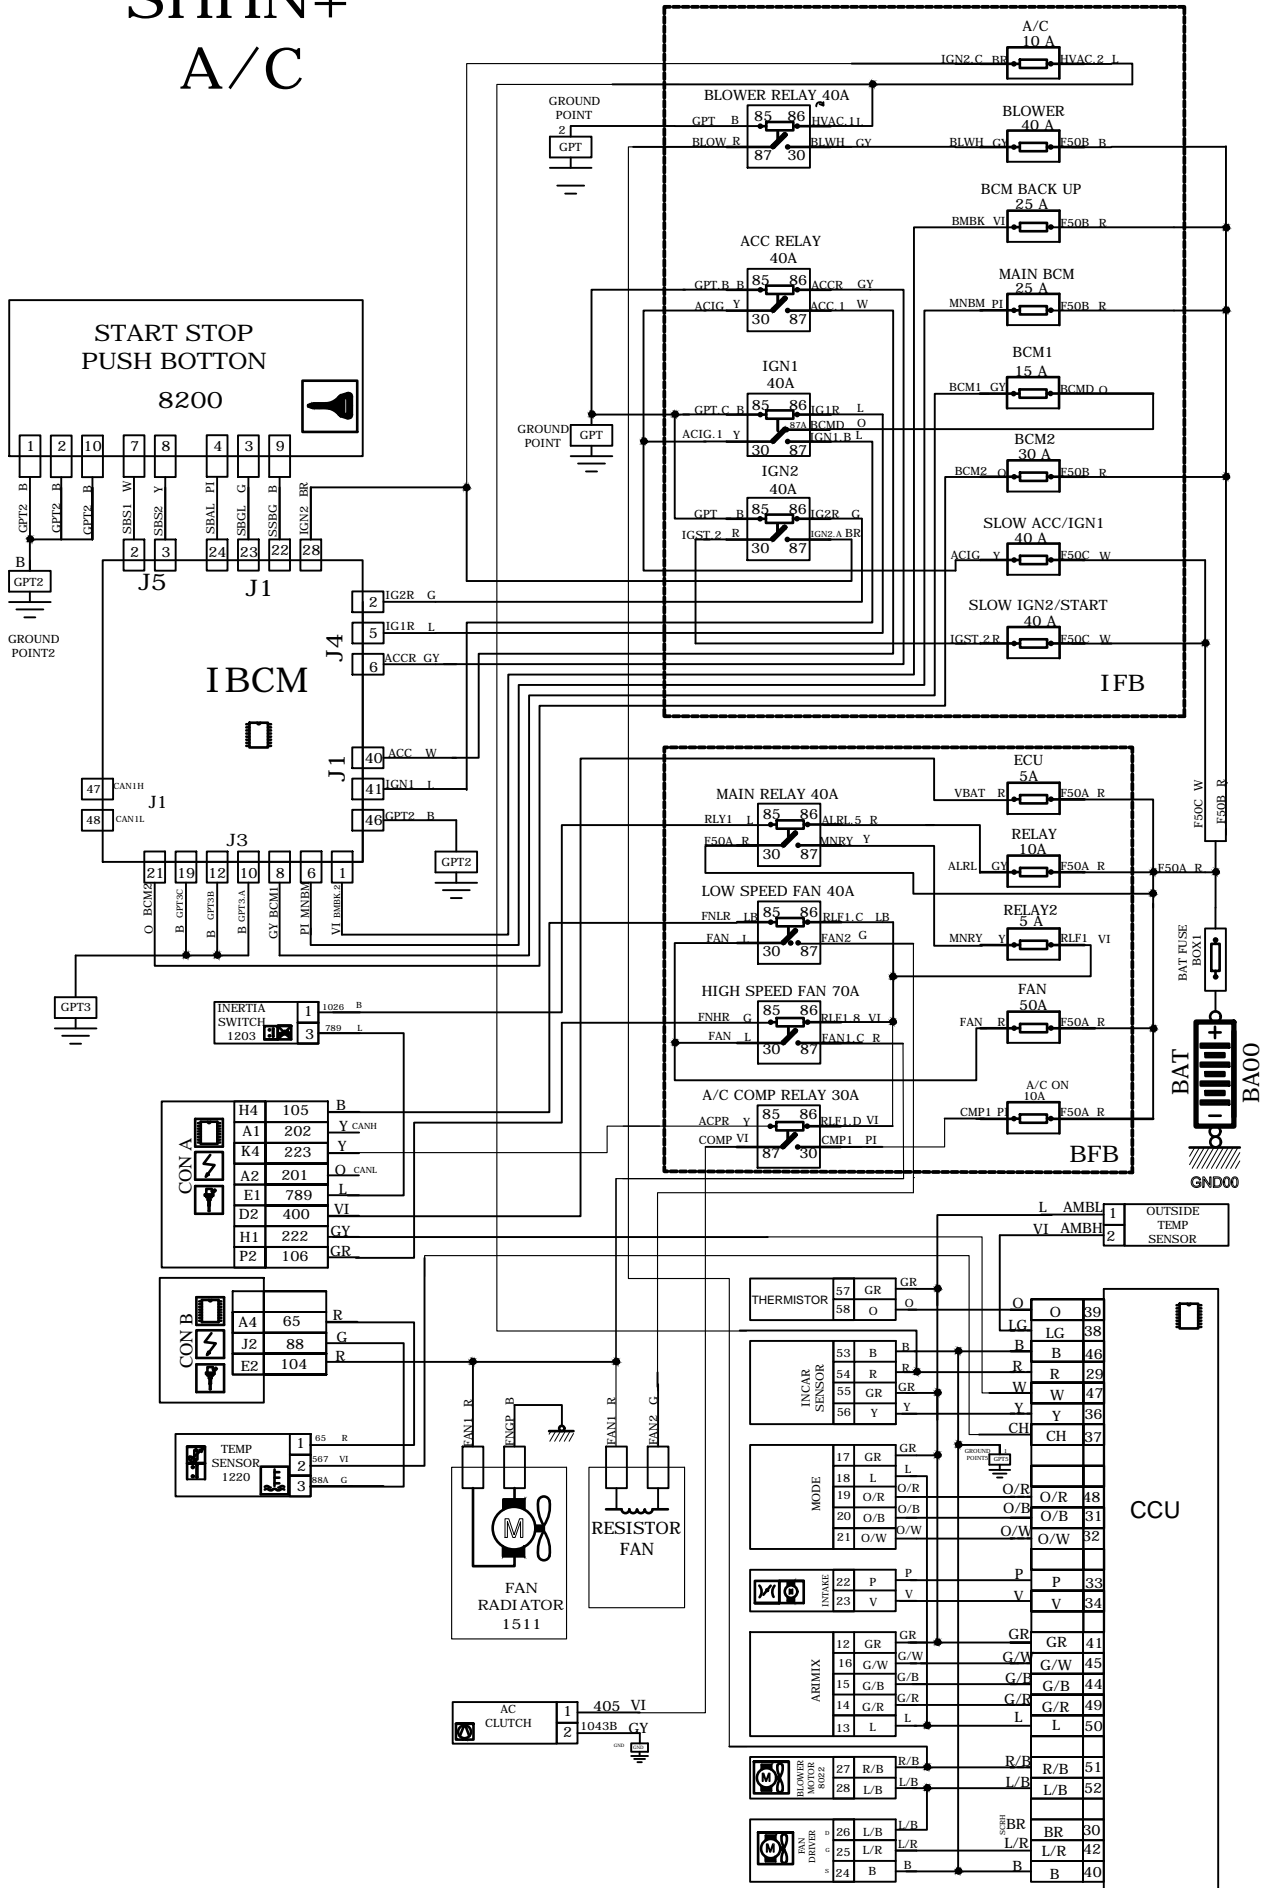


SHHN+  
A/C

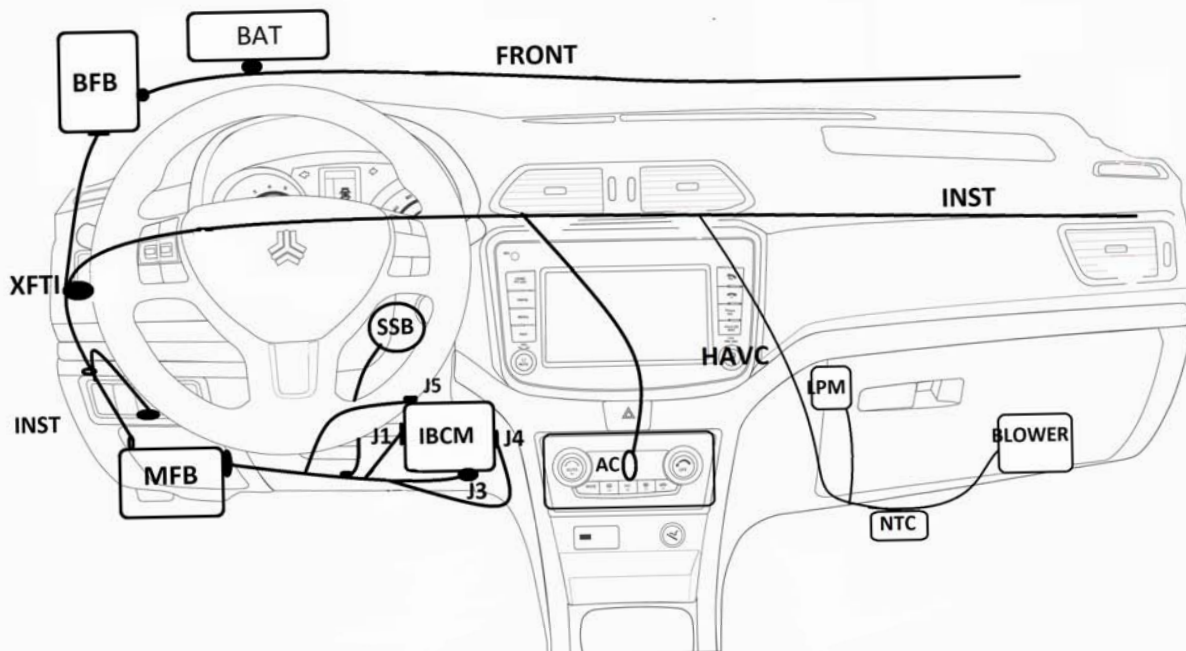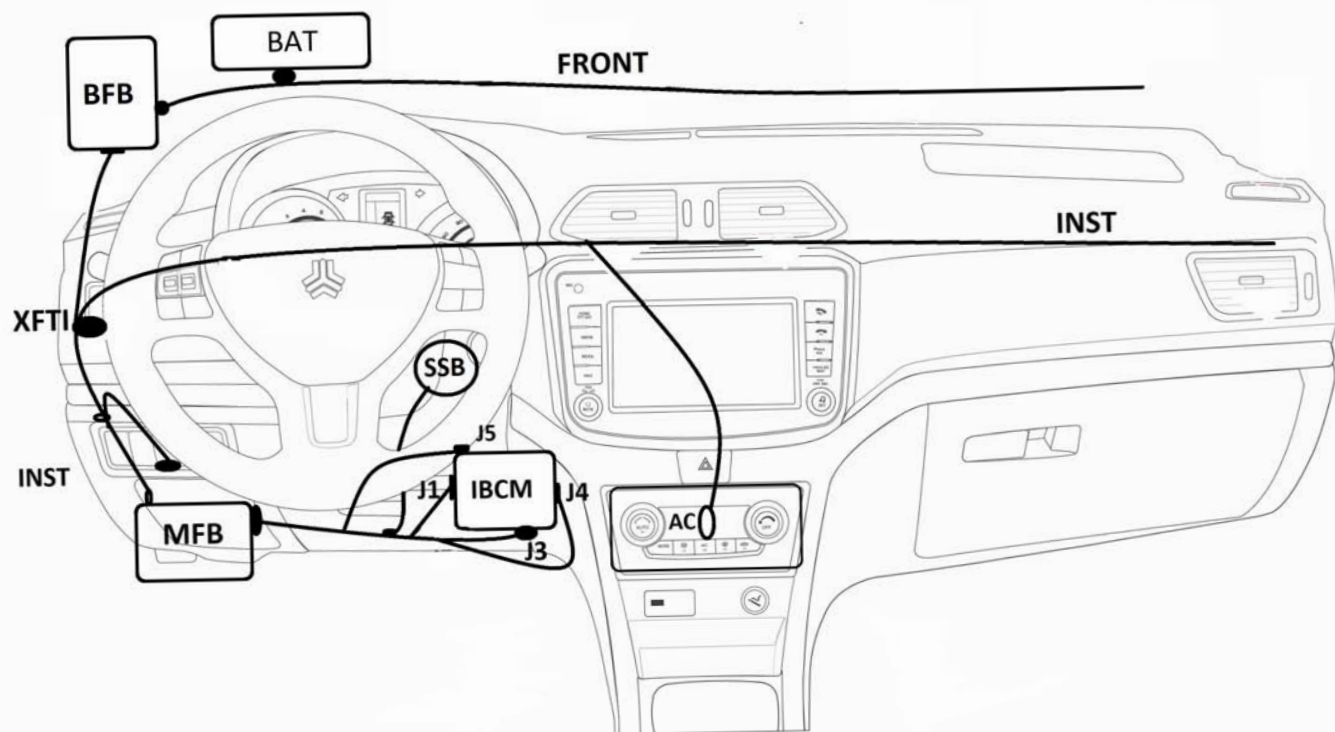

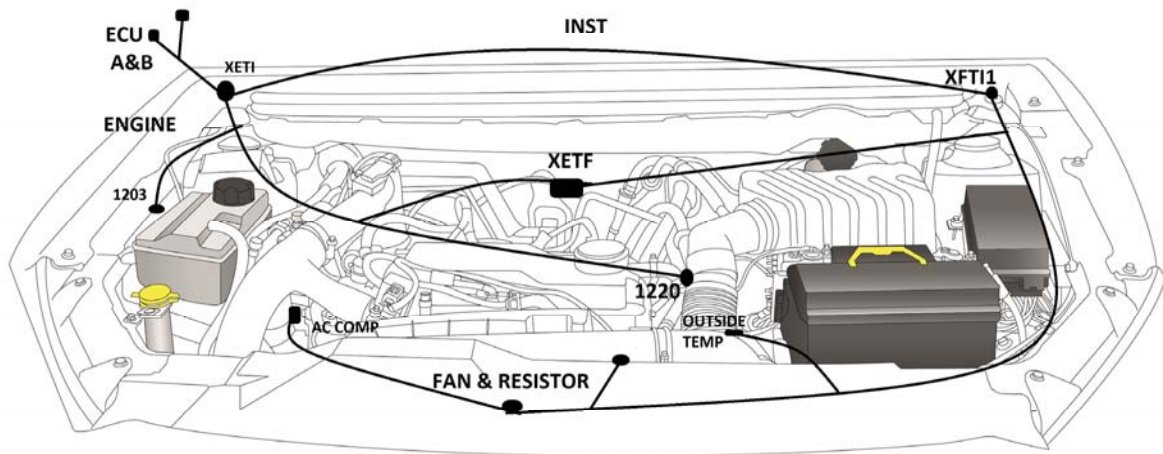


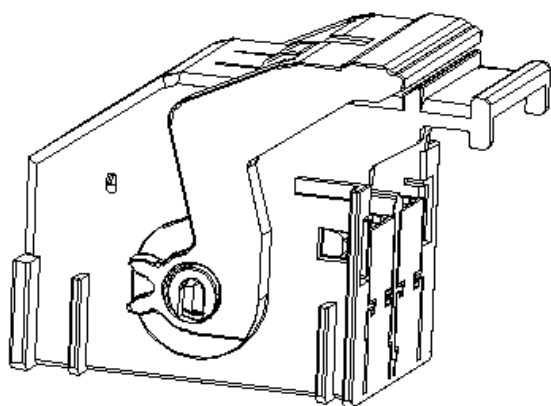


کانکتور بی سی ام  
J1

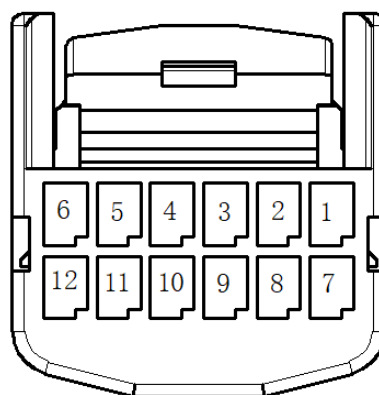


کانکتور کلید استارت استپ

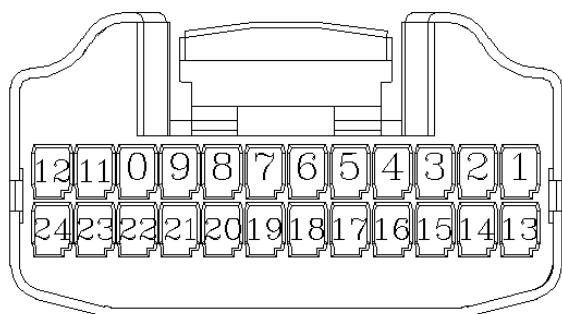


کانکتور بی سی ام  
J5

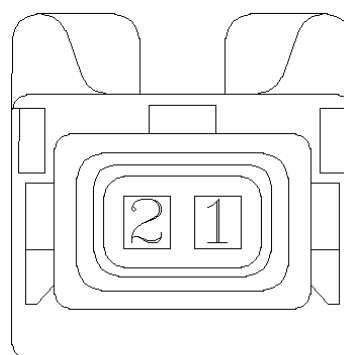


کانکتور کمپرسور کولر

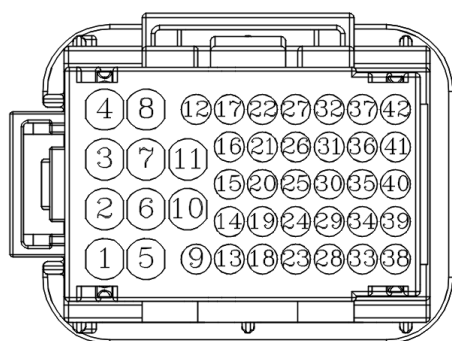


XITE  
کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد  
XETI

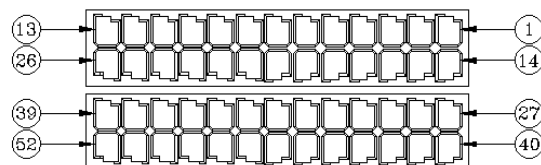


کانکتور بی سی ام  
J1

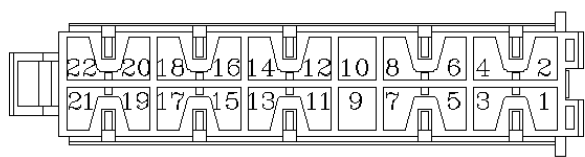


کانکتور بی سی ام  
J3

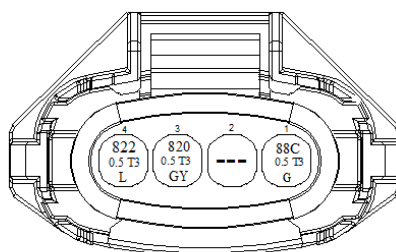


کانکتور سنسور بوست

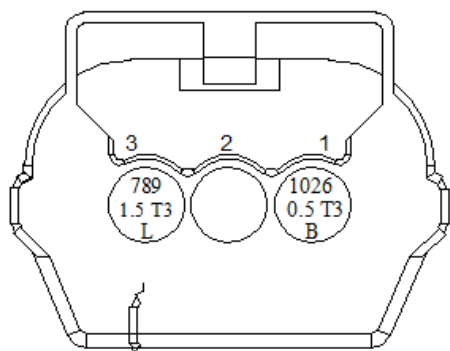


کانکتور سویچ اینرسی

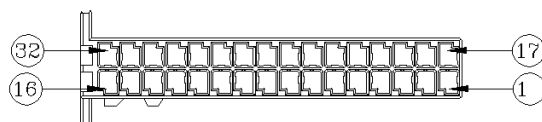


کانکتور بی سی ام  
J4

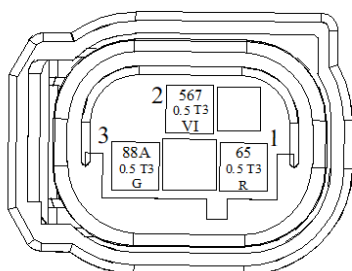

کانکتور سنسور دما

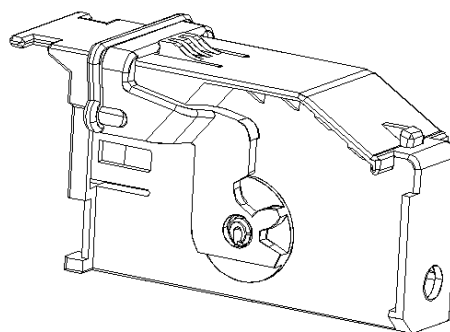


کانکتور بی سی ام  
J4

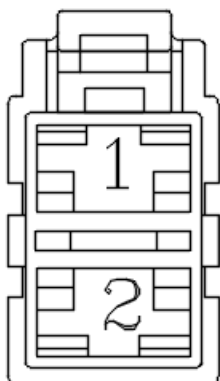

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

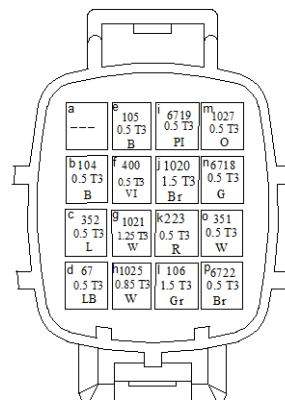


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

XETF




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

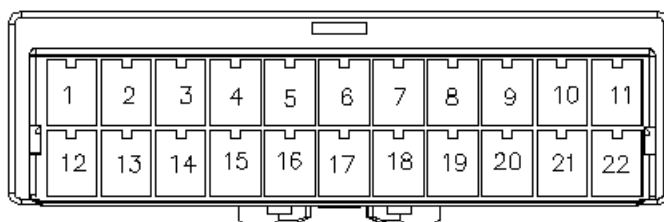


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

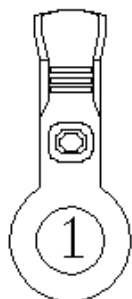


کانکتور بدنه فن

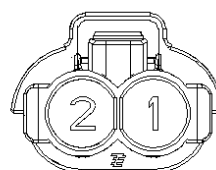


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

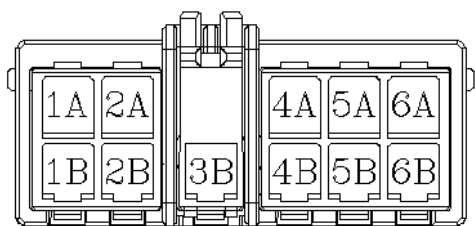

کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

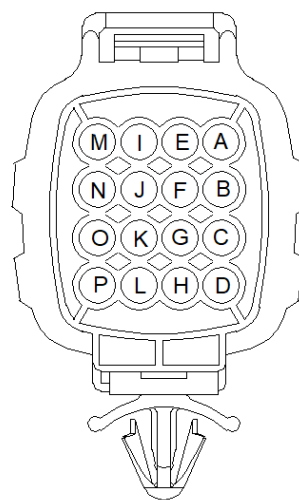

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور  
XFTE

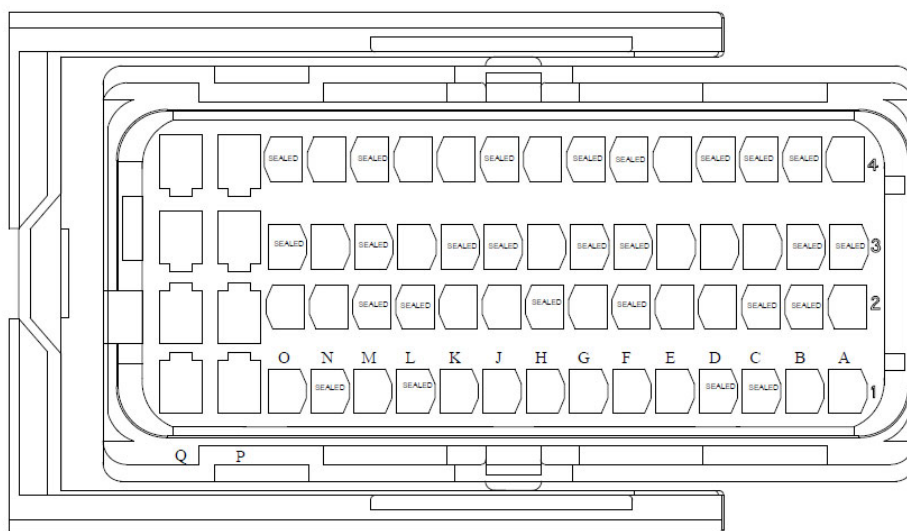

CONNECTOR A ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A




**ECU CON B**







# SHHN+ AIRBAG

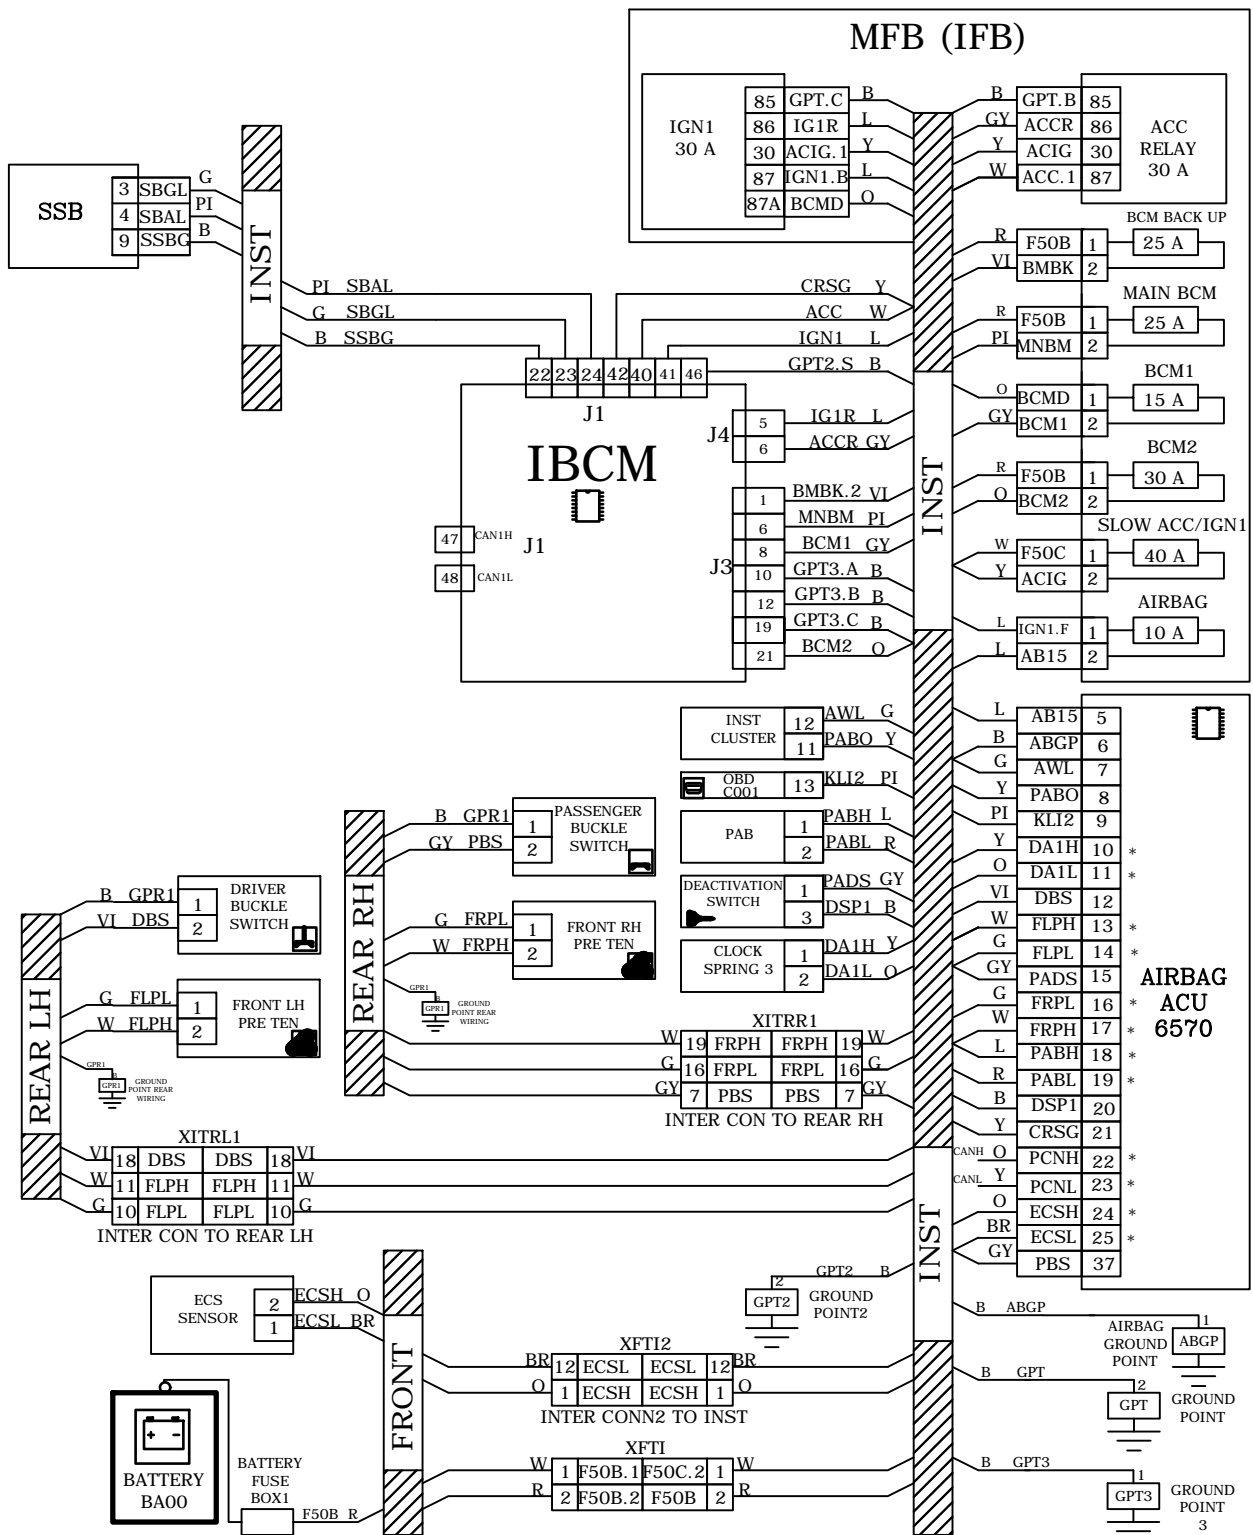


# SHHN+ AIRBAG

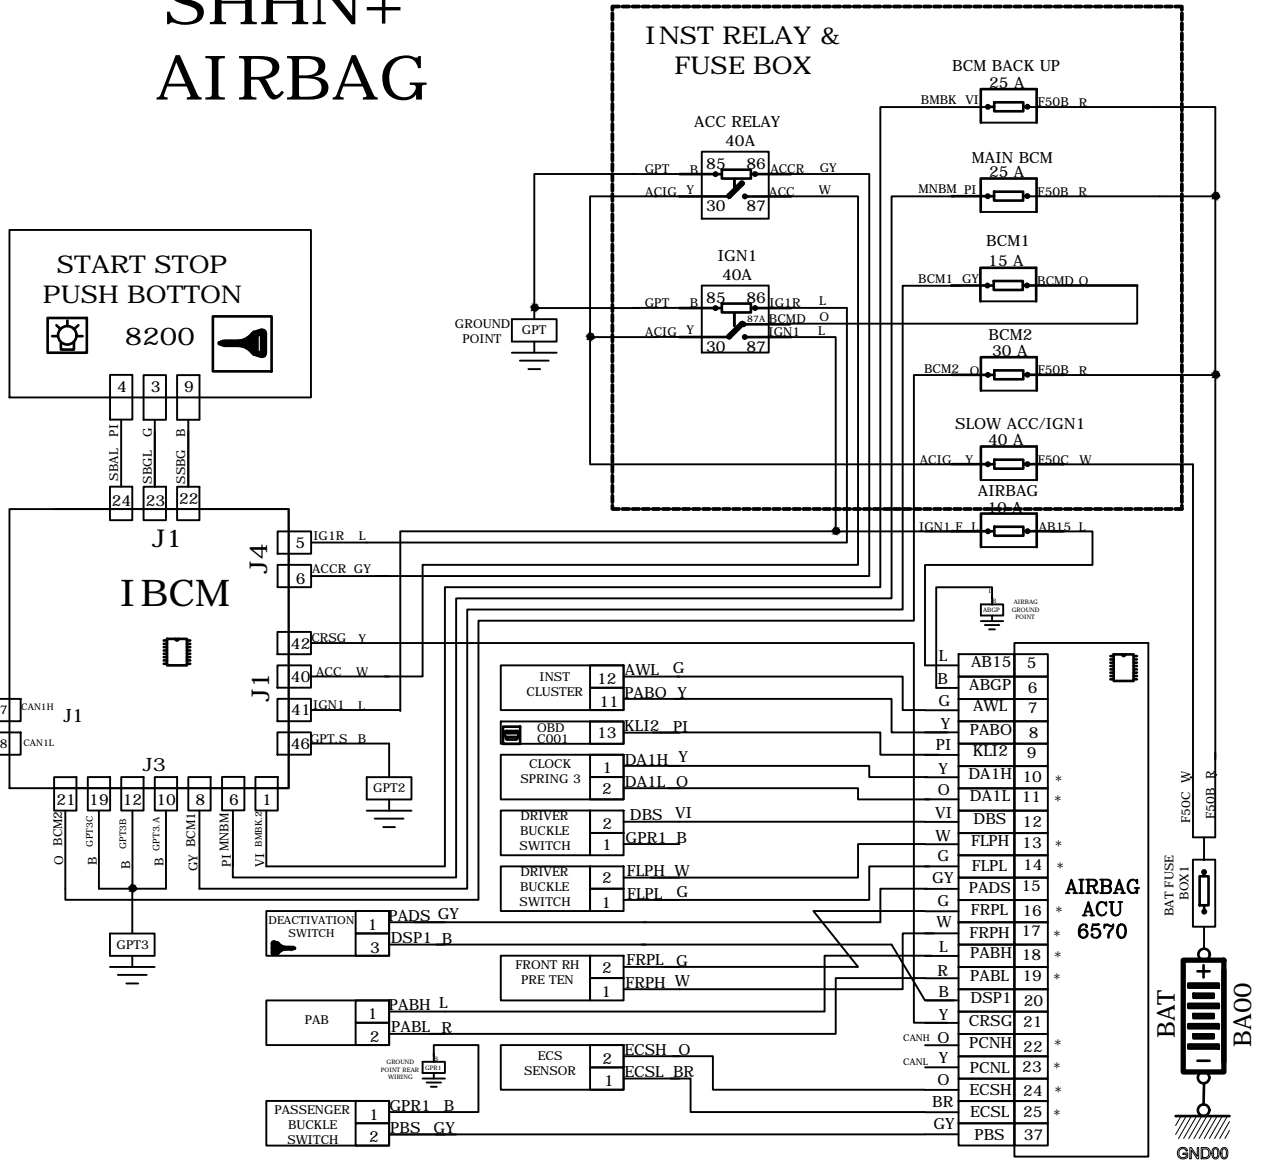


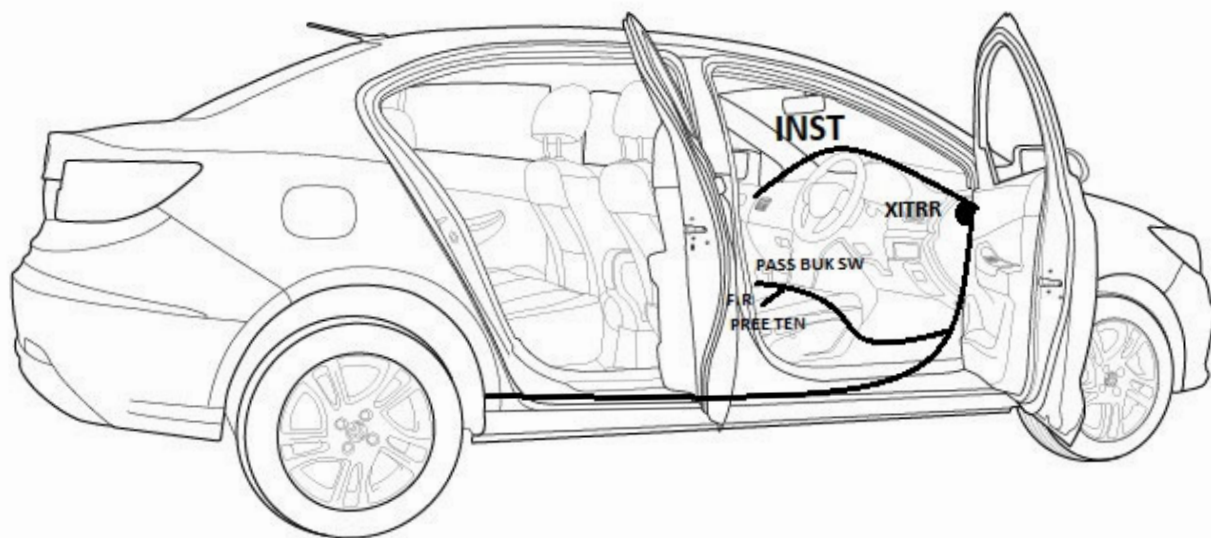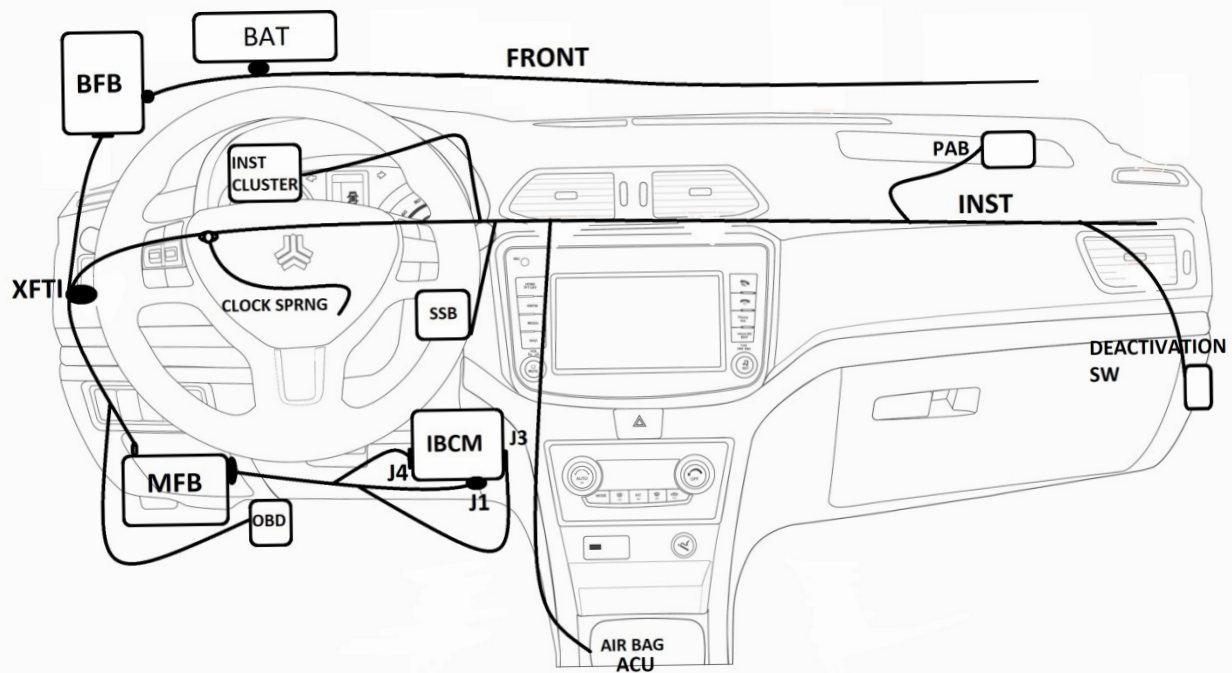

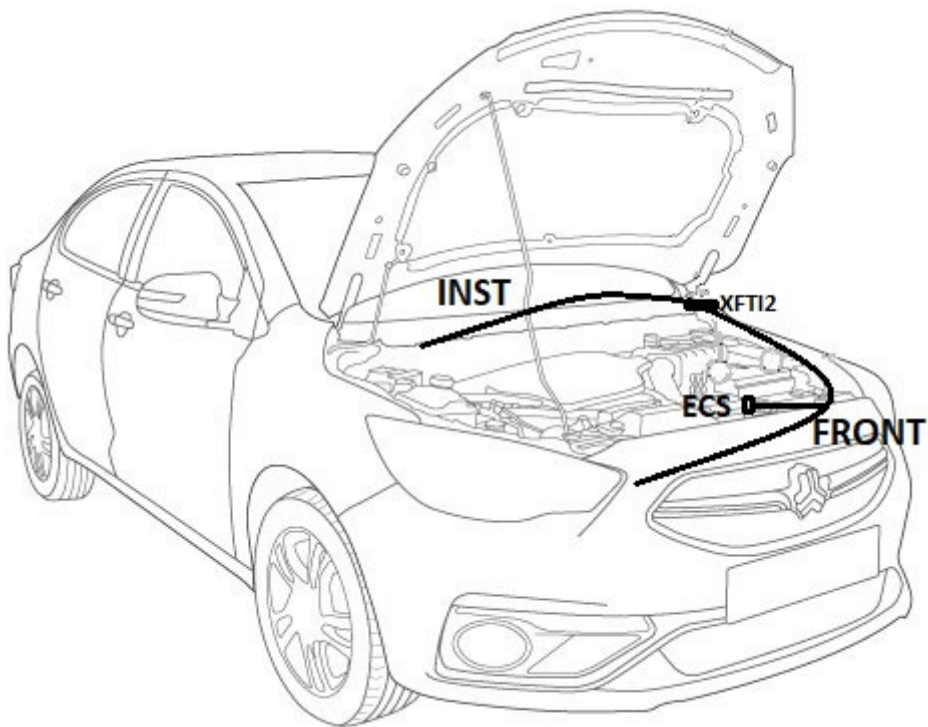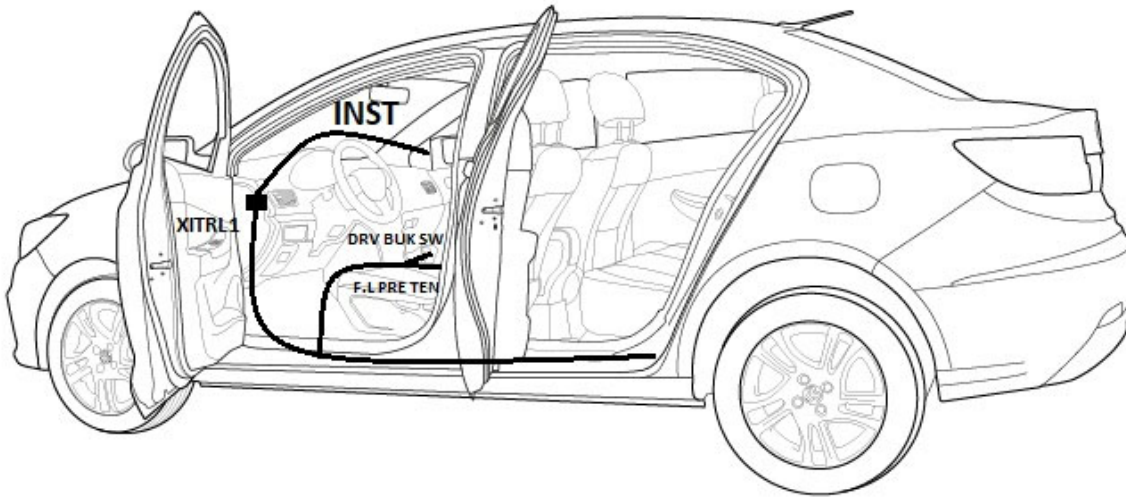


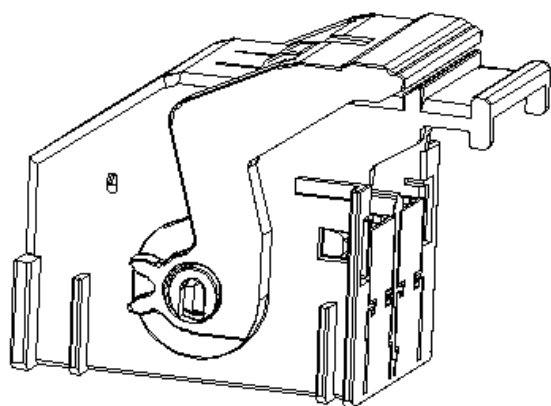


کانکتور بی سی ام  
J1

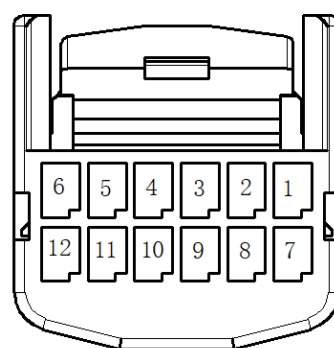


کانکتور کلید استارت استپ

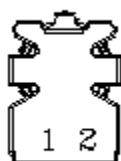


کانکتور پیش کشنده کمر بند

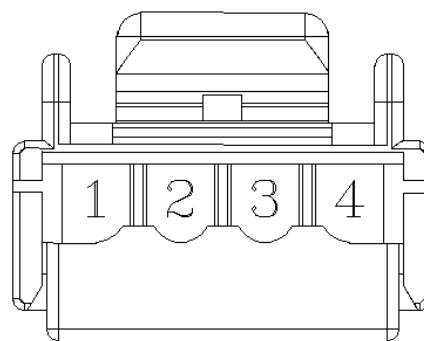


کانکتور فنر ساعتی 3

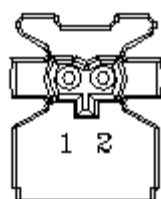


کانکتور ایربگ سرنشین

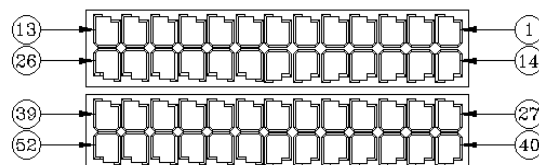


کانکتور بی سی ام  
J1

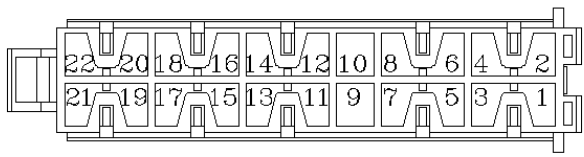


کانکتور بی سی ام  
J3

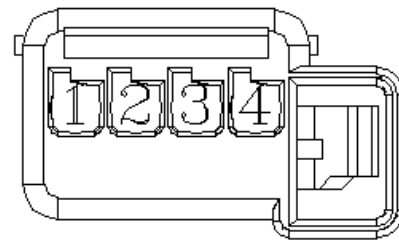


کانکتور غیر فعال کردن ایربگ سرنشین

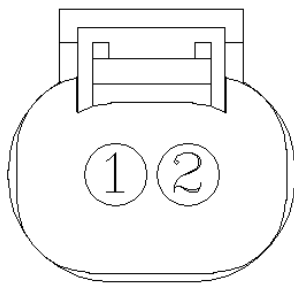


کانکتور سنسور ای سی اس

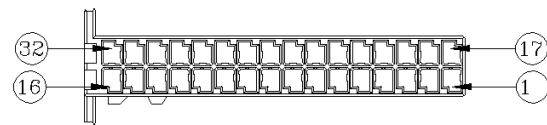


کانکتور بی سی ام  
J4



کانکتور یونیت ایربگ

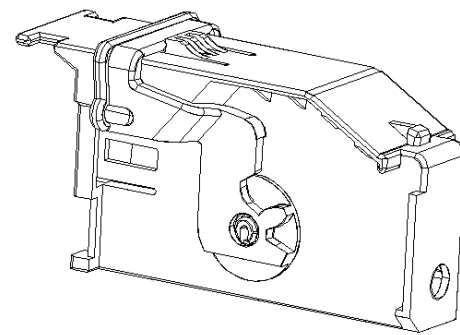


کانکتور بی سی ام  
J4

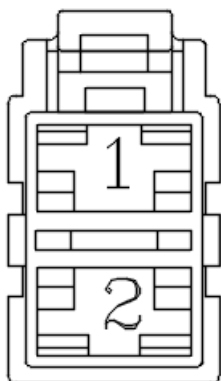

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

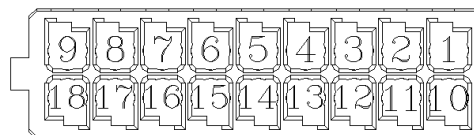


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

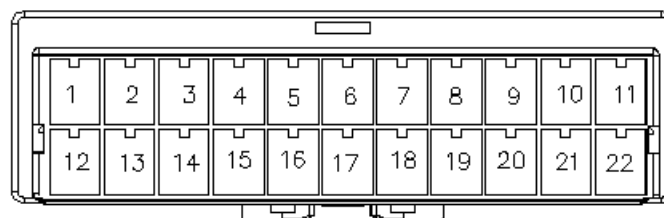

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

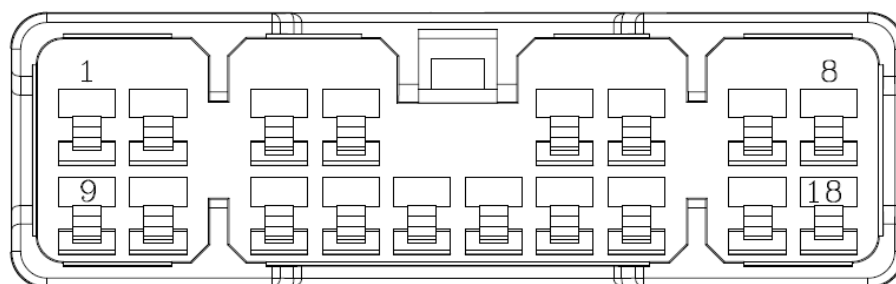


XITRR2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2


XITRR2



# SHHN+ AUTO LIGHT


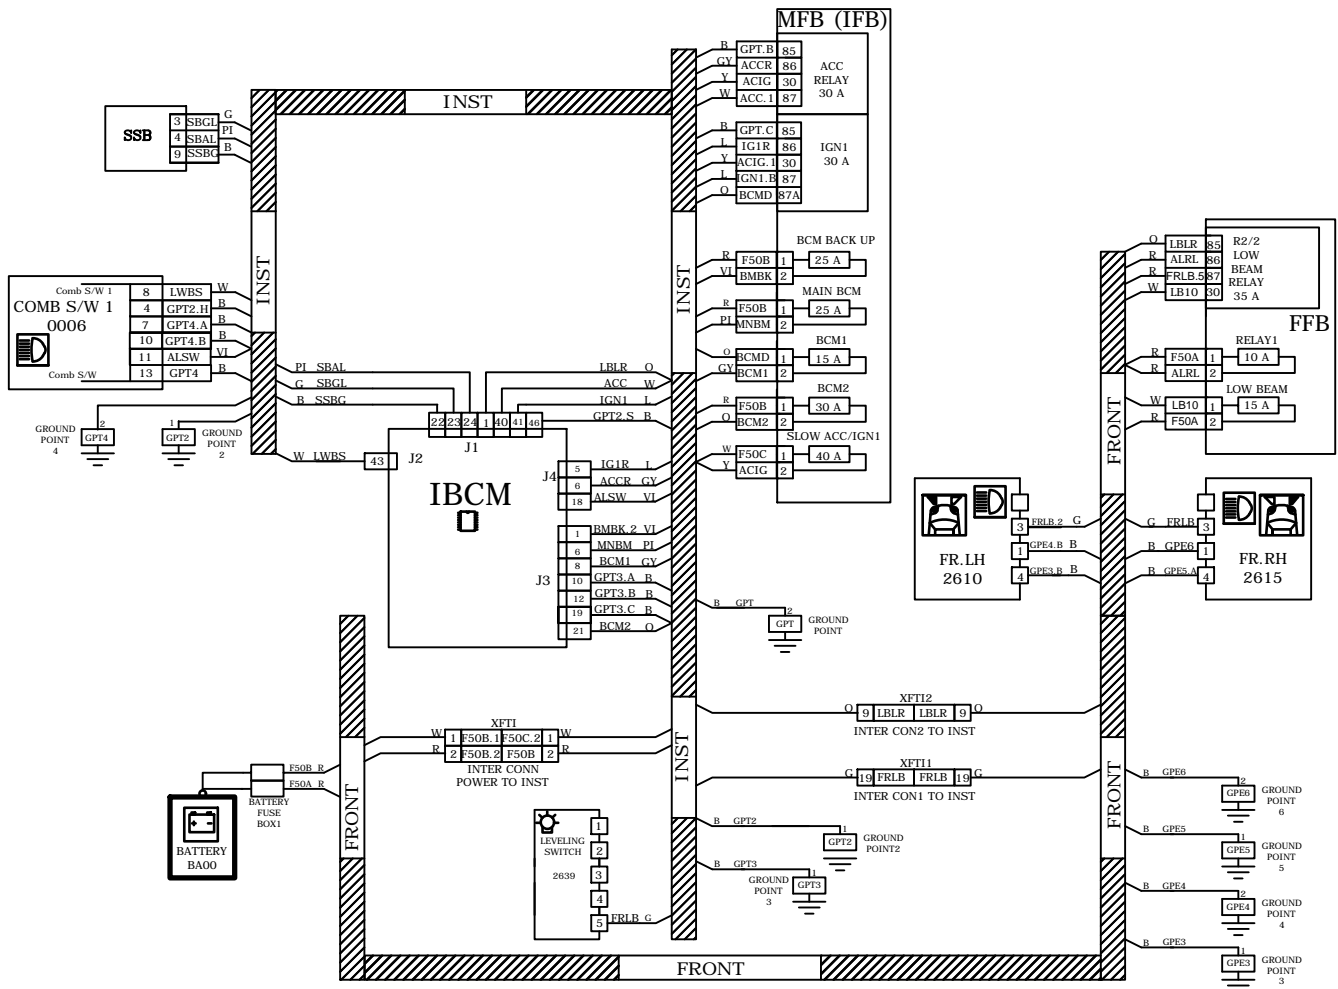





# SHHN+ AUTO LIGHT

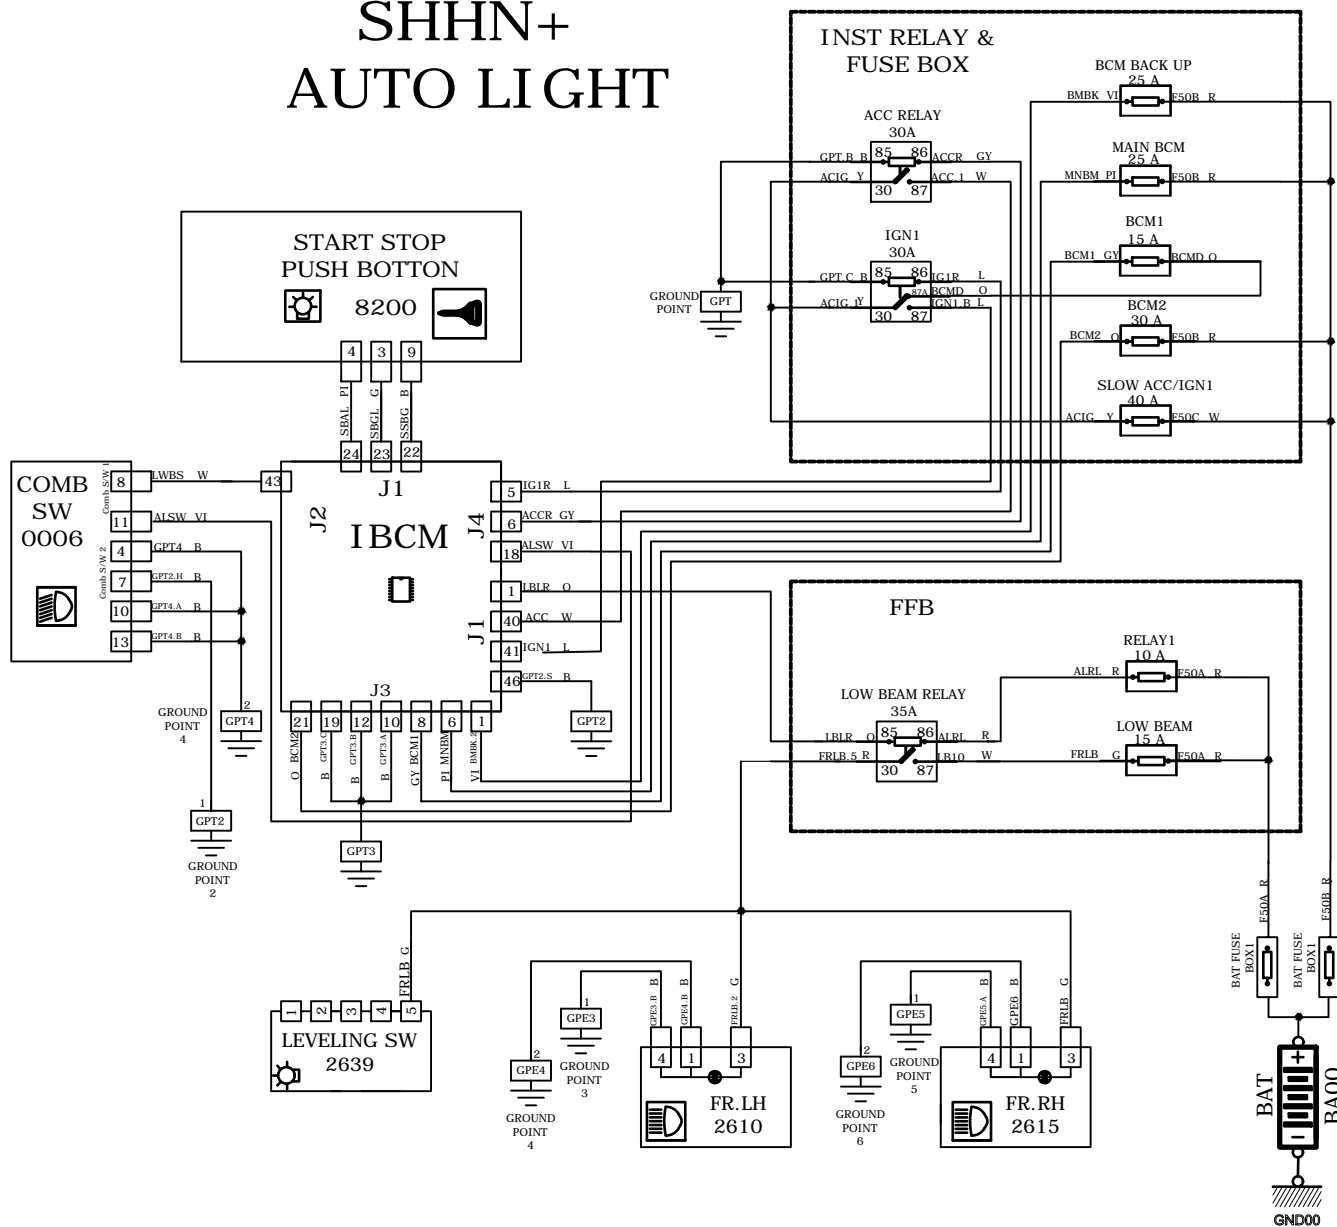


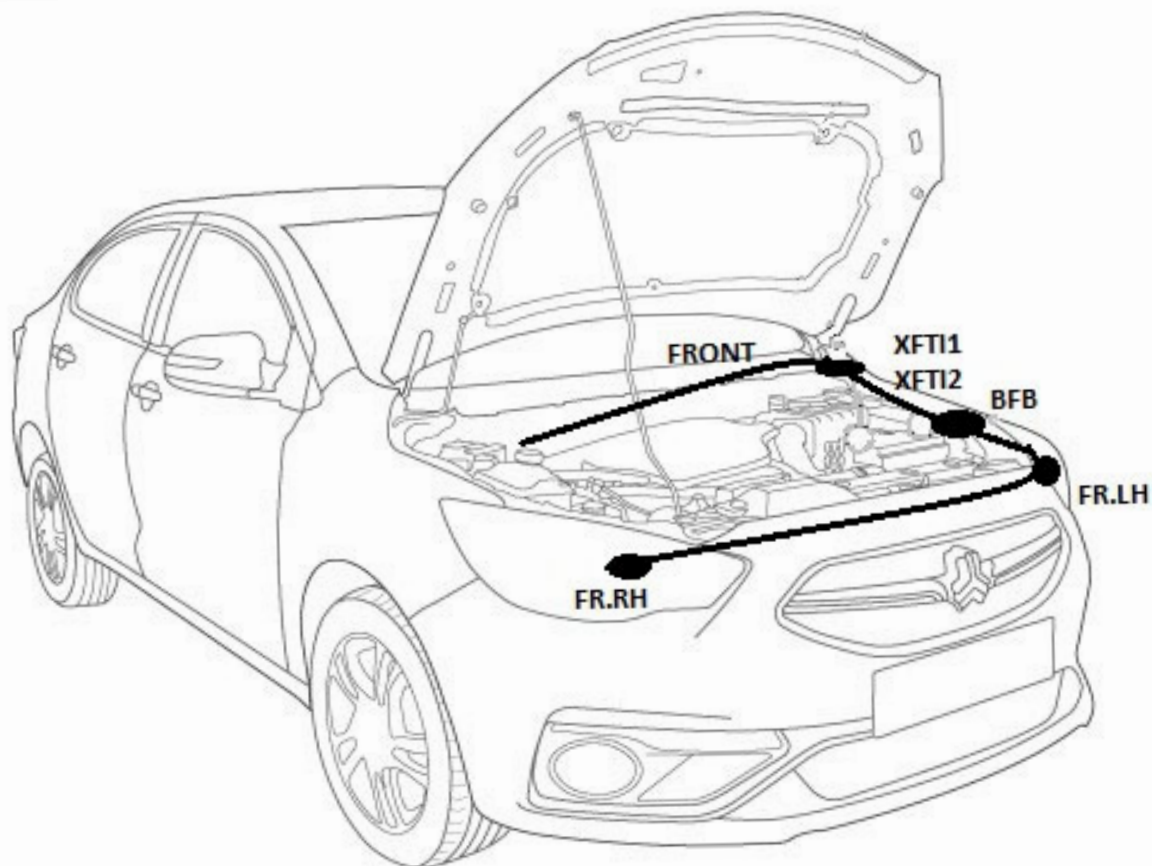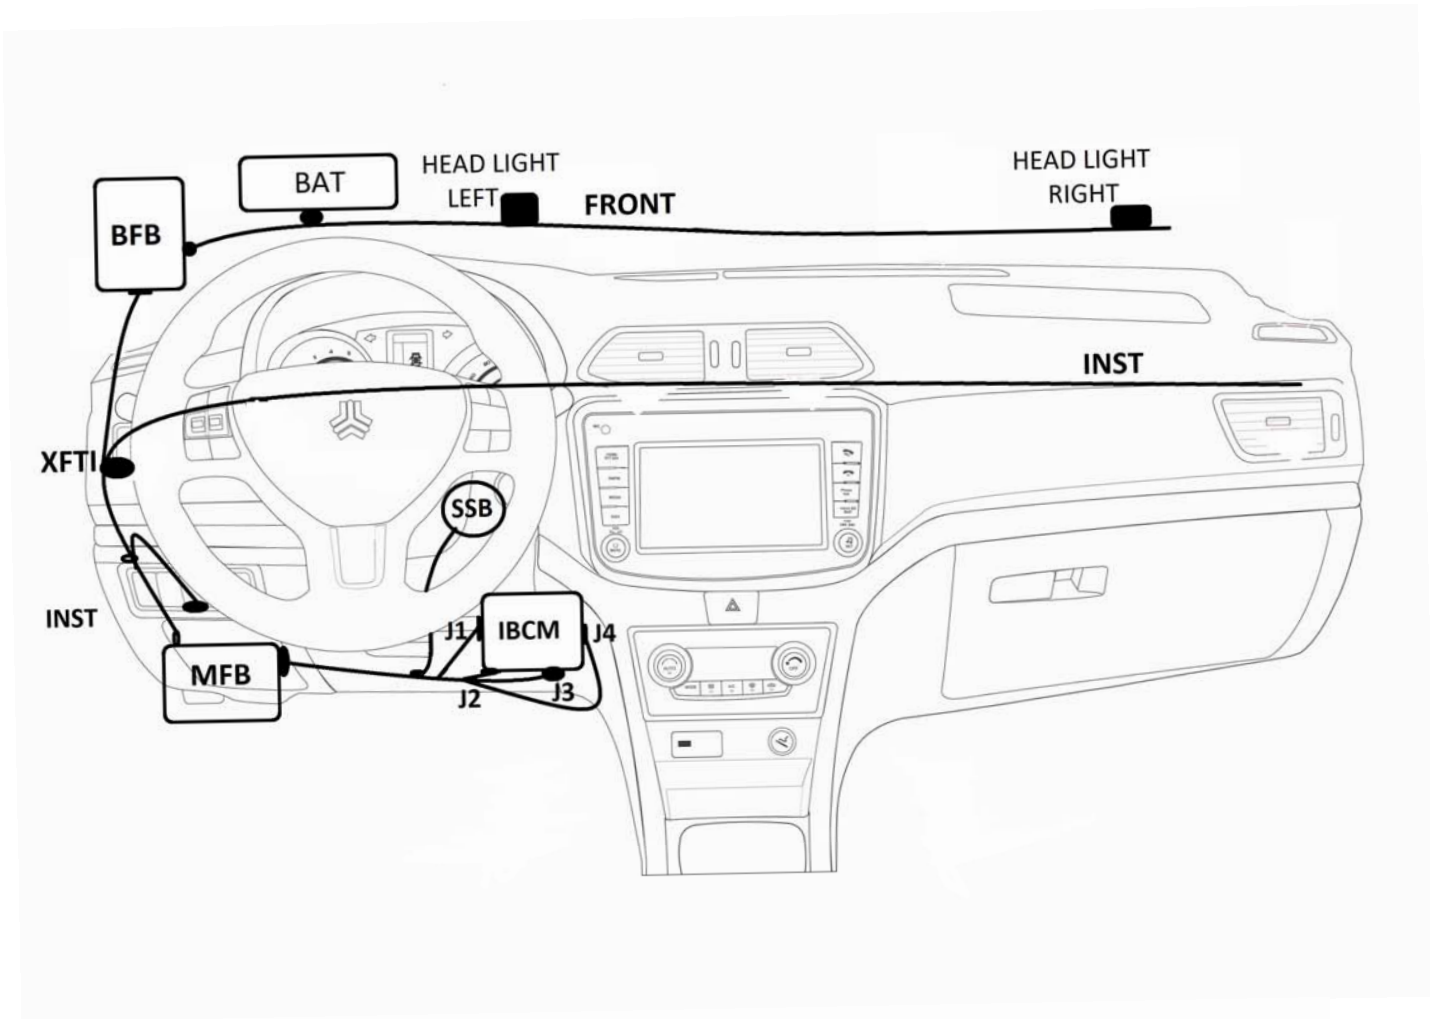

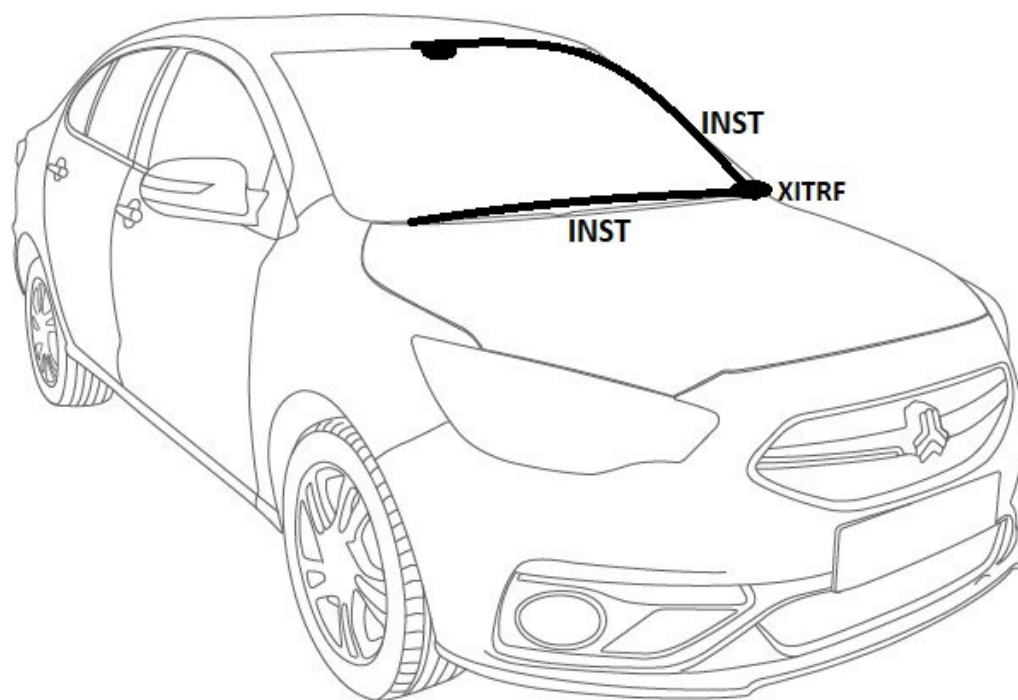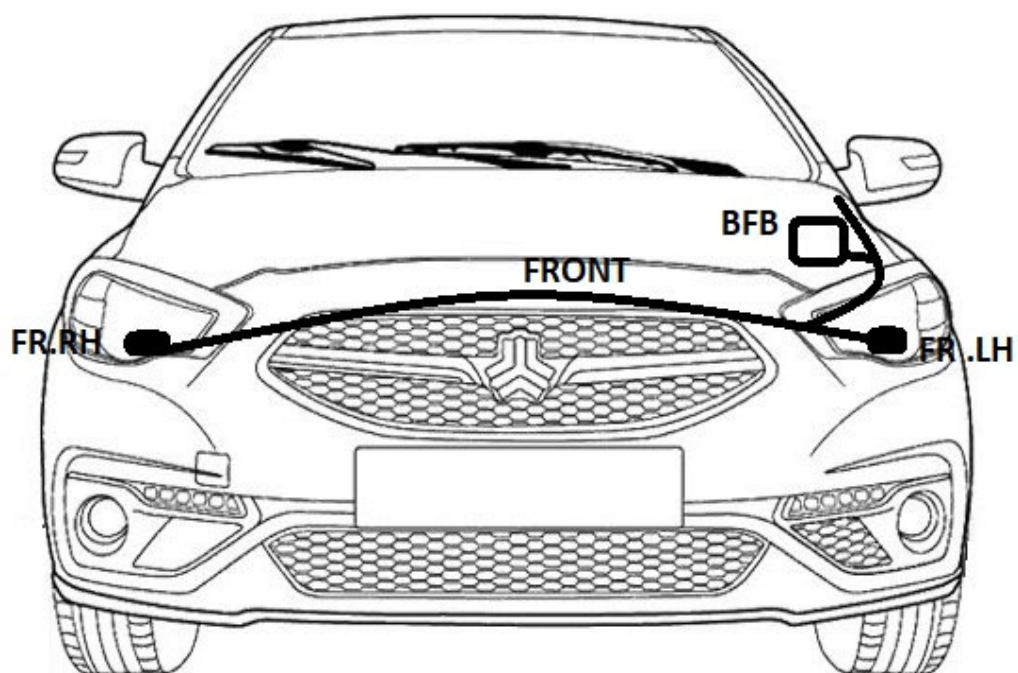


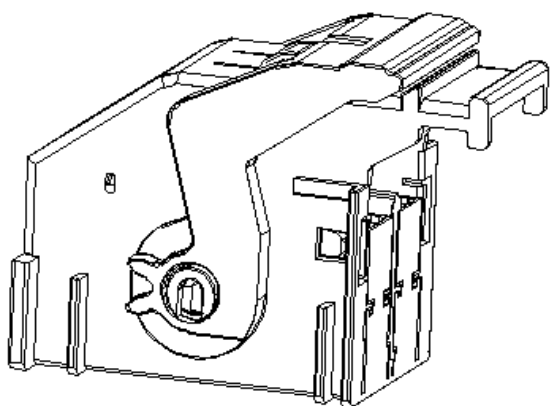


کانکتور بی سی ام  
J1

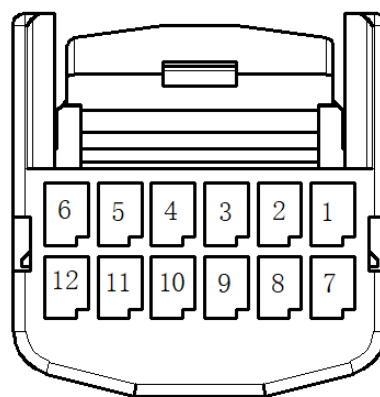


کانکتور کلید استارت استپ

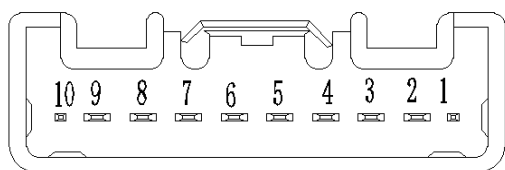


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

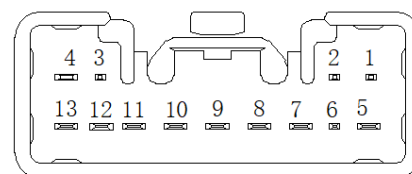


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

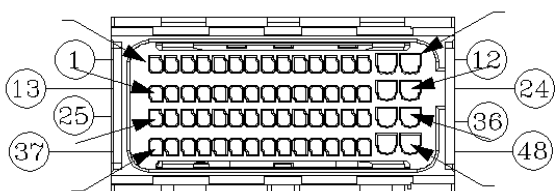


کانکتور بی سی ام  
J2

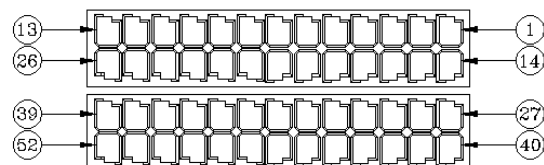


کانکتور بی سی ام  
J1

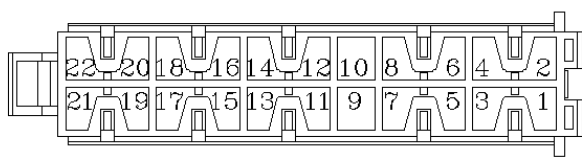

کانکتور بی سی ام  
J3

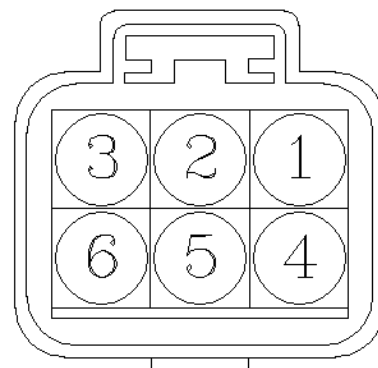


کانکتور چراغ جلو

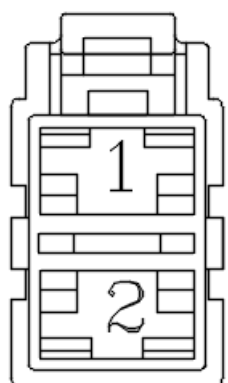


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

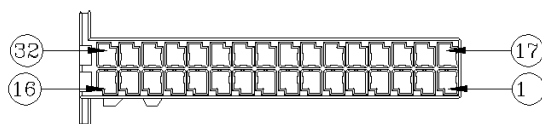


کانکتور بی سی ام  
J4

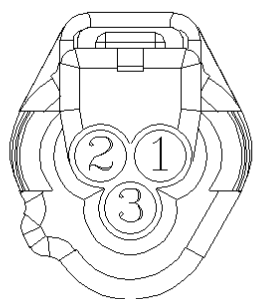

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

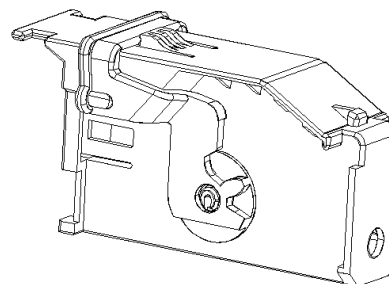


کانکتور بی سی ام  
J4

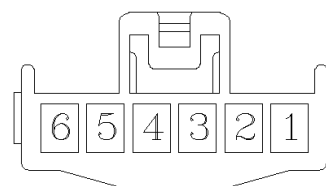


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو



# SHHN+ CENTRAL LOCK


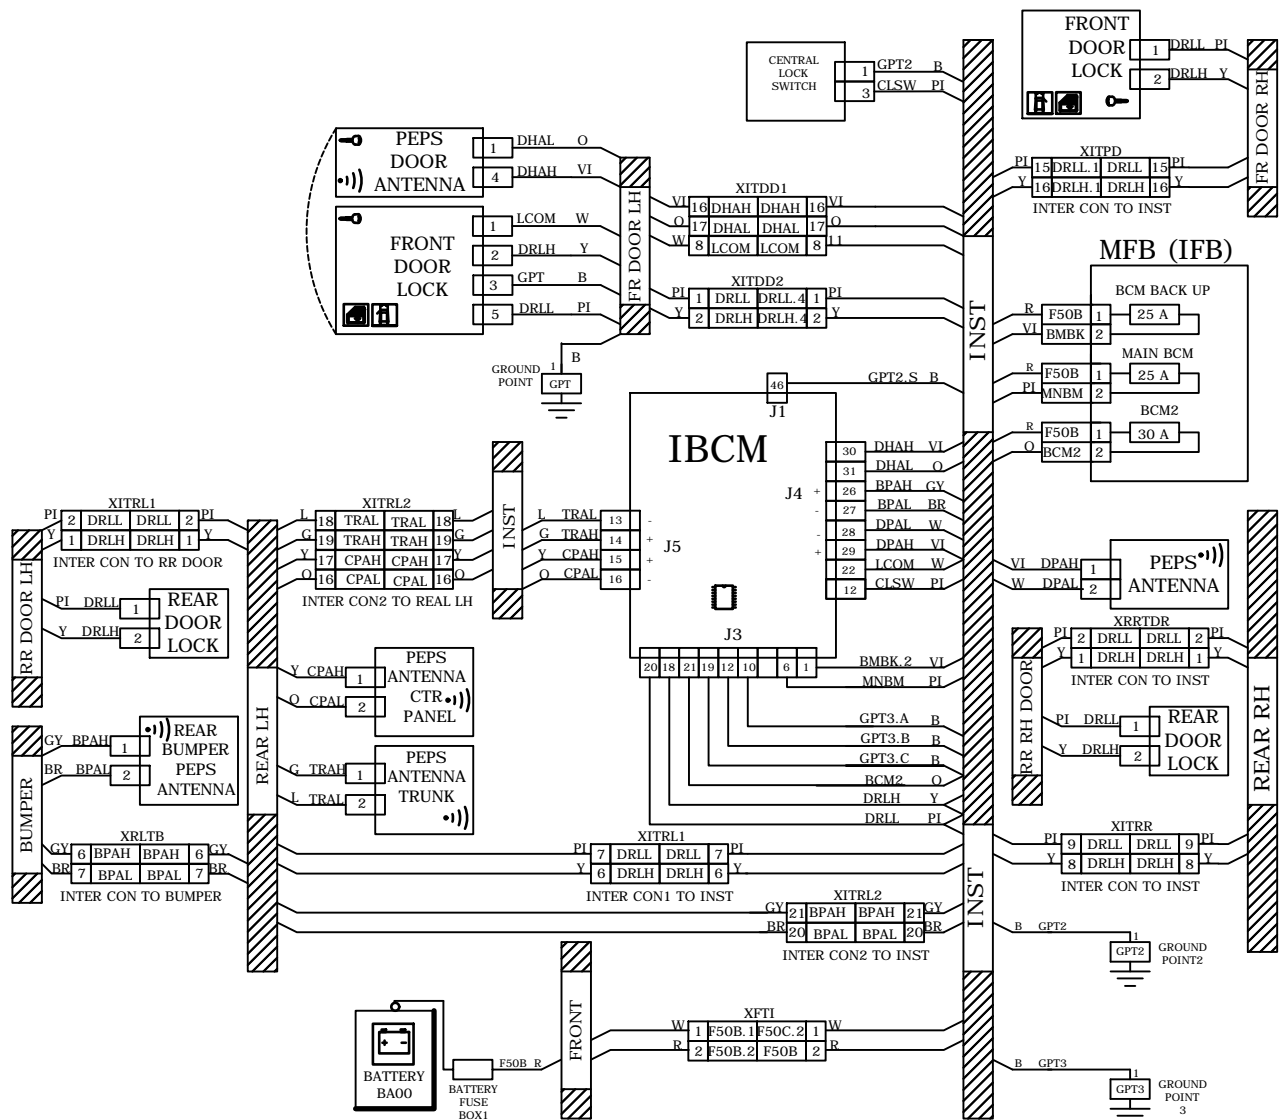




# SHHN+ CENTRAL LOCK

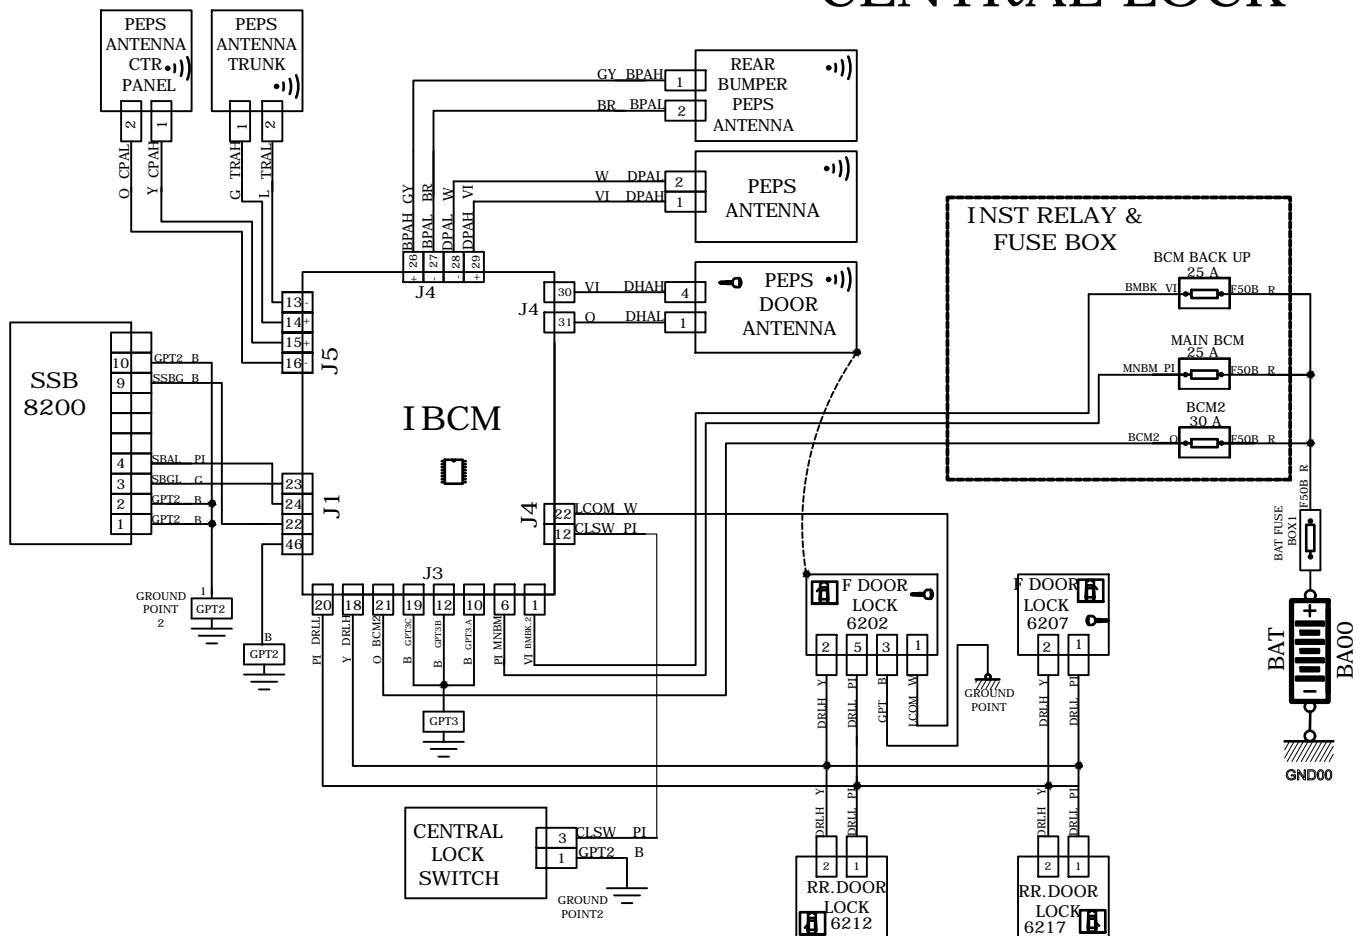




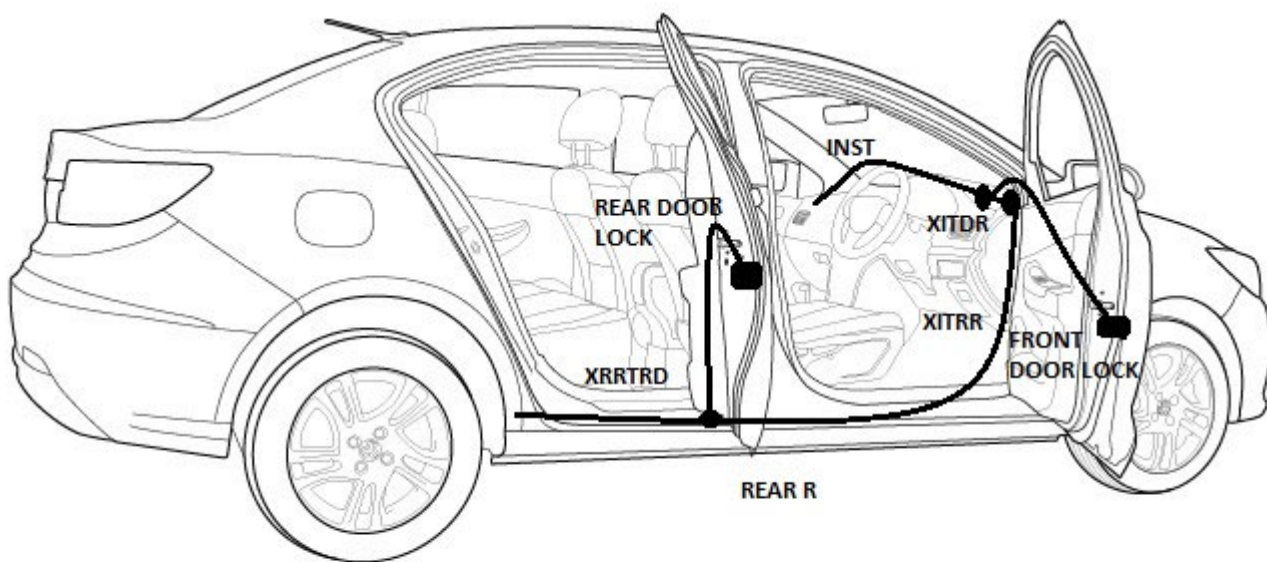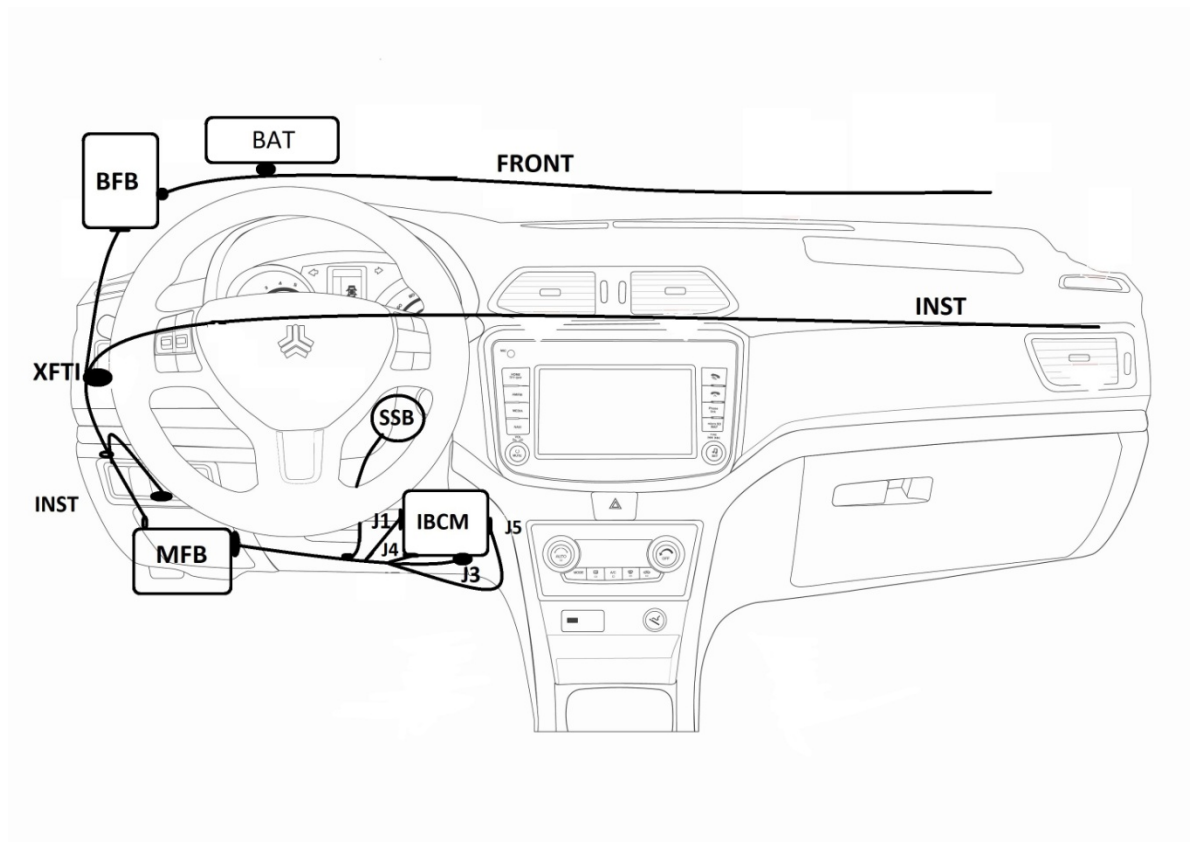


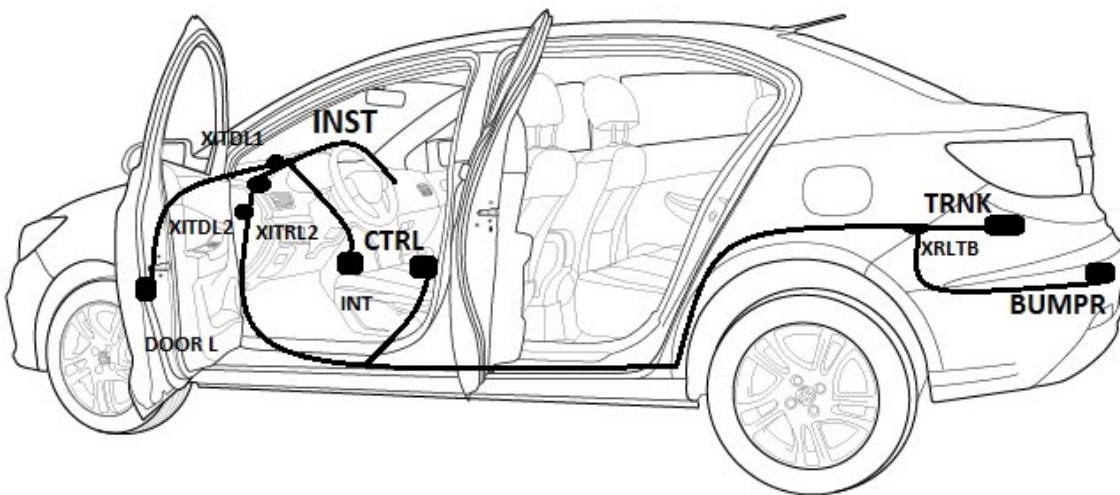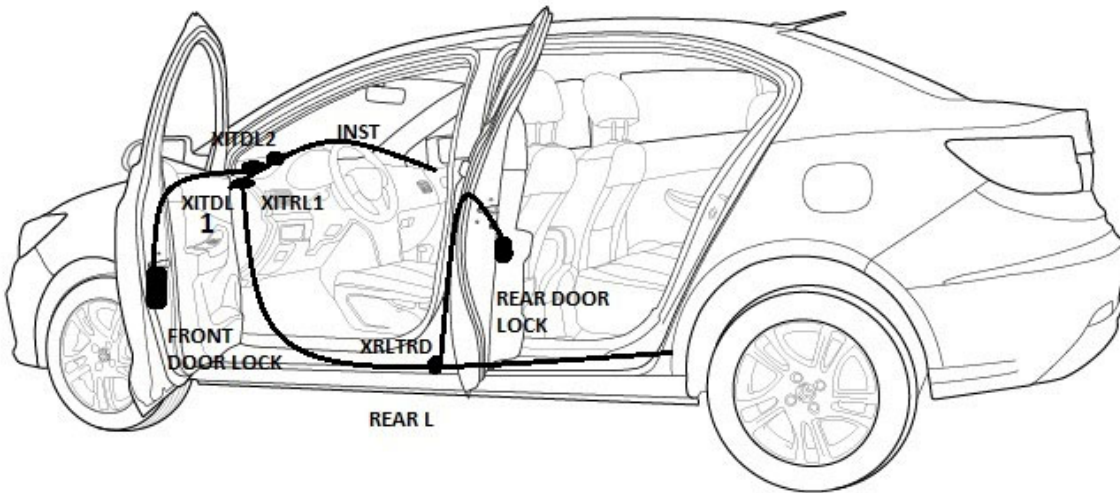

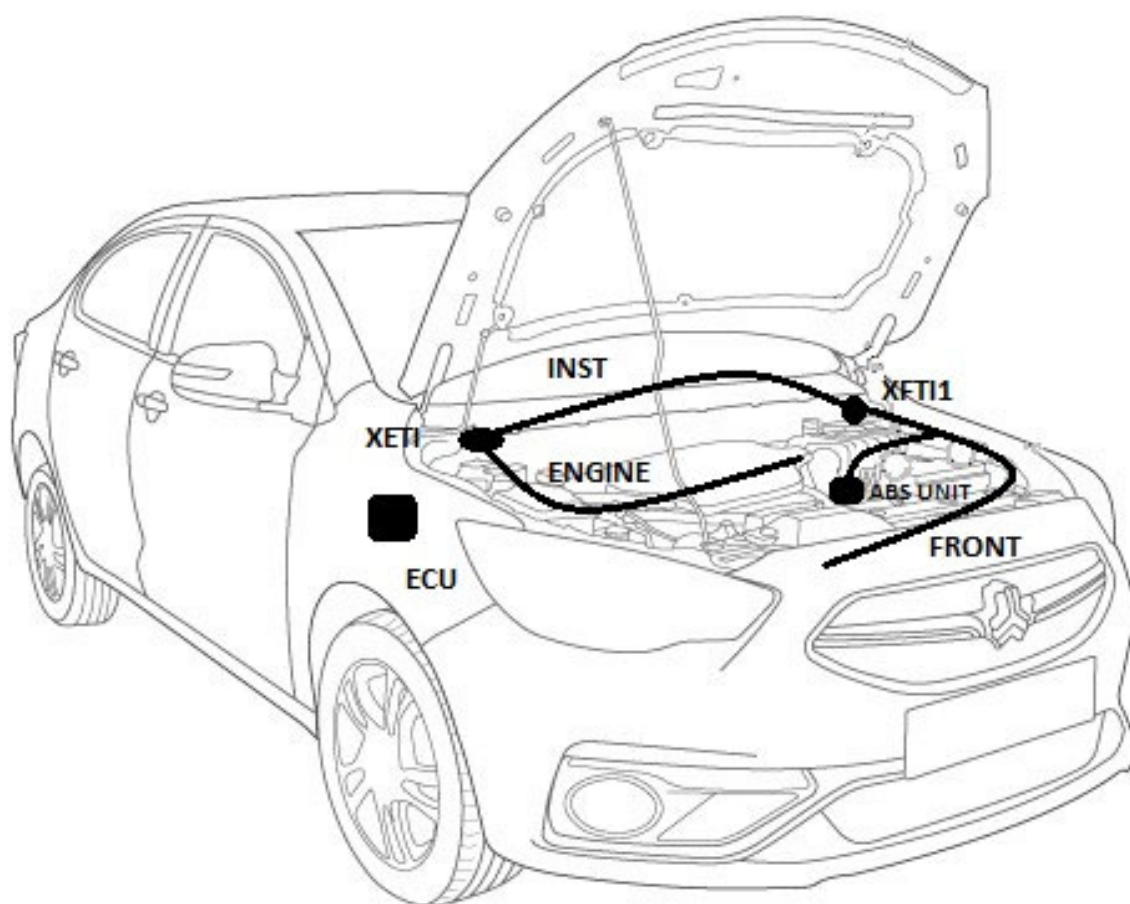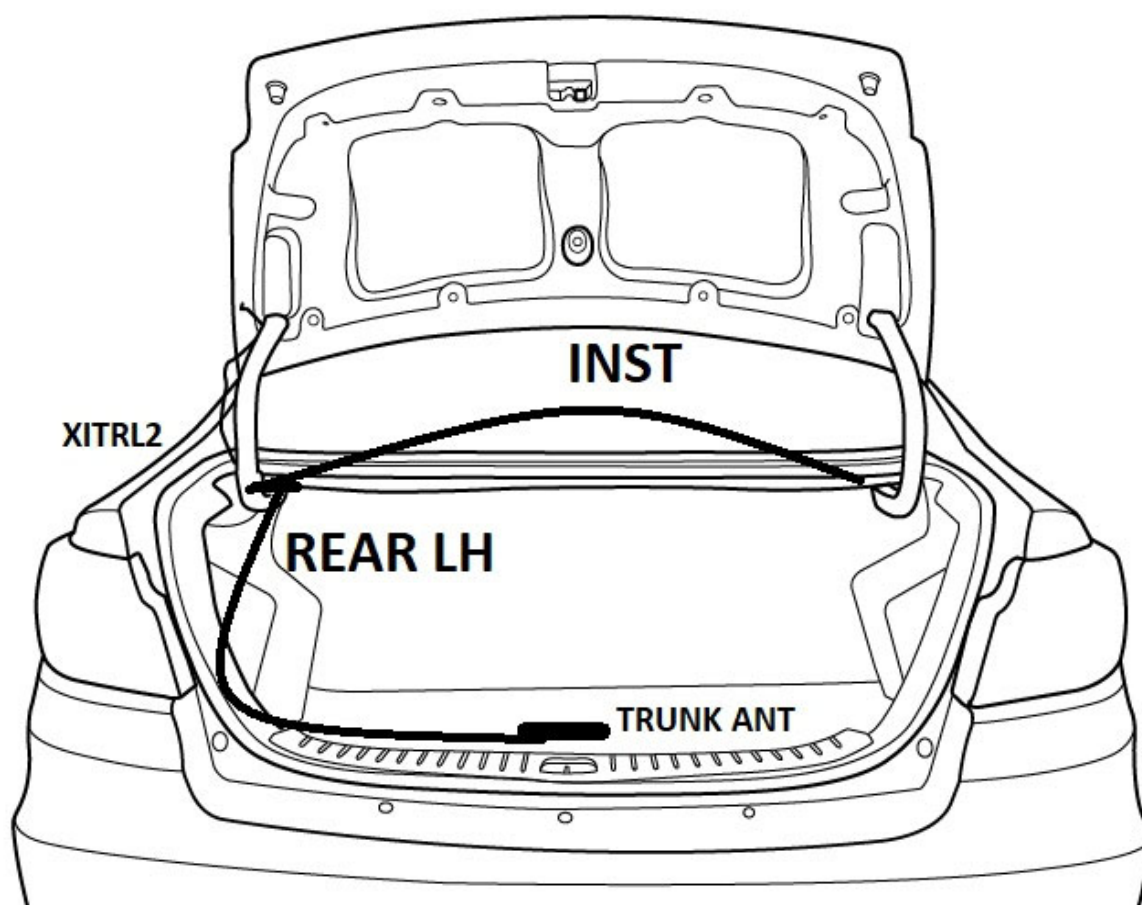


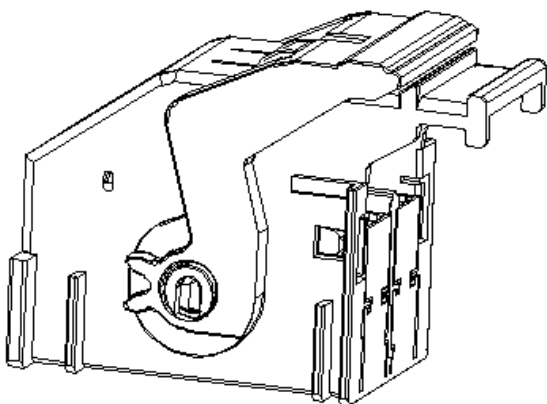


کانکتور بی سی ام  
J1

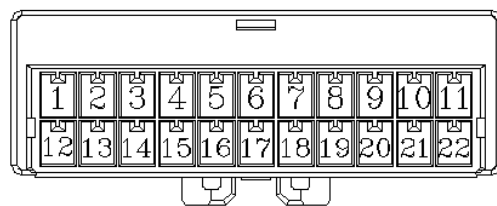


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR

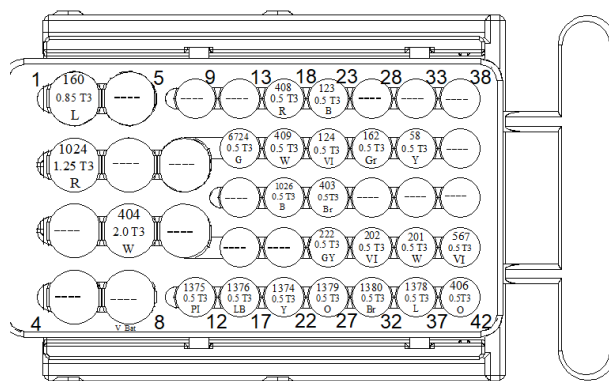


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد  
XETI

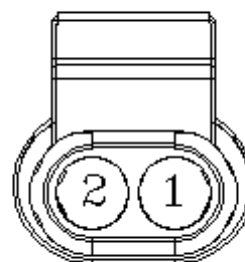


کانکتور آنتن ها

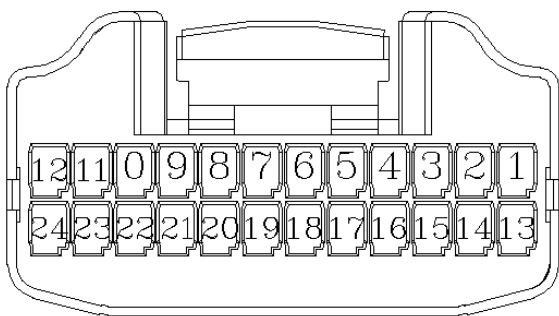


کانکتور بی سی ام  
J5

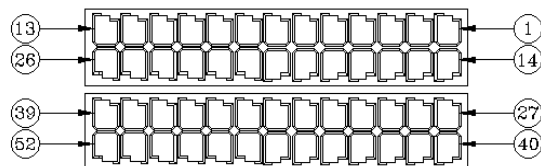


کانکتور بی سی ام  
J1

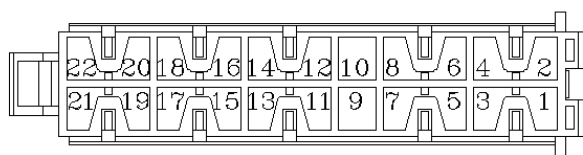


کانکتور بی سی ام  
J3

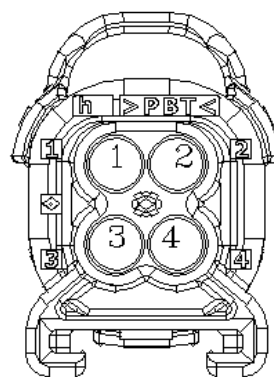


کانکتور آنتن درب

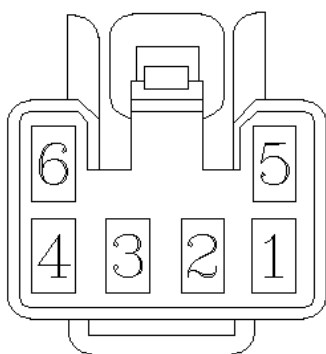


کانکتور کلید قفل مرکزی

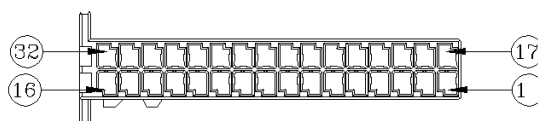


کانکتور بی سی ام  
J4

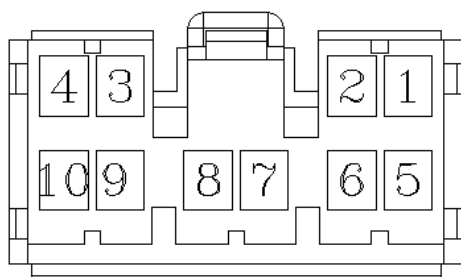

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر  
XRLTBU

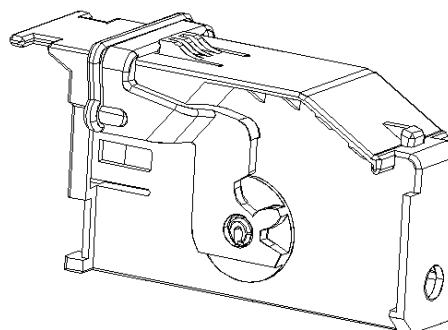


کانکتور بی سی ام  
J4

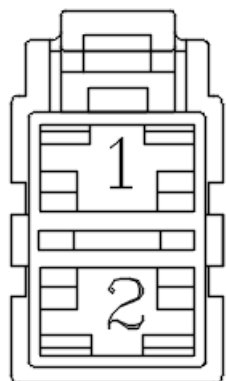

**XFTI**


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

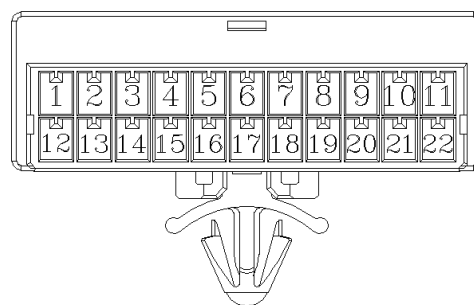


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

**XITRL2**

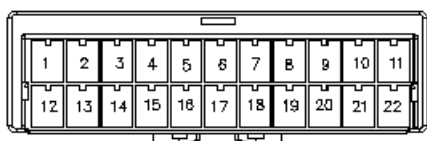


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

**XFTI1**

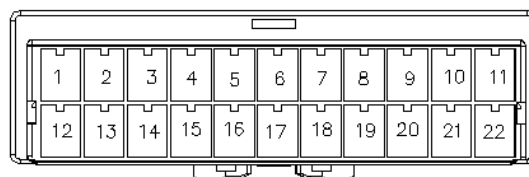

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


**XFTI2**

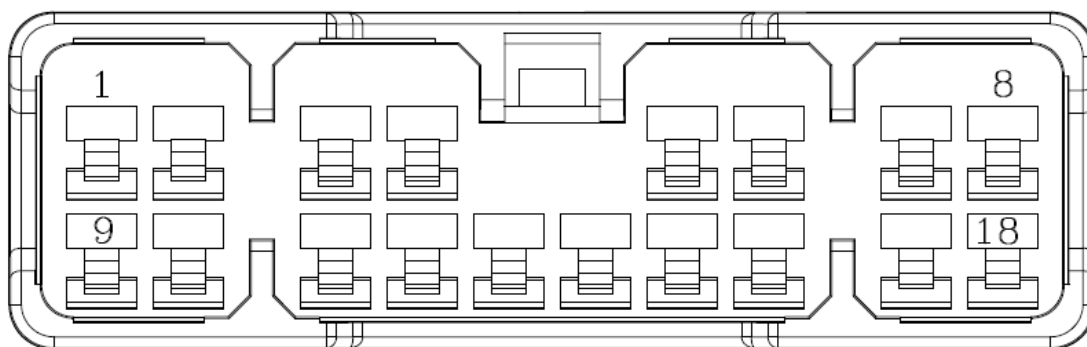

**XITDD1**


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1

**XITDD1**

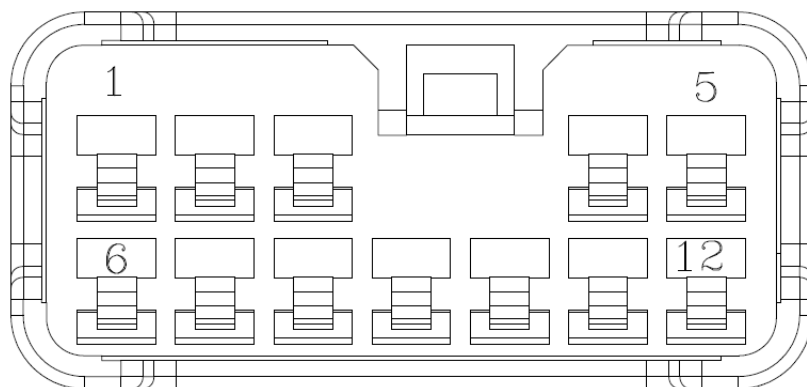

XITDD2


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2  
XITDD2

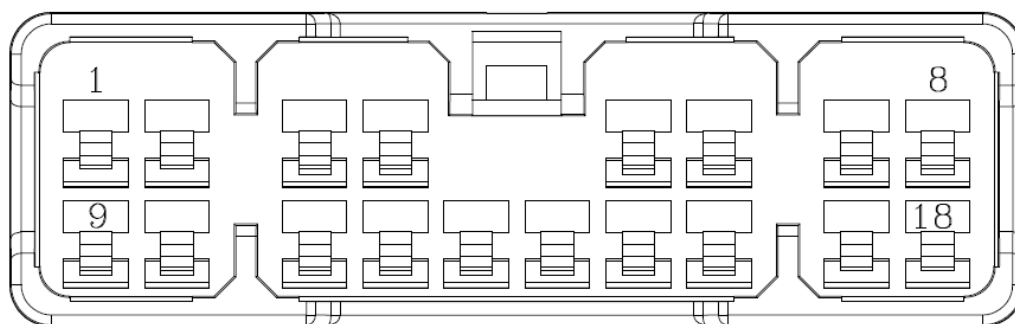

XITPD


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین  
XITPD



# SHHN+ DAY LIGHT

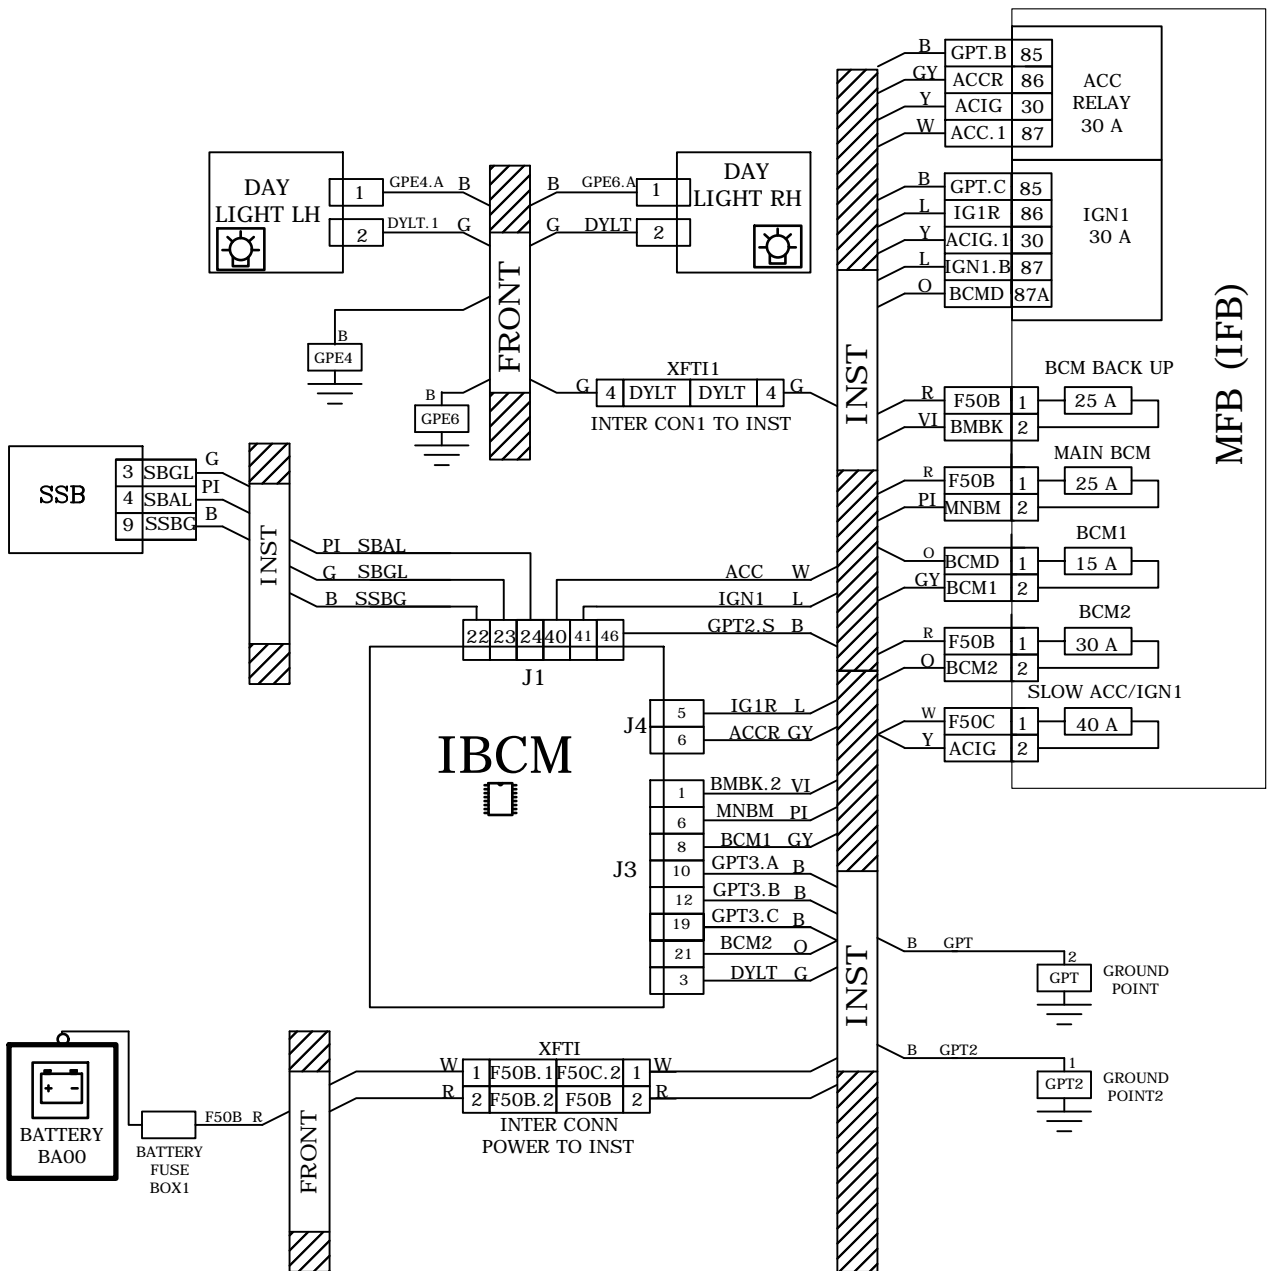





# SHHN+ DAY LIGHT

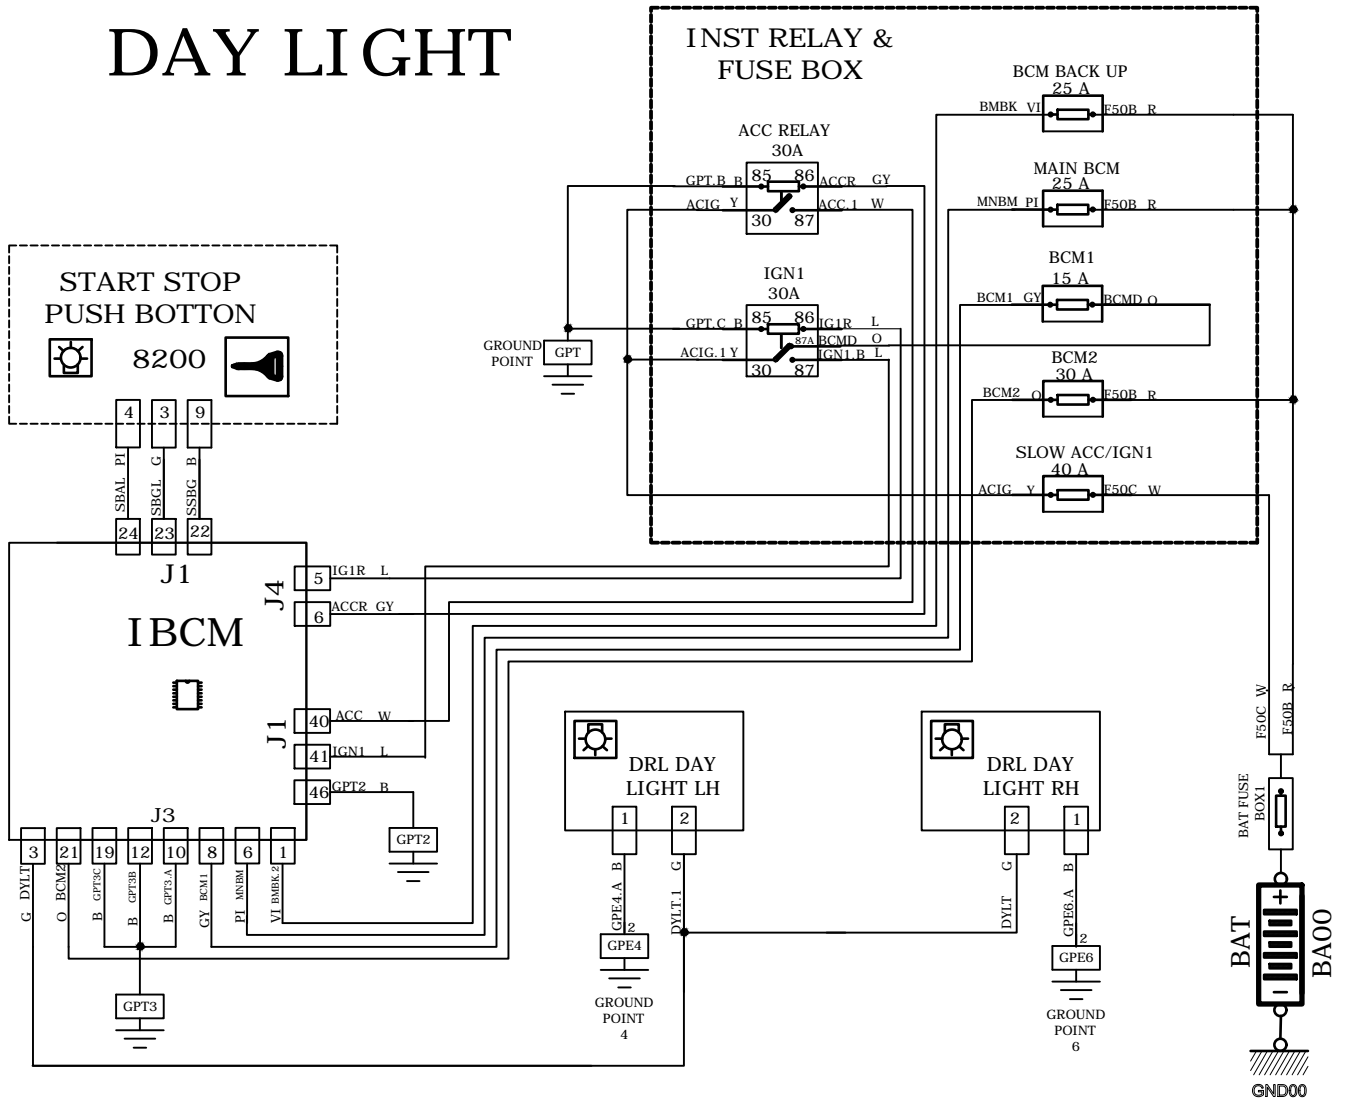

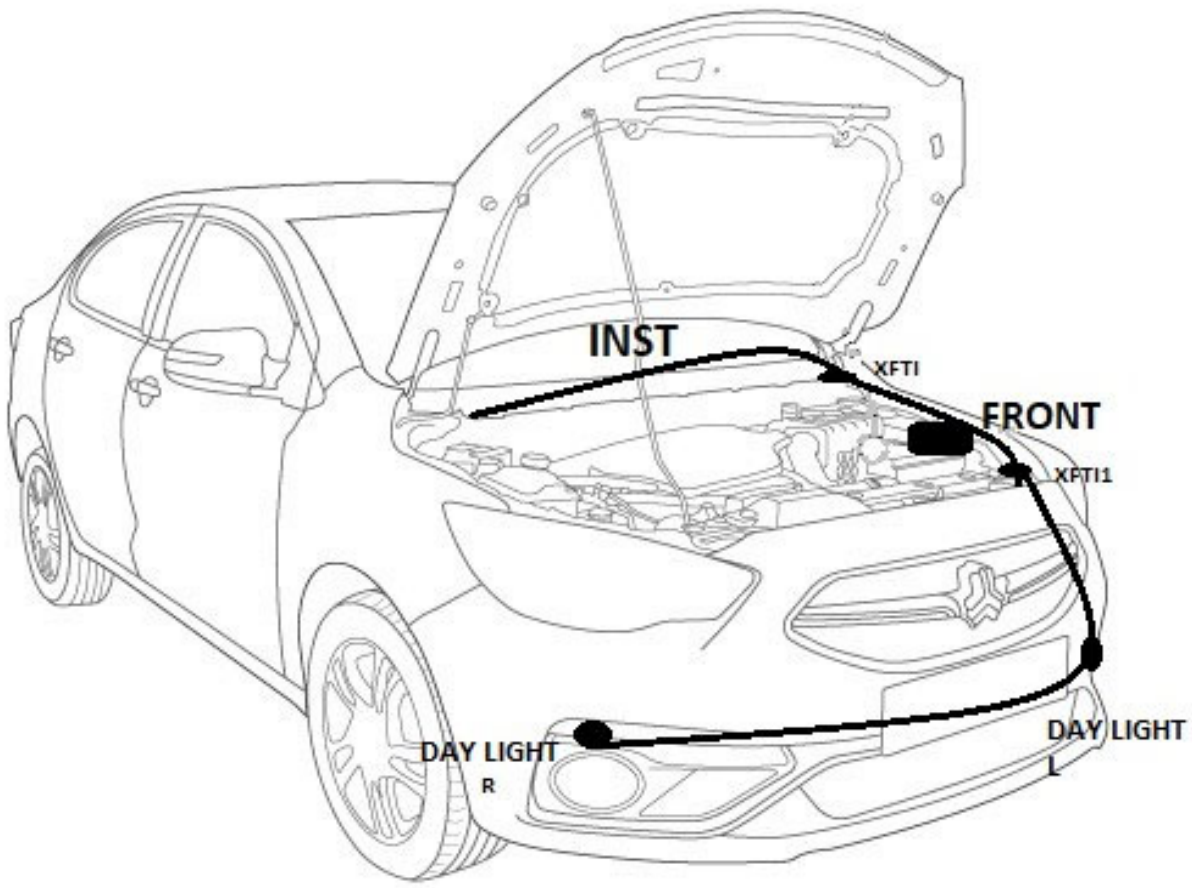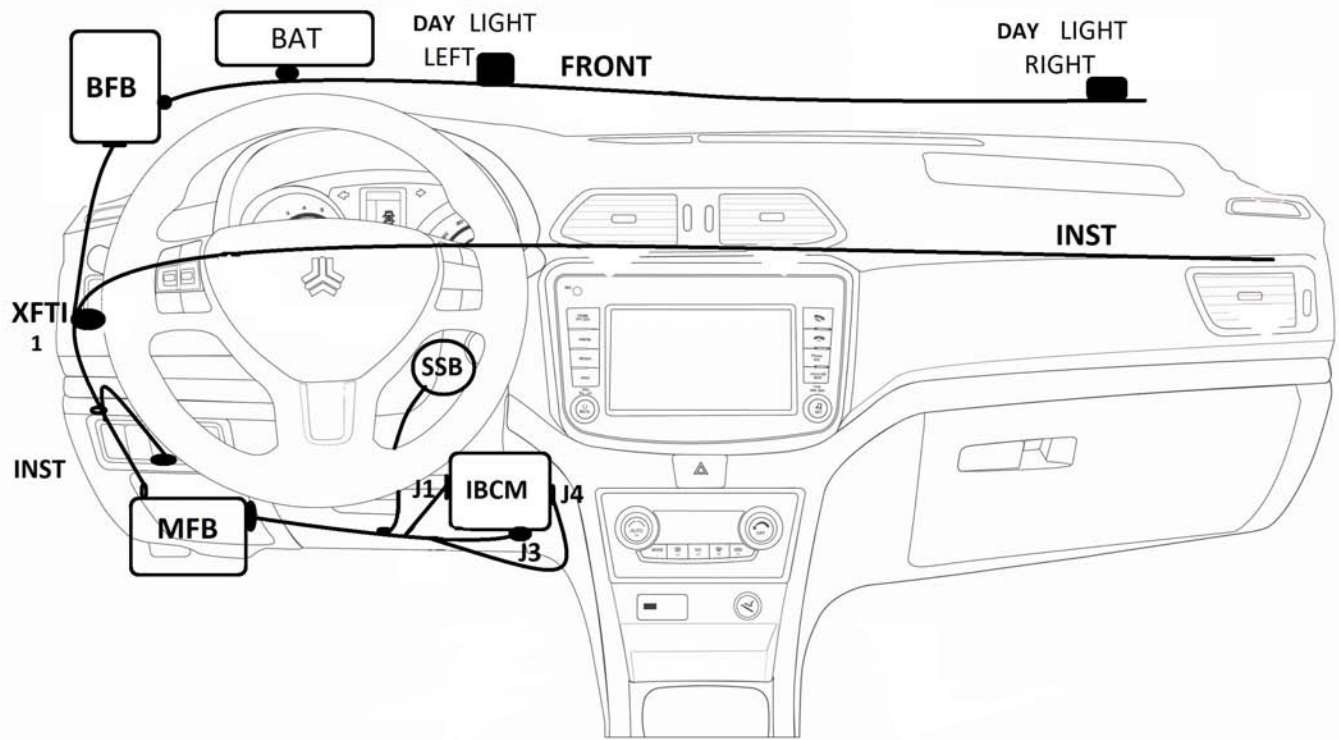


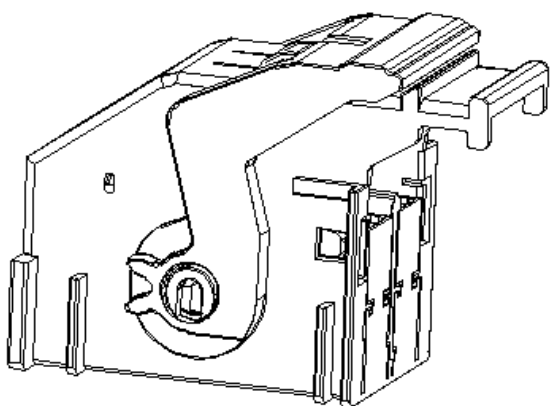

کانکتور بی سی ام  
J1

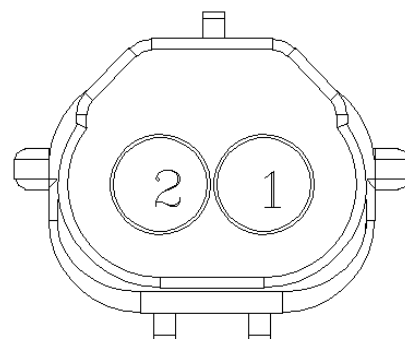


کانکتور چراغ روز

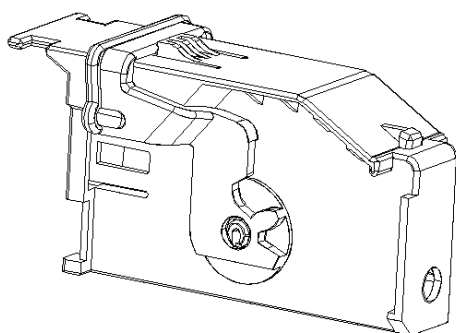


کانکتور بی سی ام  
J4




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFT11

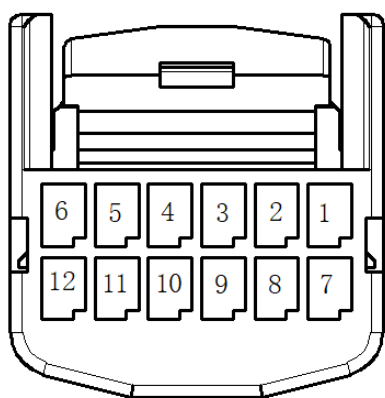


کانکتور کلید استارت استپ

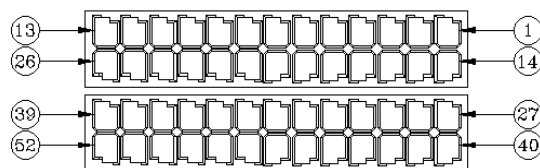


کانکتور بی سی ام  
J1

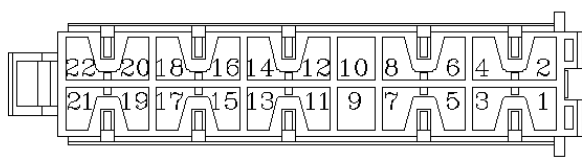


کانکتور بی سی ام  
J3

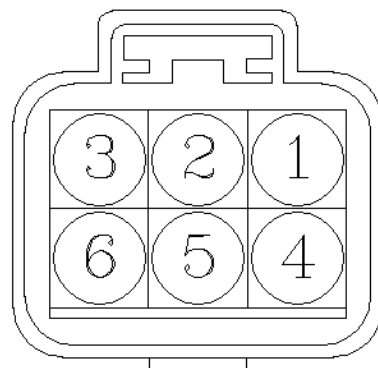


کانکتور چراغ جلو

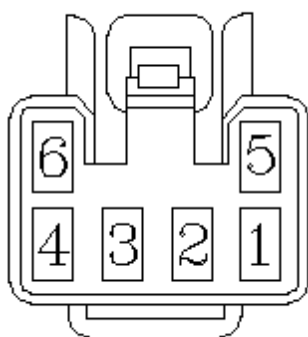

کانکتور کلید فلاشر

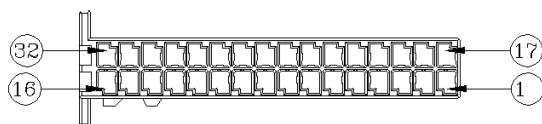


کانکتور بی سی ام  
J4

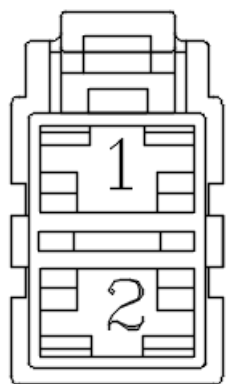


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

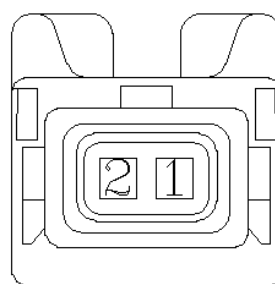

کانکتور راهنما

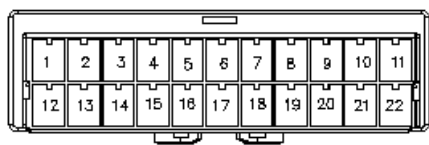


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

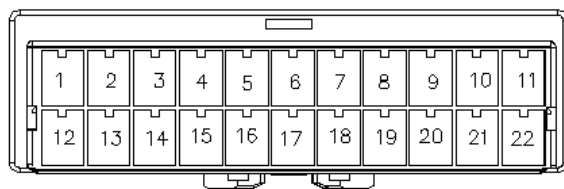




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

# SHHN+ SSB.ANT DOOR LOCK


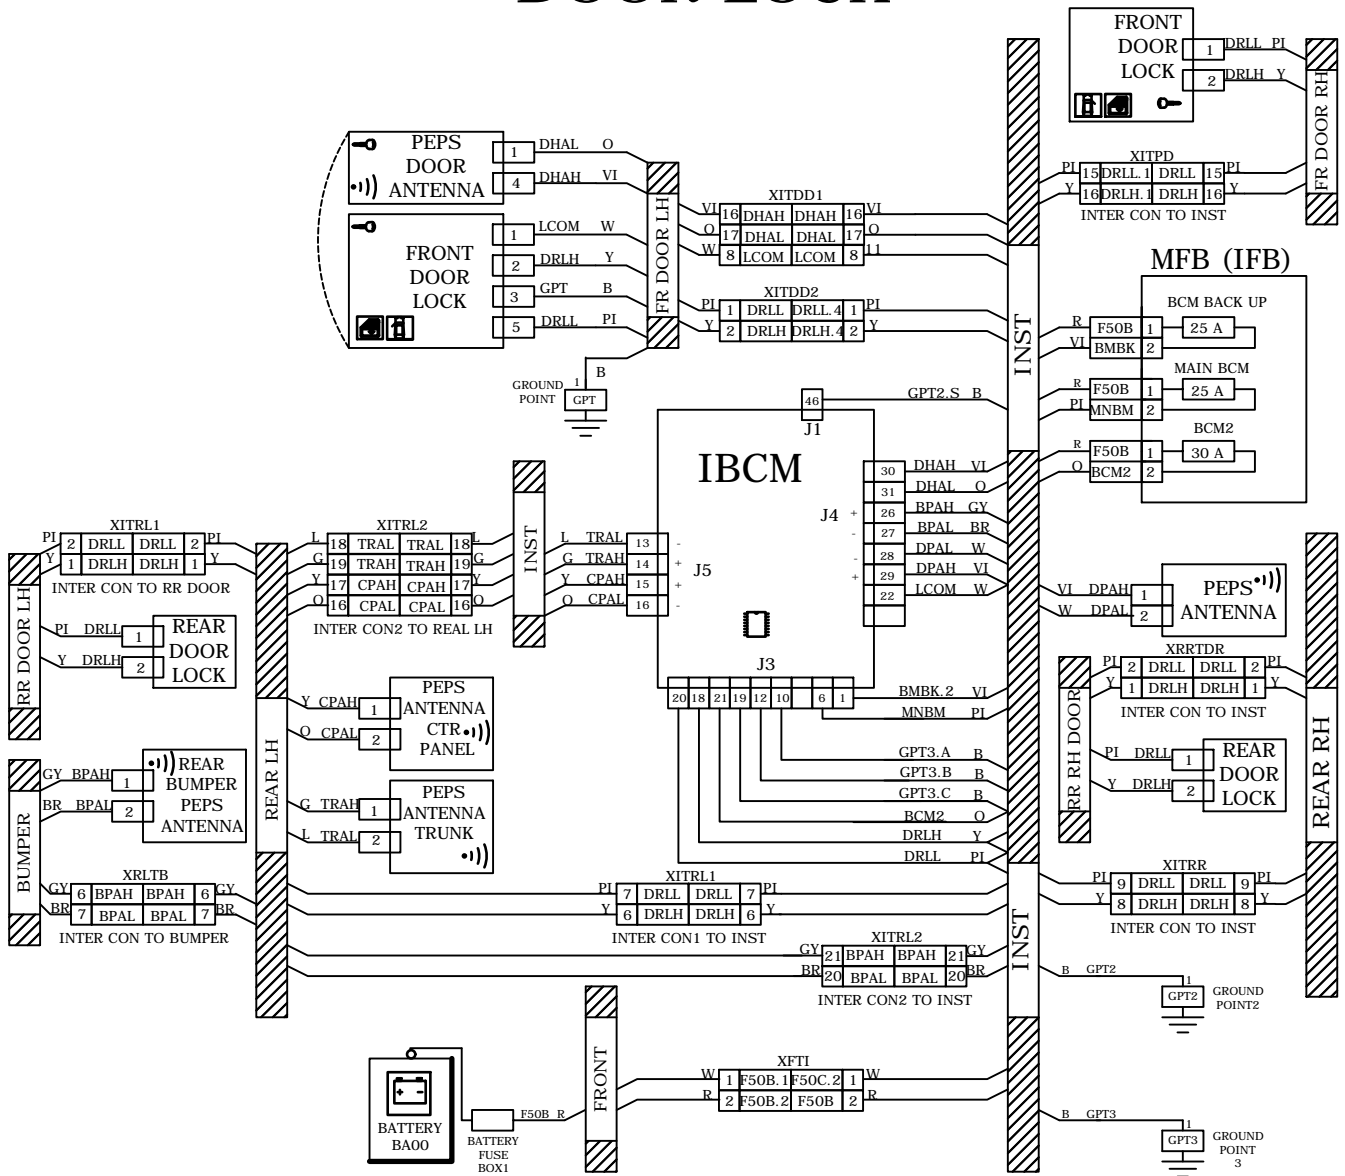




# SHHN+ SSB.ANT DOOR LOCK

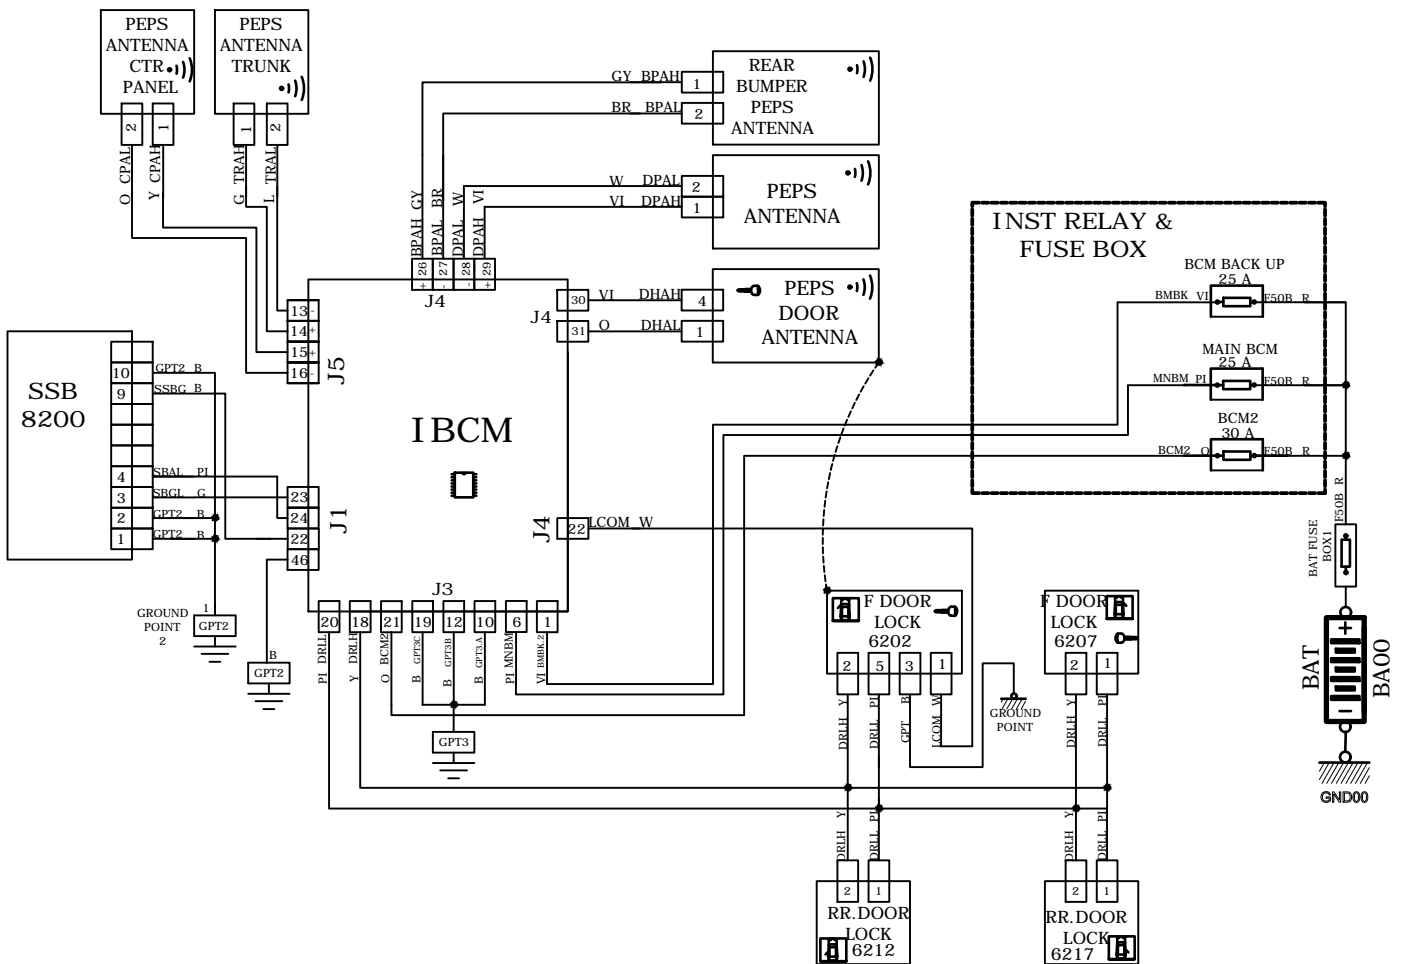


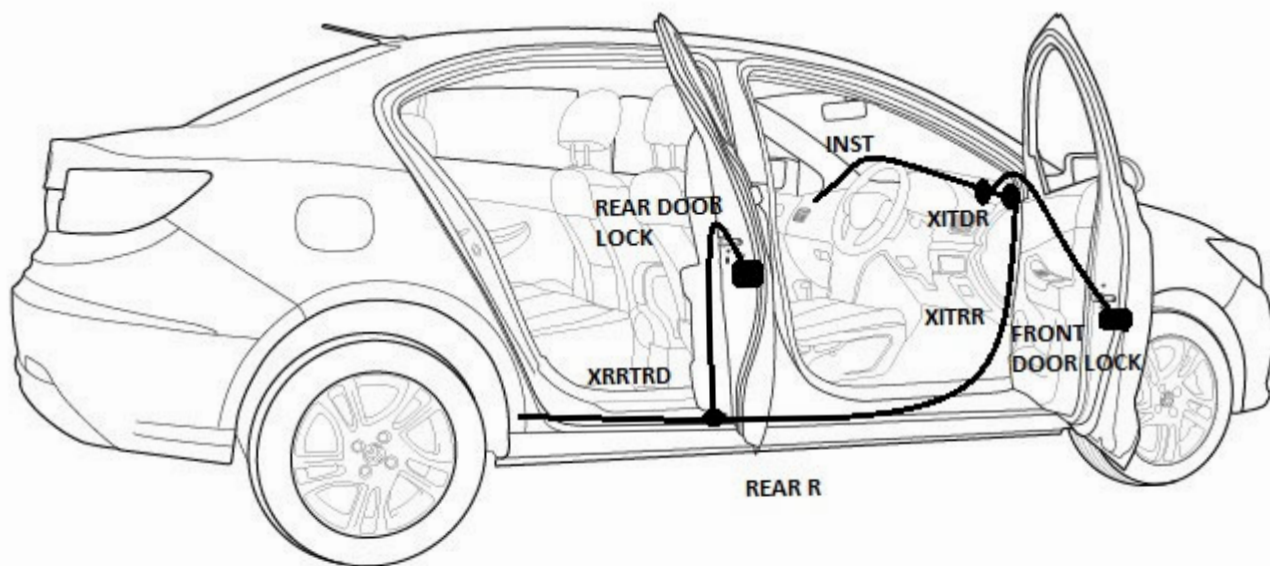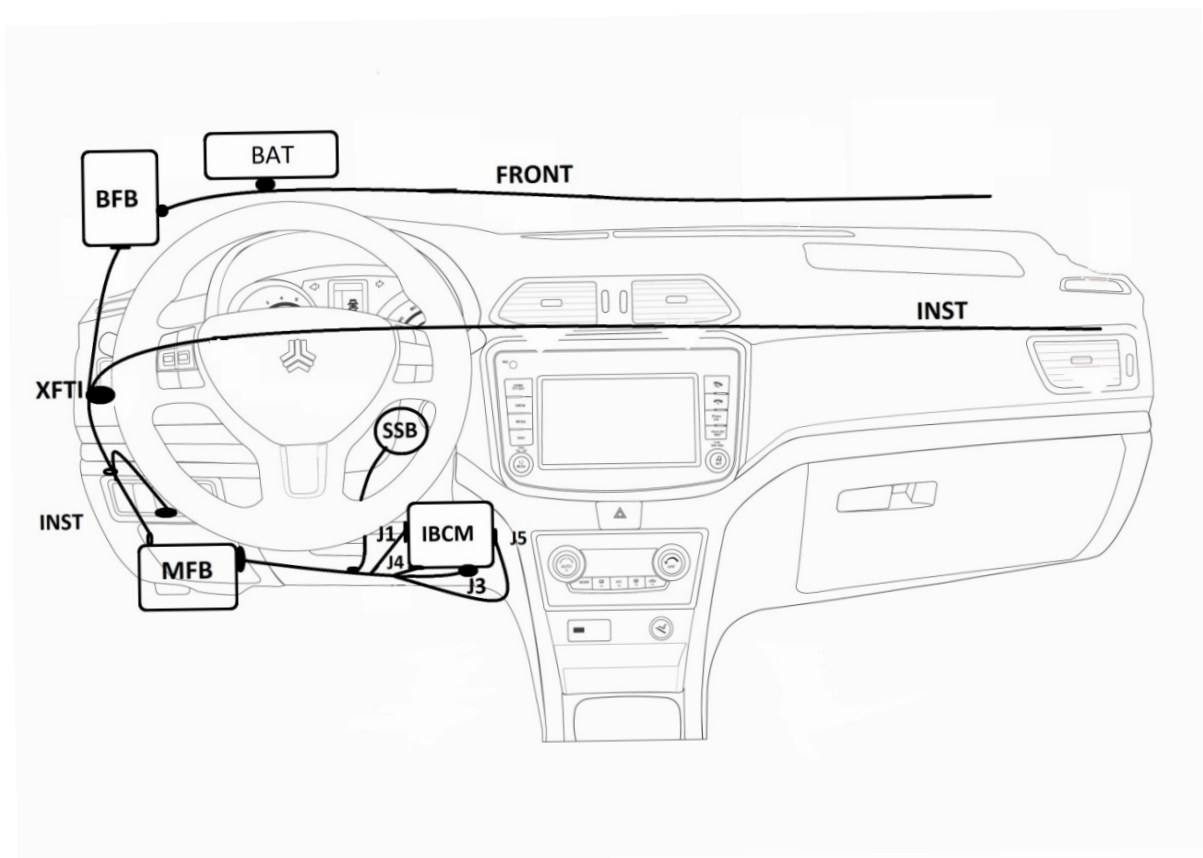




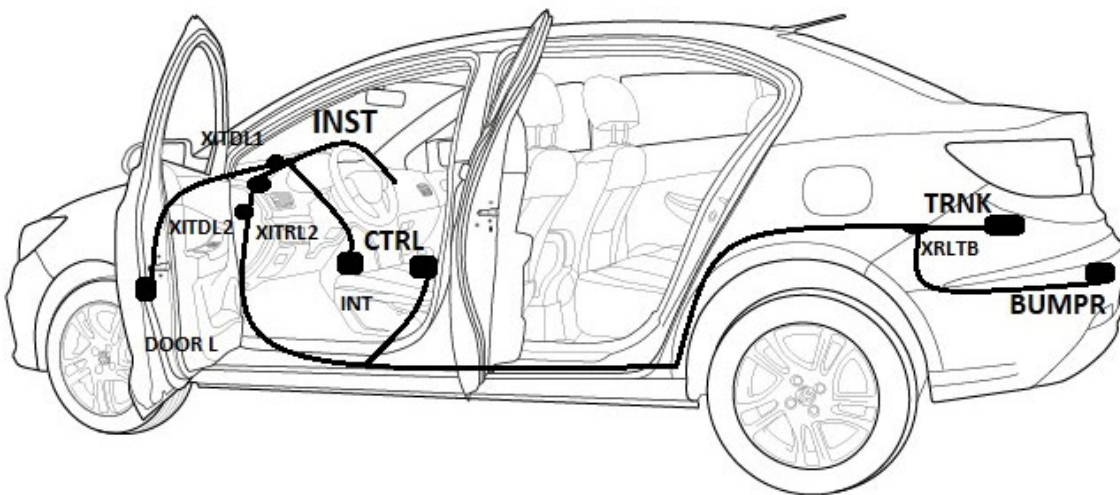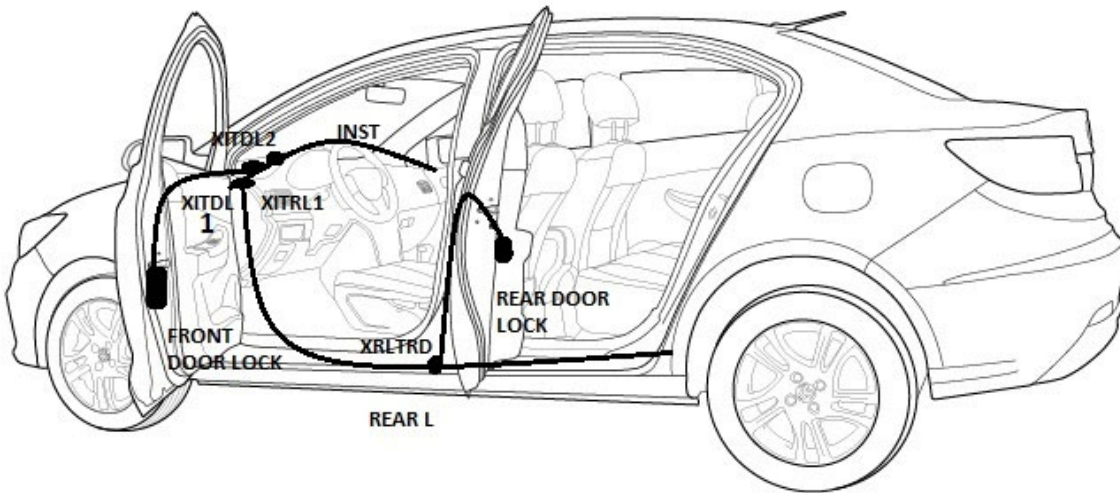

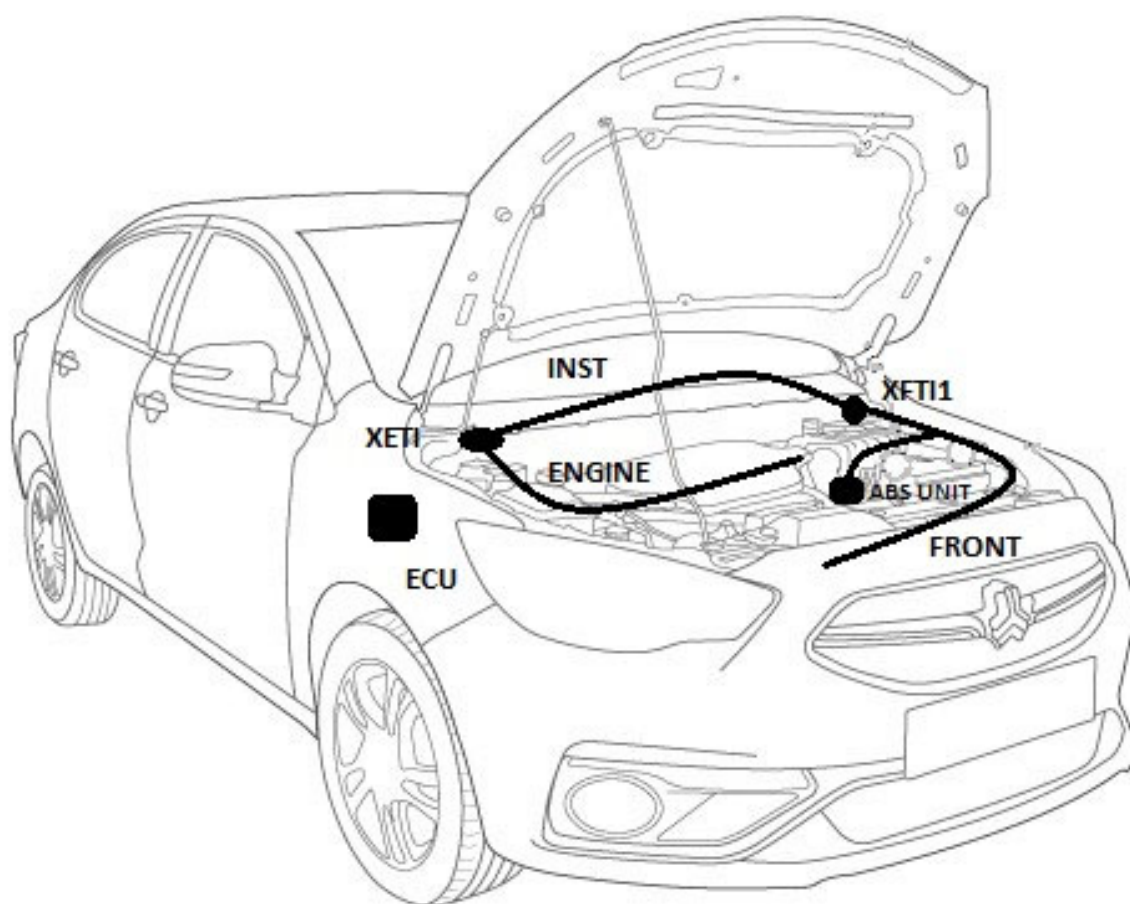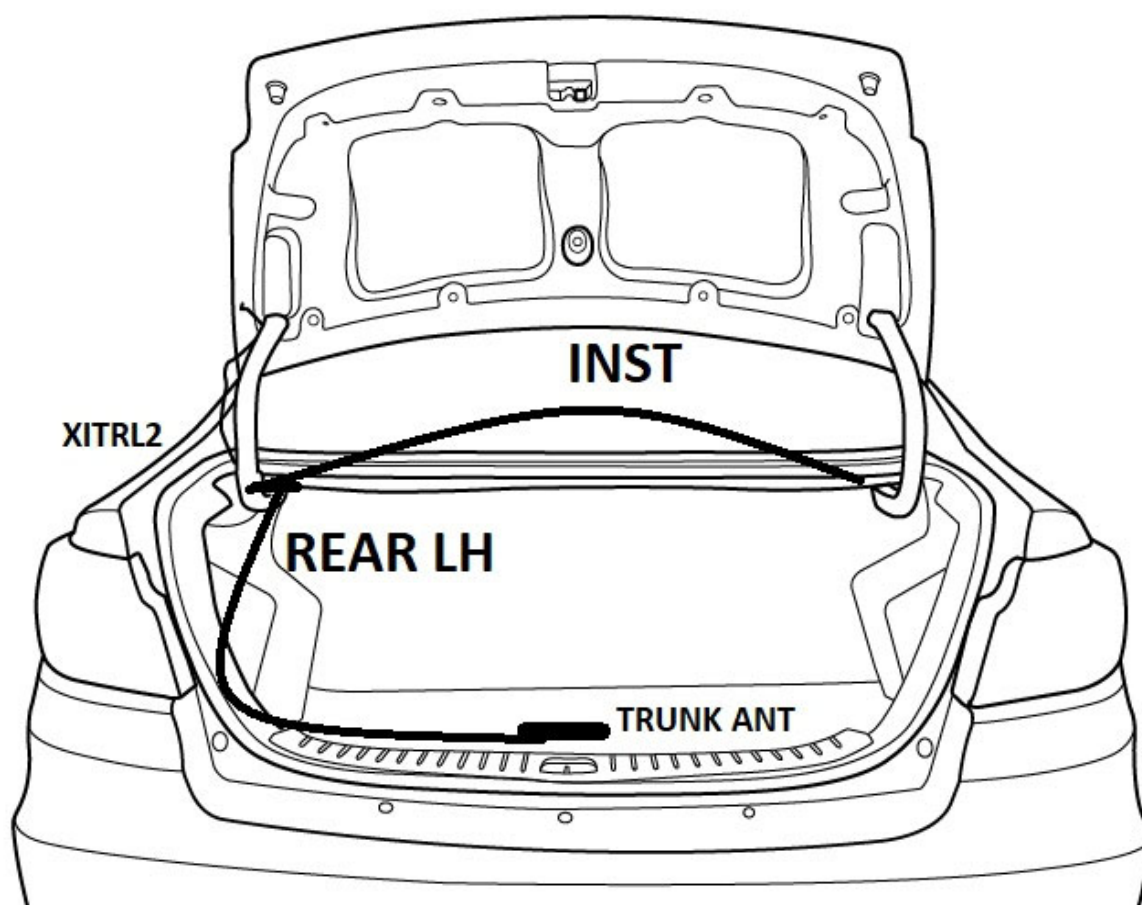


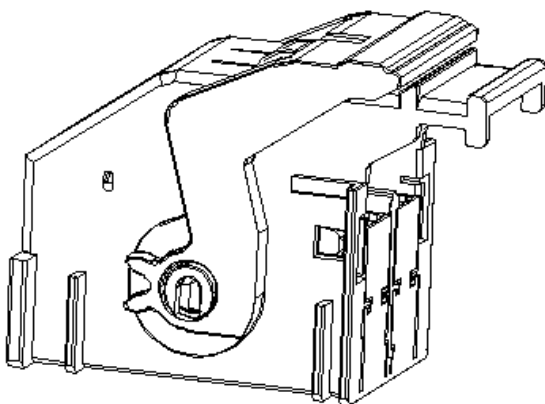


کانکتور بی سی ام  
J1

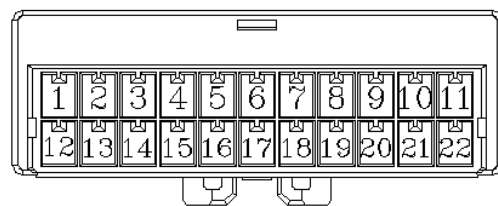


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR

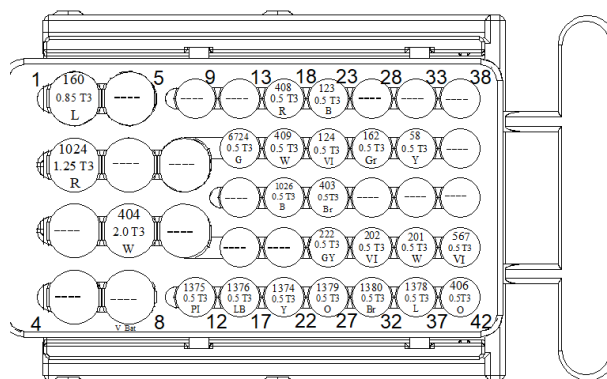


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد  
XETI

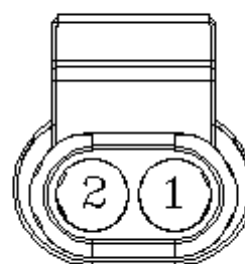


کانکتور آنتن ها

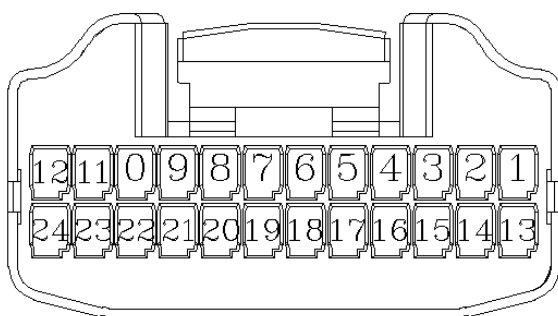


کانکتور بی سی ام  
J5

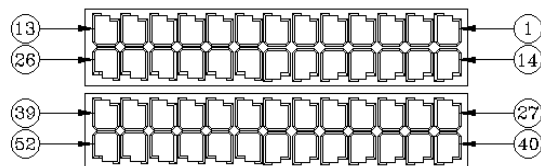


کانکتور بی سی ام  
J1

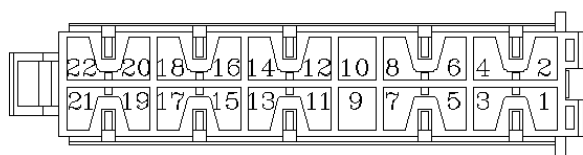


کانکتور بی سی ام  
J3

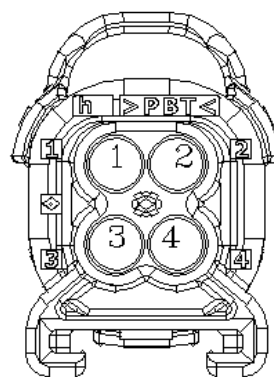


کانکتور آنتن درب

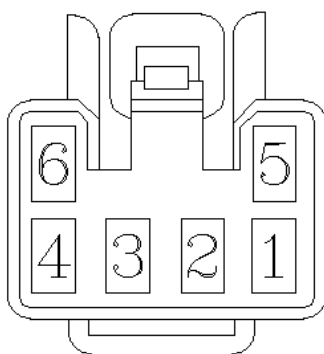


کانکتور کلید قفل مرکزی

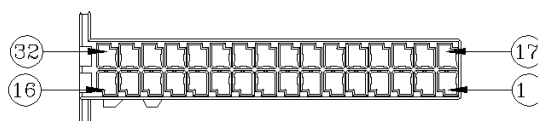


کانکتور بی سی ام  
J4

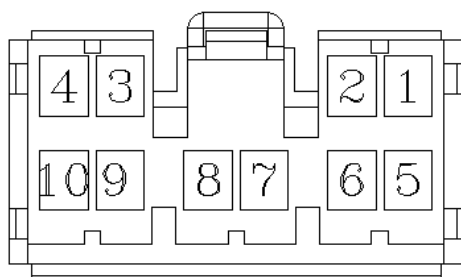

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر  
XRLTBU

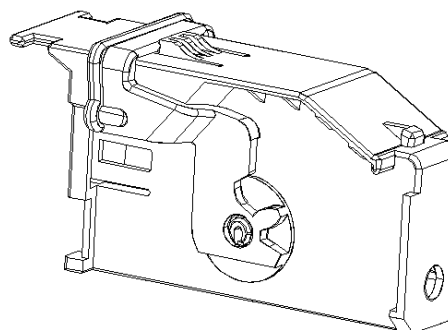


کانکتور بی سی ام  
J4

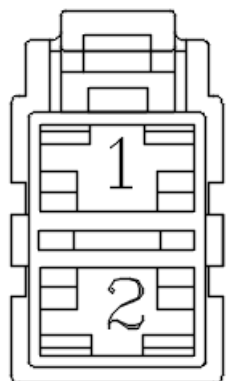

**XFTI**

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

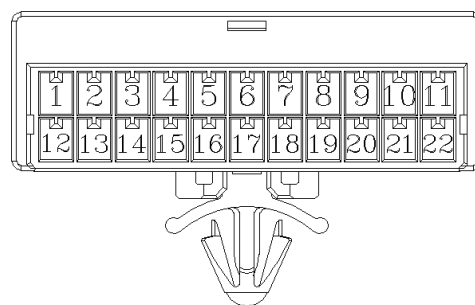


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

**XITRL2**




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

**XFTI1**

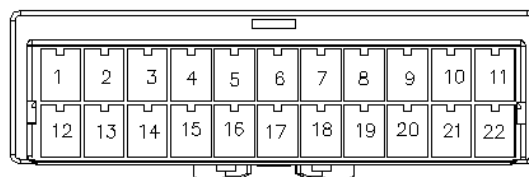

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


**XFTI2**

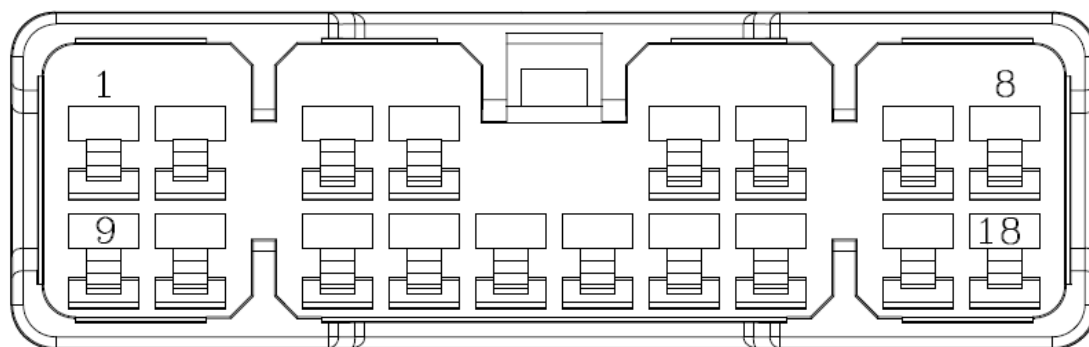

**XITDD1**


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1

**XITDD1**

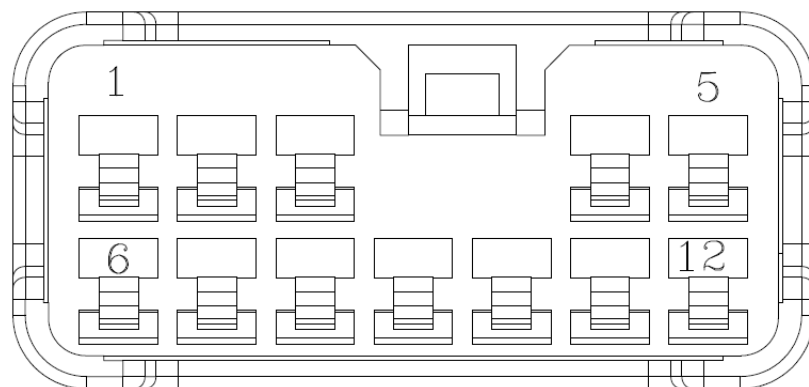

# XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2  
XITDD2

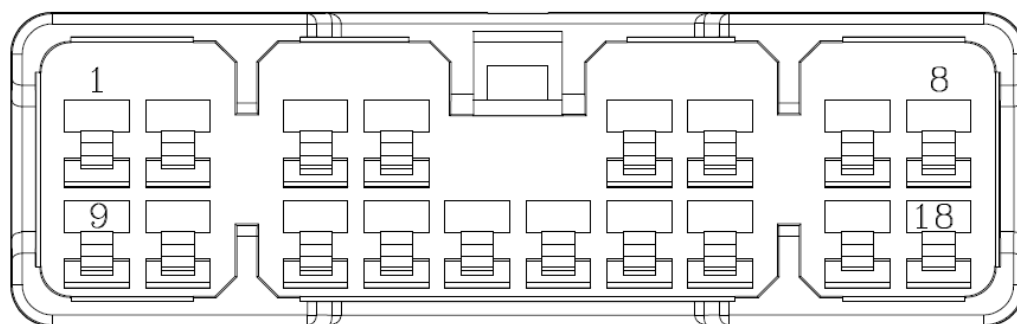


# XITPD



کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین  
XITPD







# SHHN+ ECU

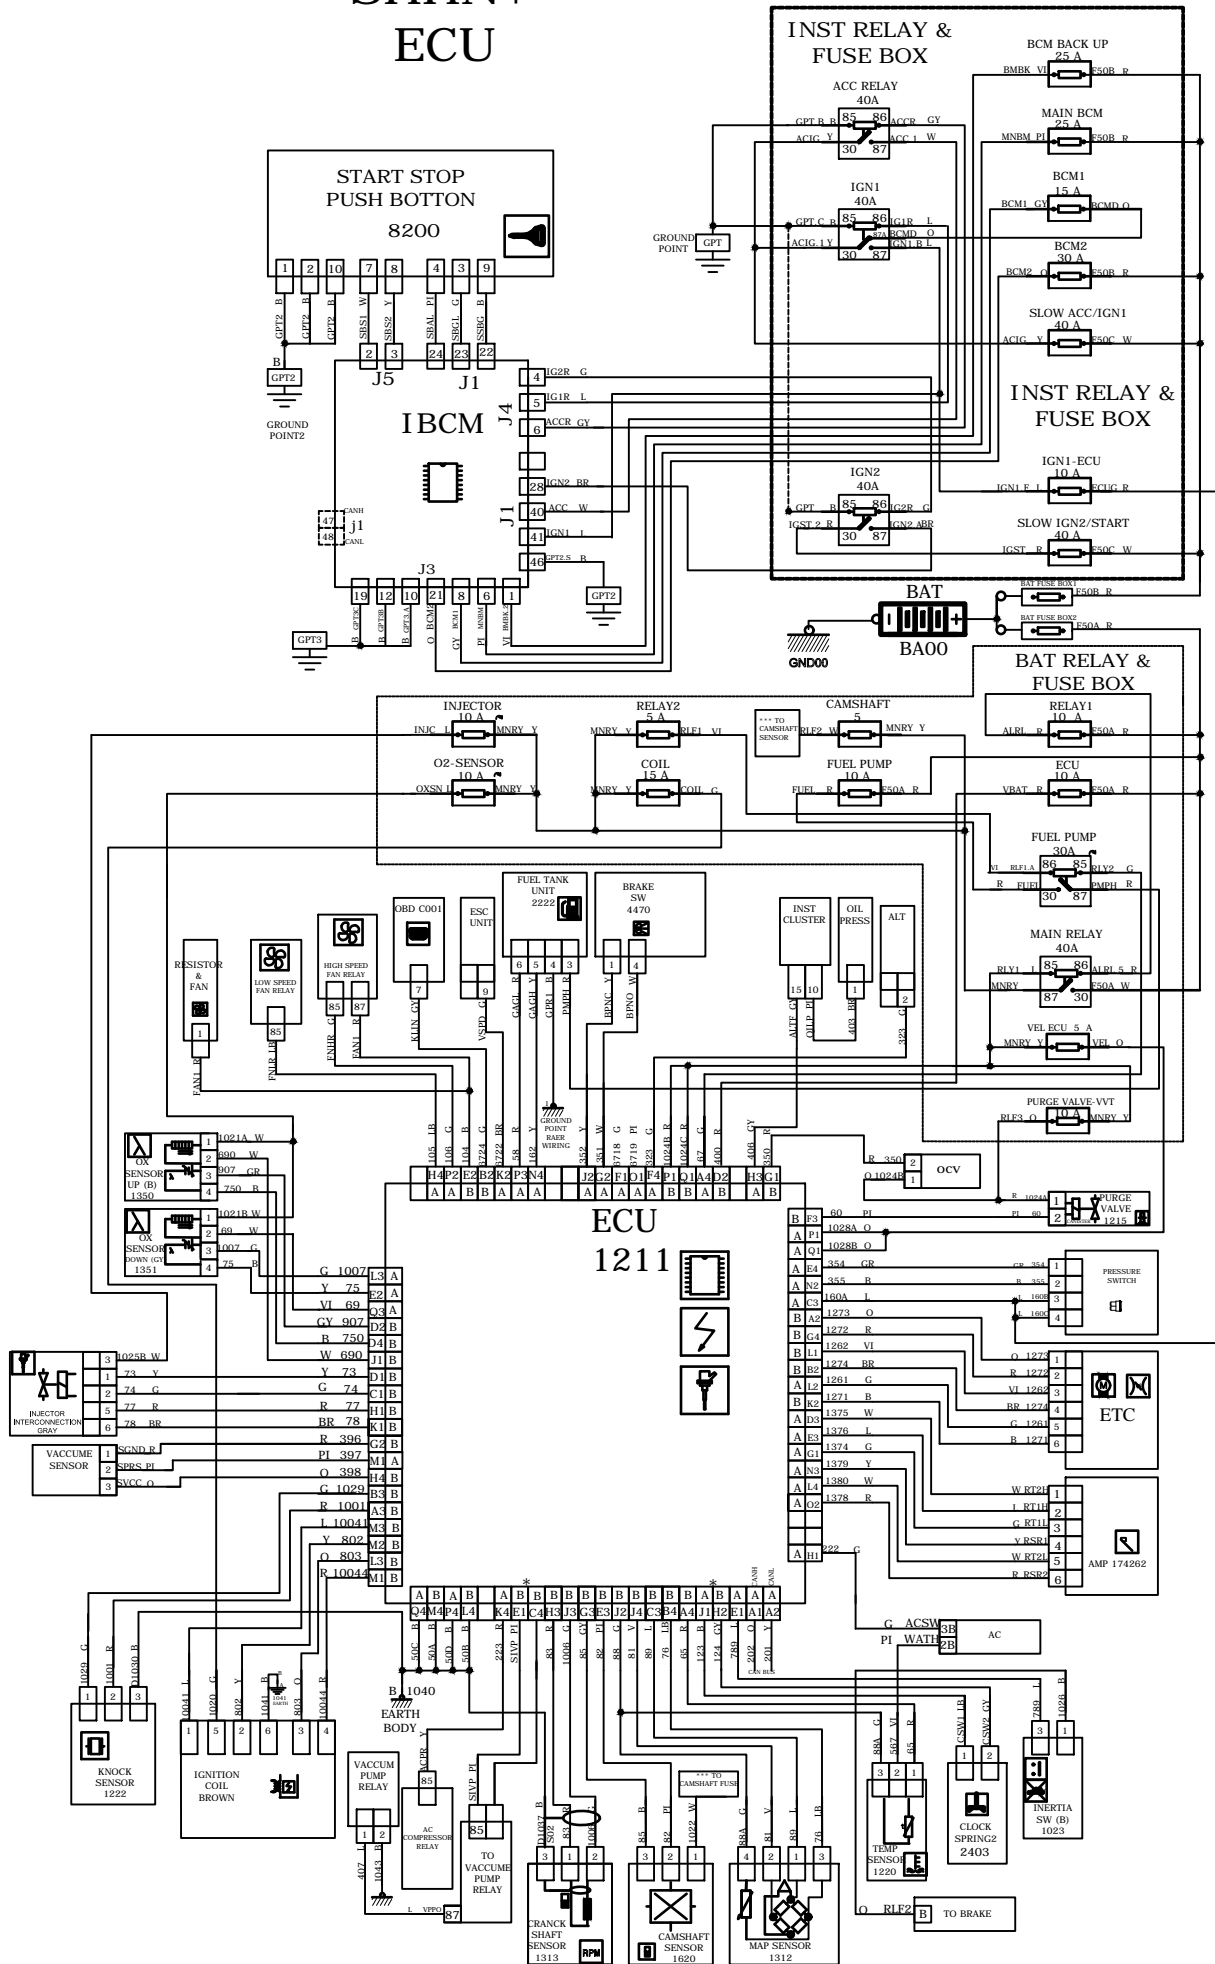





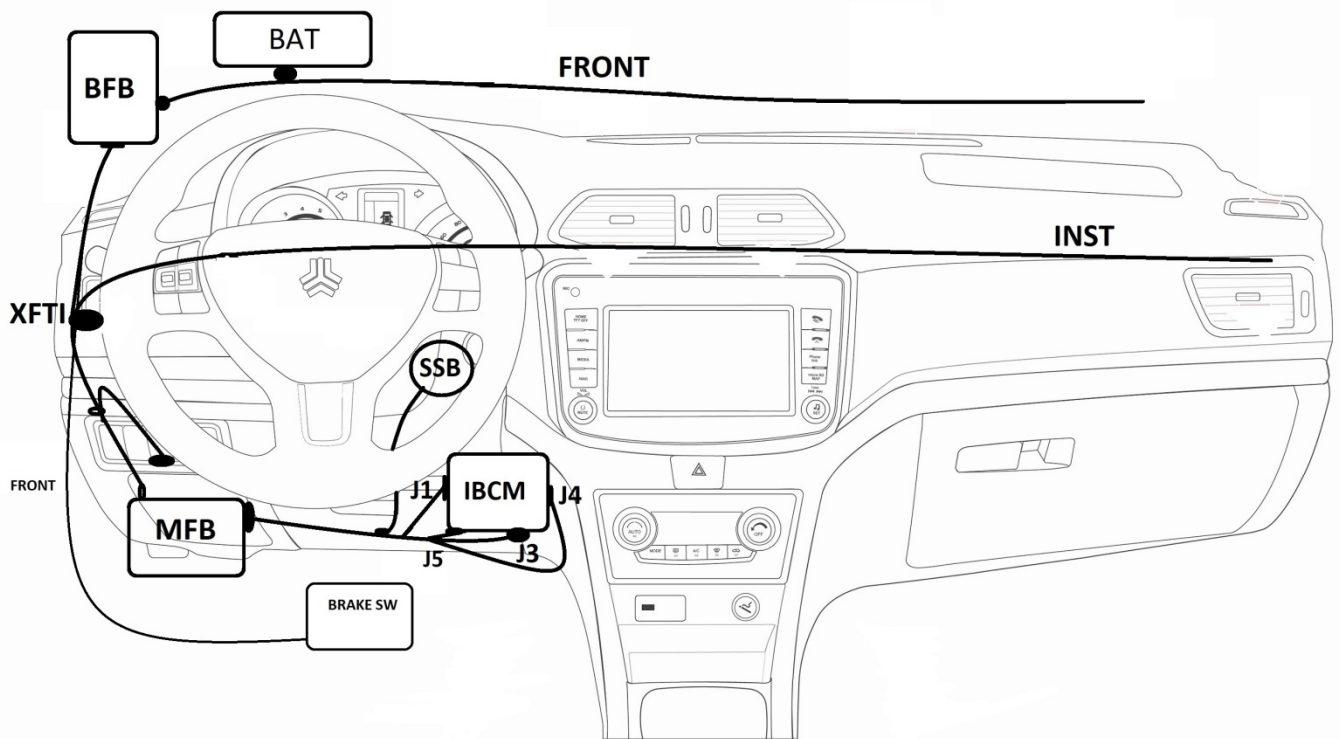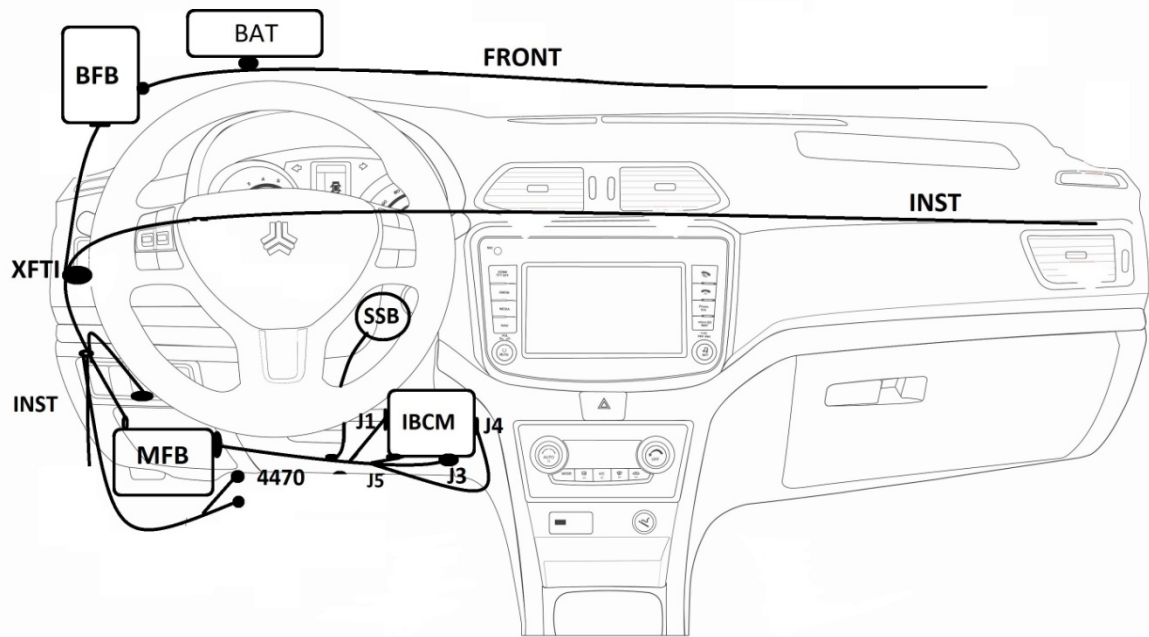

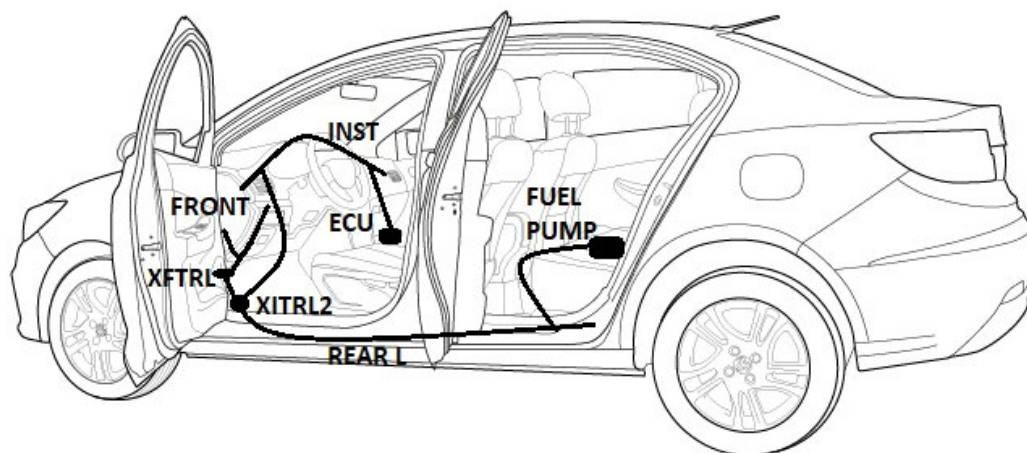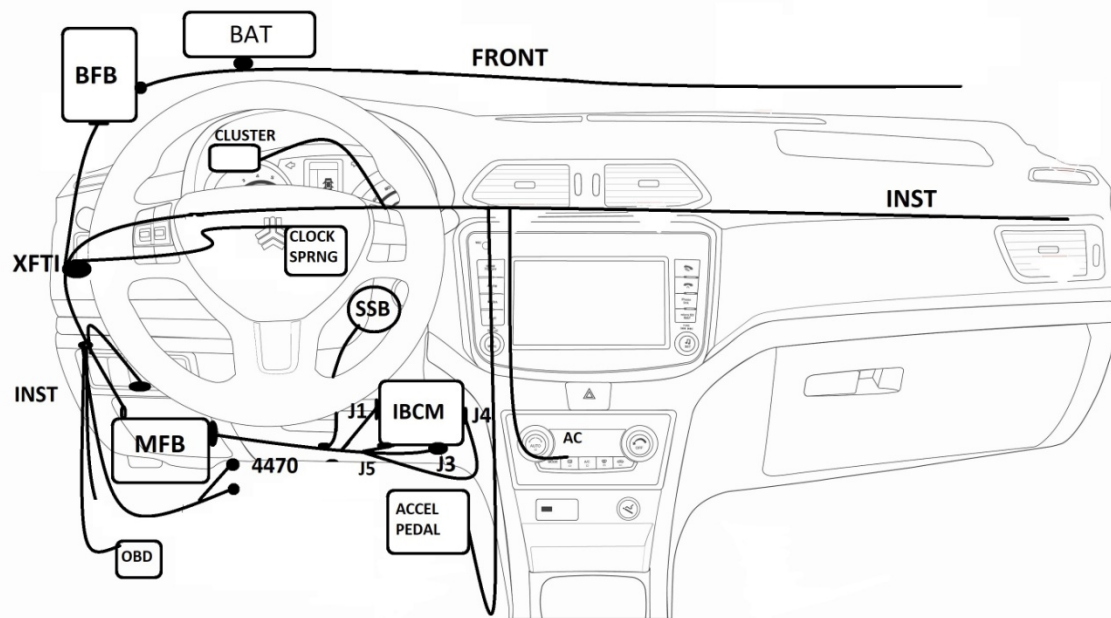


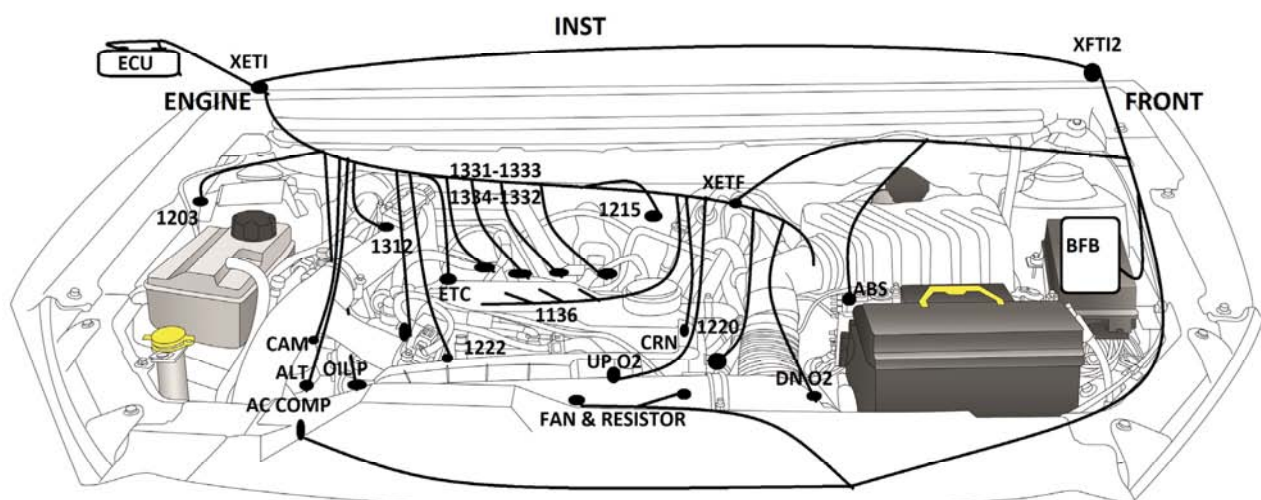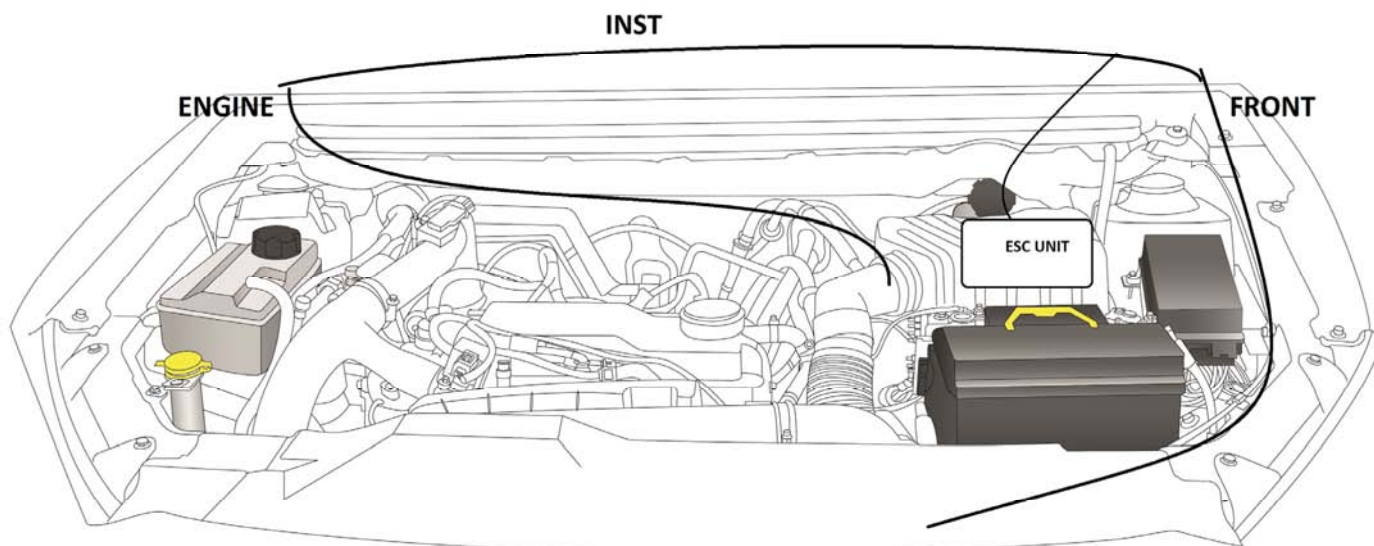

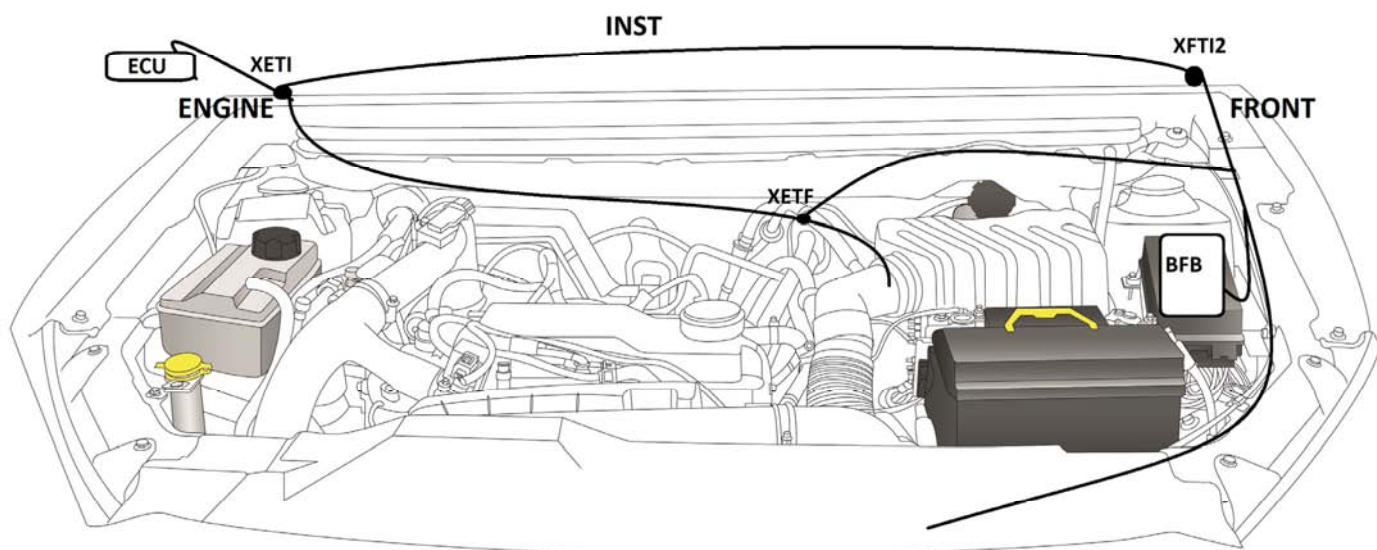


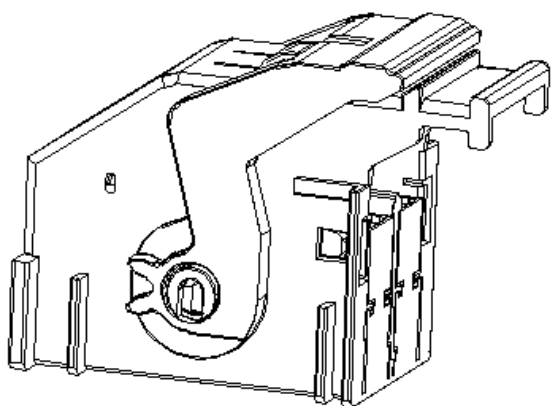


کانکتور بی سی ام  
J1

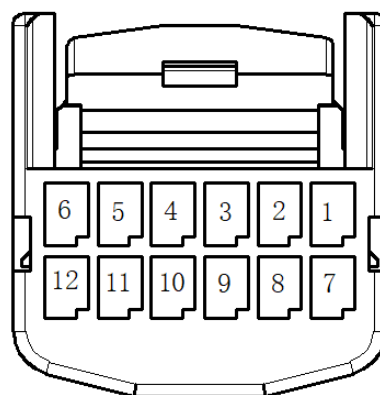


کانکتور کلید استارت استپ

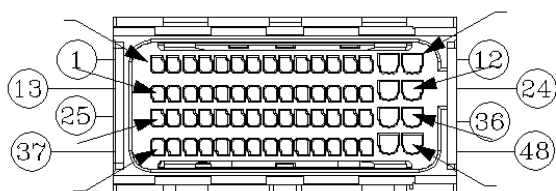


کانکتور بی سی ام  
J2

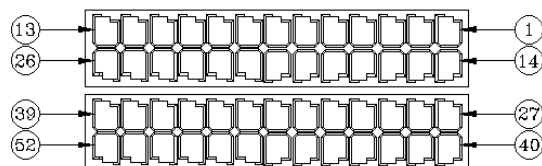


کانکتور بی سی ام  
J1

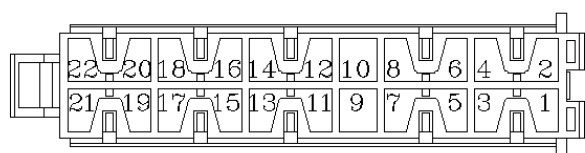

کانکتور بی سی ام  
J3

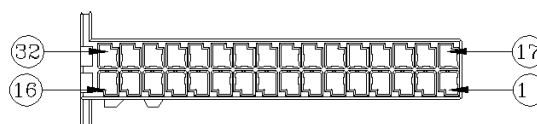


کانکتور بی سی ام  
J4

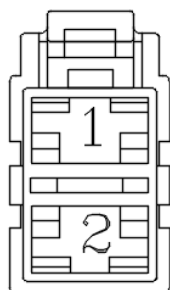


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

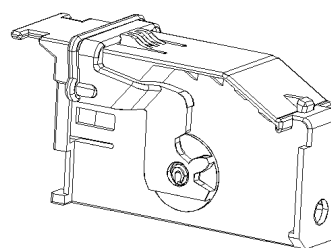


کانکتور بی سی ام  
J4

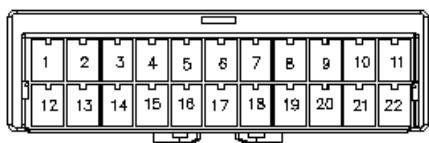

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

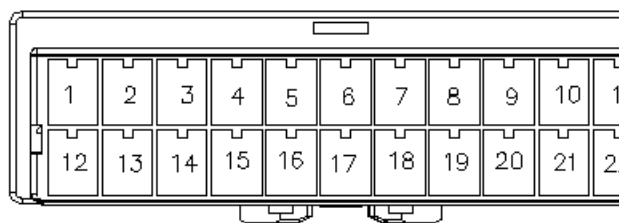


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

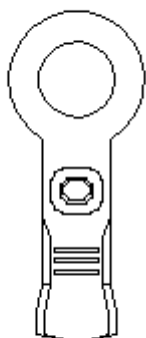


کانکتور فیوز باکس 2




کانکتور فیوز باکس 1

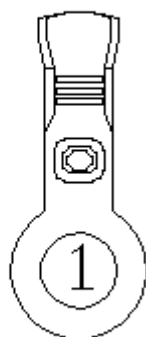


کانکتور بدنه فن

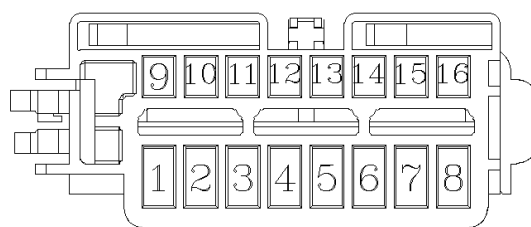


کانکتور سوکت دیاگ

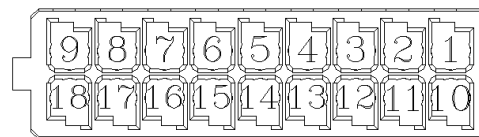


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

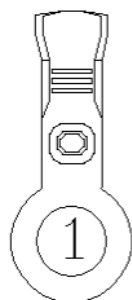

بدنه

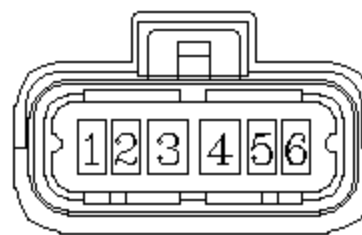


کانکتور پمپ بنزین

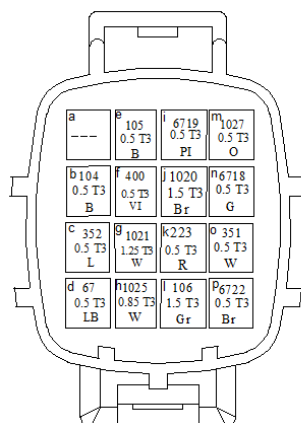

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETF

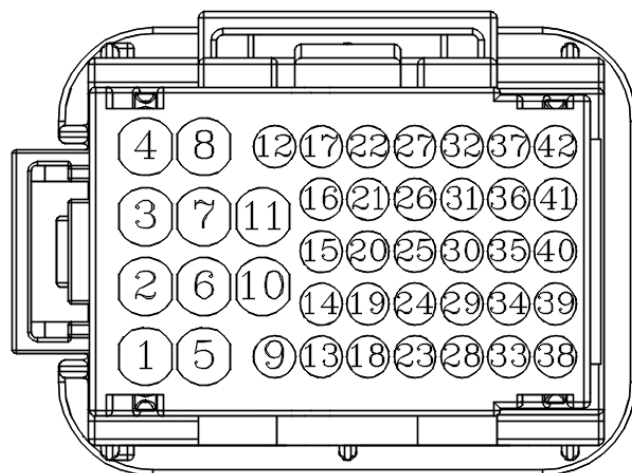

XITE

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد


XETI

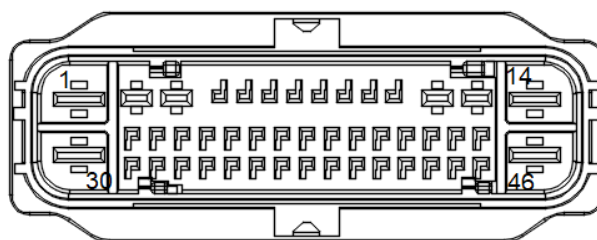

ESC


ESC کانکتور یونیت

ESC UNIT

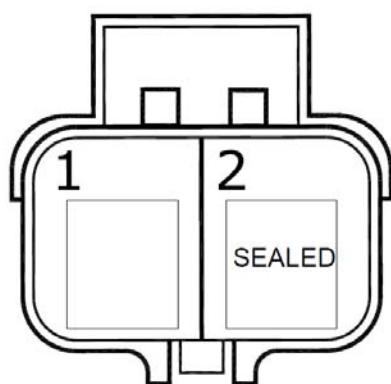

ALTERNATOR


کانکتور دینام

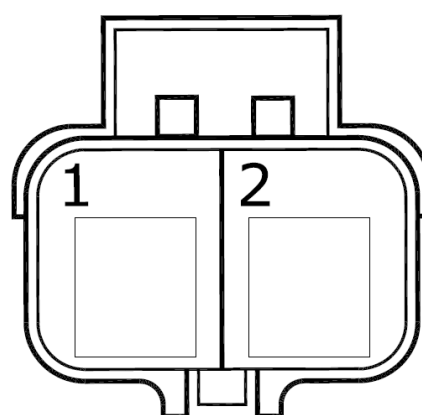

AC CLUTCH


کانکتور کلاچ کمپرسور



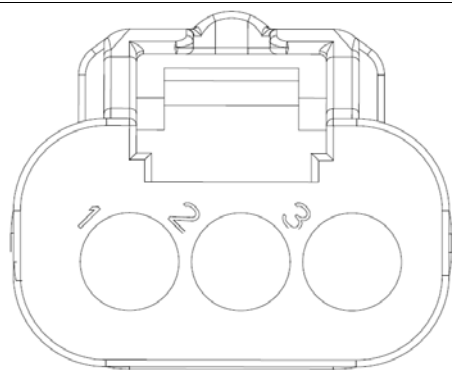


**CAMSHAFT SENSOR GRAY**

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

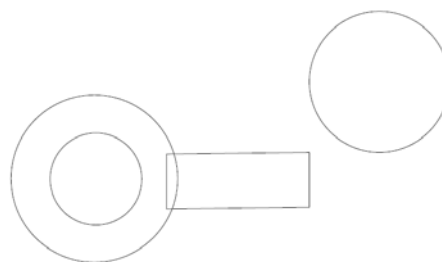


**AUTOMAT START**

کانکتور اتوماتیک استارت

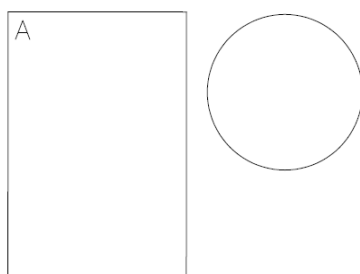


**EARTH (BODY)**

کانکتور اتصال بدنه

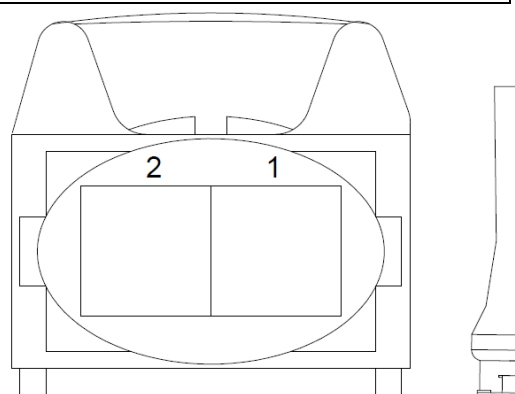


**CRANKSHAFT SENSOR**

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

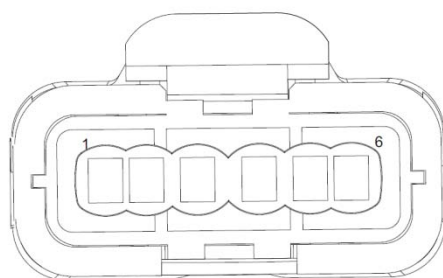


**IGNITION COIL BROWN**

کانکتور کوئل ها

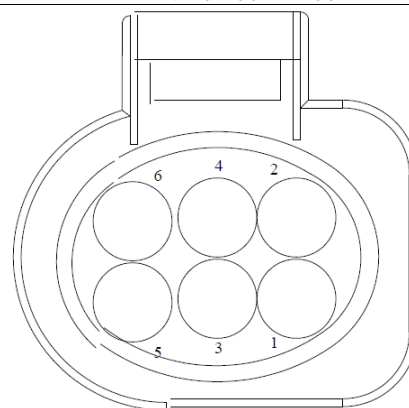


**ETC**

کانکتور دریچه گاز برقی

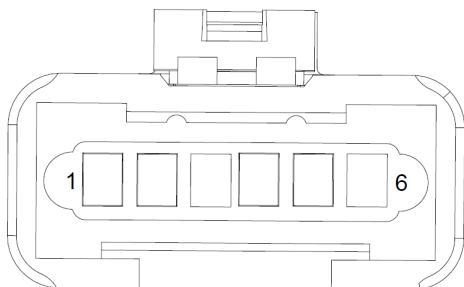


INJECTOR INTERCONNECTION GRAY

کانکتور مجموعه انژکتورها

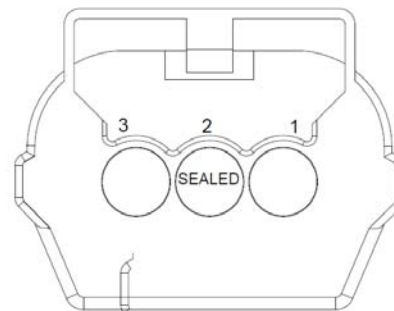


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

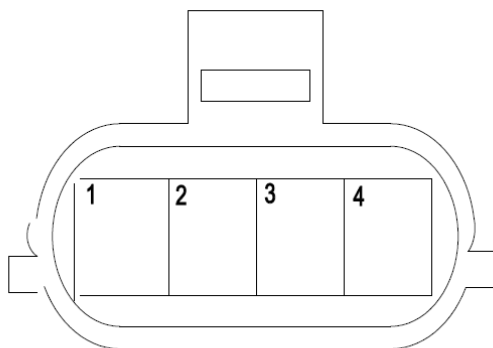


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

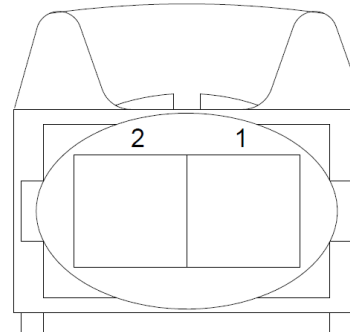


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ناک ( ضربه موتور )

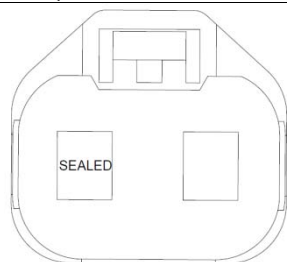


PRESSURE OIL

کانکتور سنسور فشار روغن

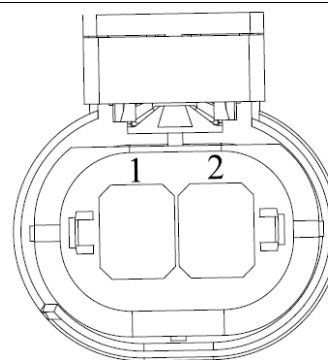


OCV

کانکتور شیر برقی کنترل روغن

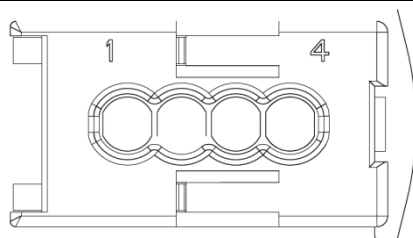


UPSTREAM OXYGEN SENSOR (GREEN )

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

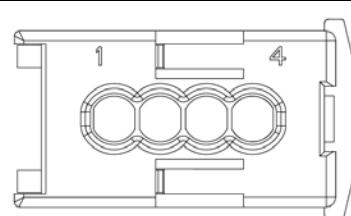


DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (BLUE)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

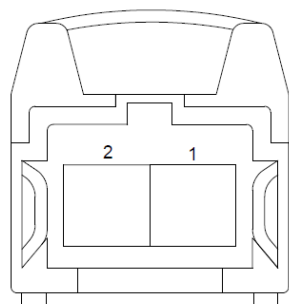


PURGE VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

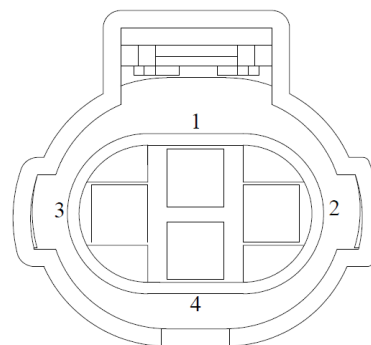


PRESSURE SWITCH

کانکتور پرشر سویچ ( سویچ فشار )

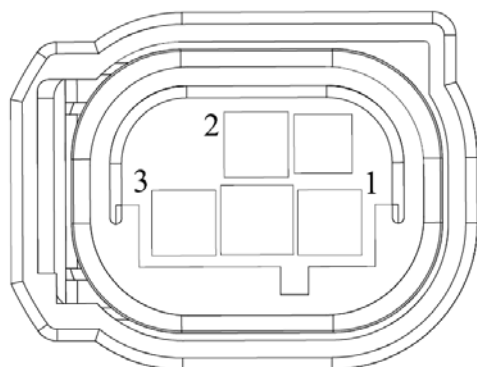


TEMP SENSOR

کانکتور سنسور دما

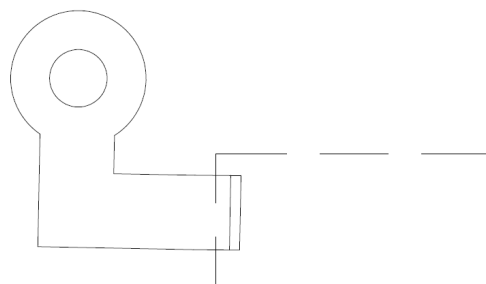

SMART ALTERNATOR


کانکتور دینام

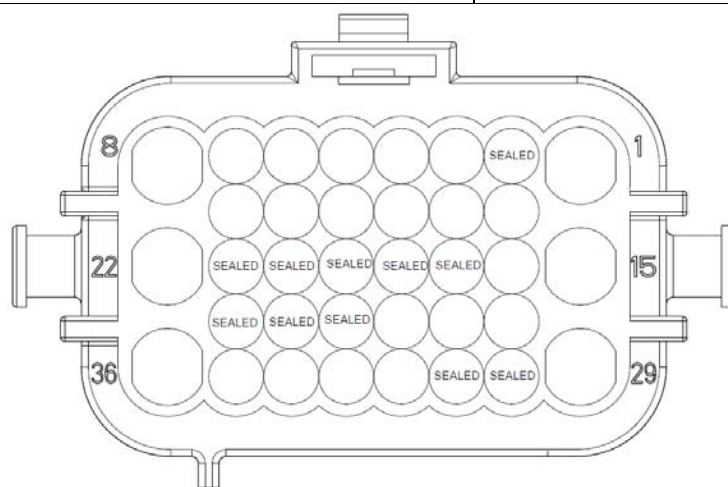

TO MAIN HARNESS  
XFTE


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE

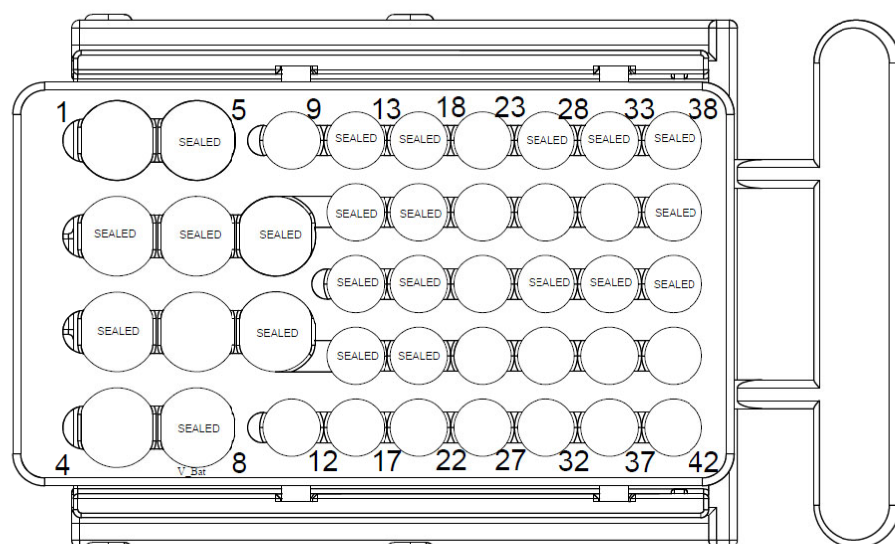


INTERCONNECTION:  
XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد  
XITE

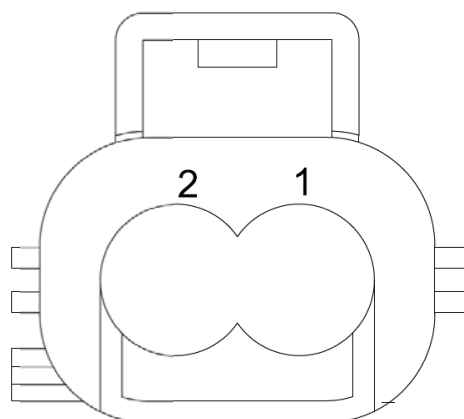


کانکتور

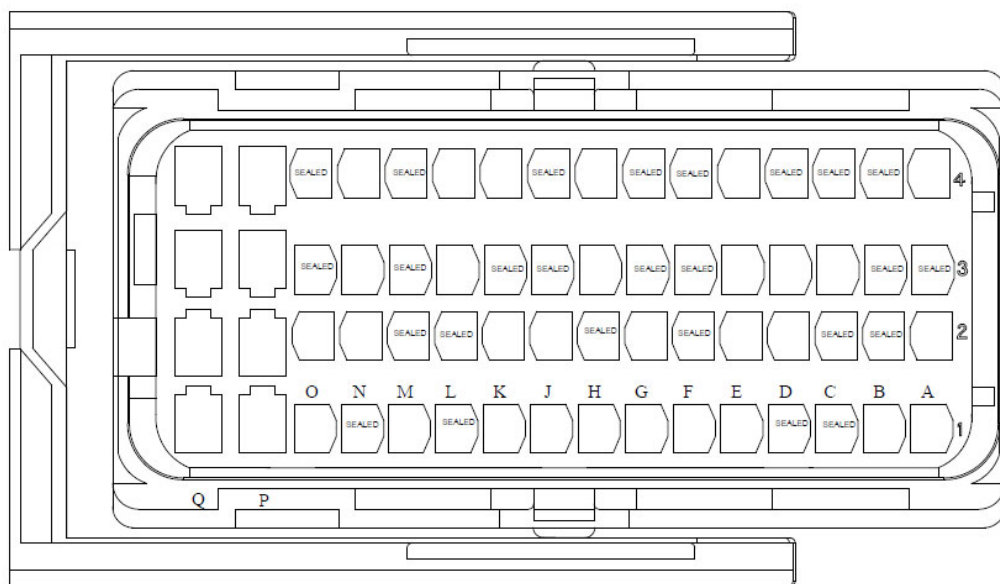

## CONNECTOR A ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A

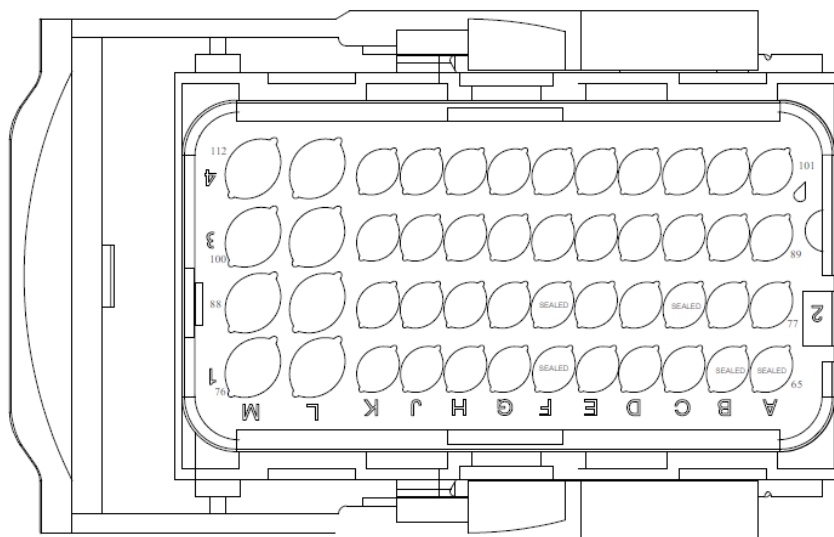


## CONNECTOR B ECU



کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B

# SHHN+ EPS

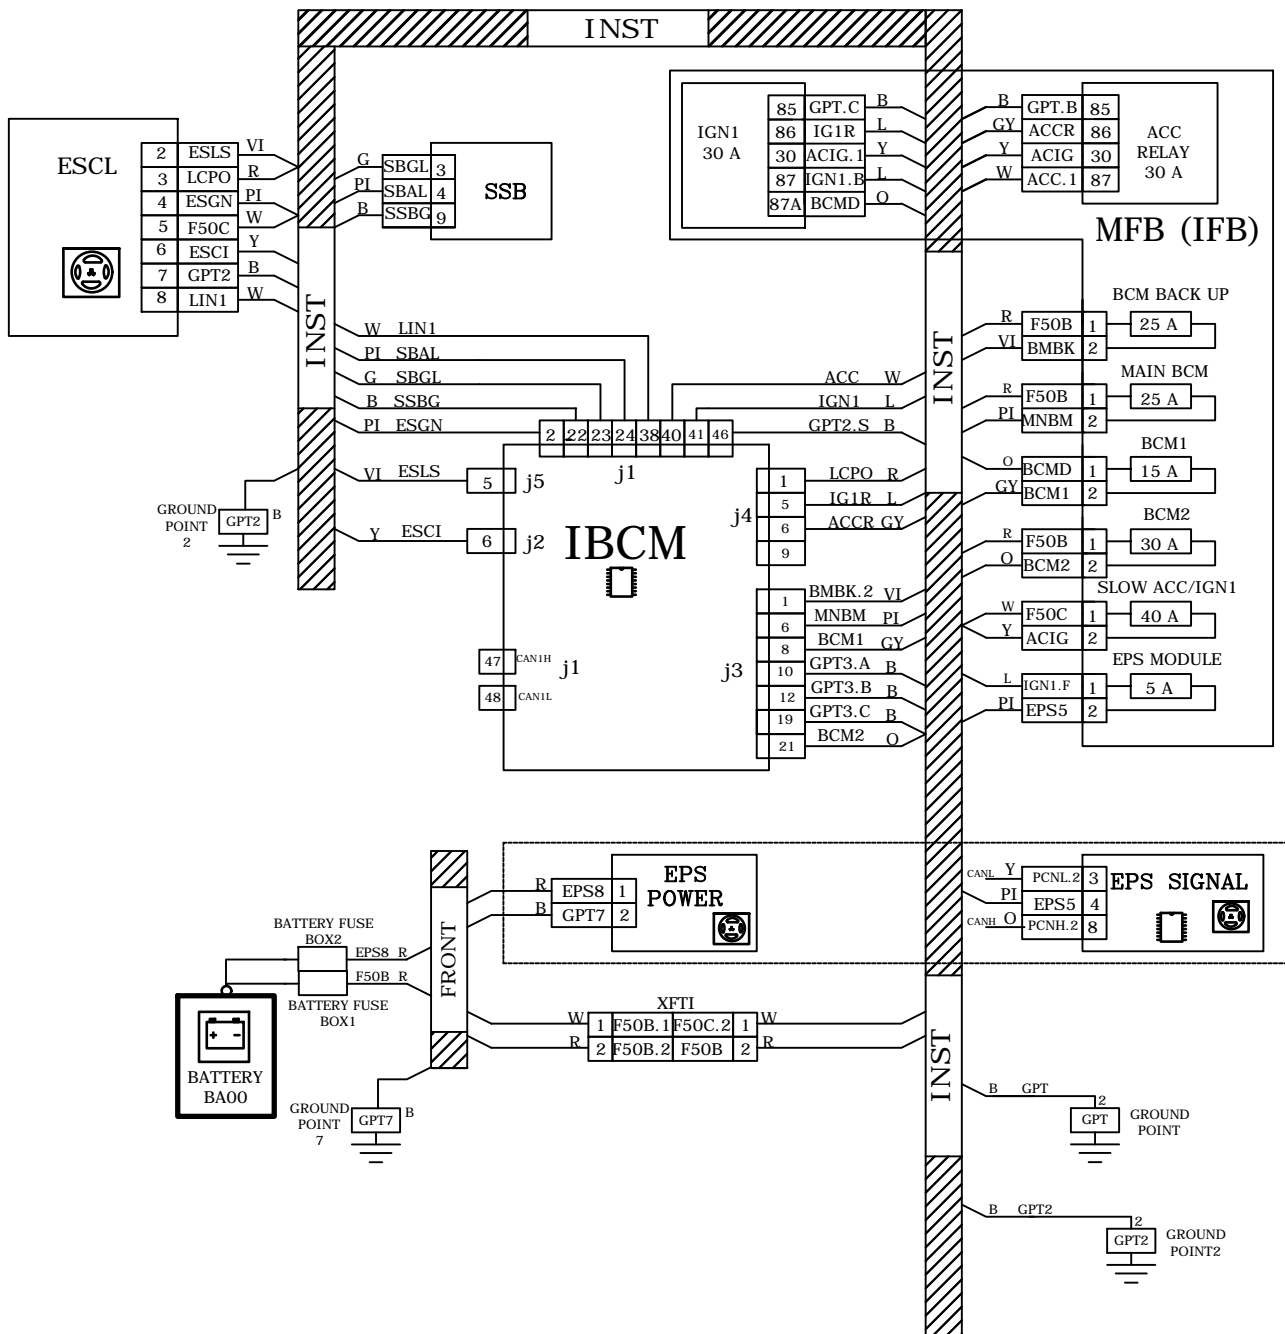


# SHHN+ EPS

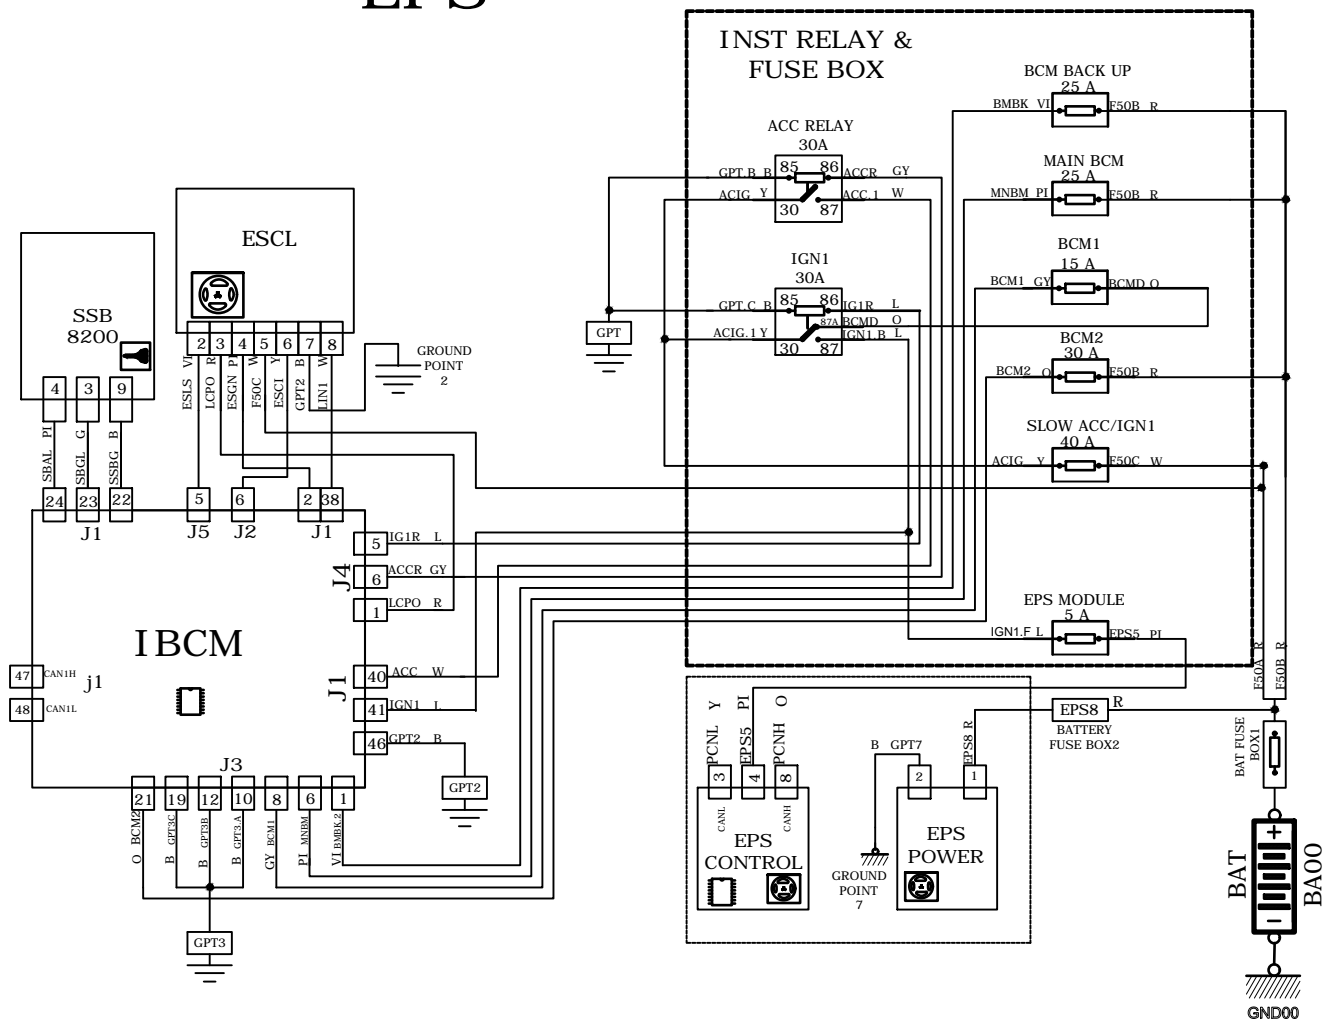


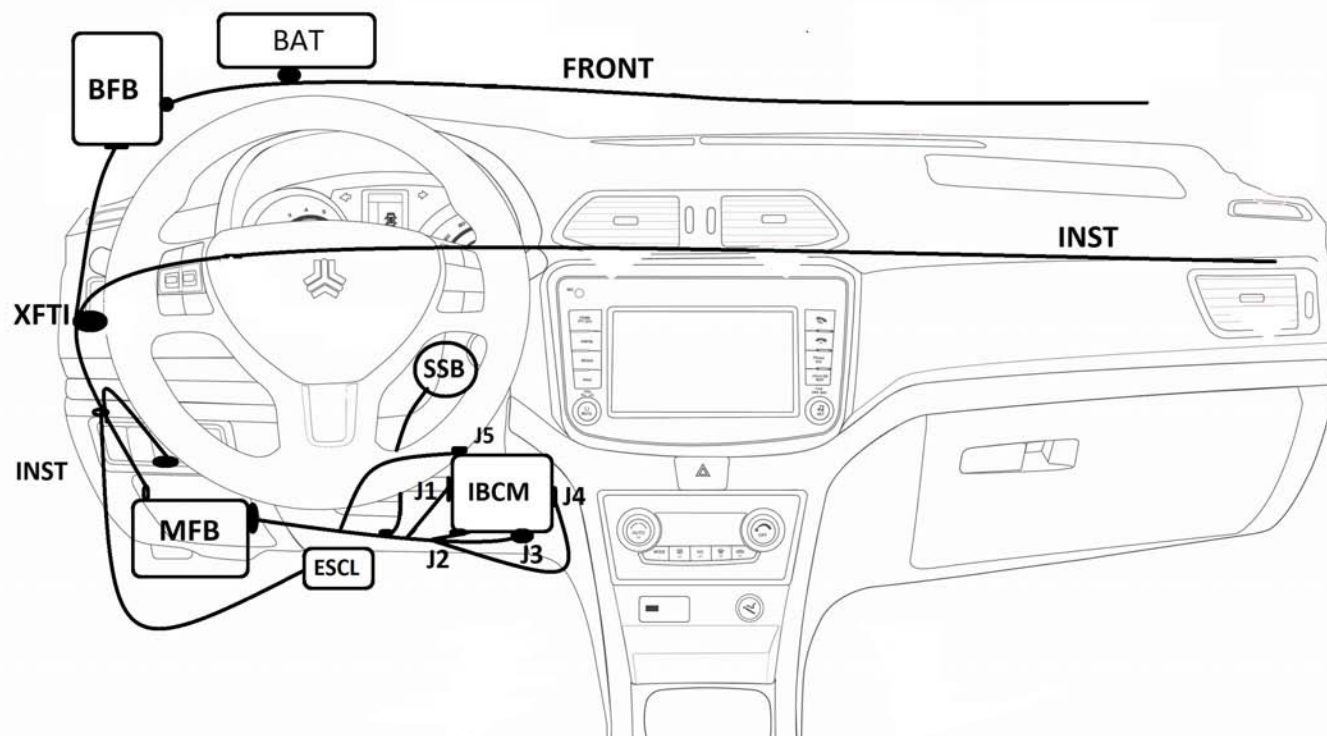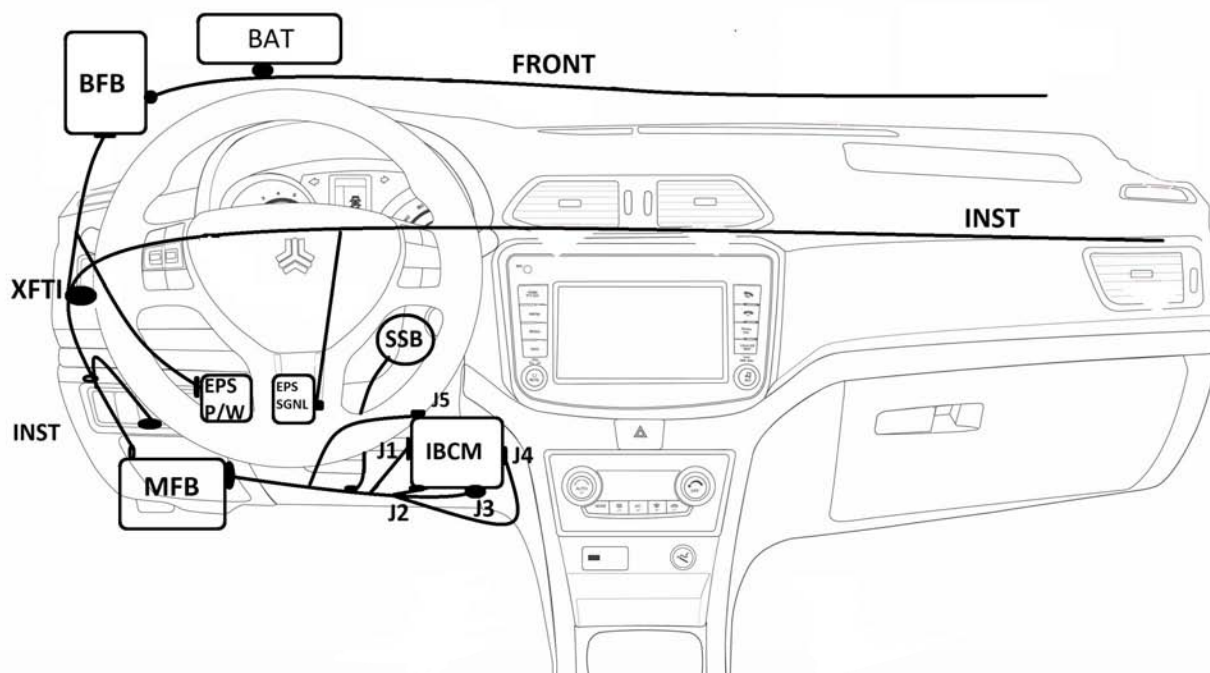




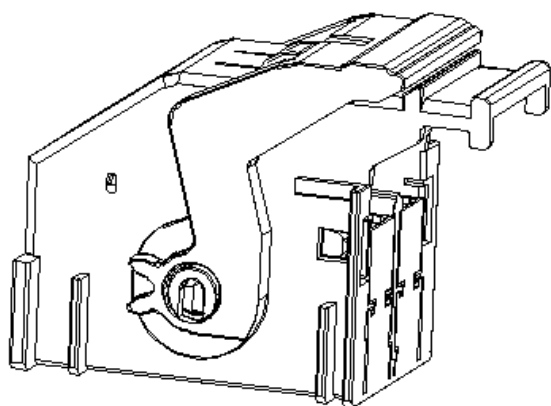


کانکتور بی سی ام  
J1

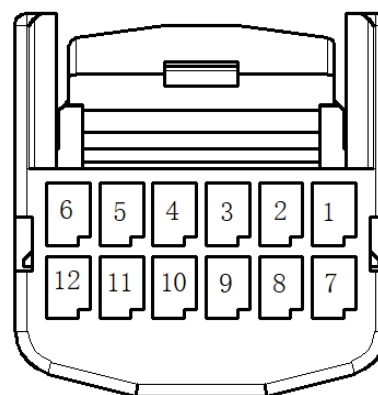


کانکتور کلید استارت استپ

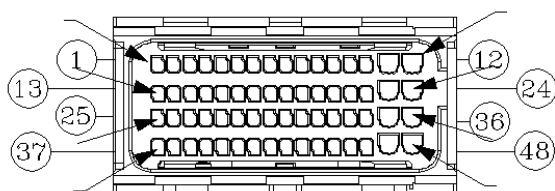


کانکتور بی سی ام  
J2

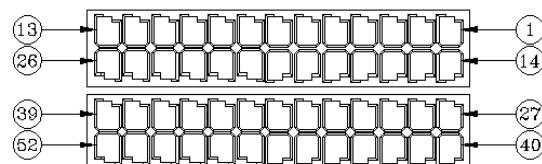


کانکتور بی سی ام  
J1

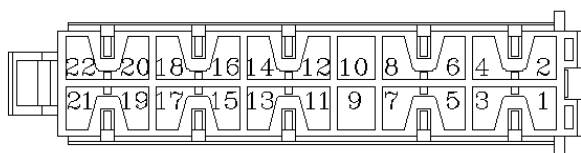


کانکتور بی سی ام  
J3

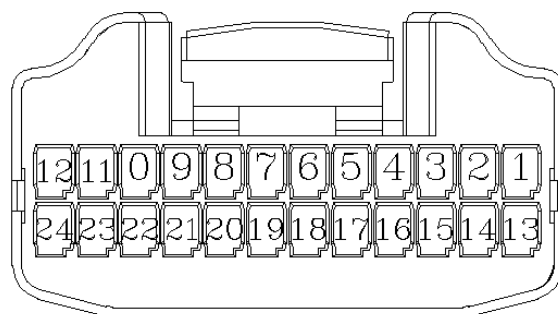


کانکتور بی سی ام  
J5

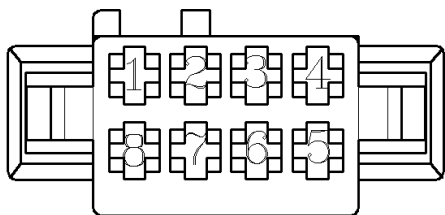

کانکتور قفل فرمان برقی

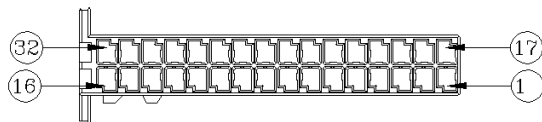


کانکتور بی سی ام  
J4

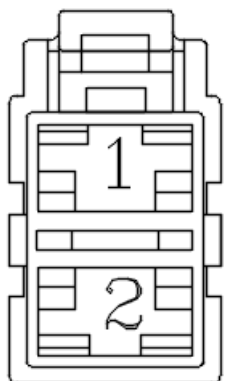


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

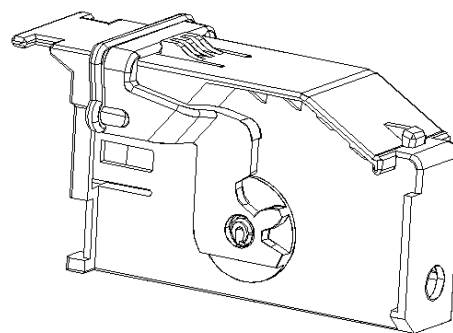


کانکتور بی سی ام  
J4

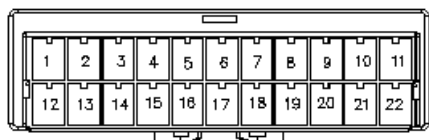


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

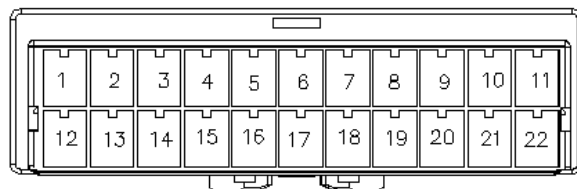

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

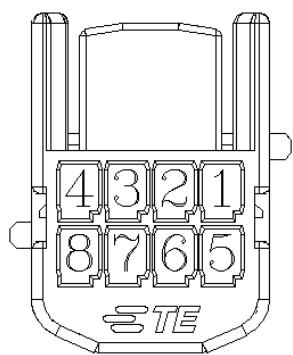


کانکتور سیگنال فرمان برقی

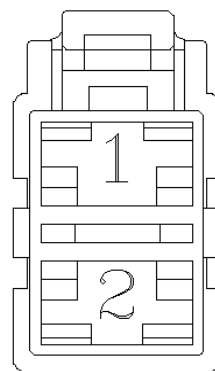




کانکتور برق فرمان برقی



# SHHN+ ESC

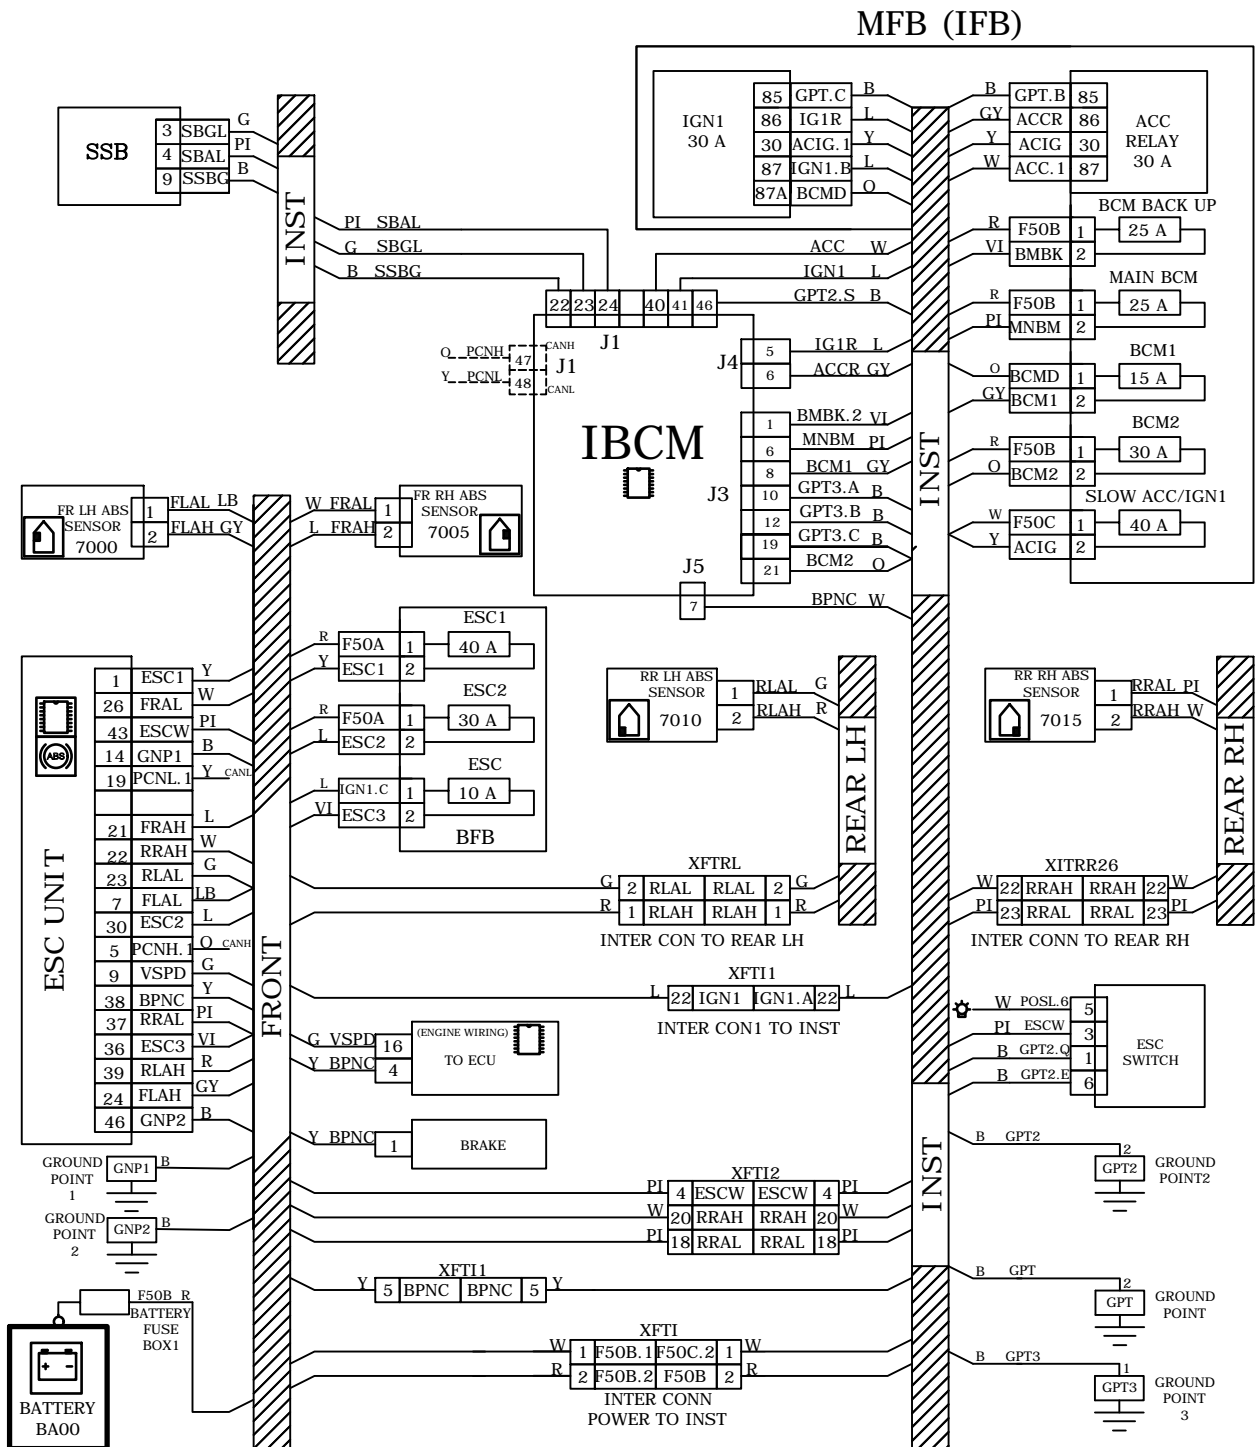


# SHHN+ ESC

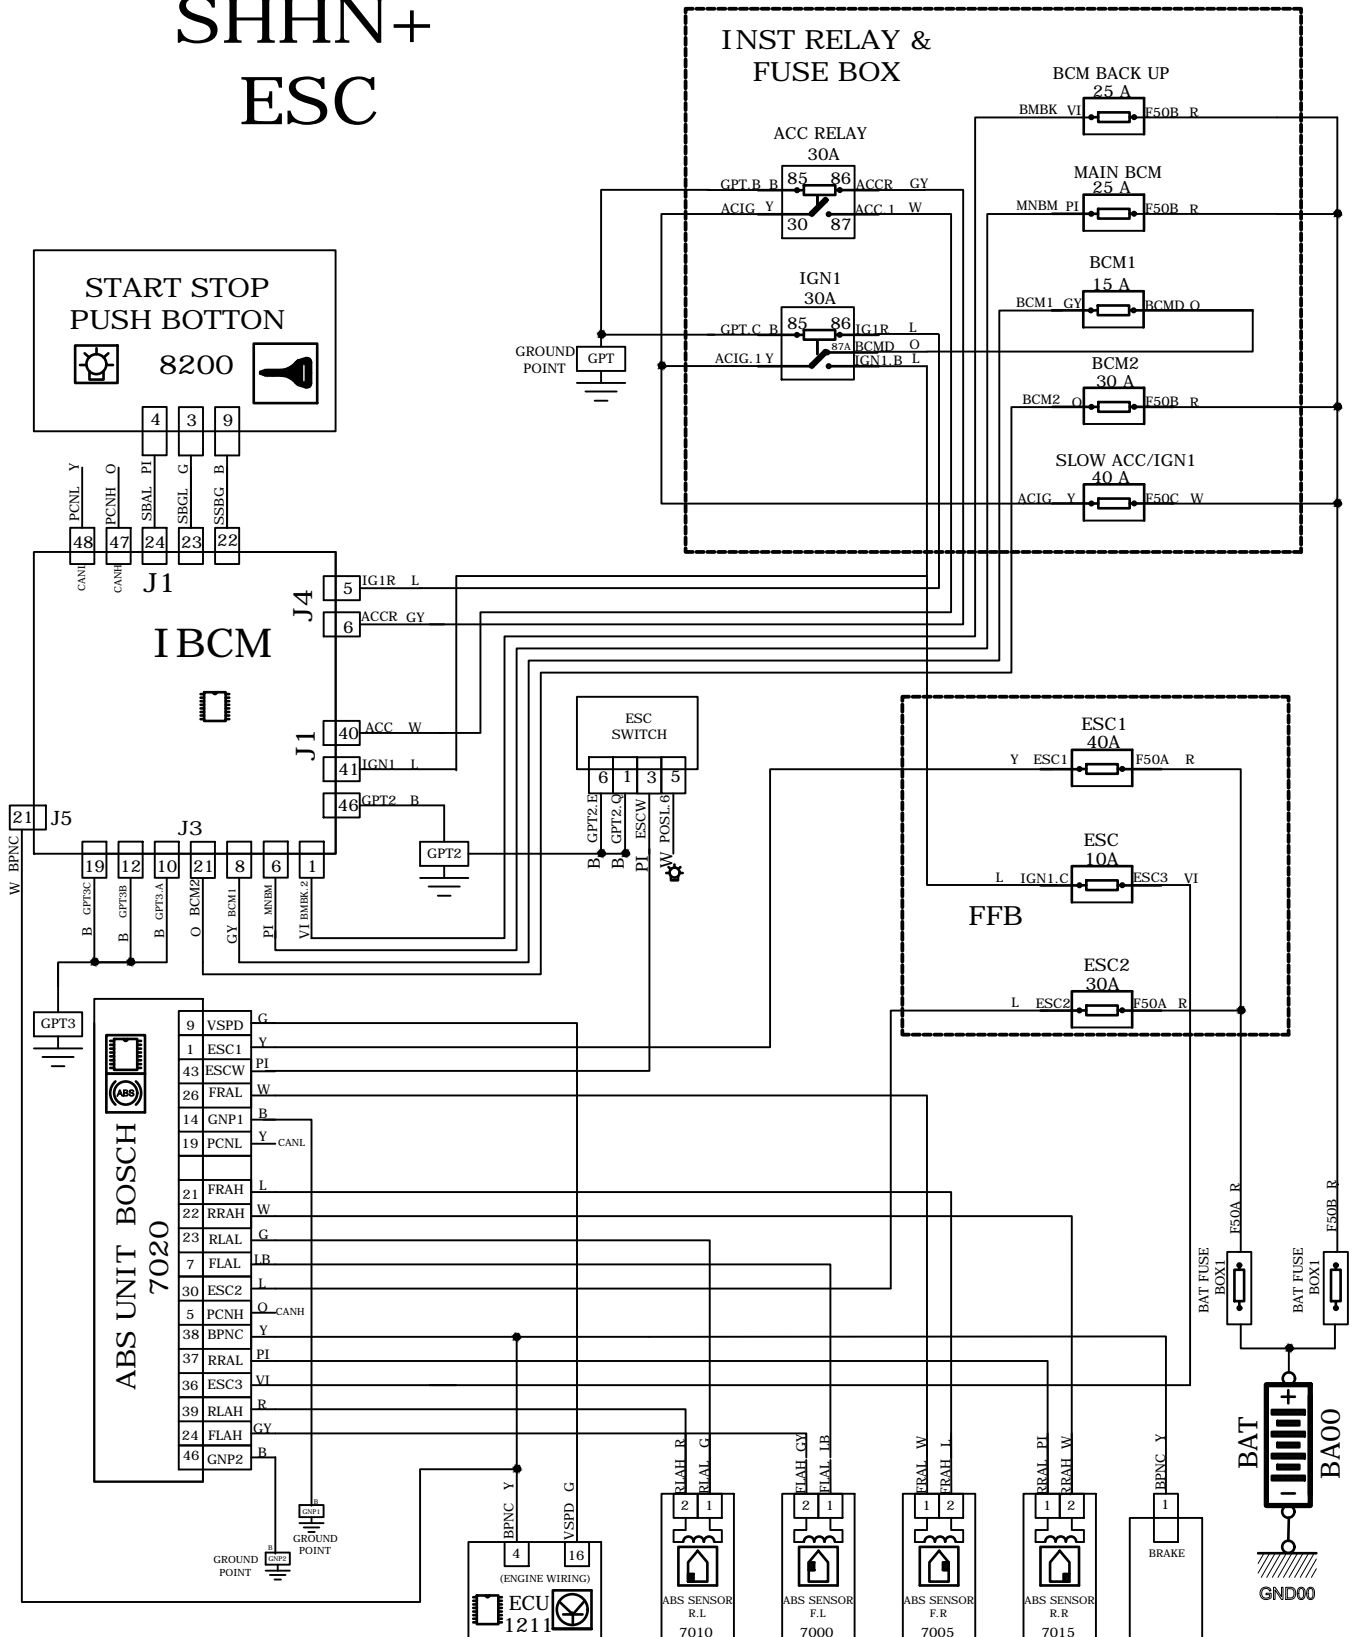


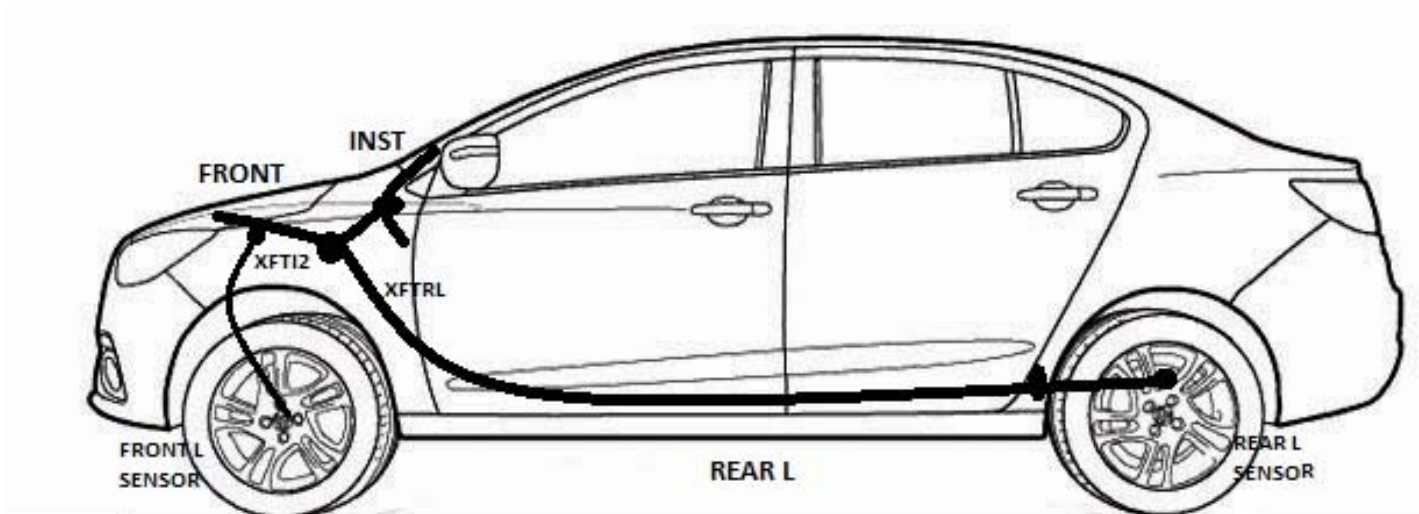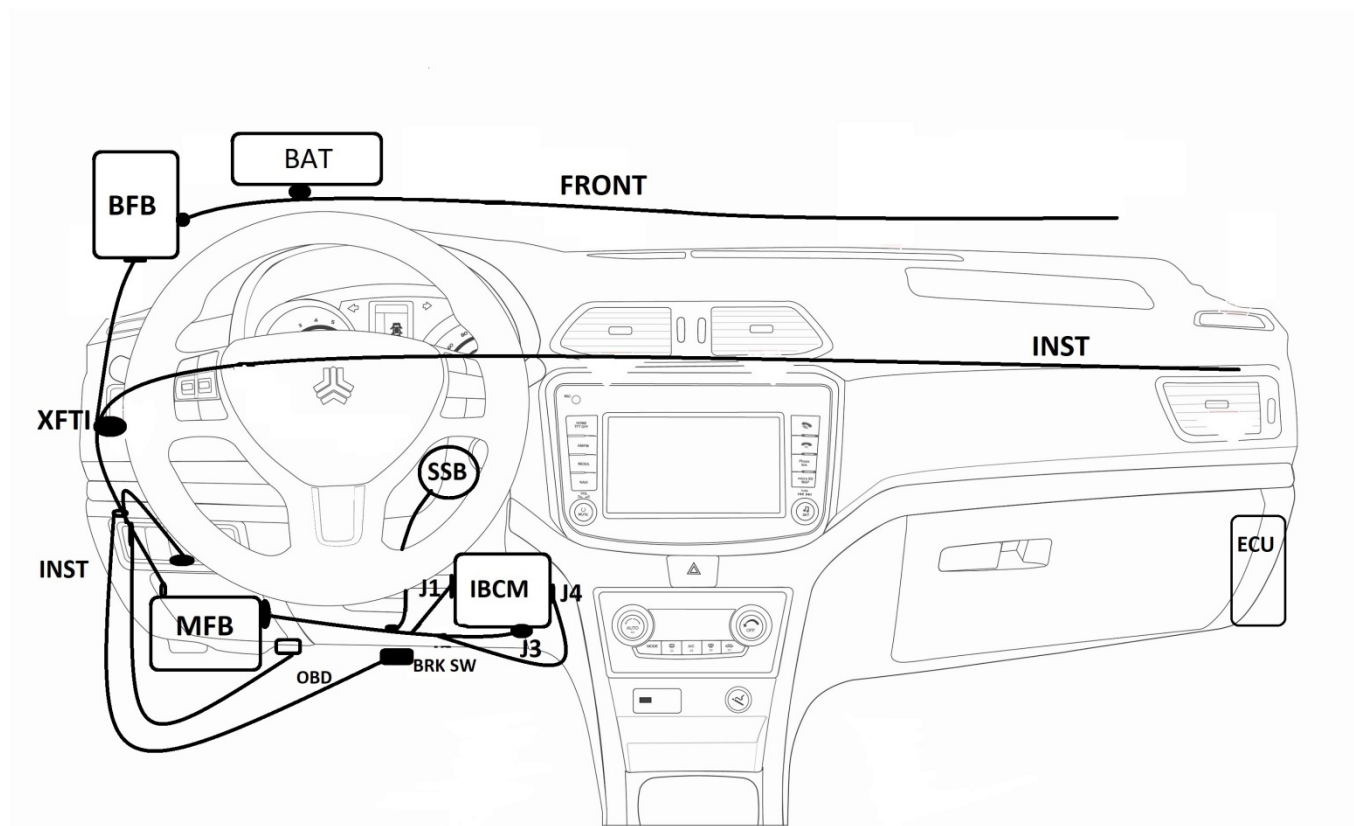

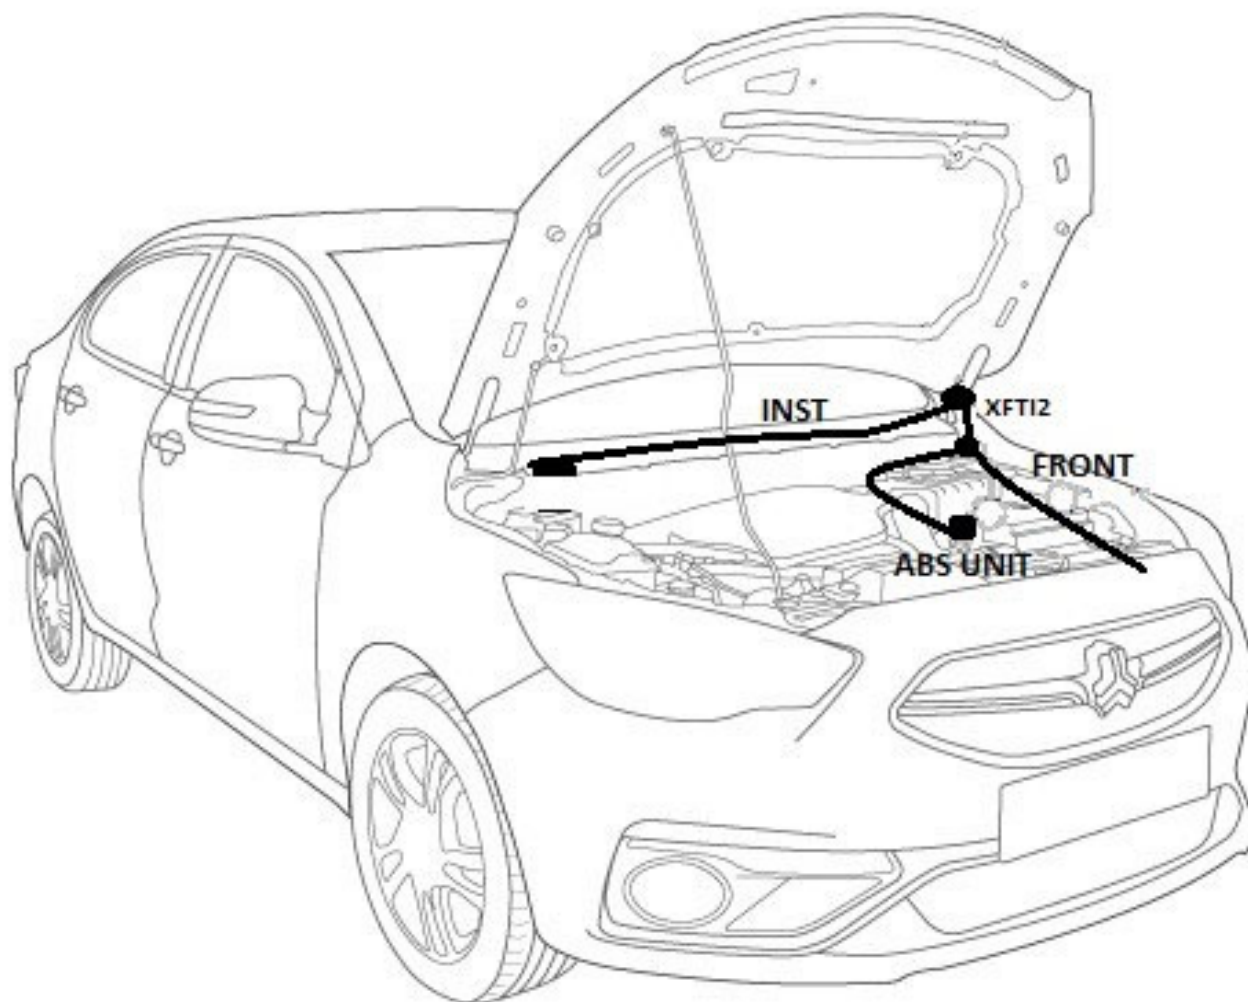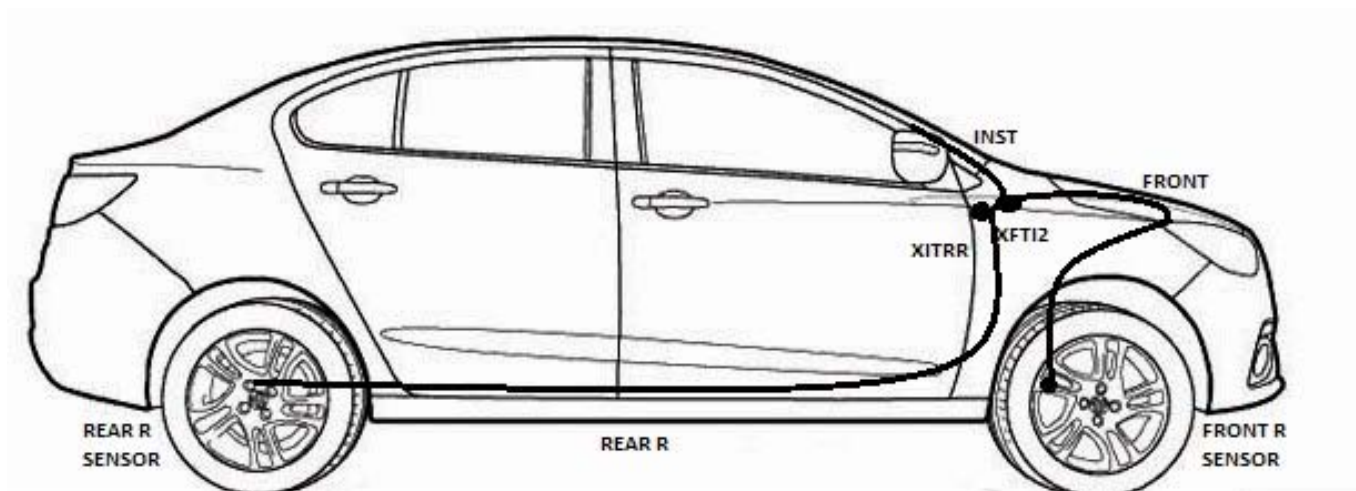


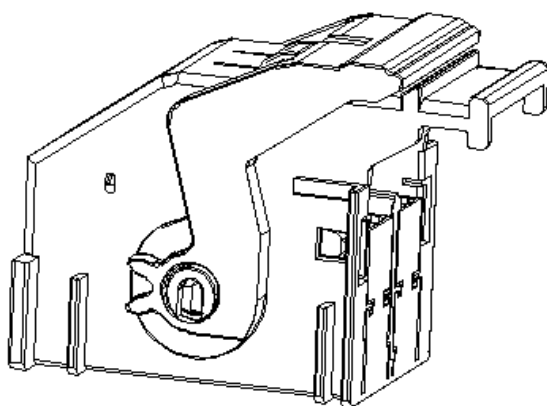


کانکتور بی سی ام  
J1

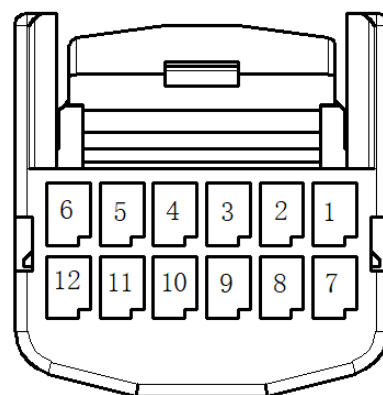


کانکتور کلید استارت استپ

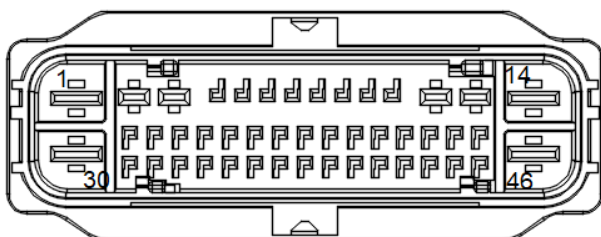


ESC  
کانکتور یونیت ای اس سی  
ESC UNIT

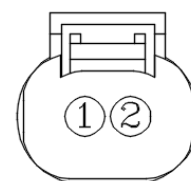


ECS-SENSOR  
کانکتور سنسور ای سی اس

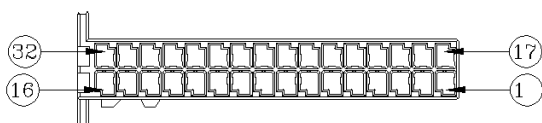


کانکتور بی سی ام  
J4

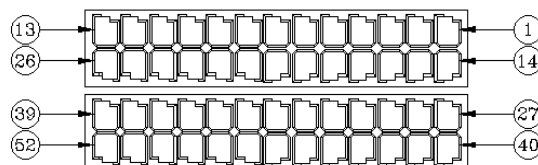

کانکتور بی سی ام  
J1

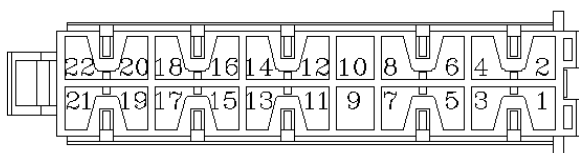


کانکتور بی سی ام  
J3

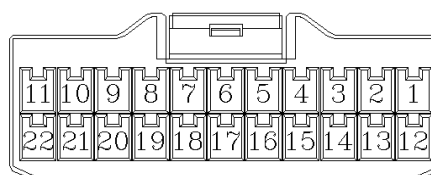


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR




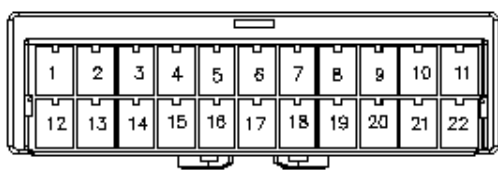


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

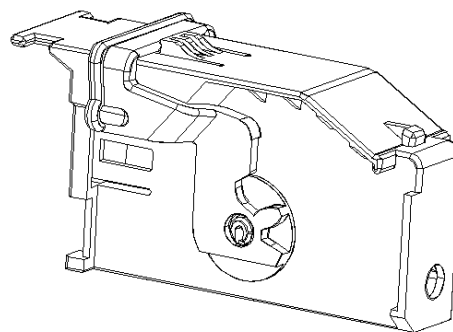


کانکتور بی سی ام  
J4

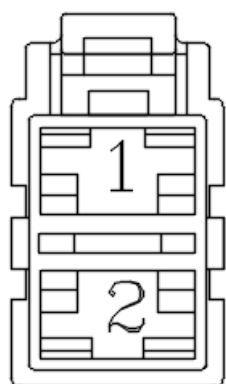


XFTI  
کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

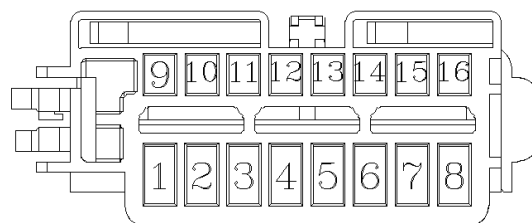


کانکتور سوکت دیاگ

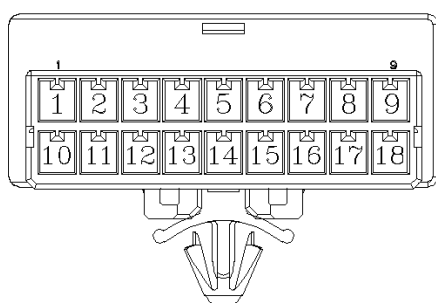


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 1  
XITRL1

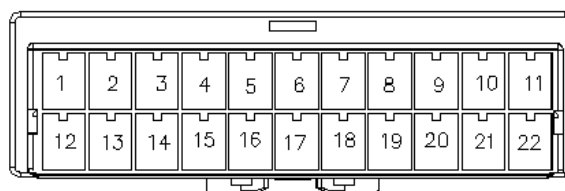


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

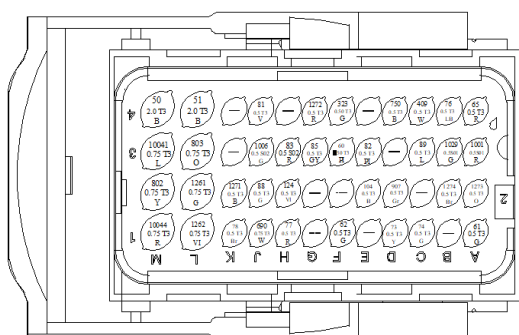

**A کانکتور کامپیوتر**

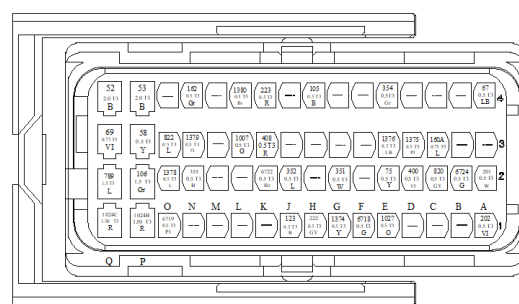


**B کانکتور کامپیوتر**

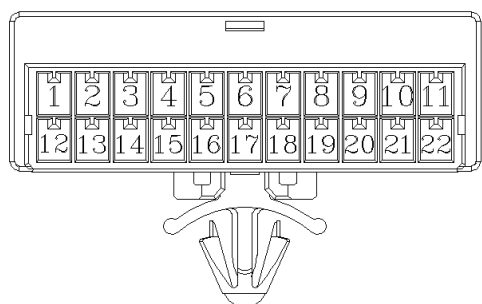


**کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
XITRL2**

ESC SWITCH

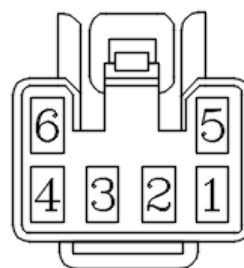


**کانکتور کلید ای اس سی  
ESC**

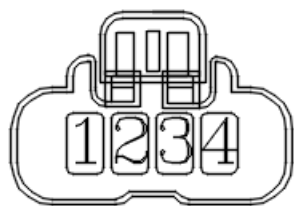


BRAKE



**کانکتور سویچ پدال ترمز**


# SHHN+ ESCL

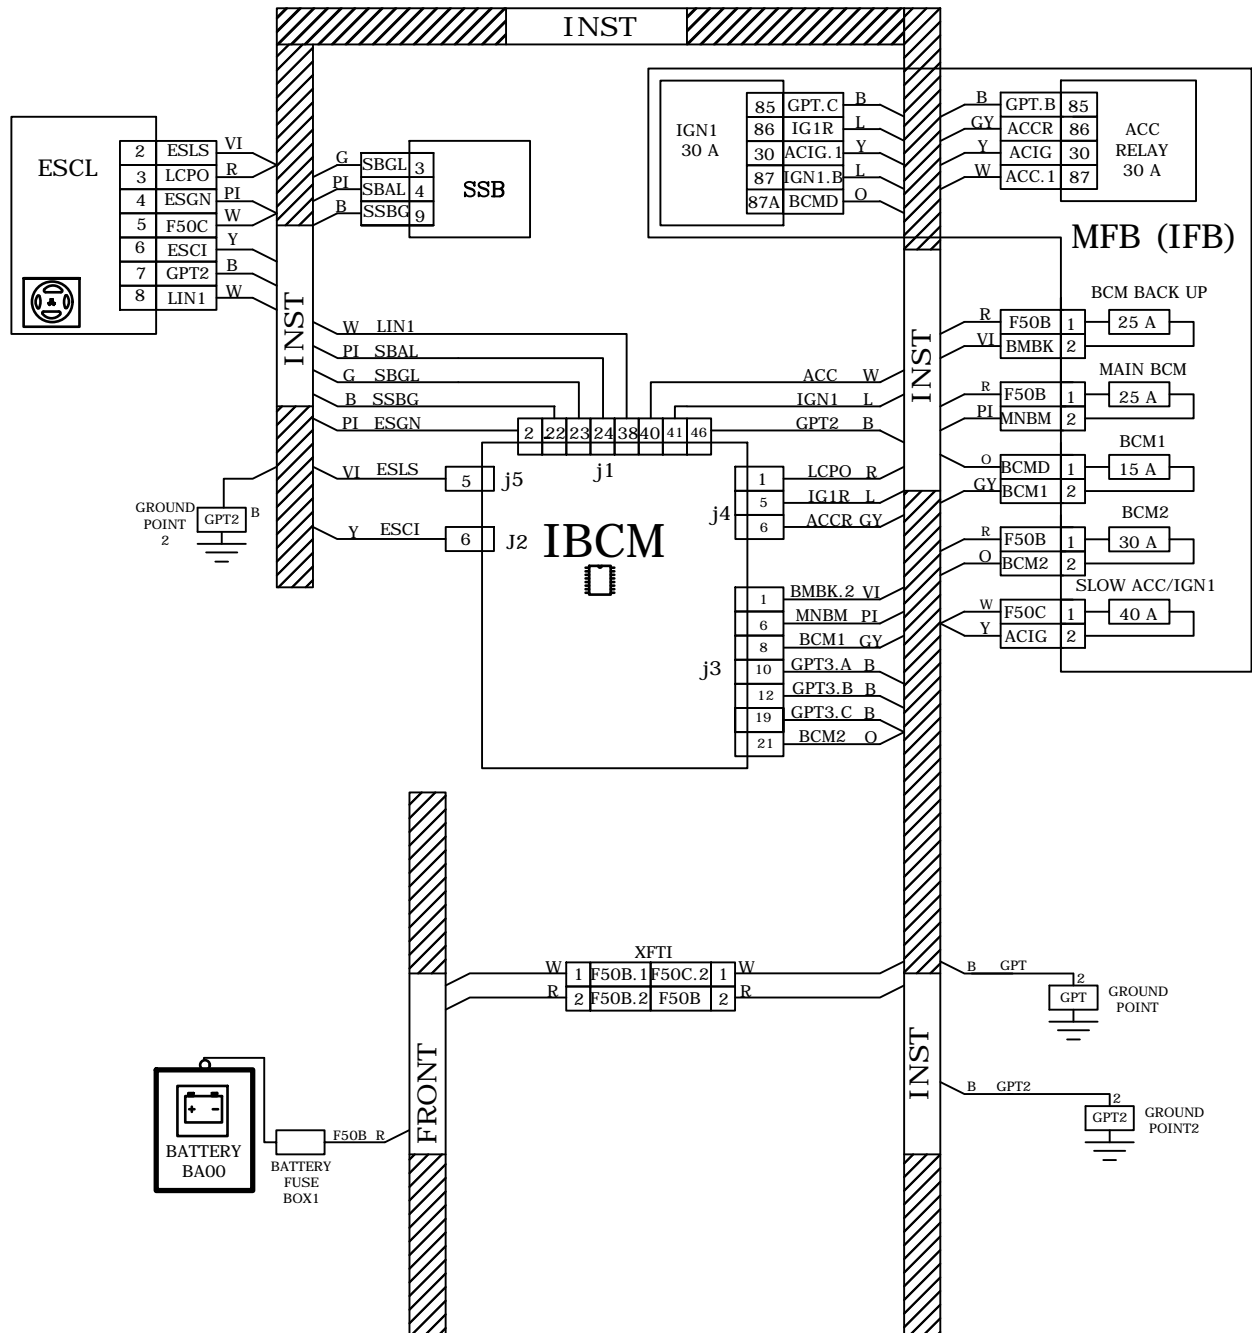


# SHHN+ ESCL

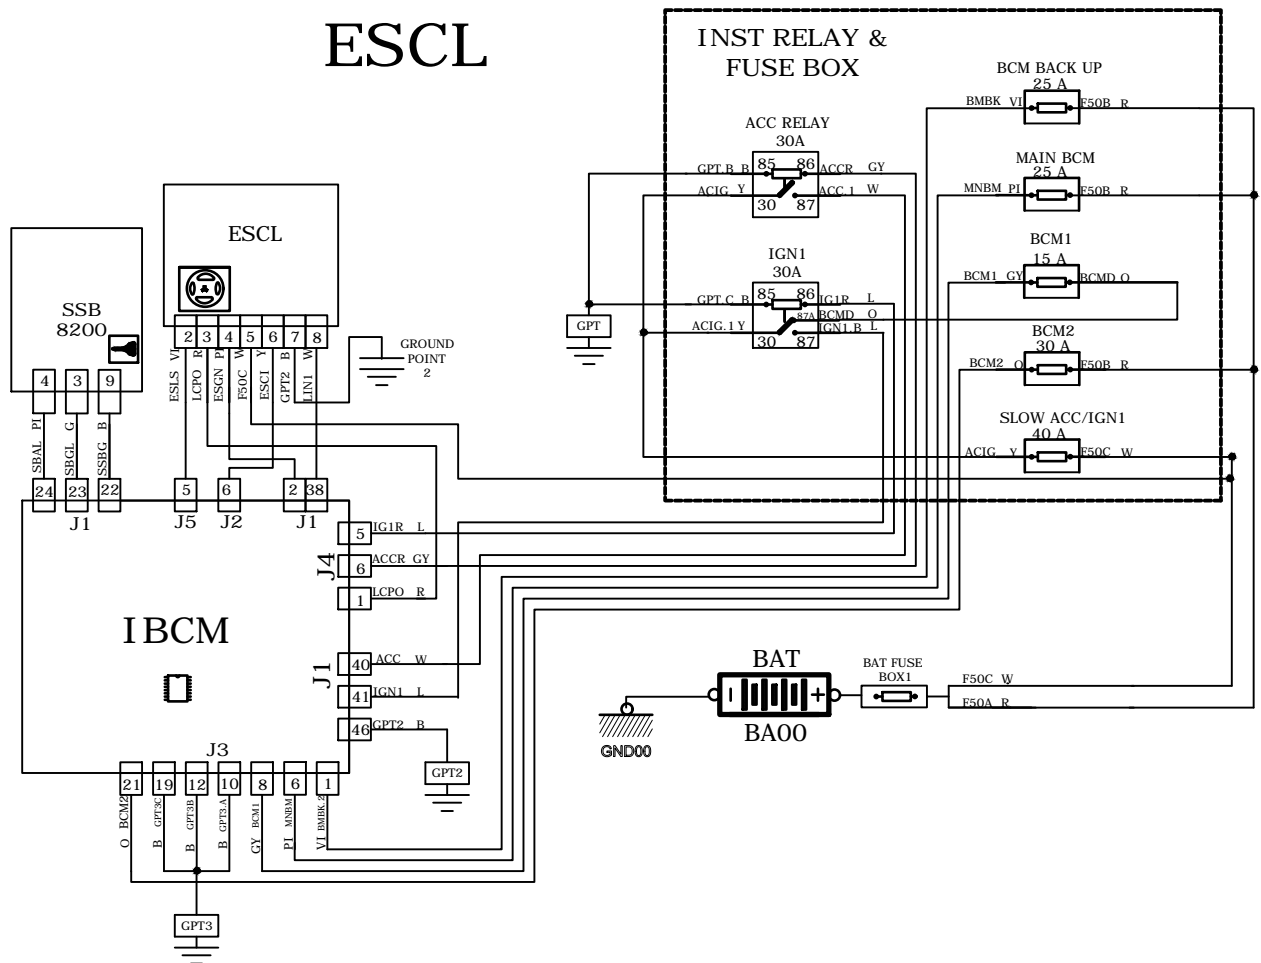

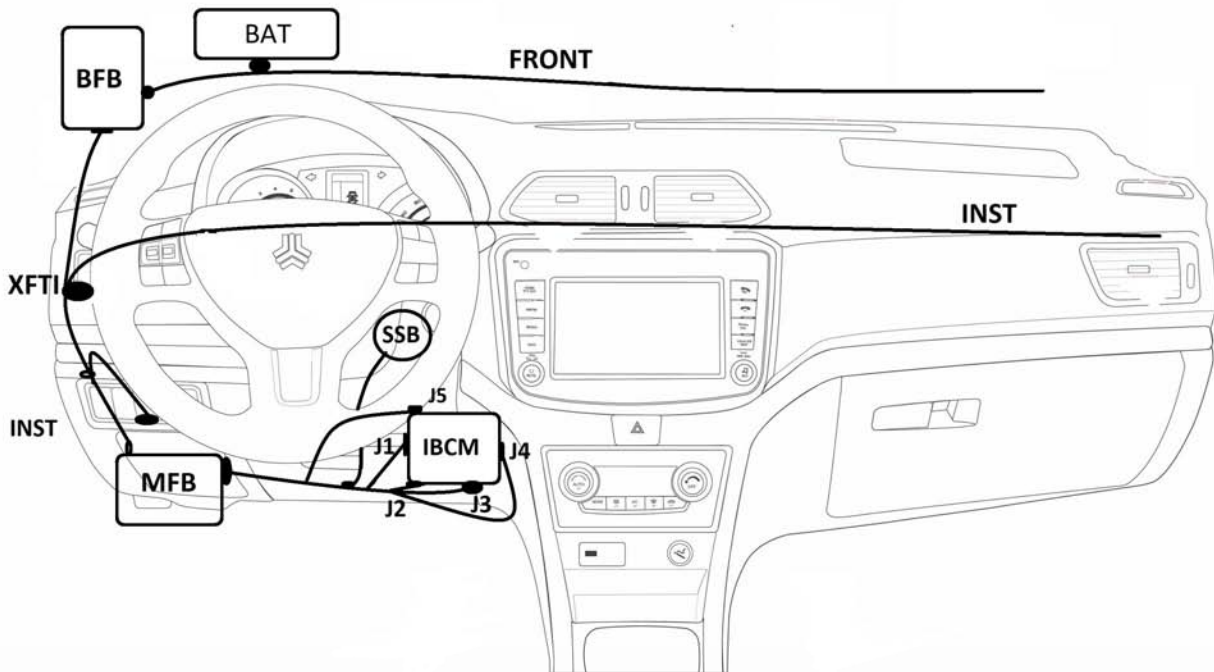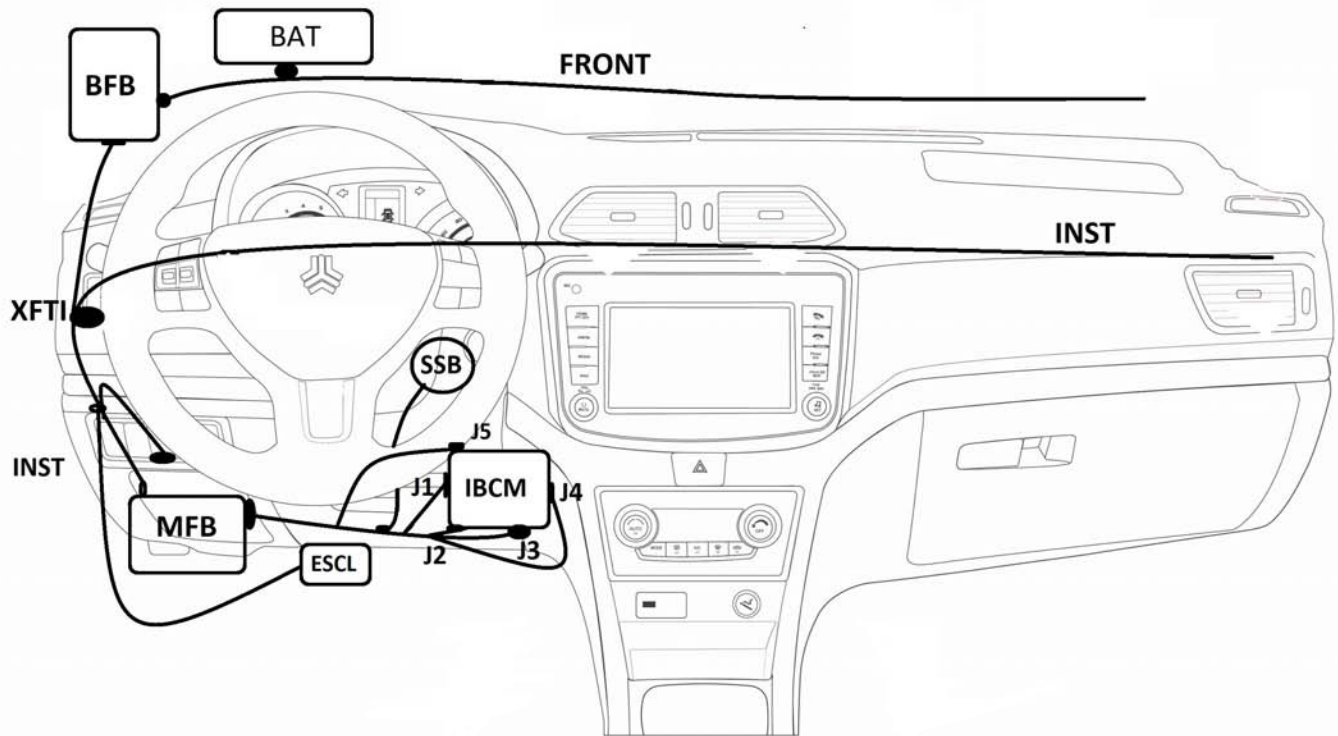


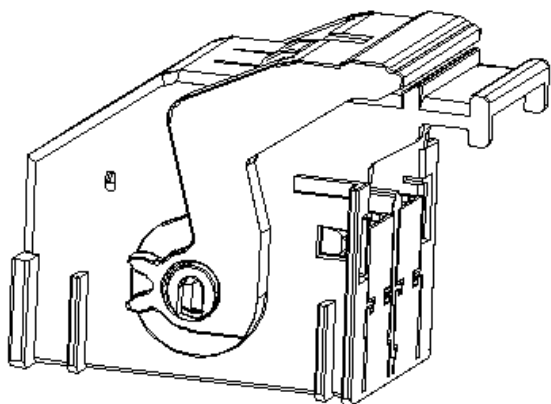


کانکتور بی سی ام  
J1

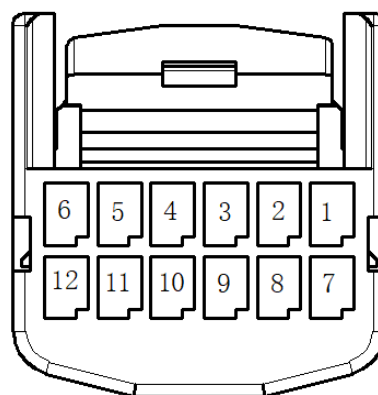


کانکتور کلید استارت استپ

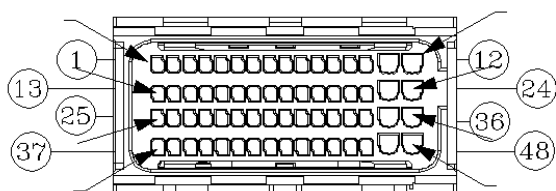


کانکتور بی سی ام  
J2

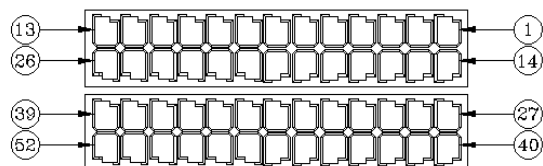


کانکتور بی سی ام  
J1

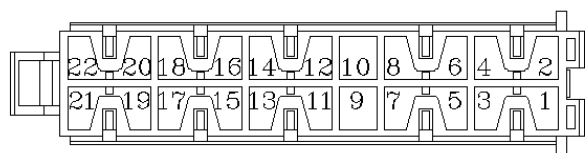


کانکتور بی سی ام  
J3

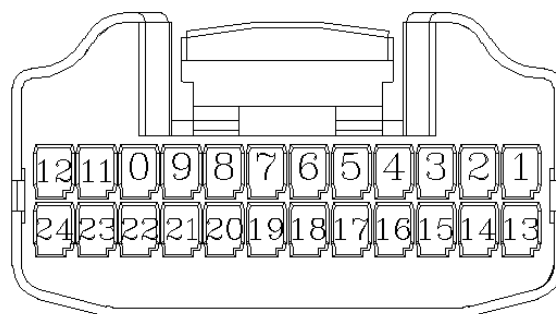


کانکتور بی سی ام  
J5

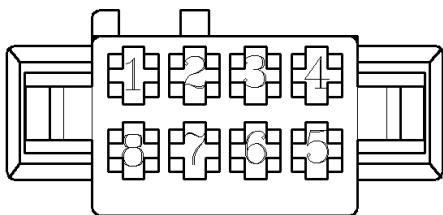

کانکتور قفل فرمان برقی

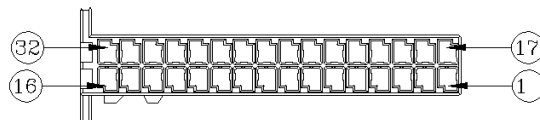


کانکتور بی سی ام  
J4

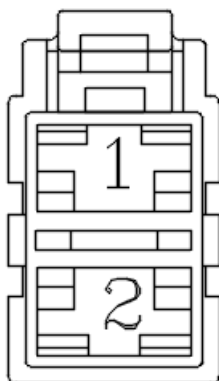

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

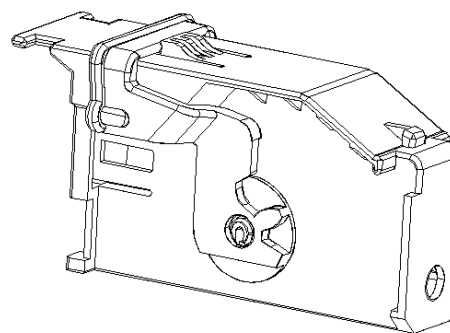


کانکتور بی سی ام  
J4




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

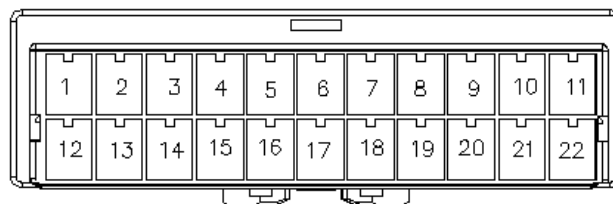


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

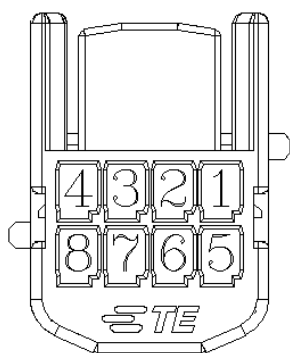


کانکتور سیگنال فرمان برقی

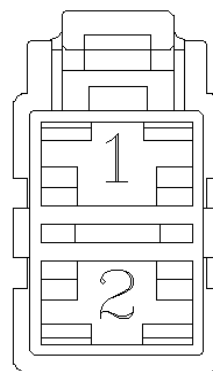


کانکتور برق فرمان برقی






# SHHN+ FAN H&L

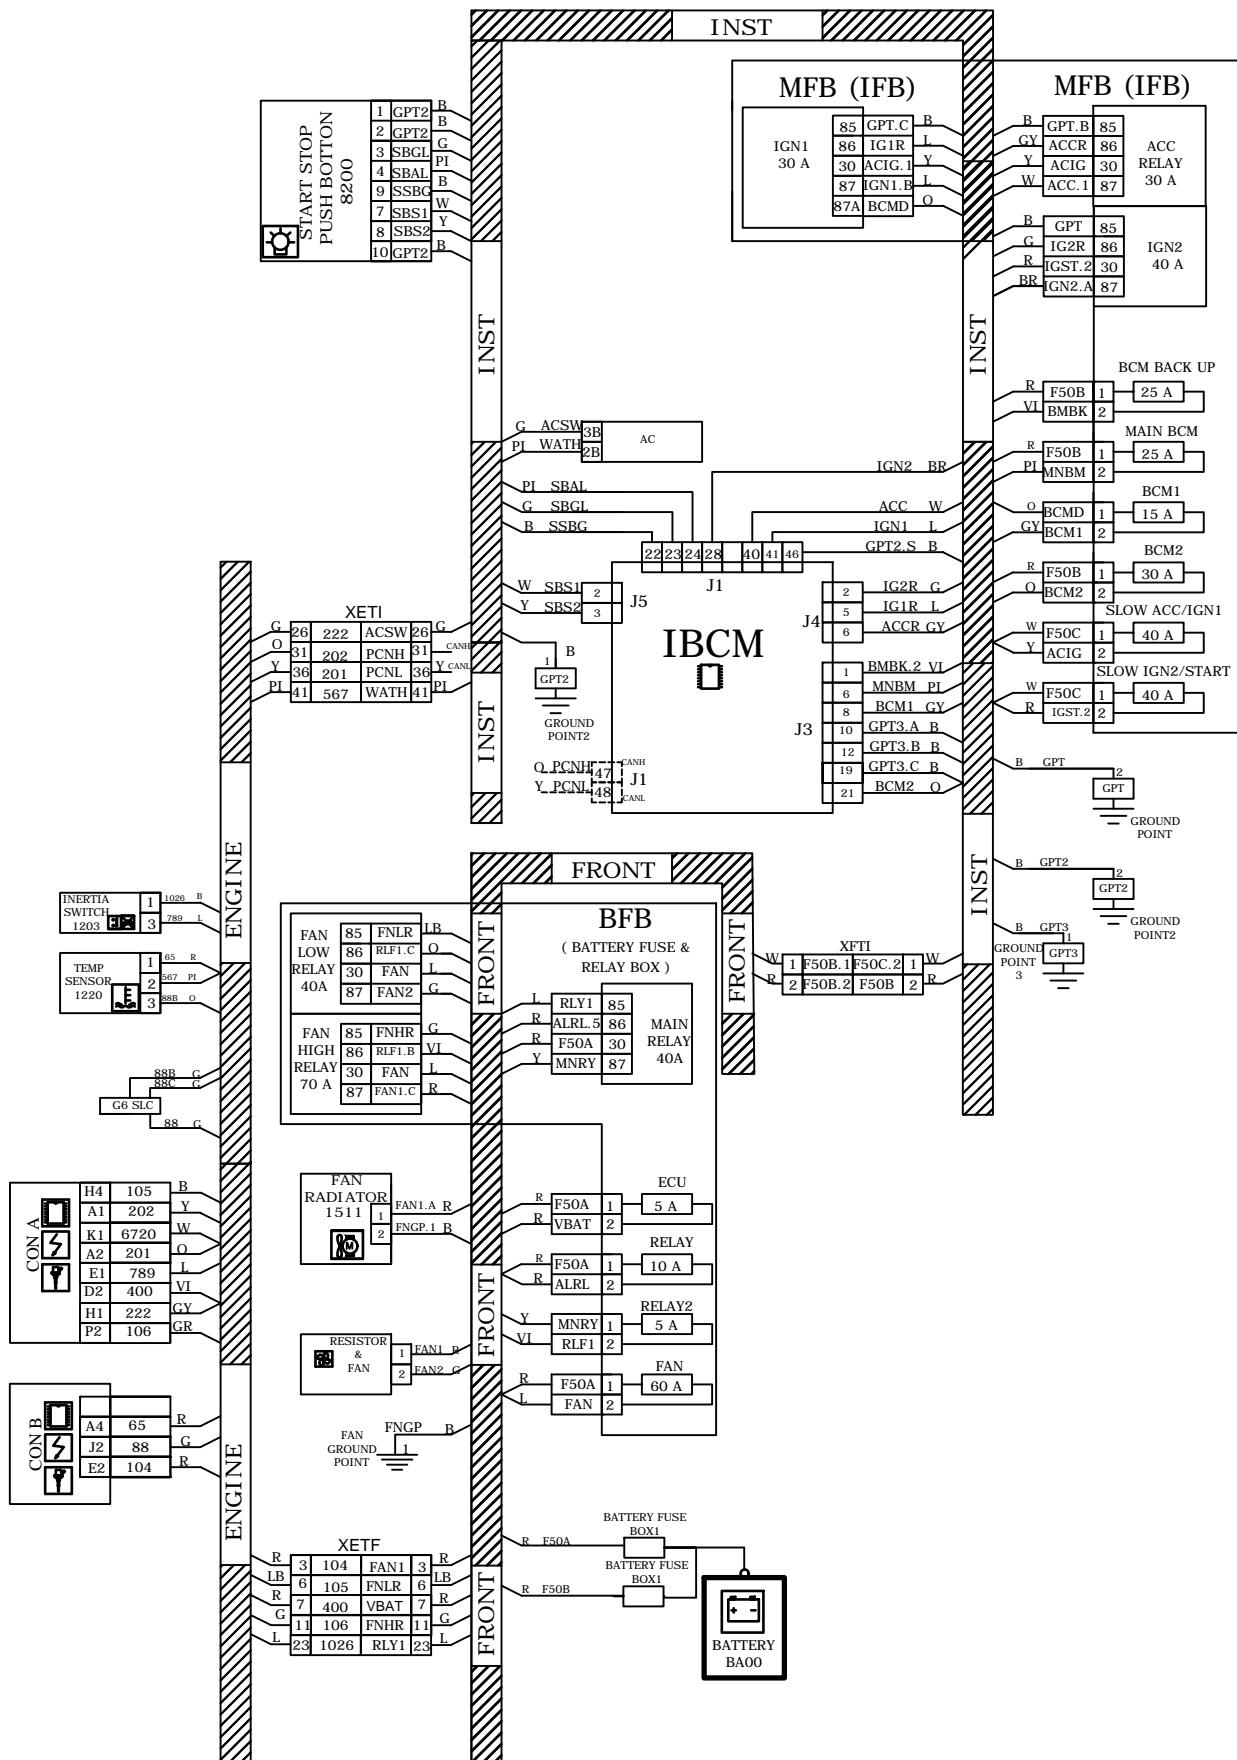


# SHHN+ FAN H&L

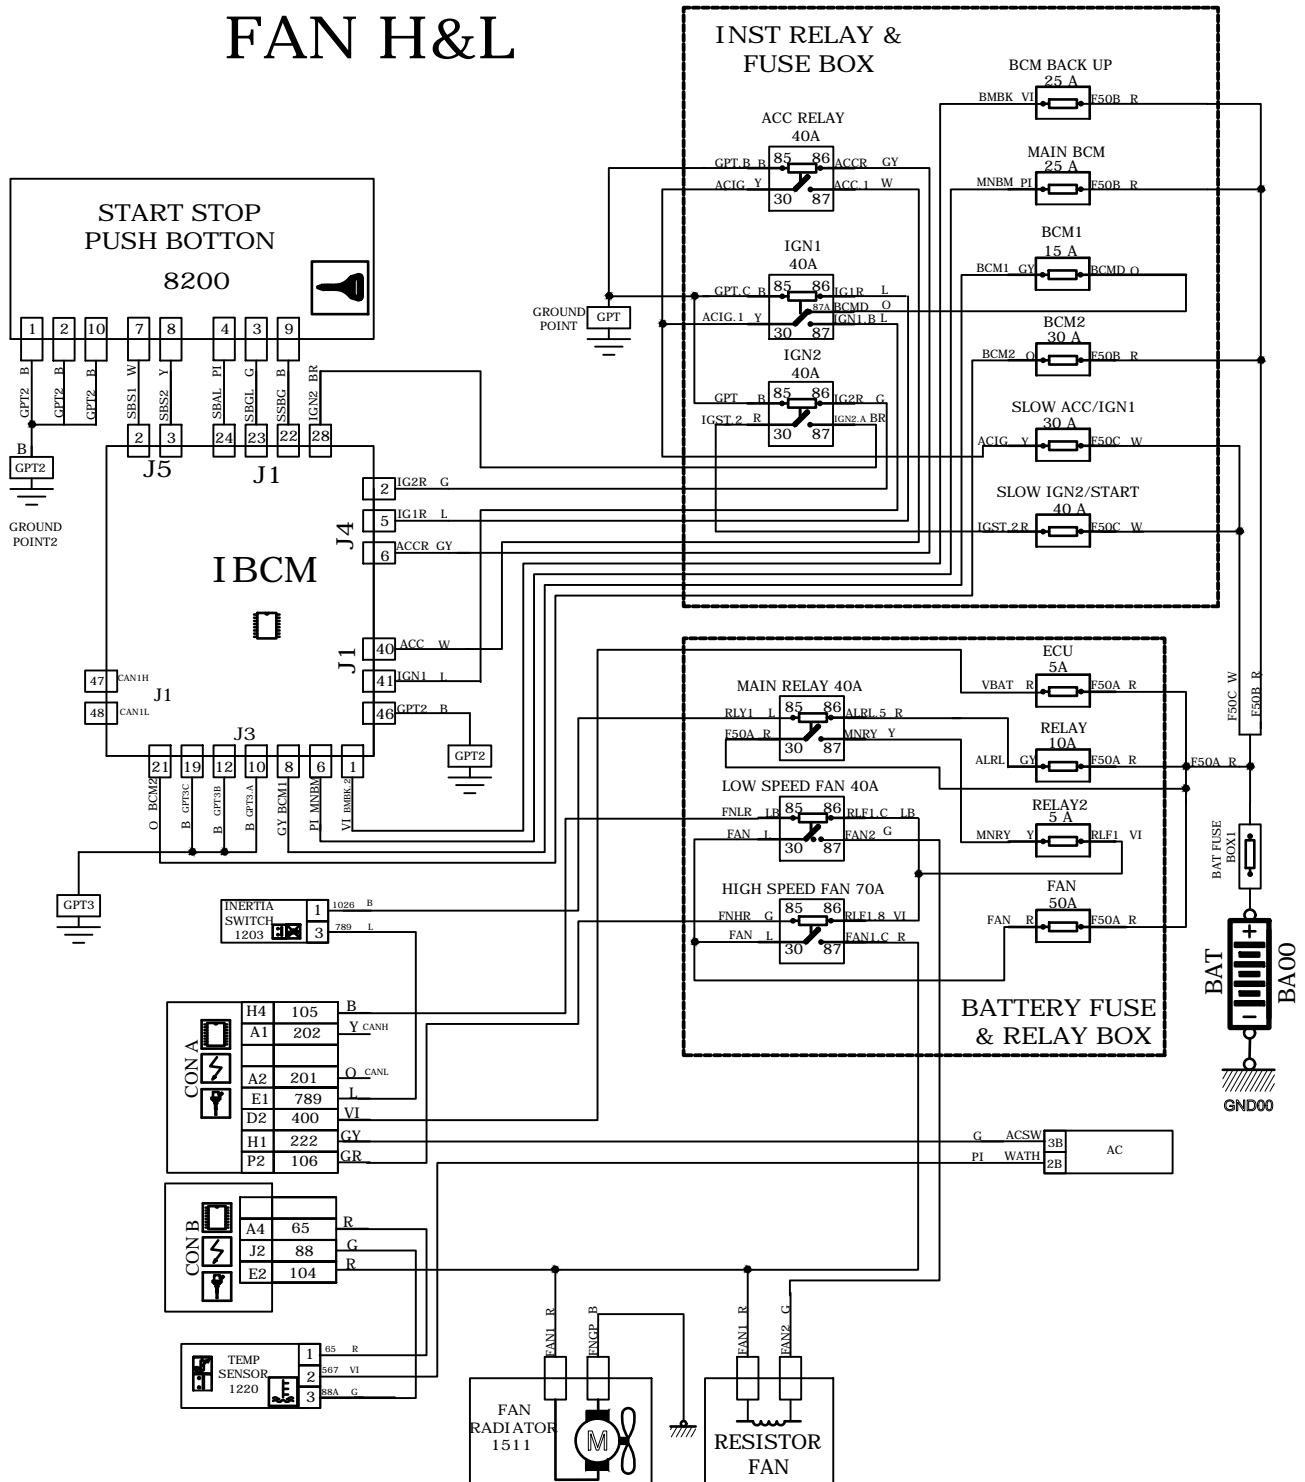

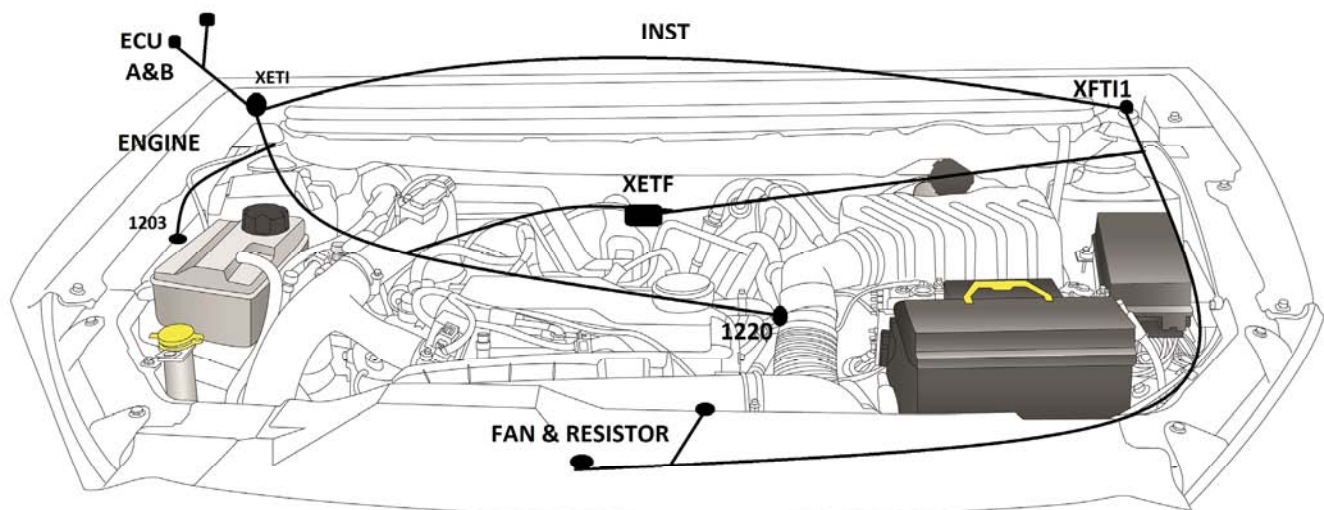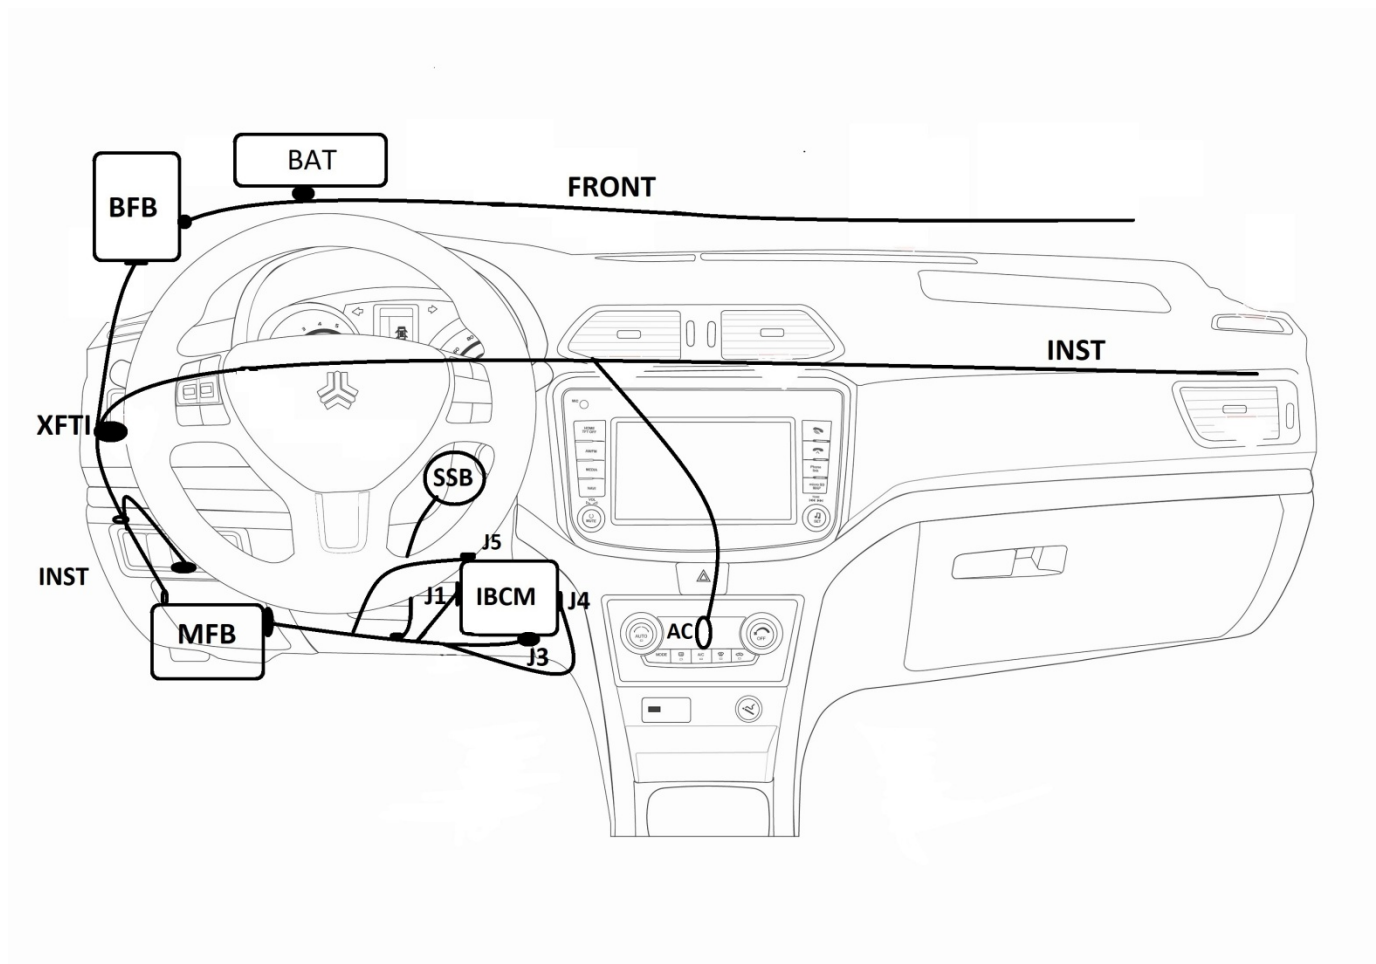


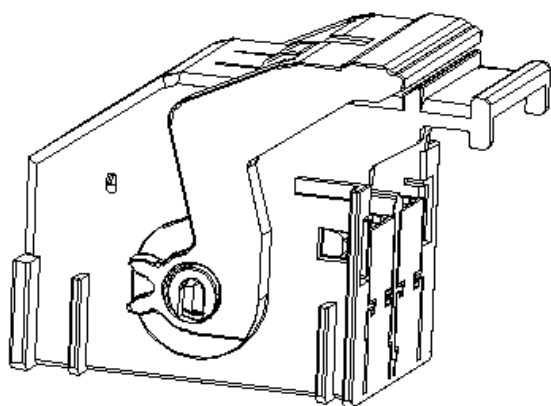


کانکتور بی سی ام  
J1

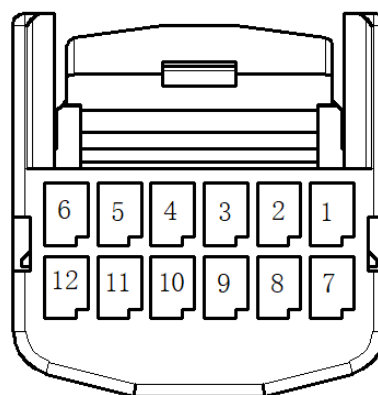


کانکتور کلید استارت استپ

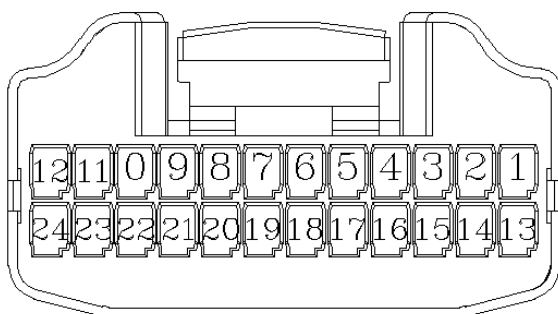


کانکتور بی سی ام  
J5

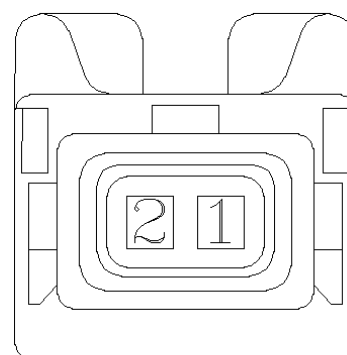


کانکتور کمپرسور کولر

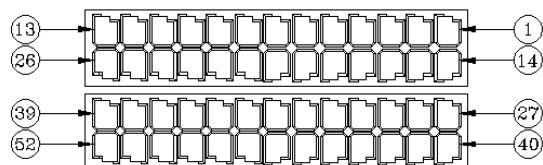


کانکتور بی سی ام  
J1

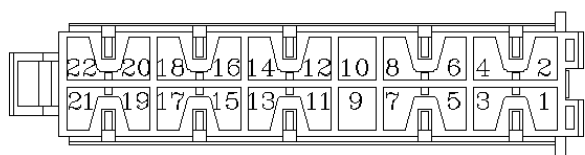


کانکتور بی سی ام  
J3

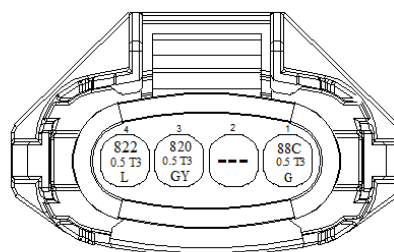


کانکتور سنسور پوست

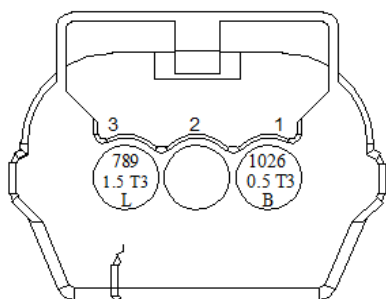


کانکتور سویچ اینرسی

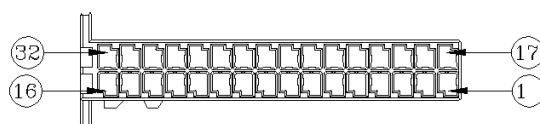


کانکتور بی سی ام  
J4

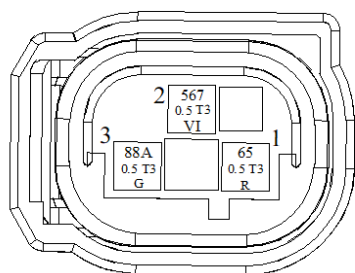

کانکتور سنسور دما

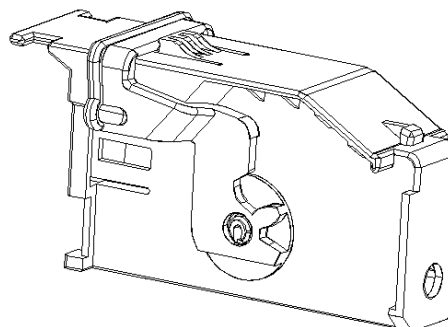


کانکتور بی سی ام  
J4

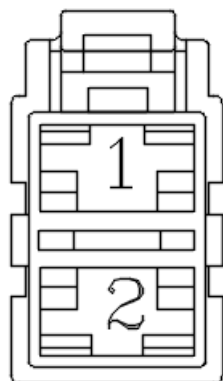

XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

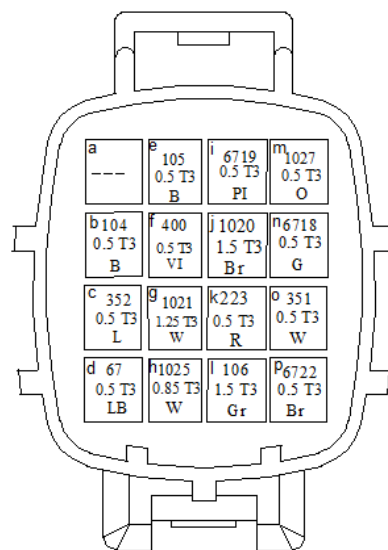


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETF

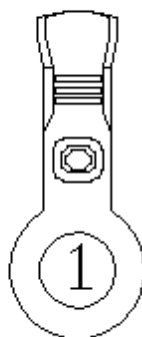

کانکتور بدنه فن

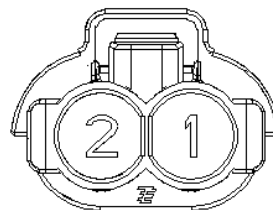


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

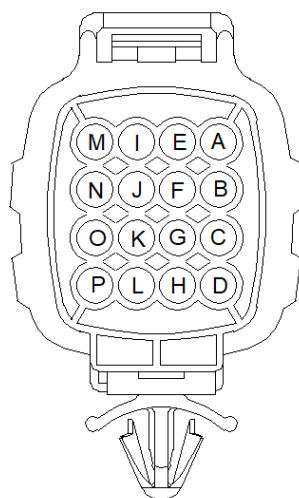

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور


**XFTE**

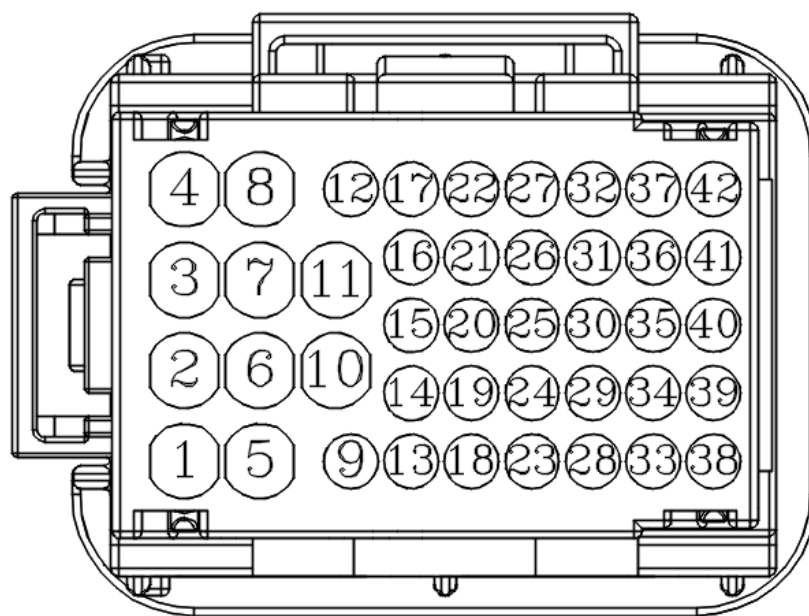

**XITE**


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور

**XITE**

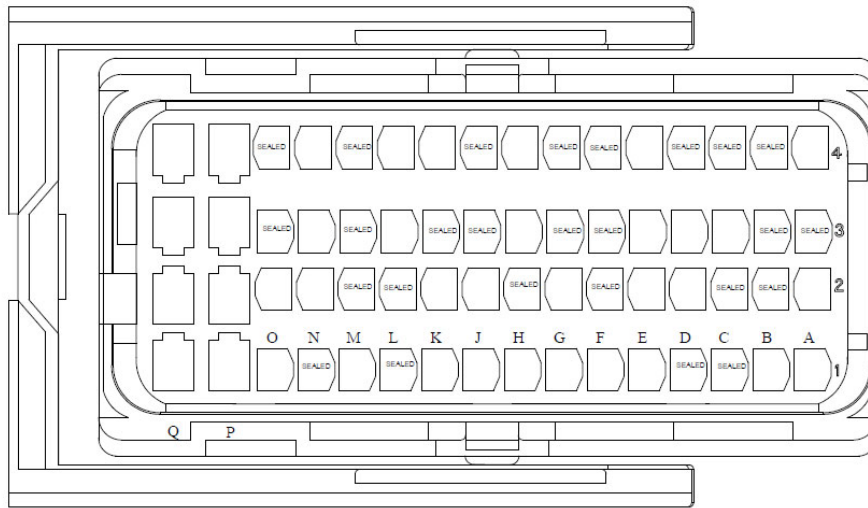

## CONNECTOR A ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A

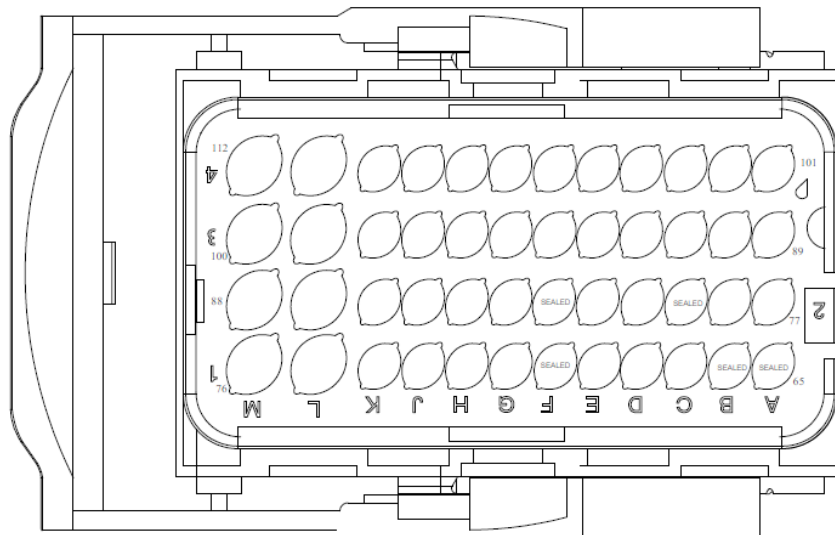


## CONNECTOR B ECU

کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B



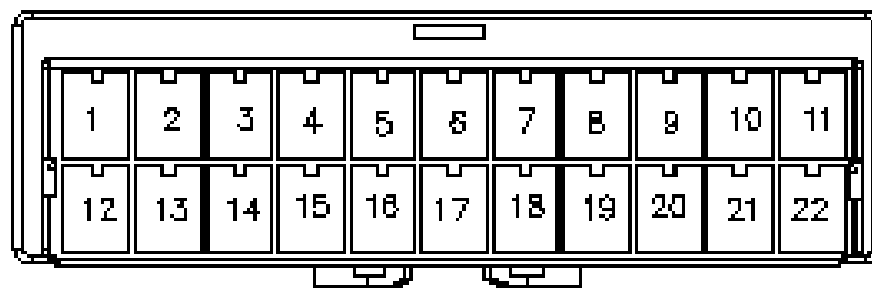


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

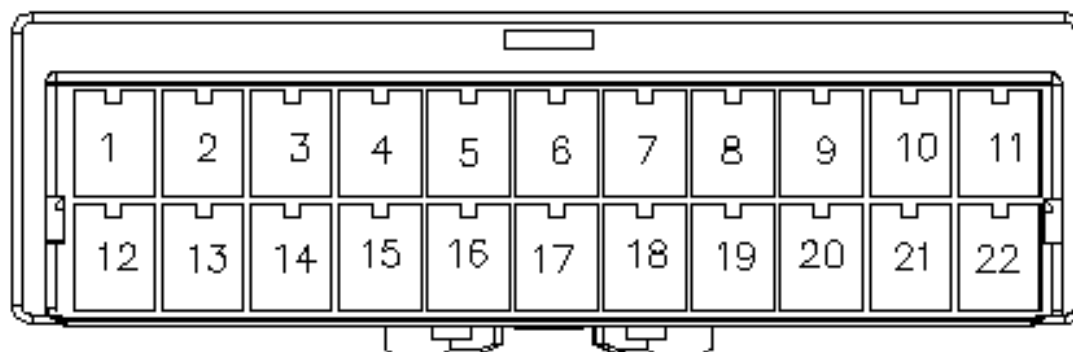




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

# SHHN+ F.FOG

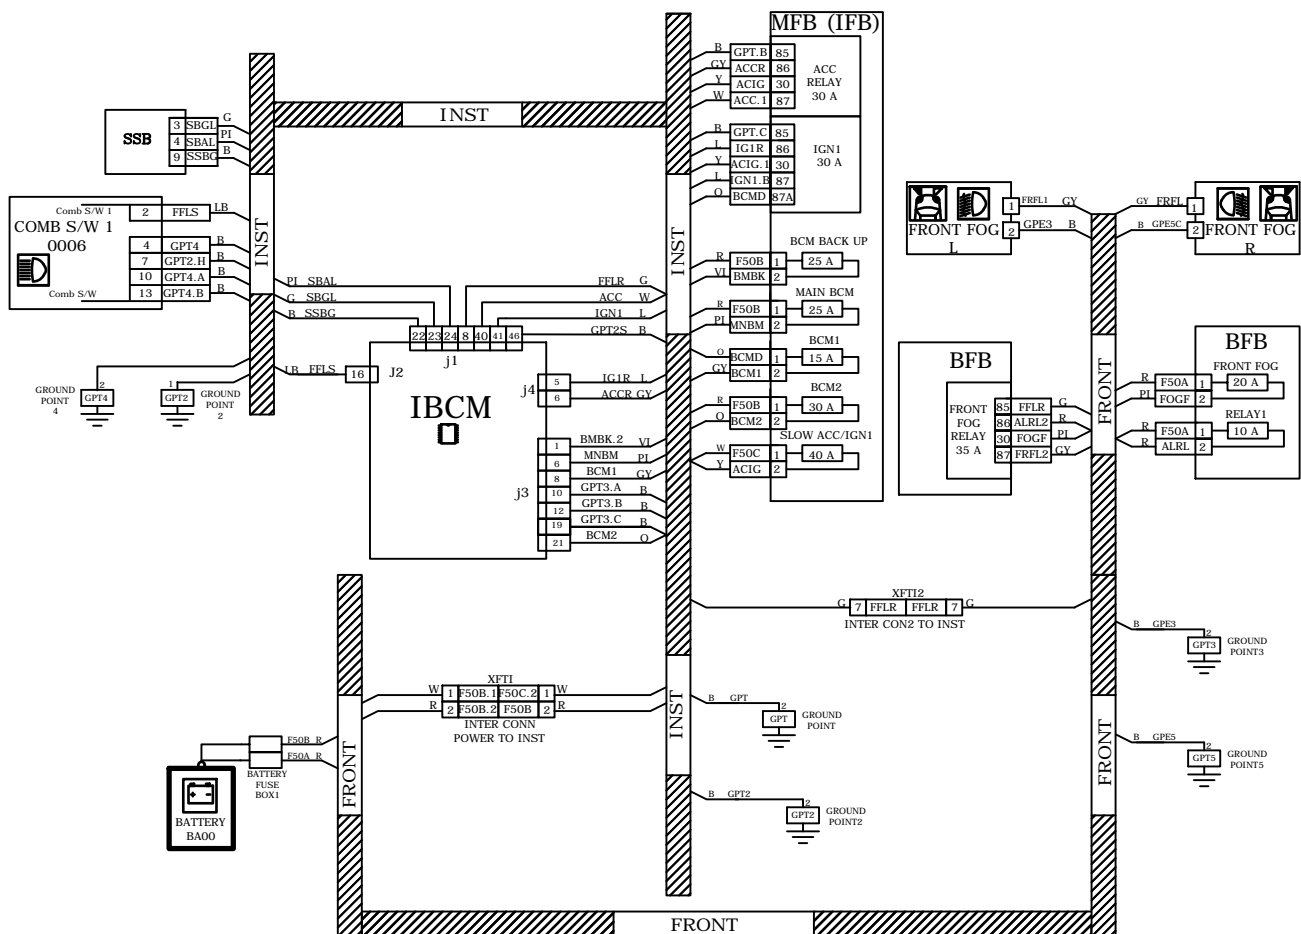


# SHHN+ F.FOG

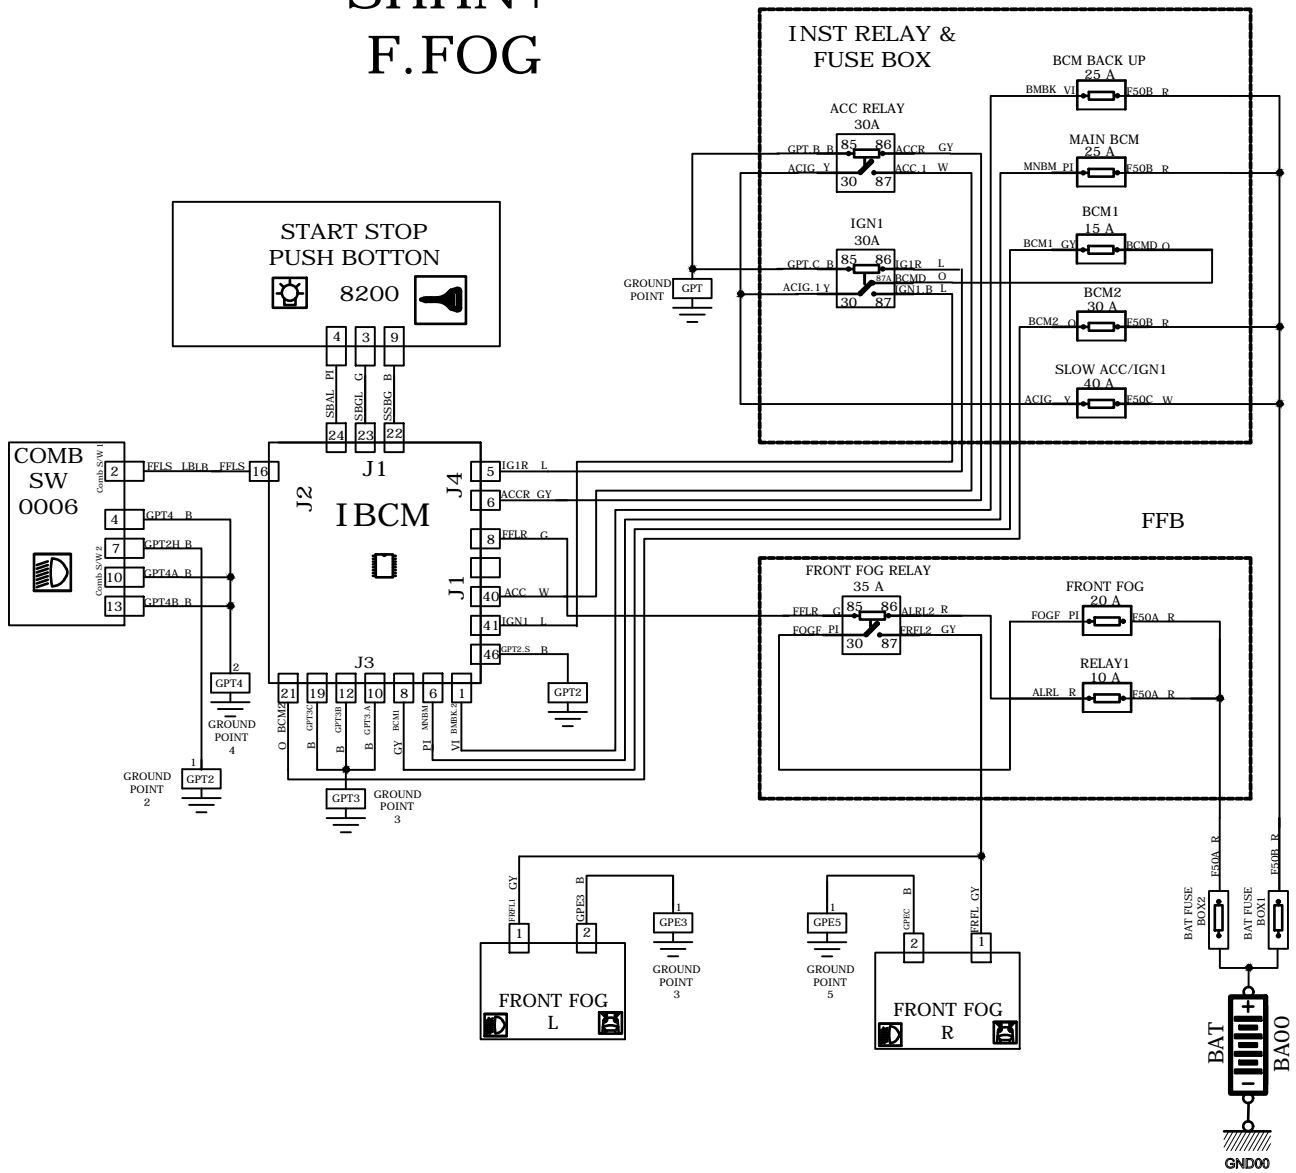


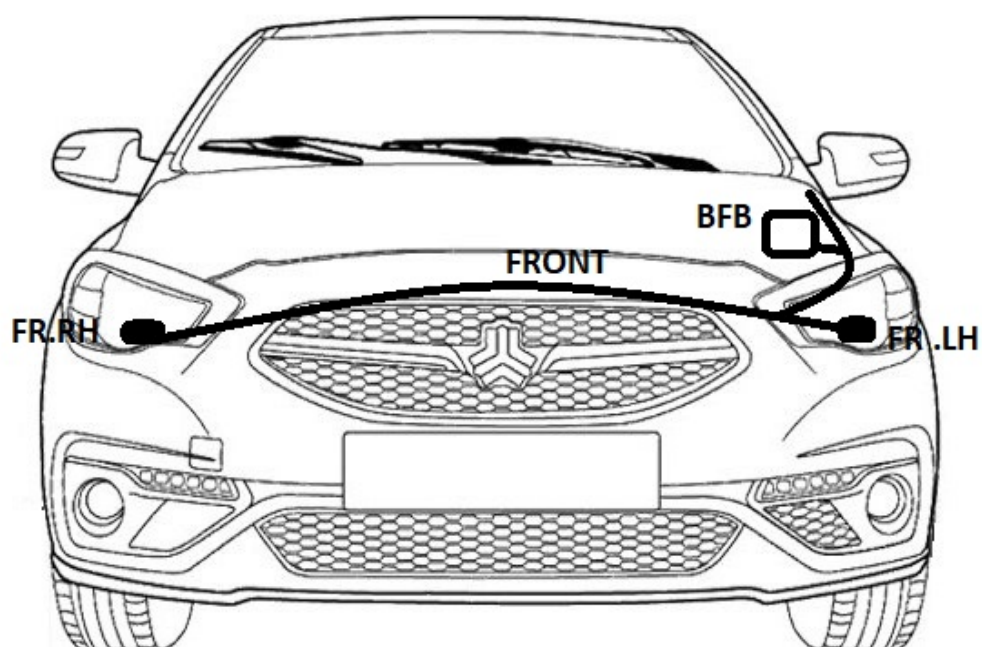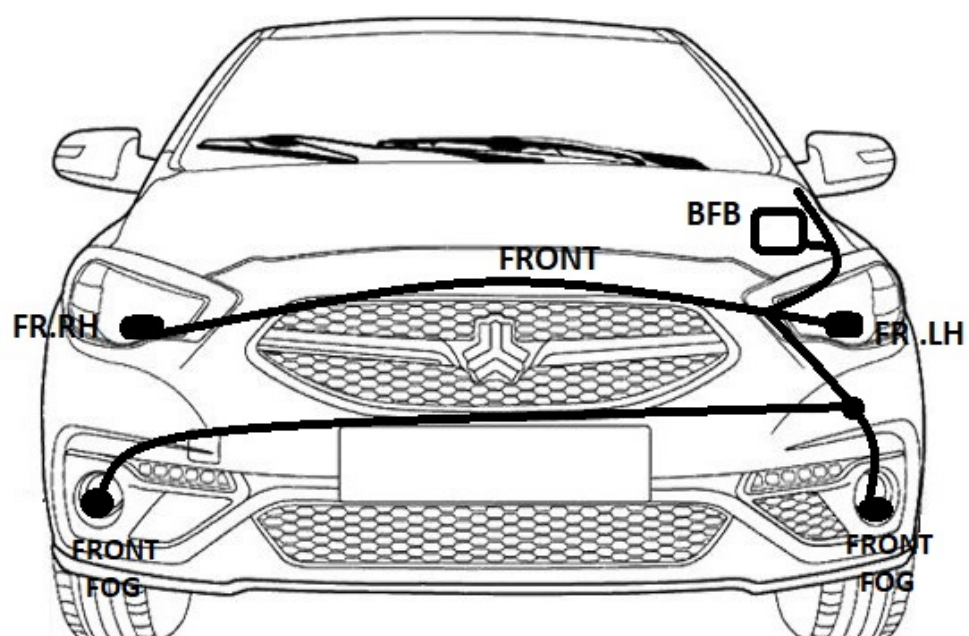




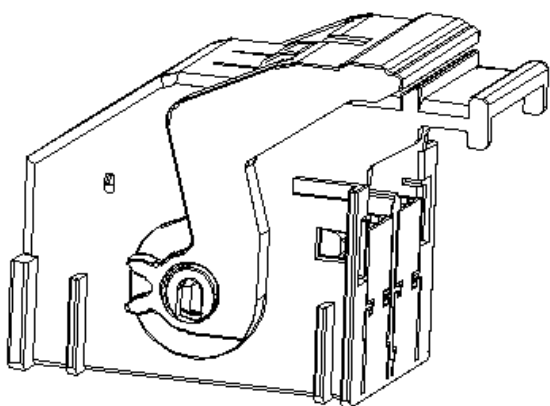


کانکتور بی سی ام  
J1

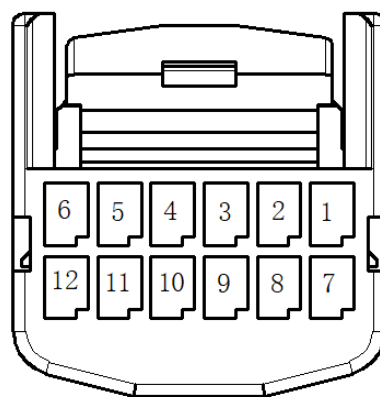


کانکتور کلید استارت استپ

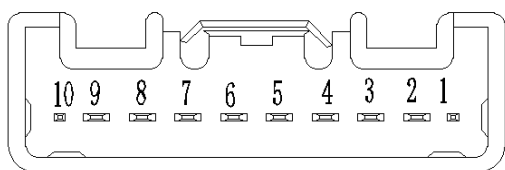


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

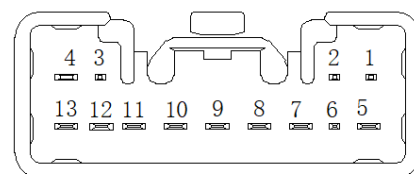


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

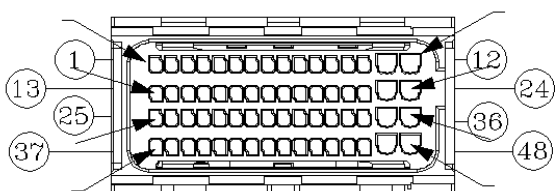


کانکتور بی سی ام  
J2

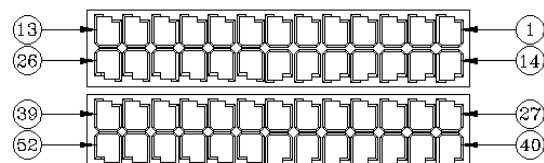


کانکتور بی سی ام  
J1

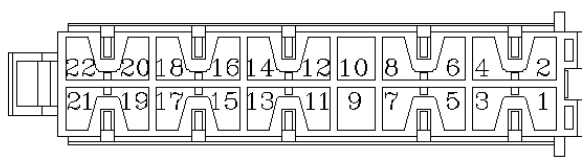


کانکتور بی سی ام  
J3

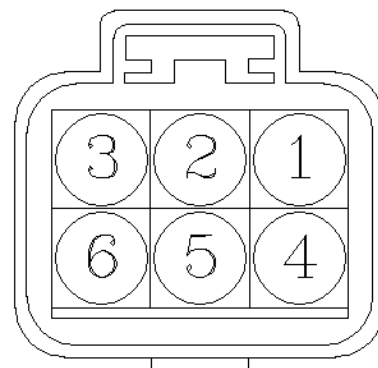


کانکتور چراغ جلو

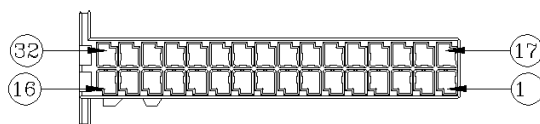


کانکتور بی سی ام  
J4

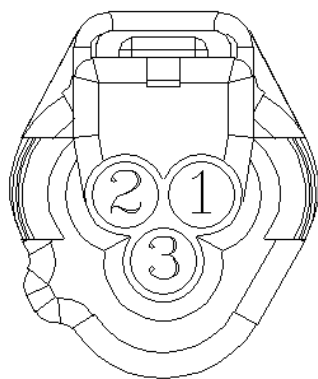

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

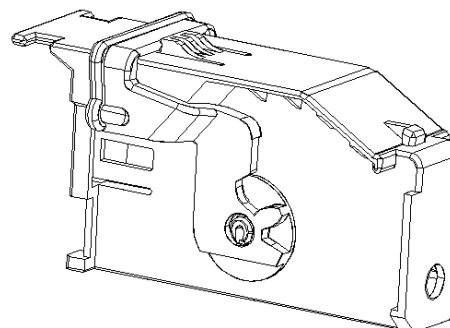


کانکتور بی سی ام  
J4

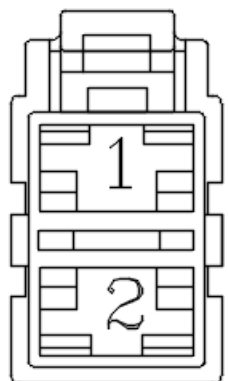

**XFTI**

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

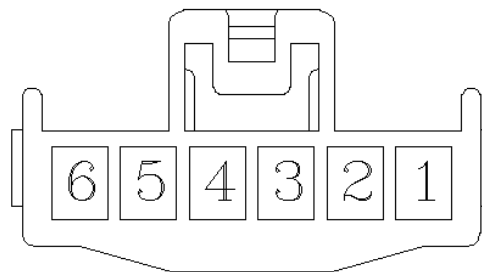


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

**XFTI1**

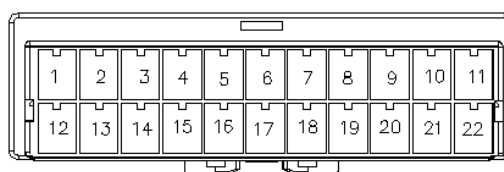

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


**XFTI2**

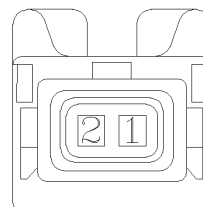



کانکتور مه شکن جلو




# SHHN+ GEARBOX

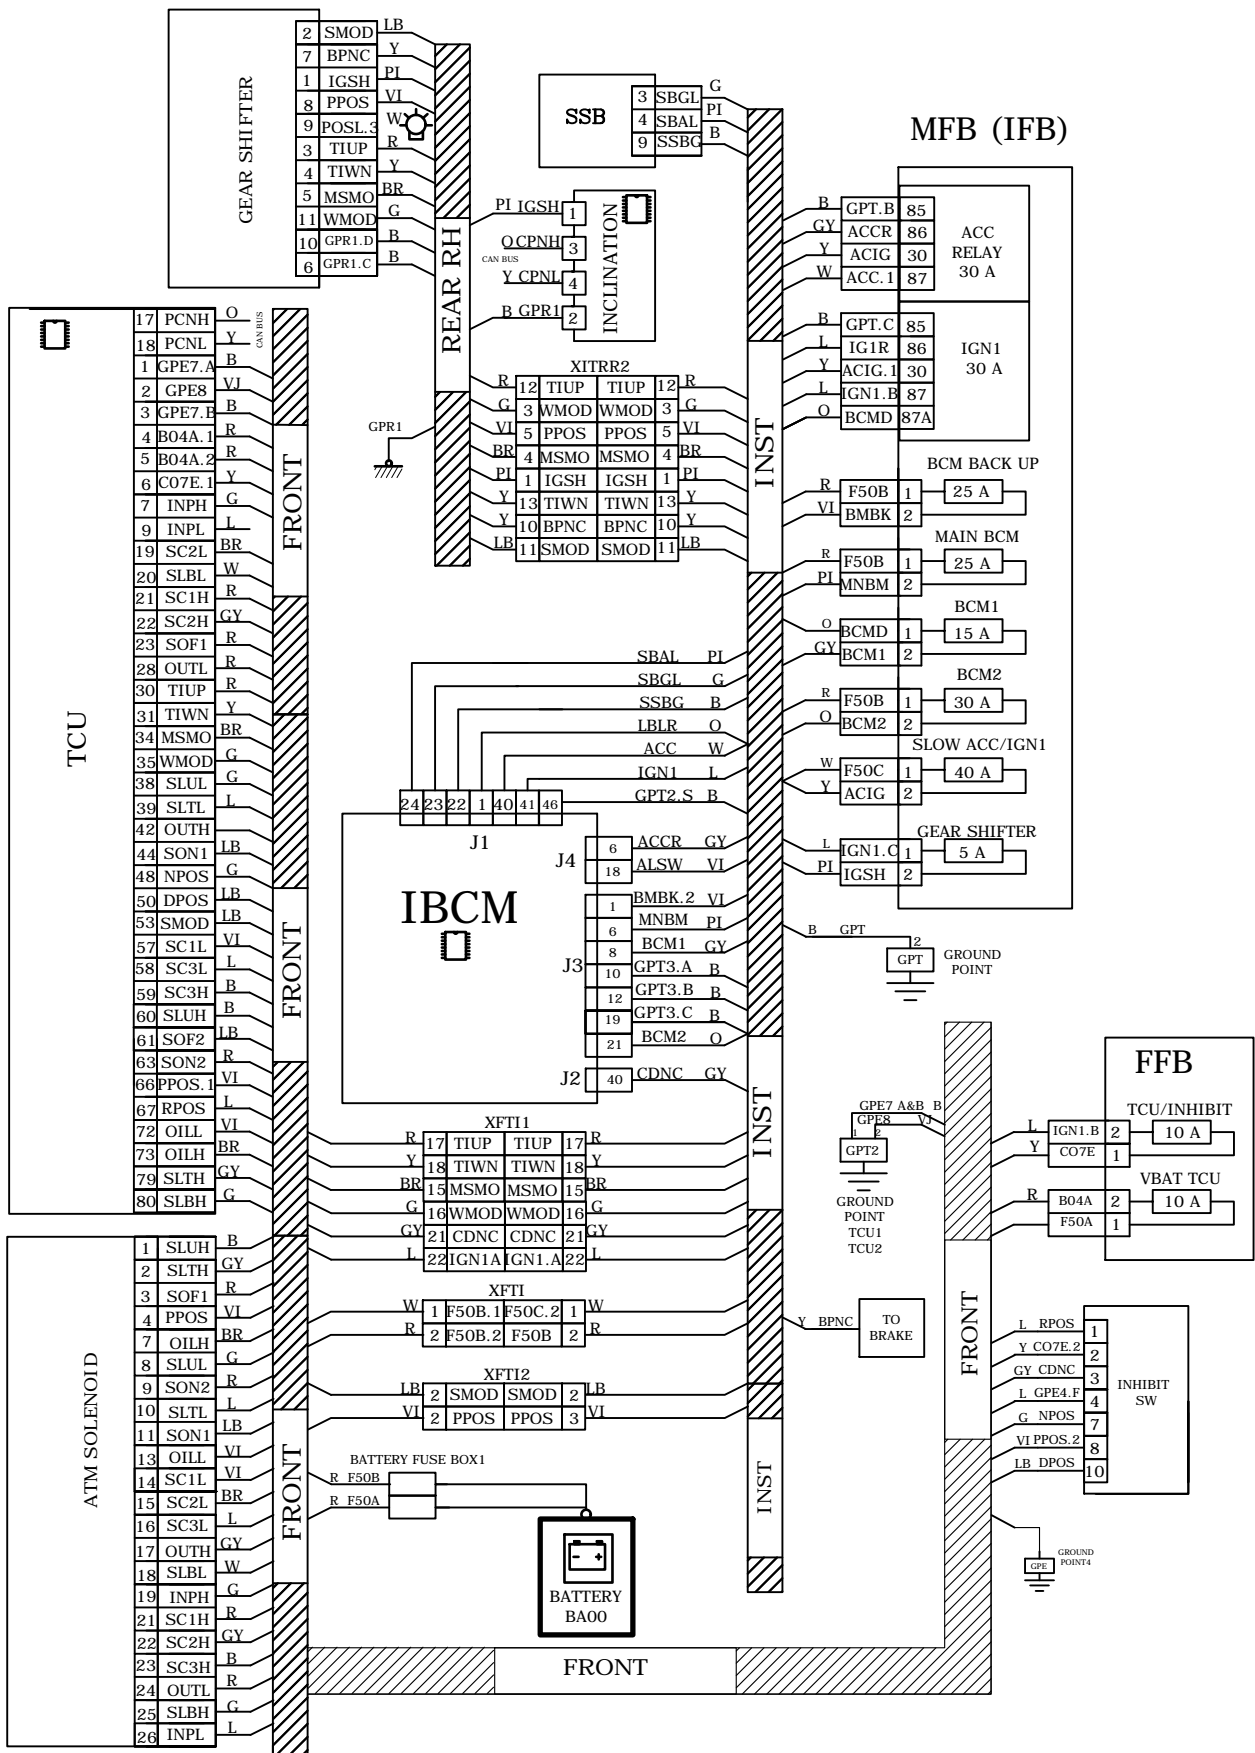

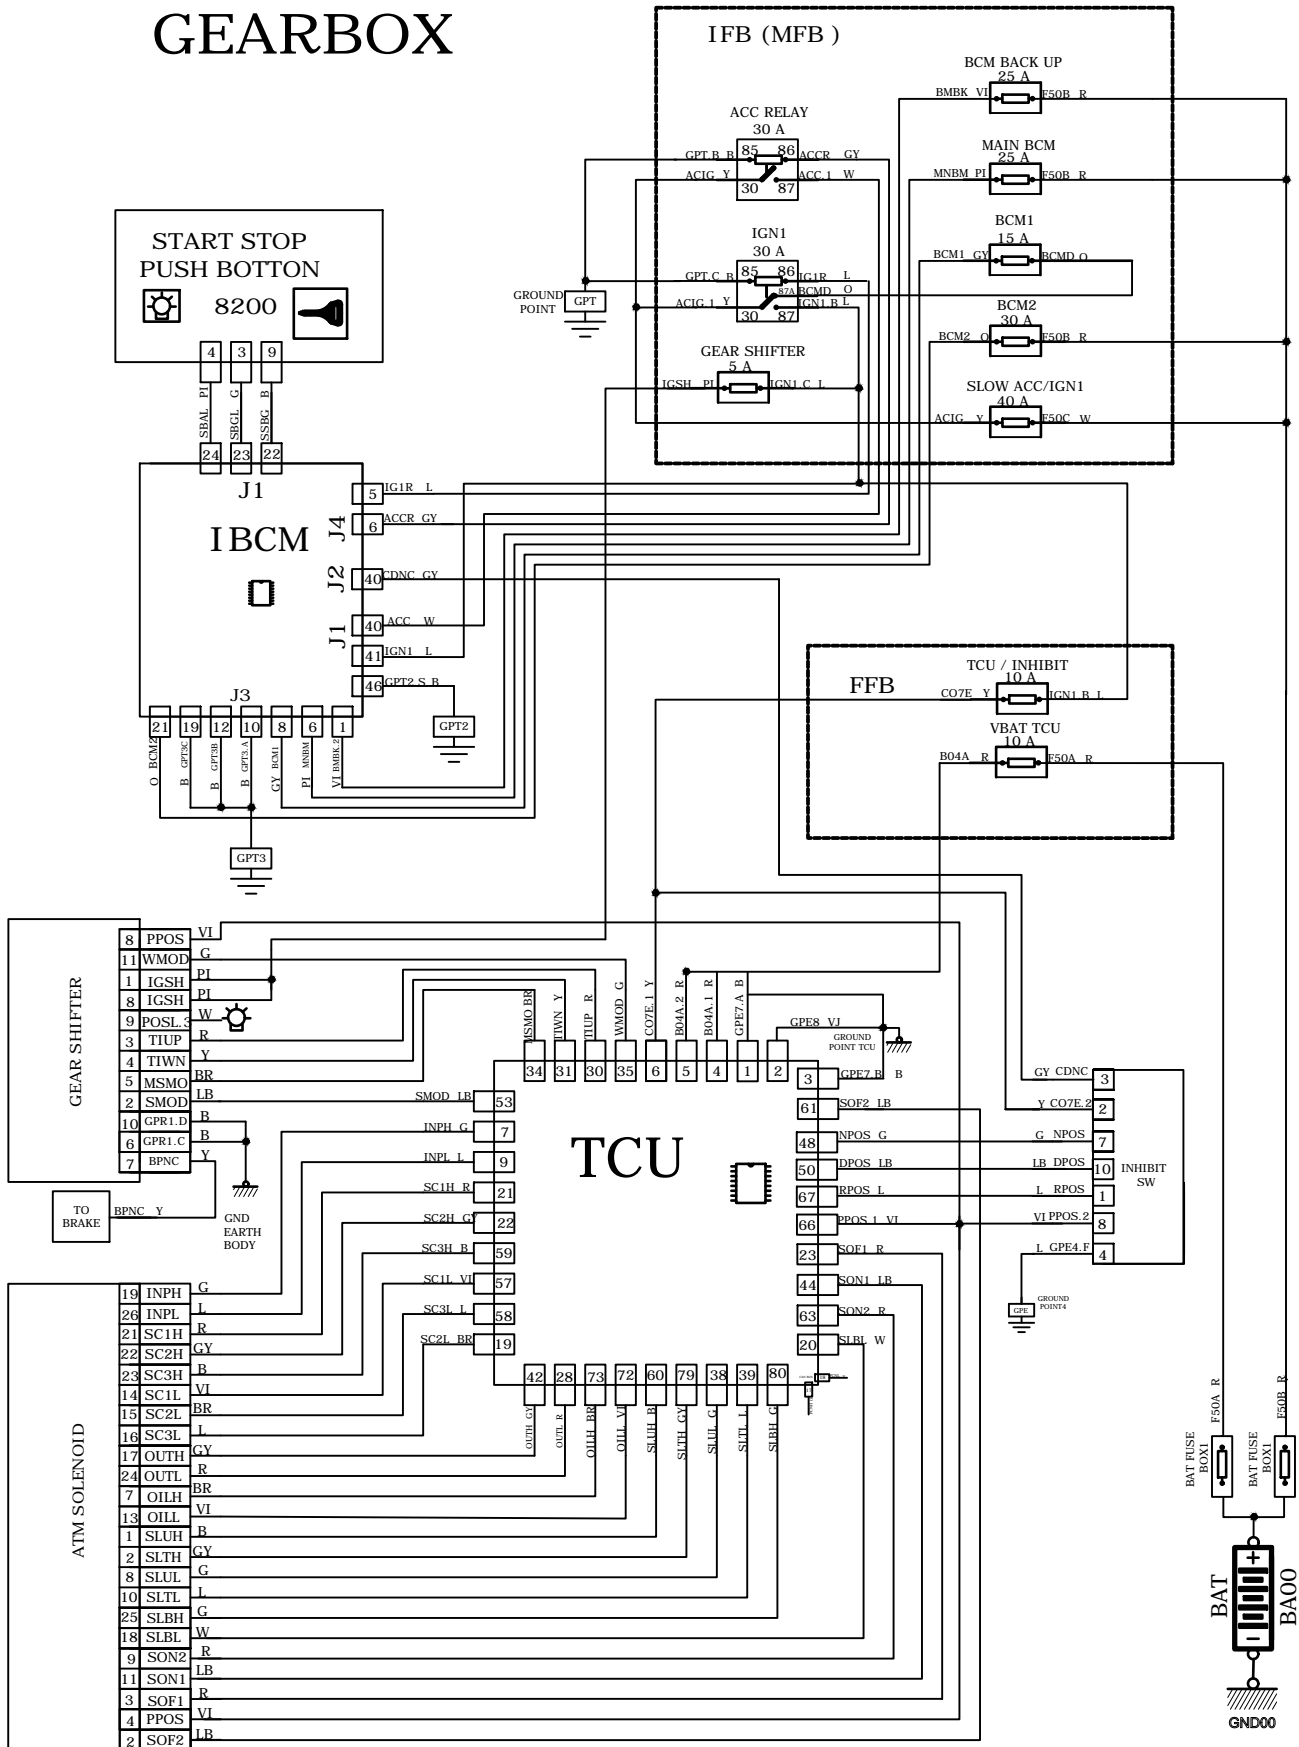
SHHN+  
GEARBOX

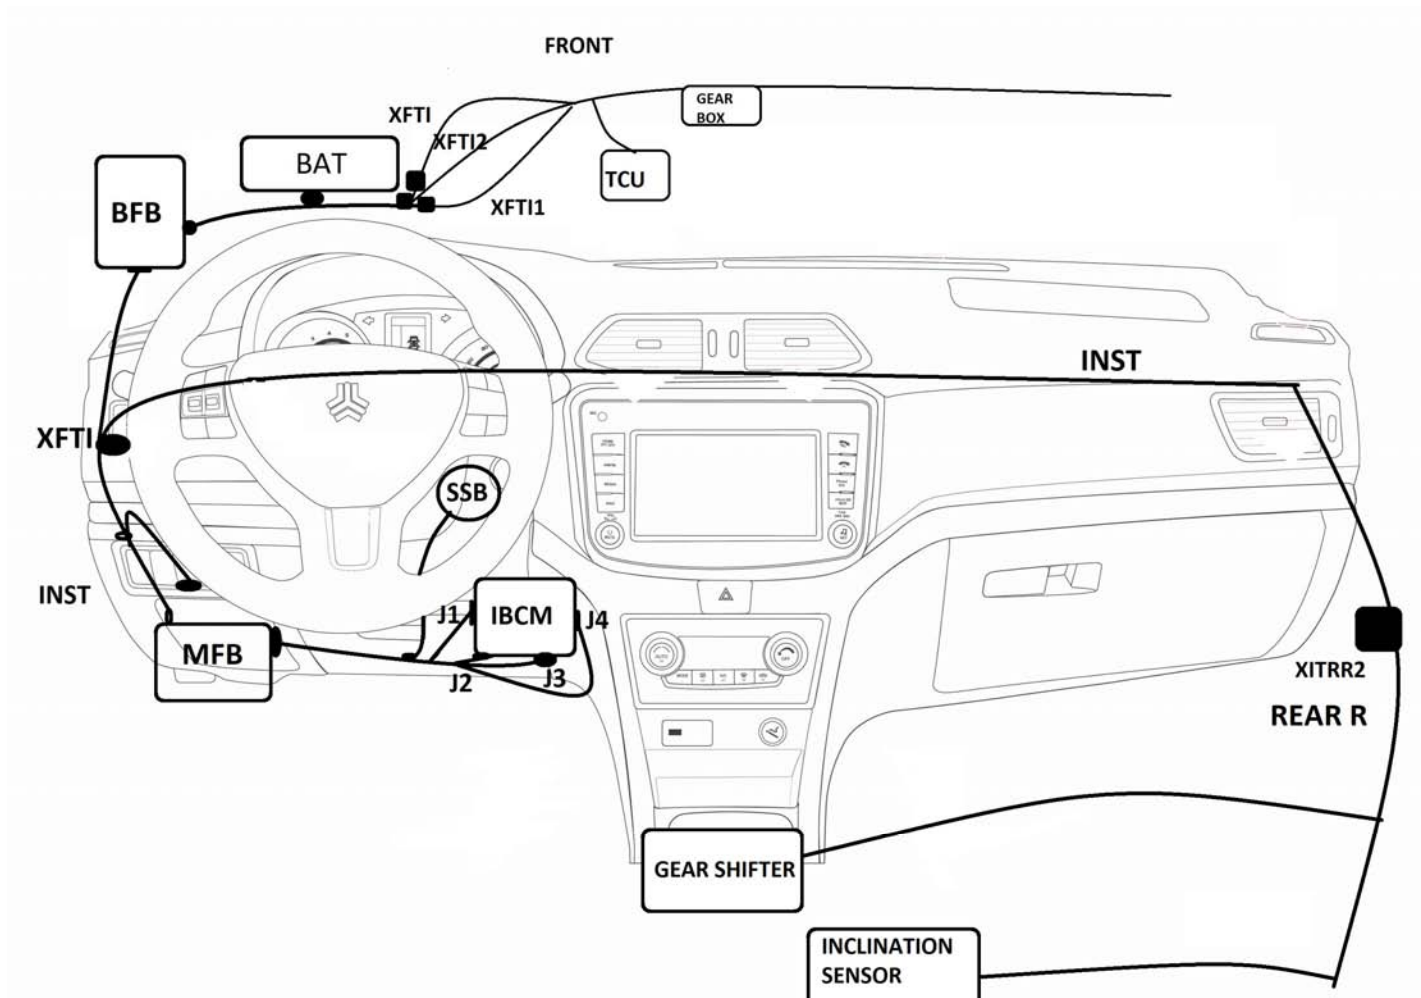

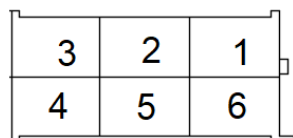


INCLINATION SENSOR

کانکتور سنسور شیب

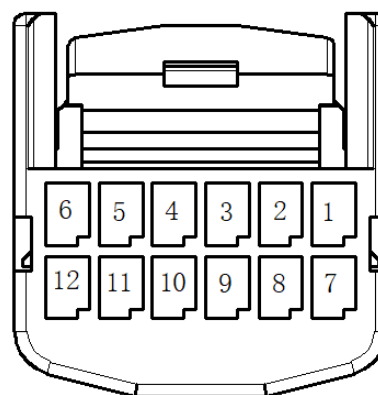


کانکتور کلید استارت استپ

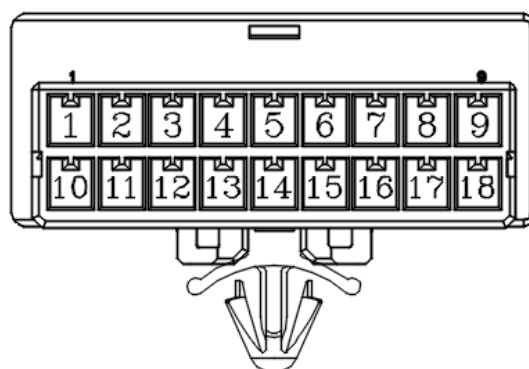

XITRR2

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2

XITRR2

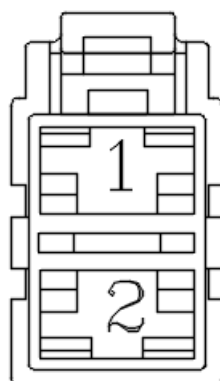


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

## GEAR SHIFTER

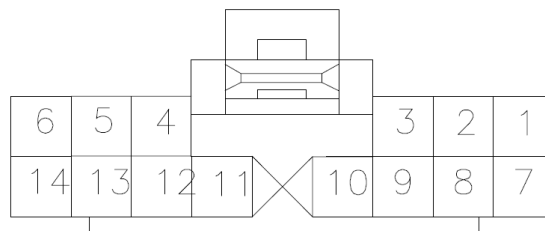


کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک


### SELECTOR ( SHIFTER)




کانکتور بی سی ام  
J2

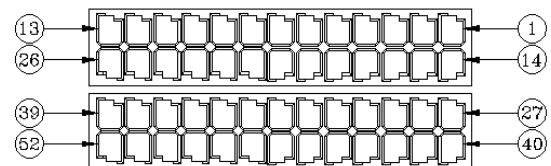


کانکتور بی سی ام  
J1

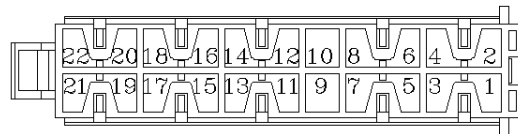


کانکتور بی سی ام  
J3

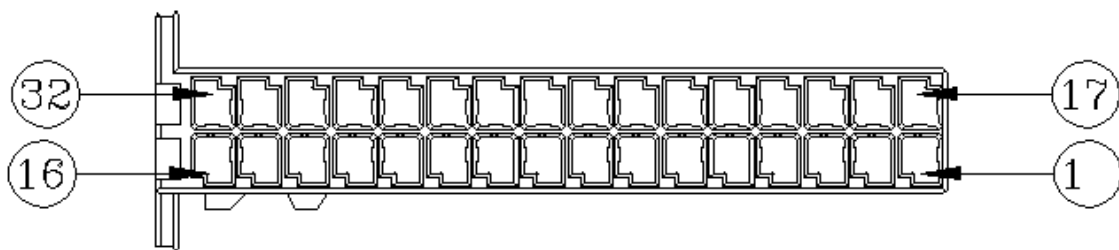


کانکتور بی سی ام  
J4

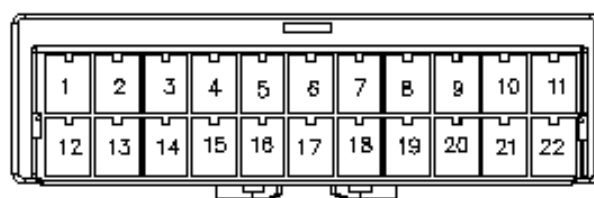

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

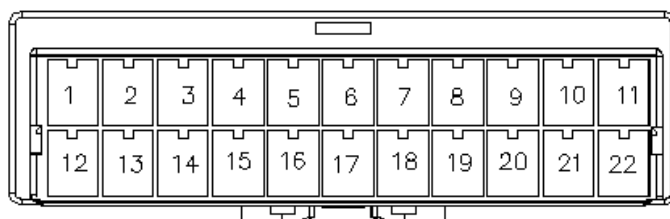


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

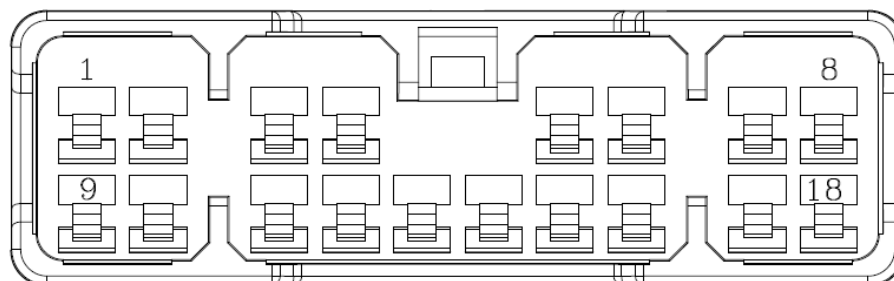

XITRR2


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2  
XITRR2

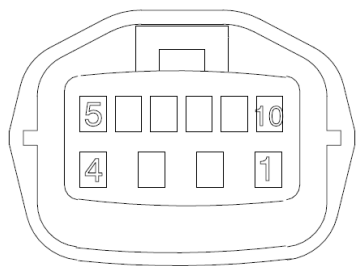

INHIBIT SW


کانکتور سویچ بازدارنده



# SHHN+ HAZARD


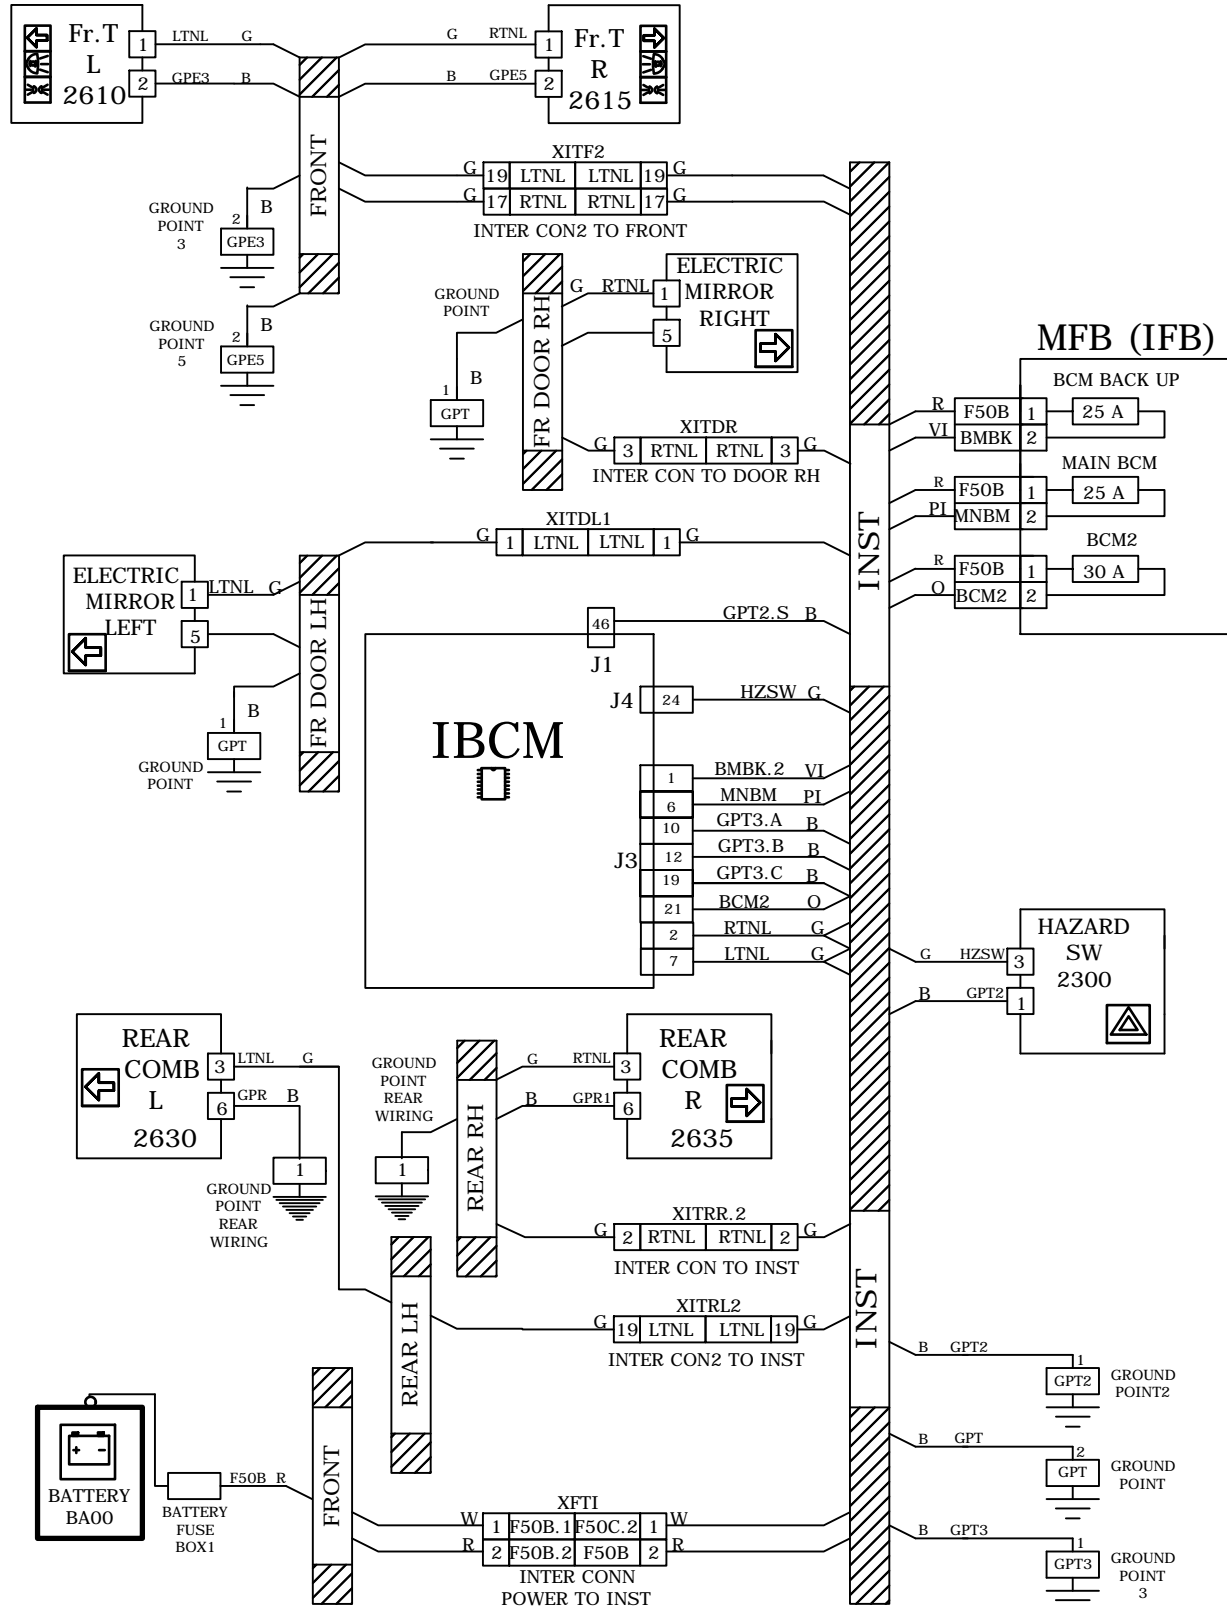





# SHHN+ HAZARD

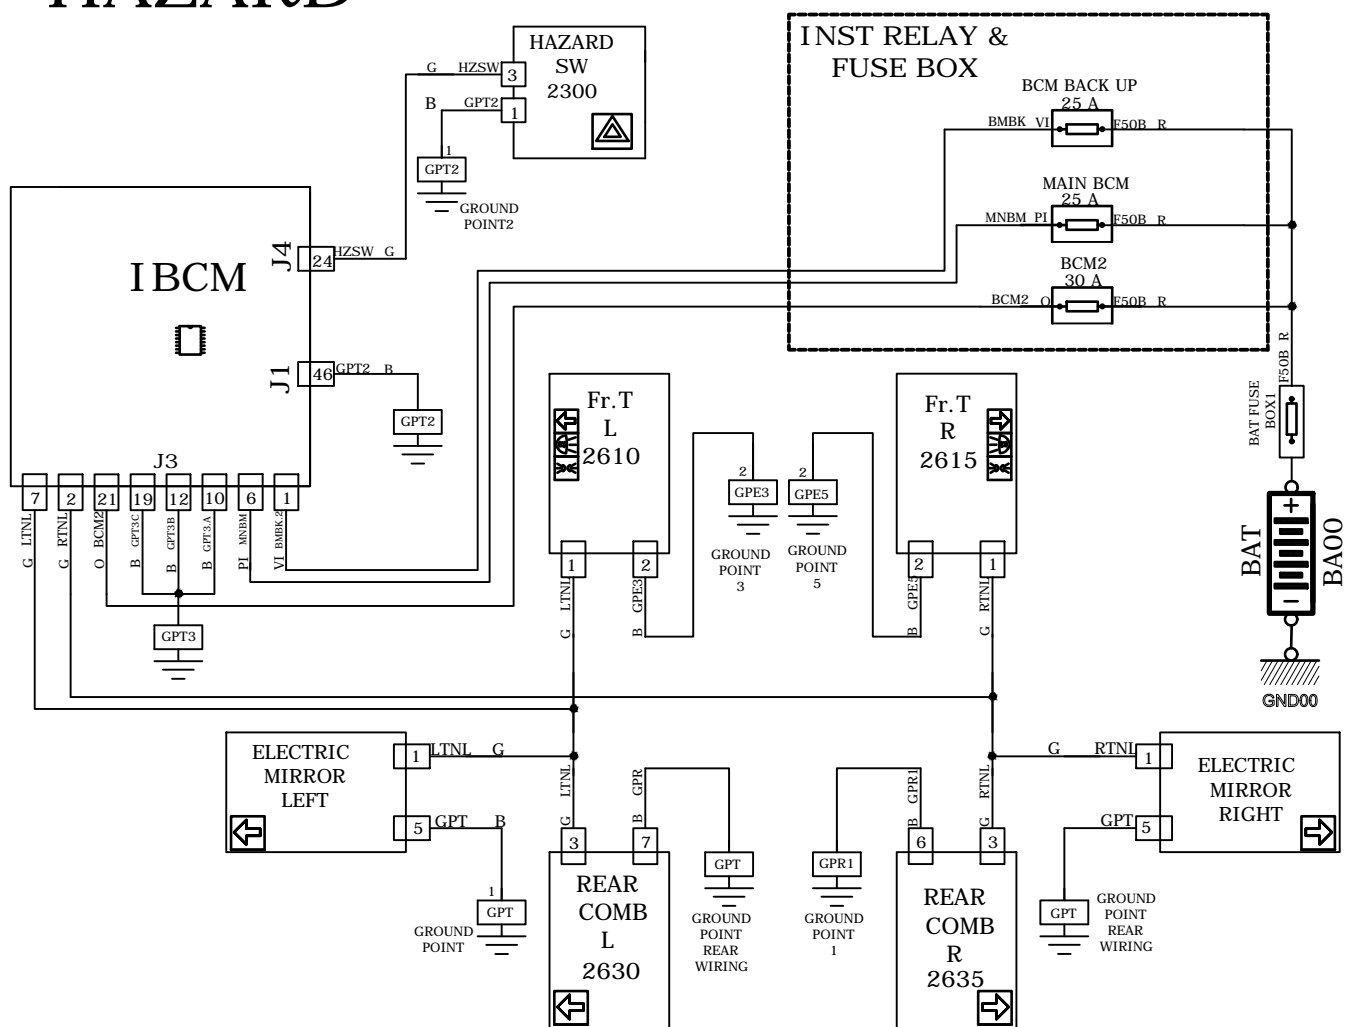


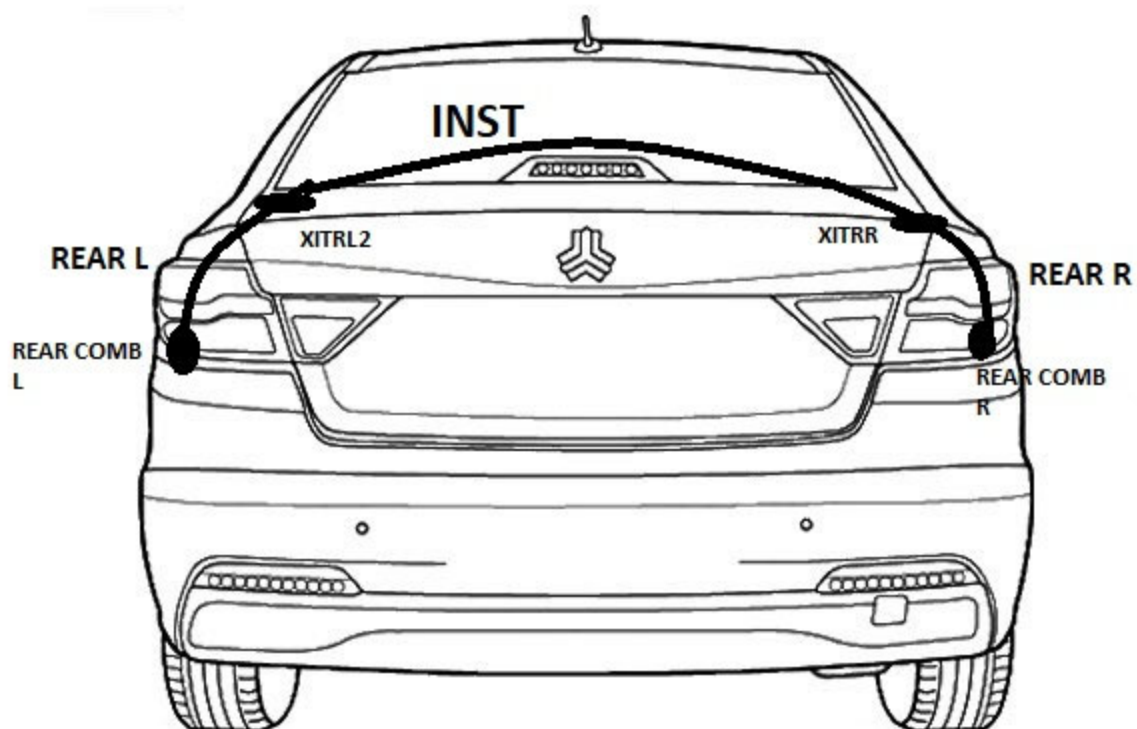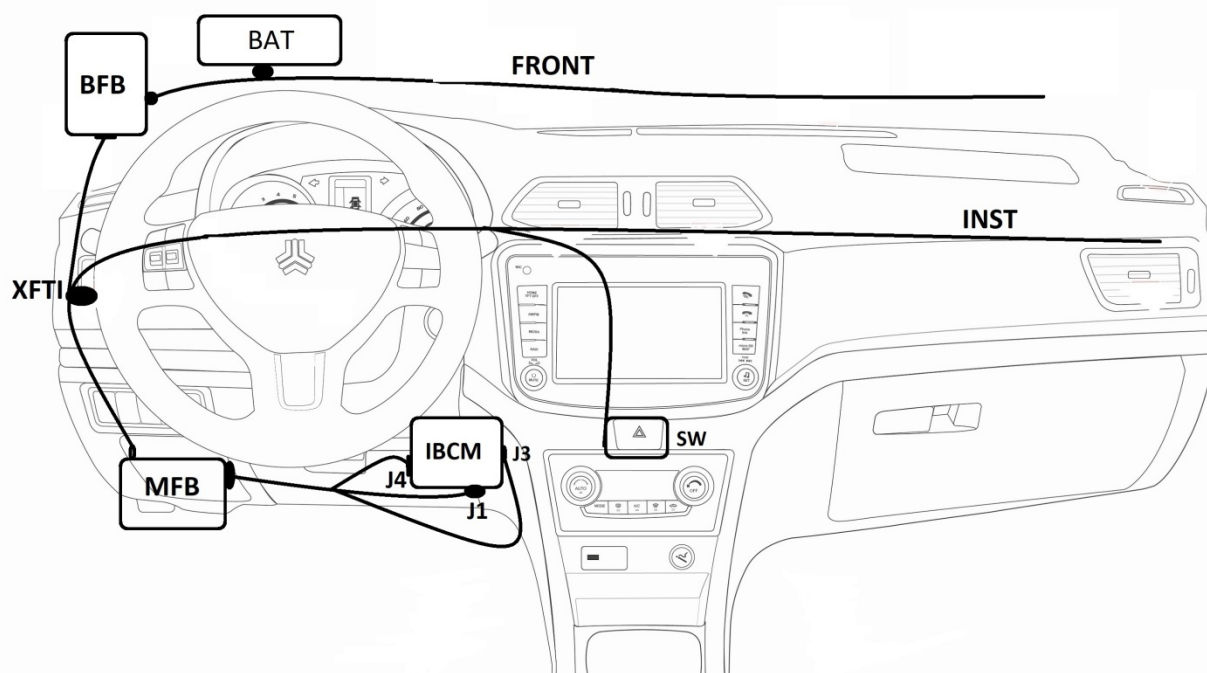

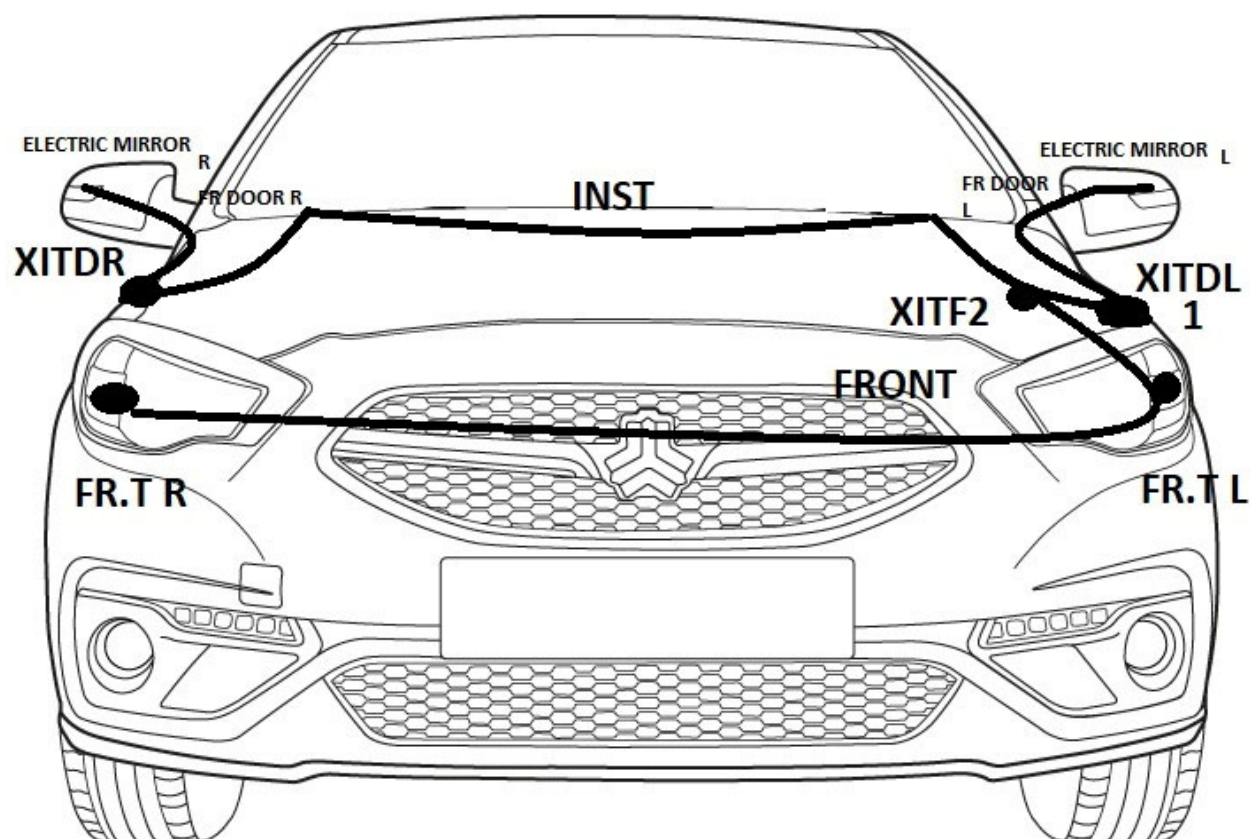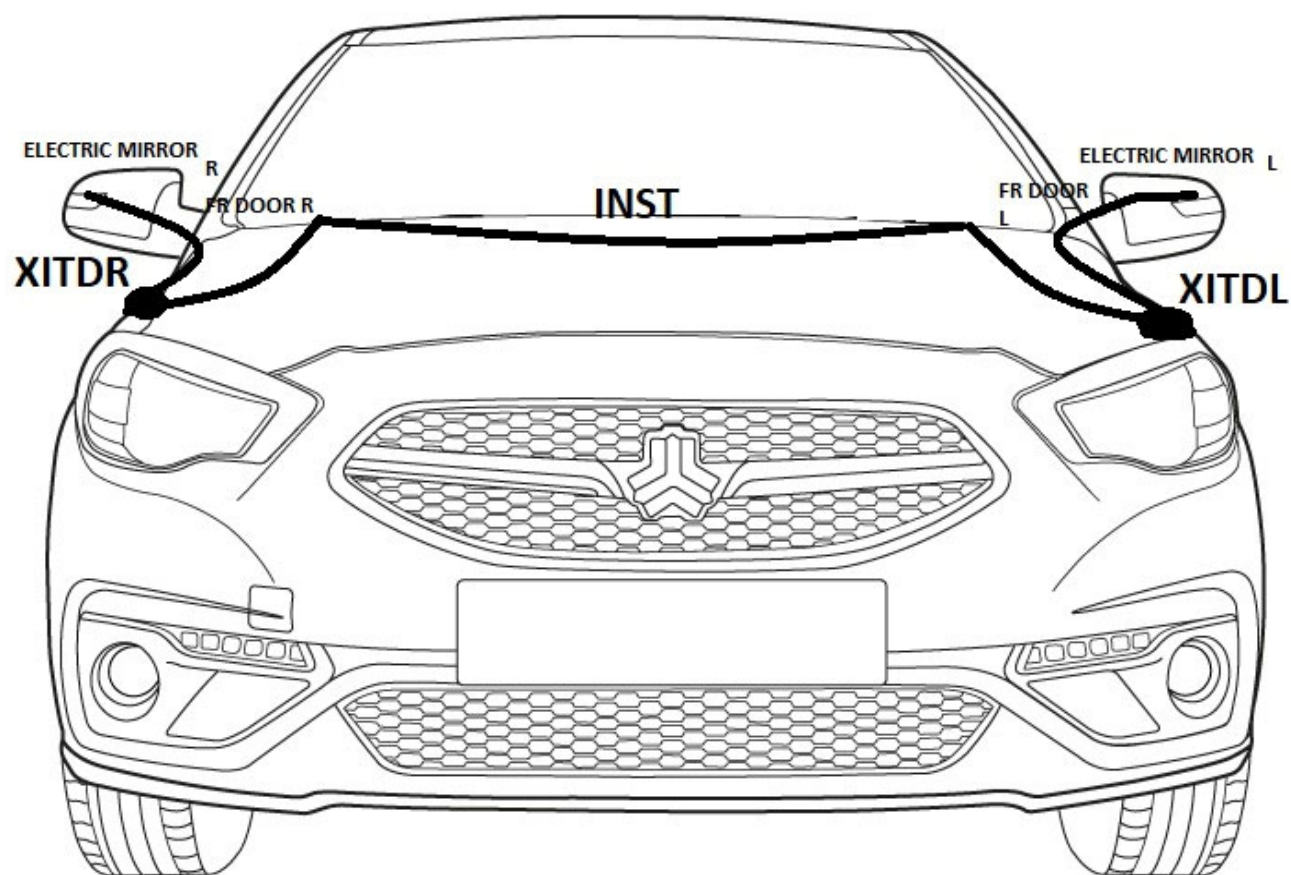

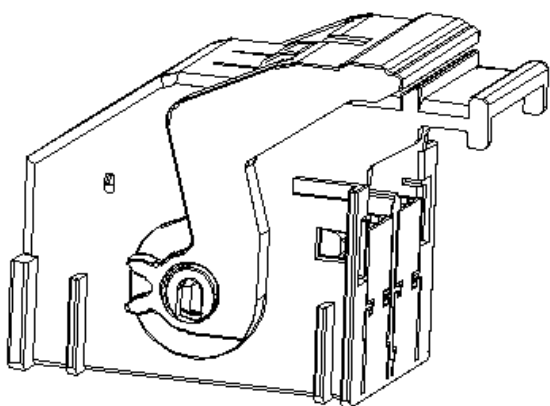


کانکتور بی سی ام  
J1

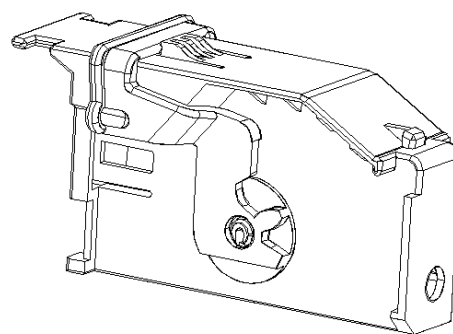


کانکتور بی سی ام




کانکتور مجموعه چراغ عقب

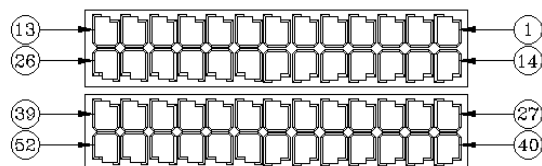


کانکتور بی سی ام  
J1

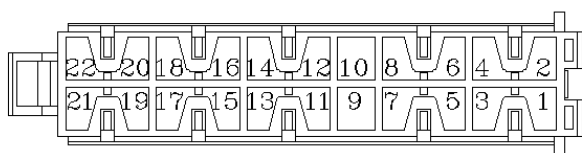


کانکتور بی سی ام  
J3

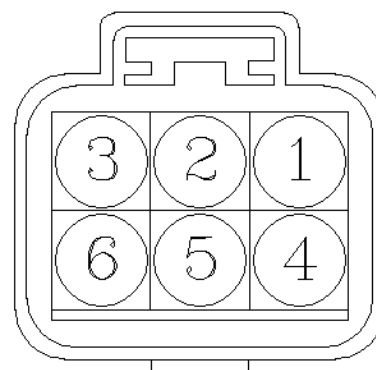


کانکتور چراغ جلو

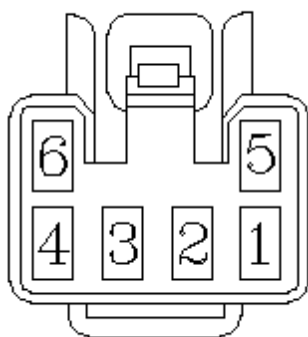

کانکتور کلید فلاشر

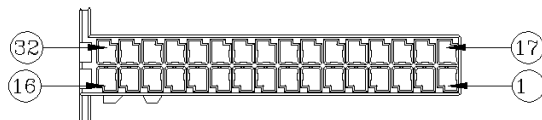


کانکتور بی سی ام  
J4

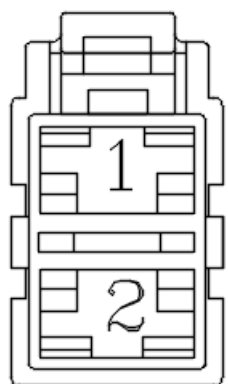

XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

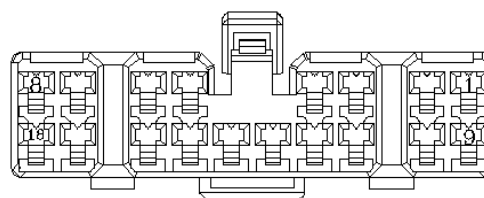


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب  
سرنشین  
XITDR




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

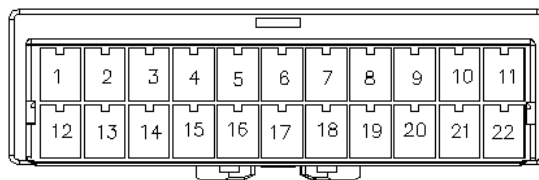


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

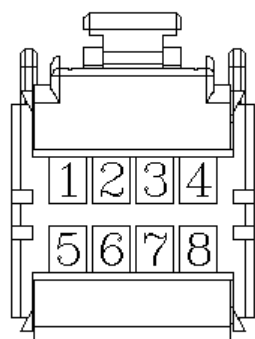


کانکتور آینه برقی

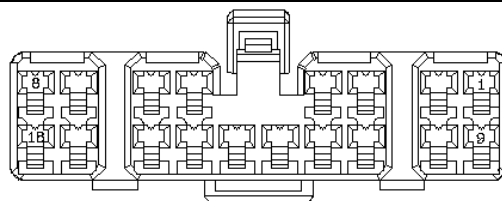


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده  
XITDL2

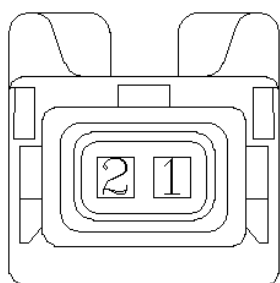

کانکتور راهنما

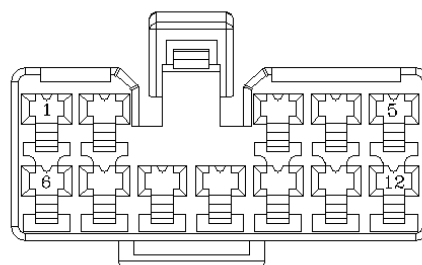


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده  
XITDL1

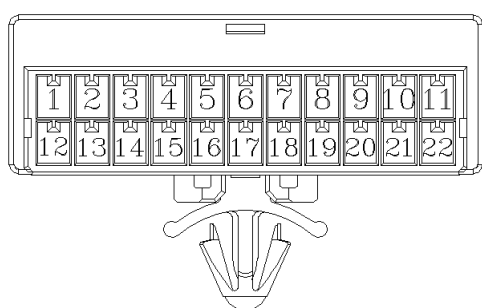


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
XITRL2



# SHHN+ HIGH BEAM

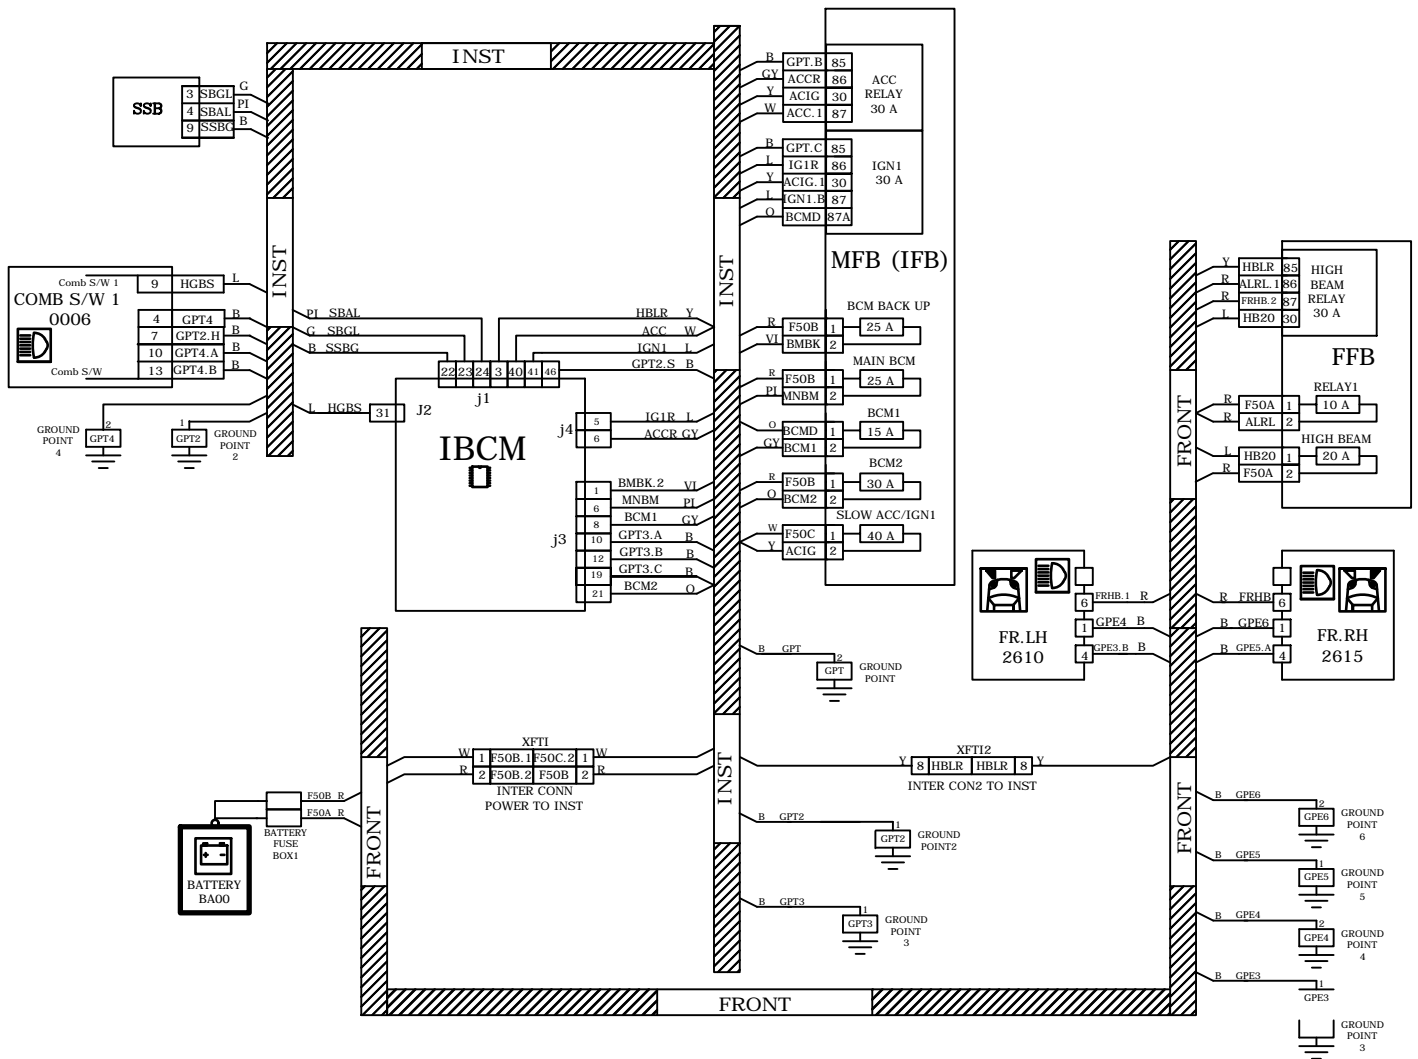



# SHHN+ HIGH BEAM

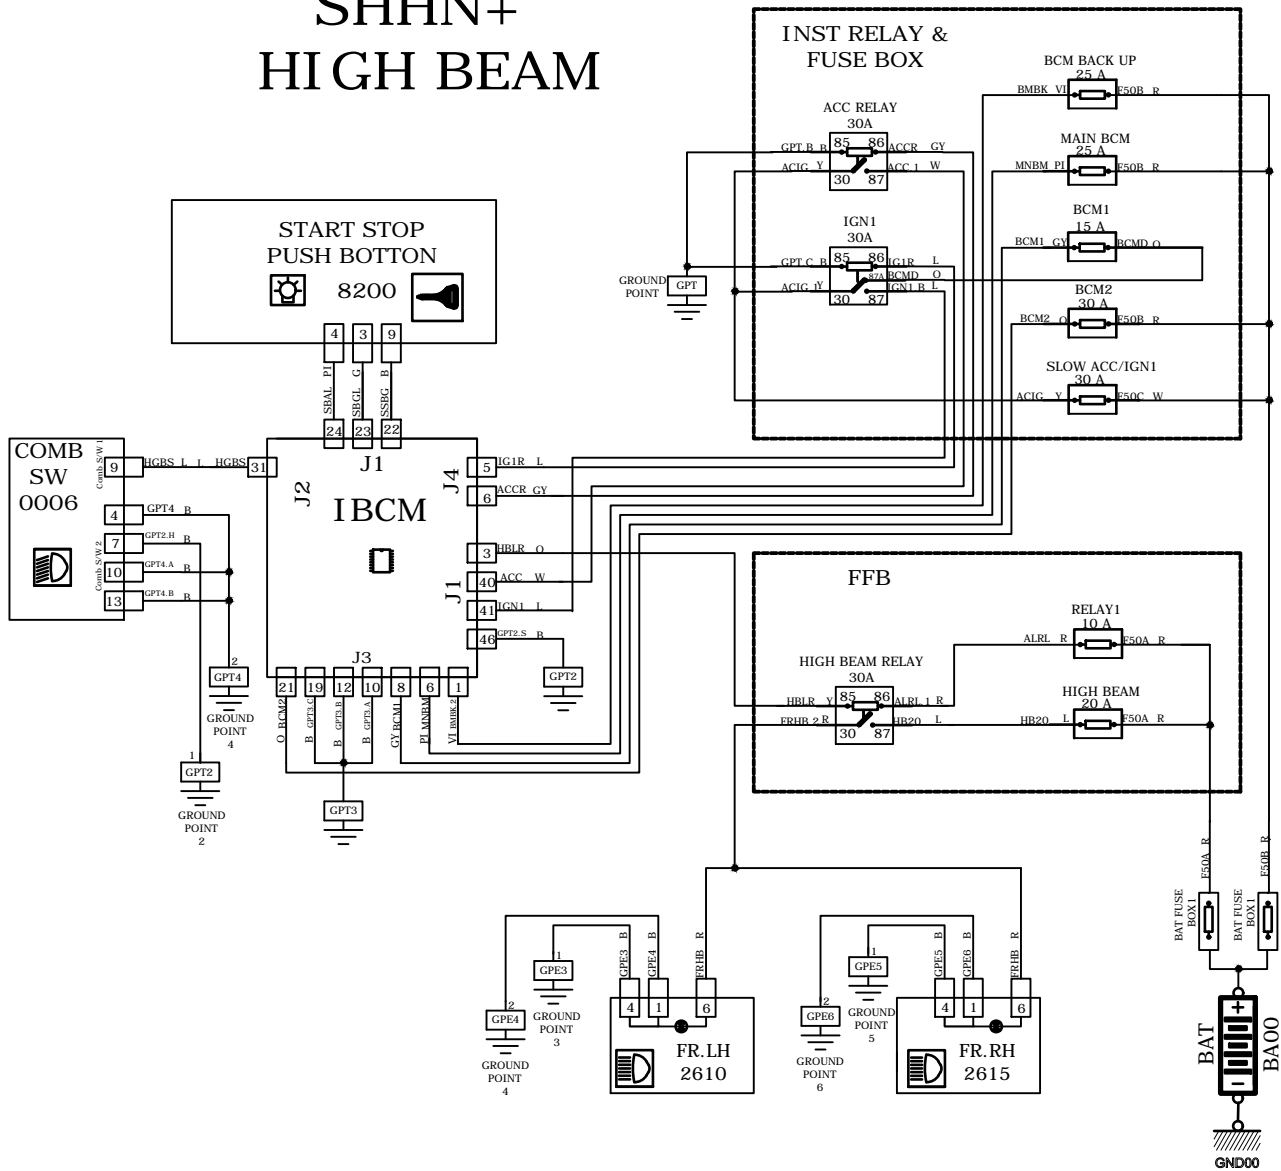




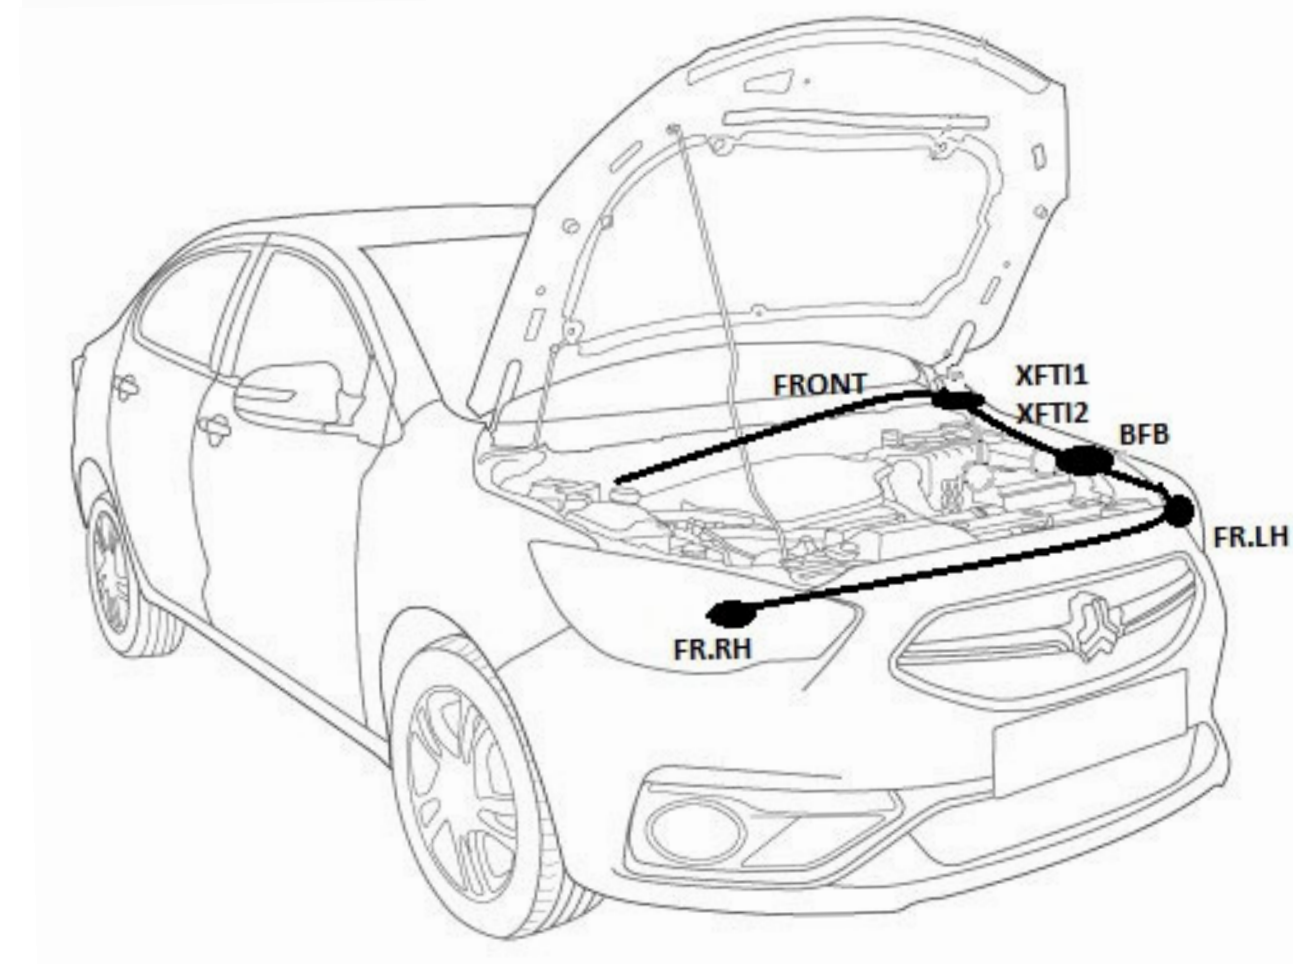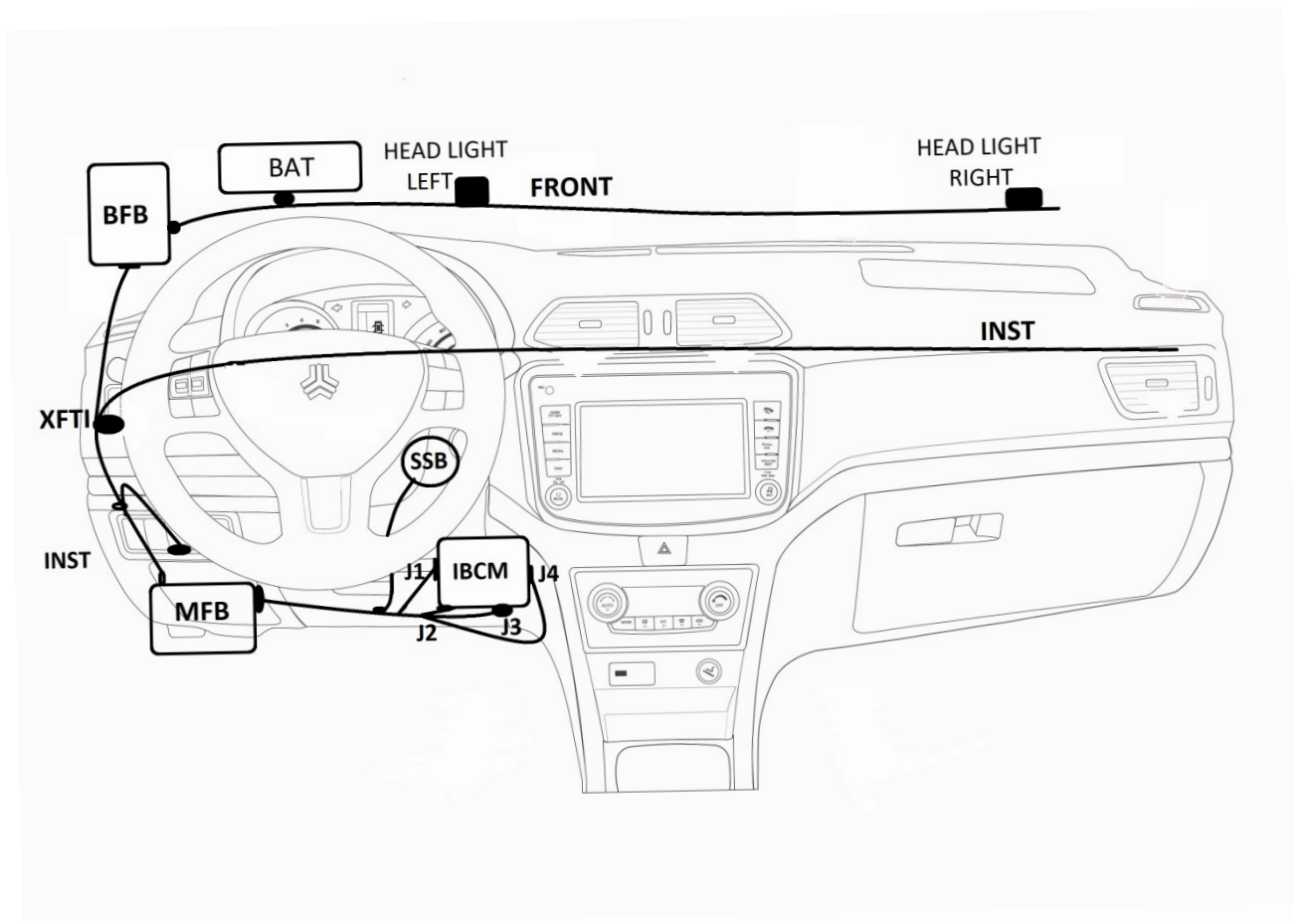

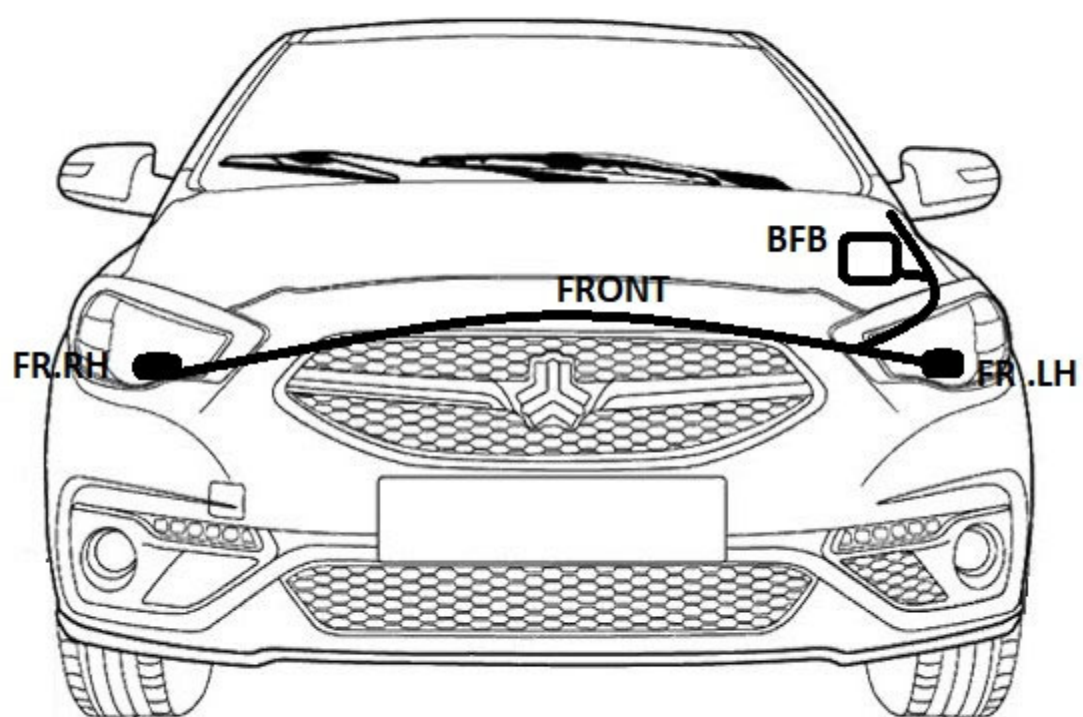


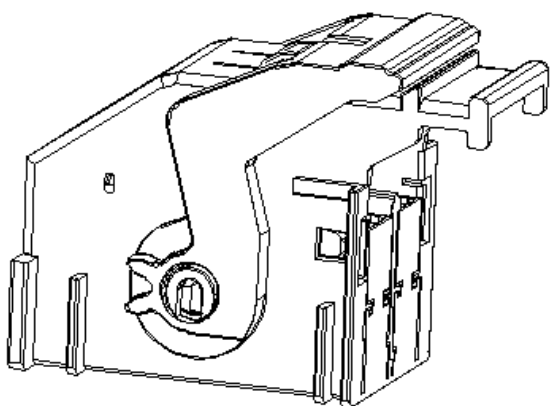


کانکتور بی سی ام  
J1

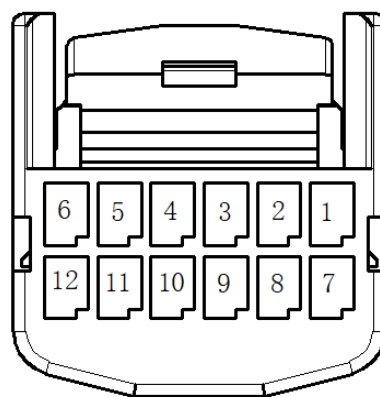


کانکتور کلید استارت استپ

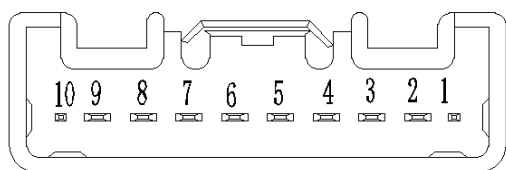


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

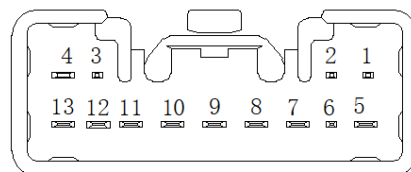


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

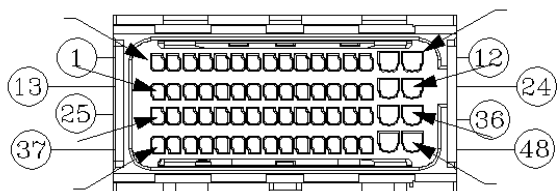


کانکتور بی سی ام  
J2

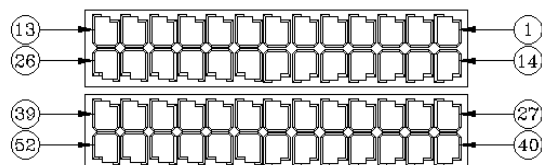


کانکتور بی سی ام  
J1

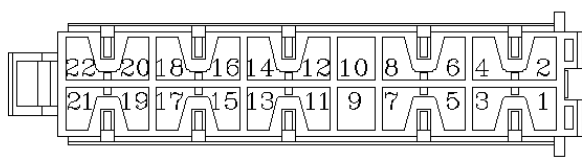


کانکتور بی سی ام  
J3

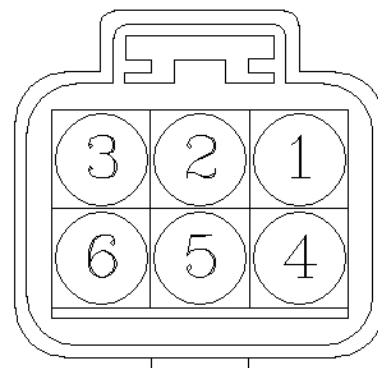


کانکتور چراغ جلو

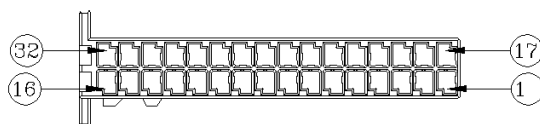


کانکتور بی سی ام  
J4

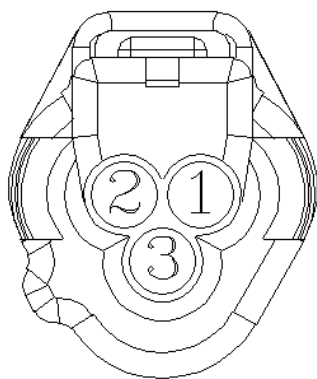

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

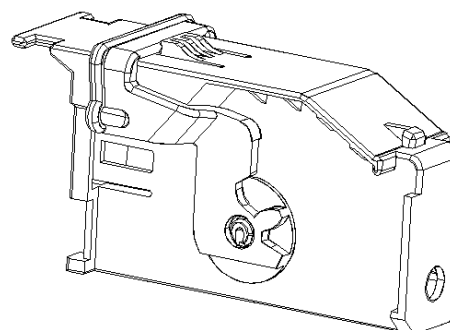


کانکتور بی سی ام  
J4

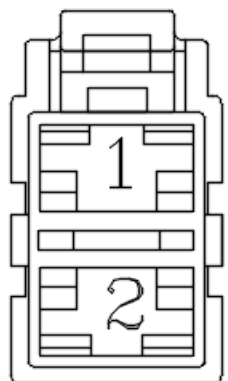

**XFTI**

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

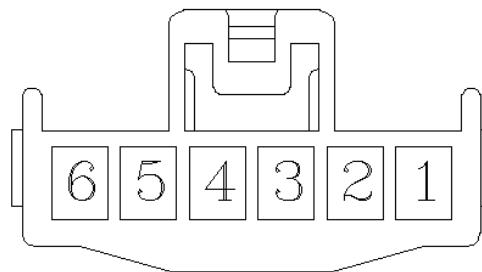


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


**XFTI1**

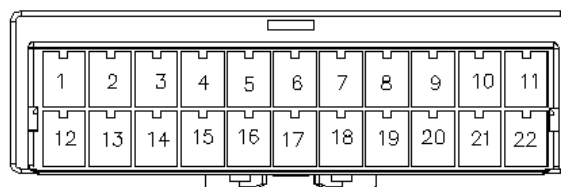


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2



**XFTI2**

# SHHN+ HORN

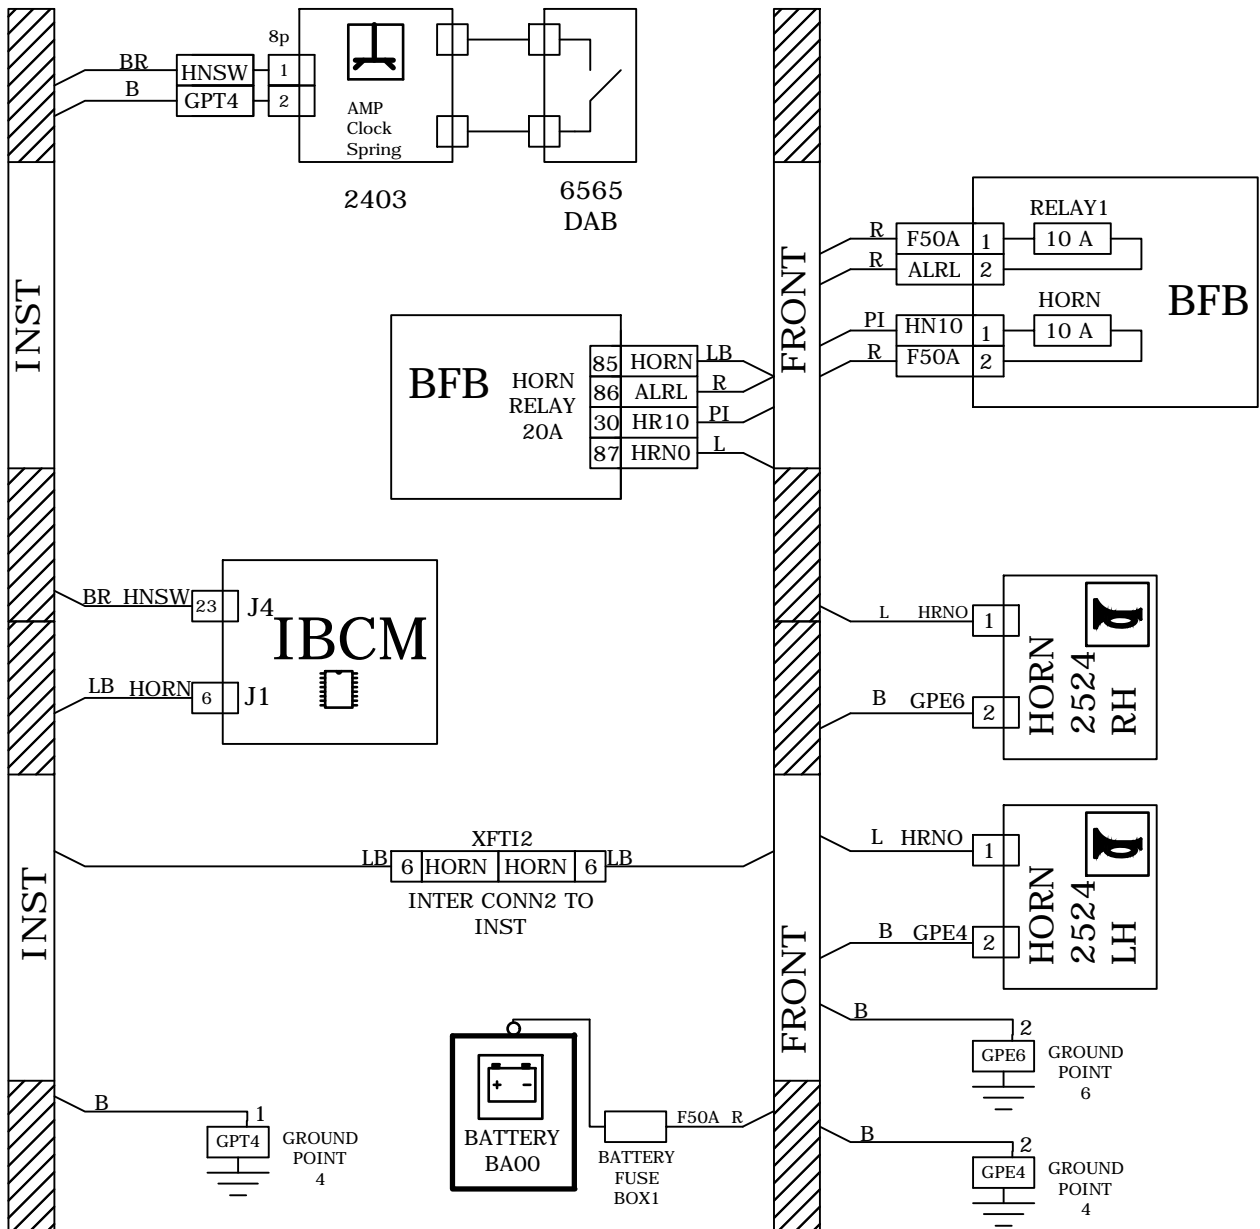


# SHHN+ HORN

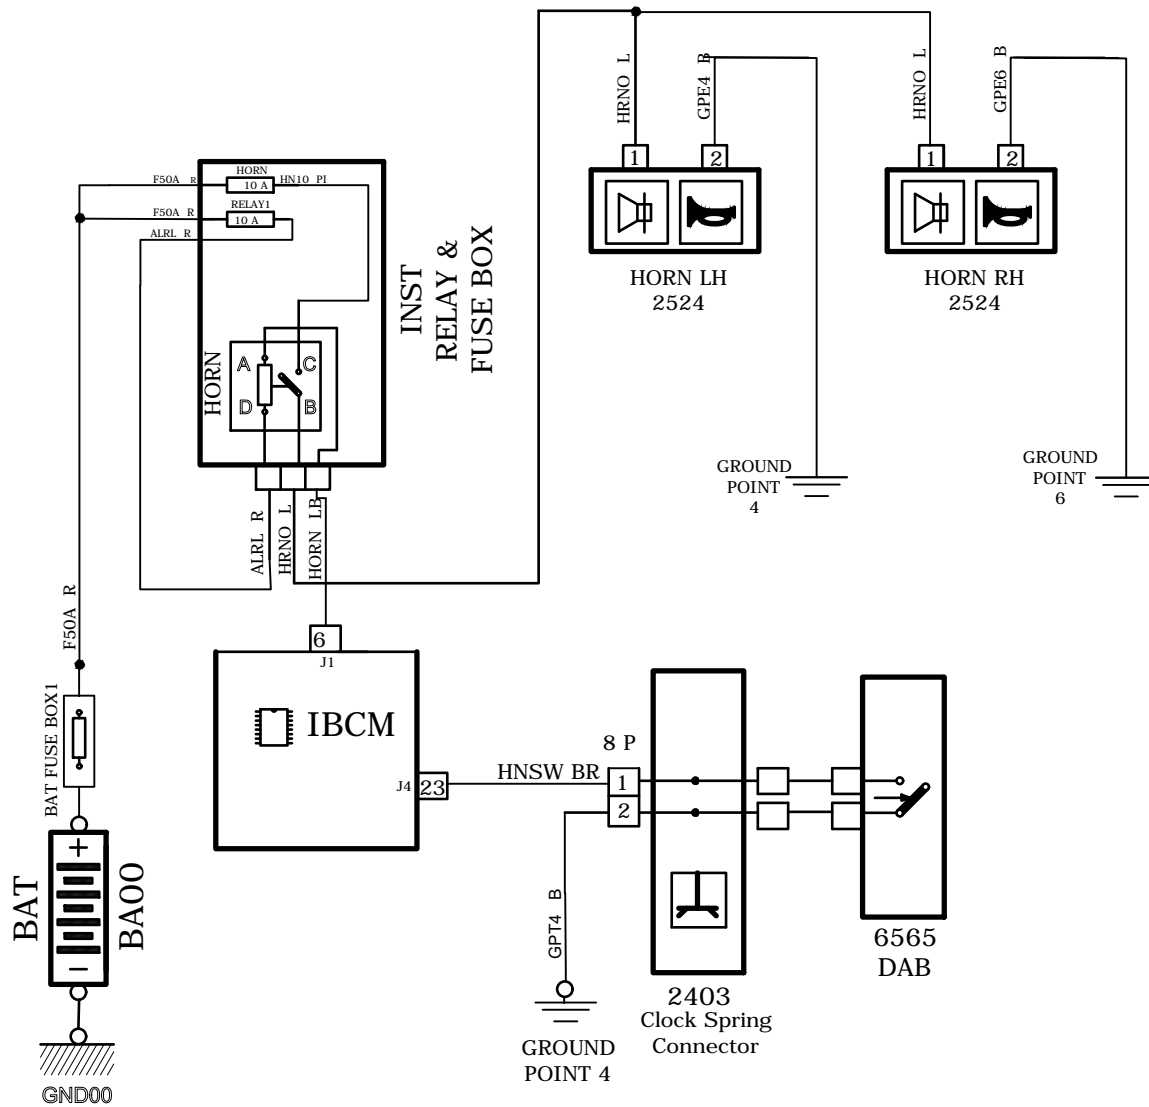


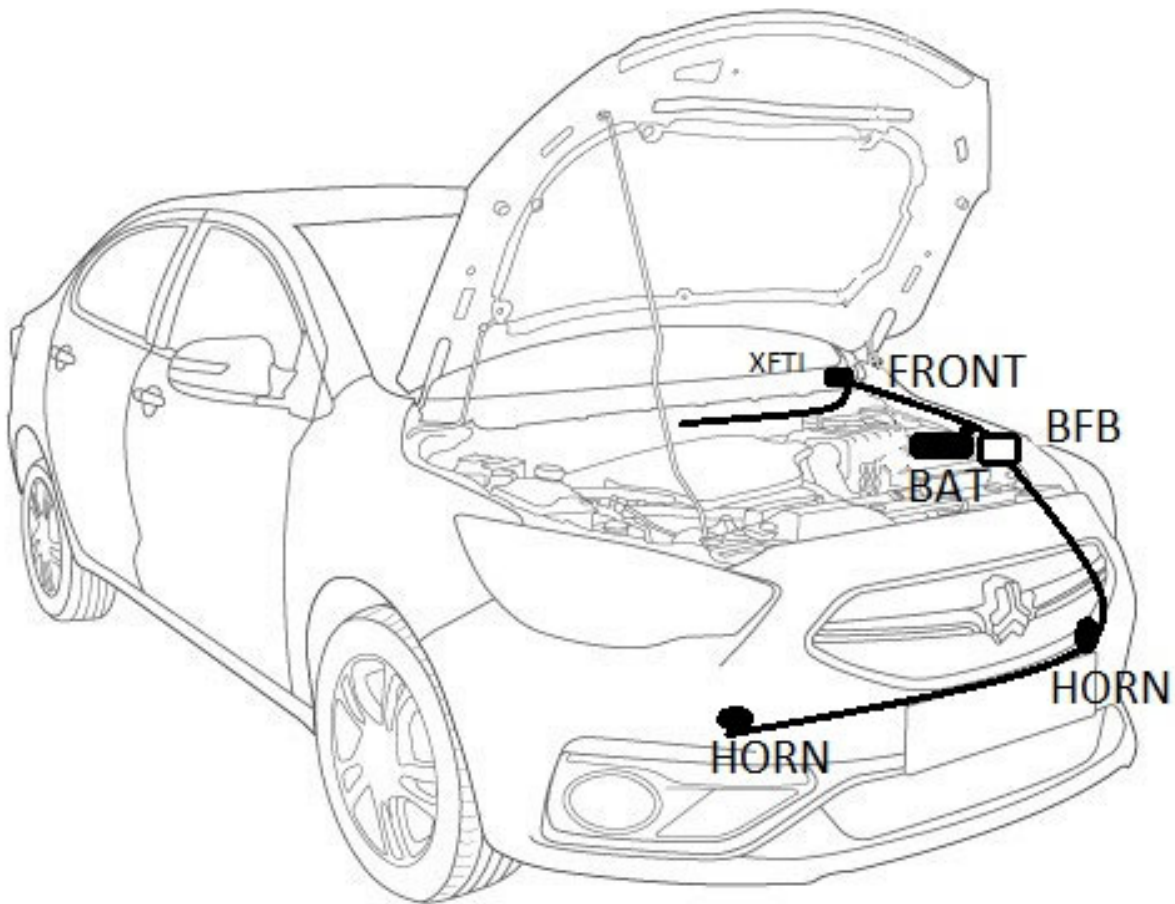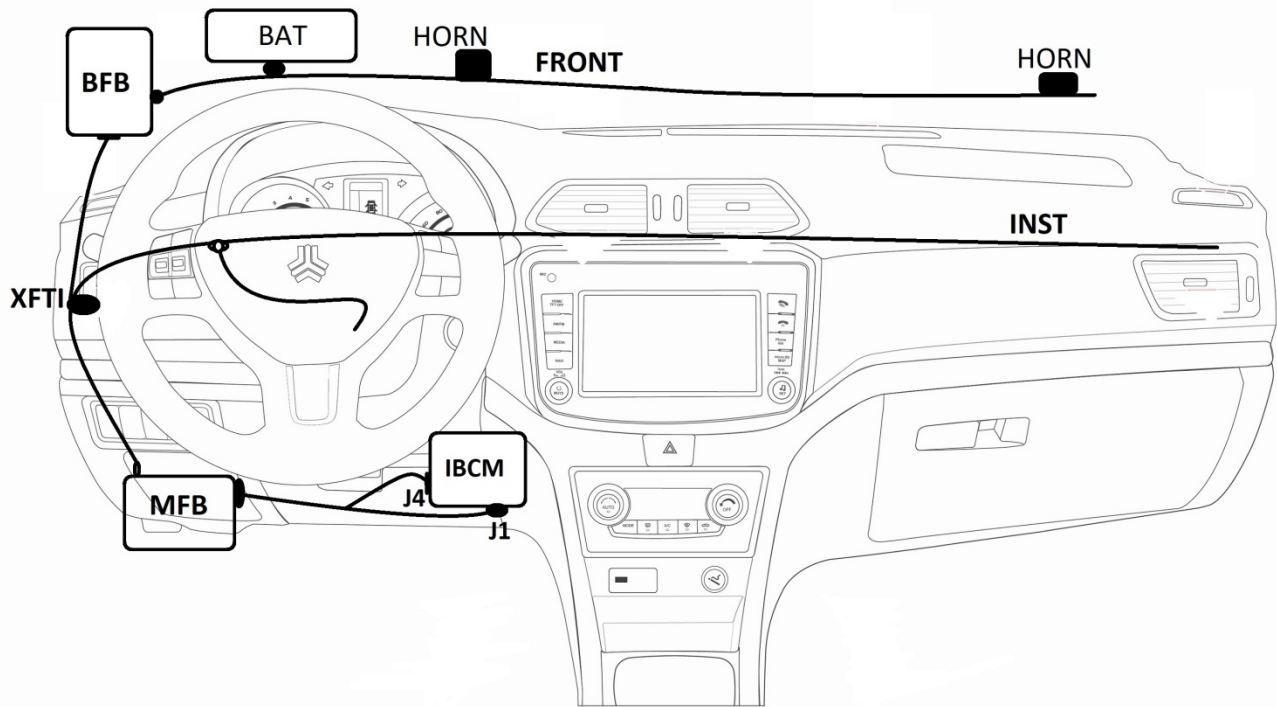




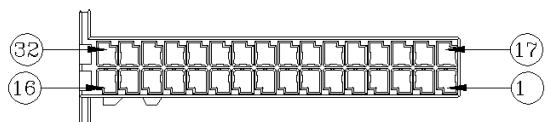


کانکتور بی سی ام  
J4

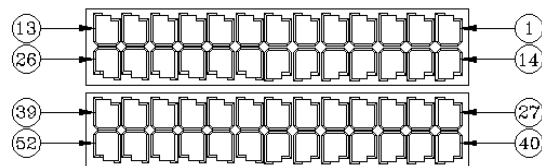


کانکتور بی سی ام  
J1

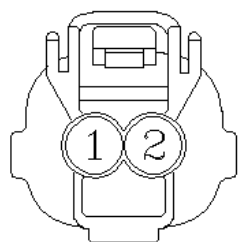


کانکتور بوق

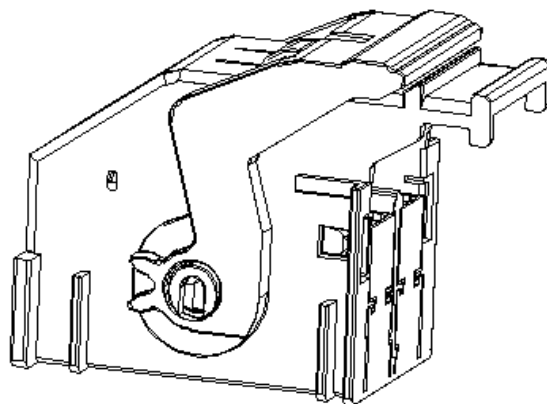


کانکتور بی سی ام  
J1

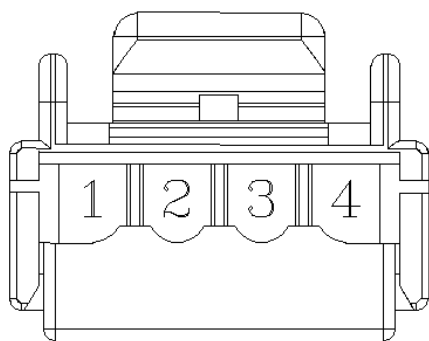


کانکتور فنر ساعتی 3

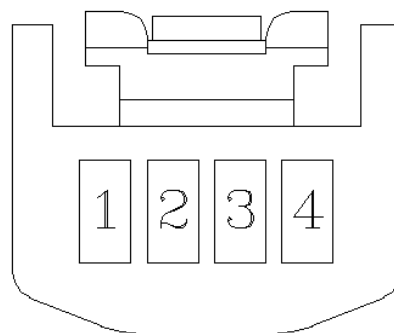


کانکتور فنر ساعتی 2

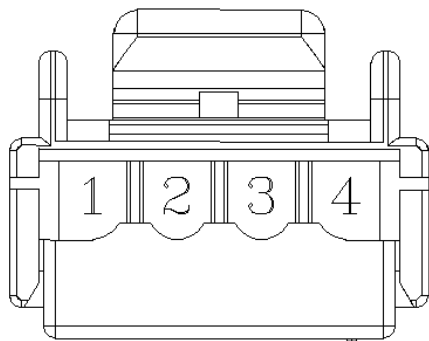

کانکتور فنر ساعتی 3

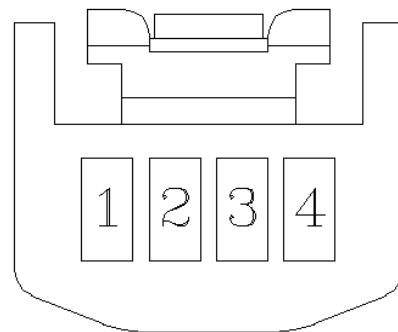


کانکتور فنر ساعتی 2

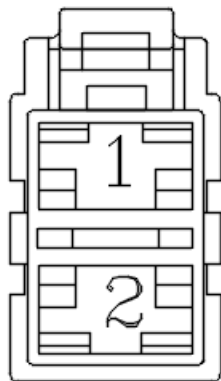


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

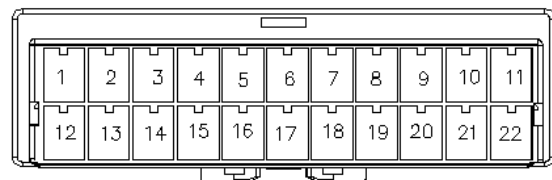




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2



# SHHN+ LEFT.TURN

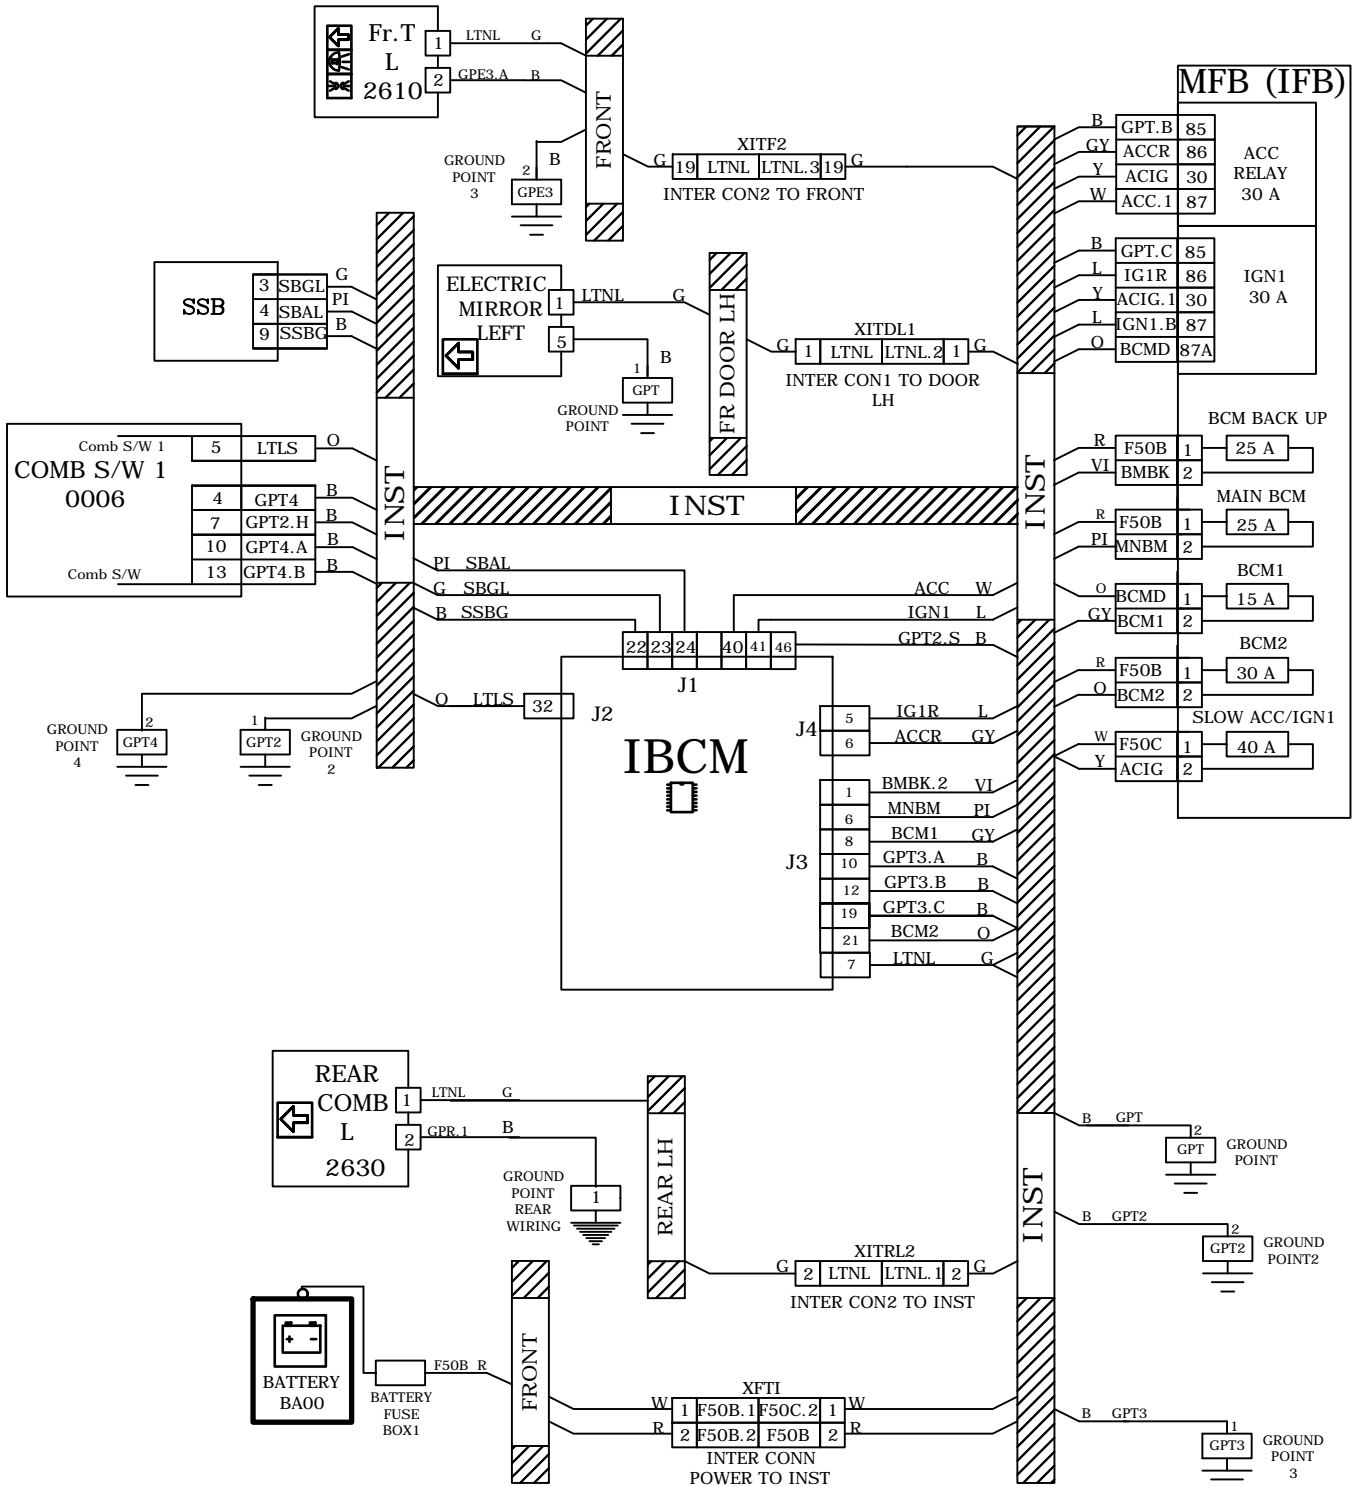



# SHHN+ LEFT.TURN

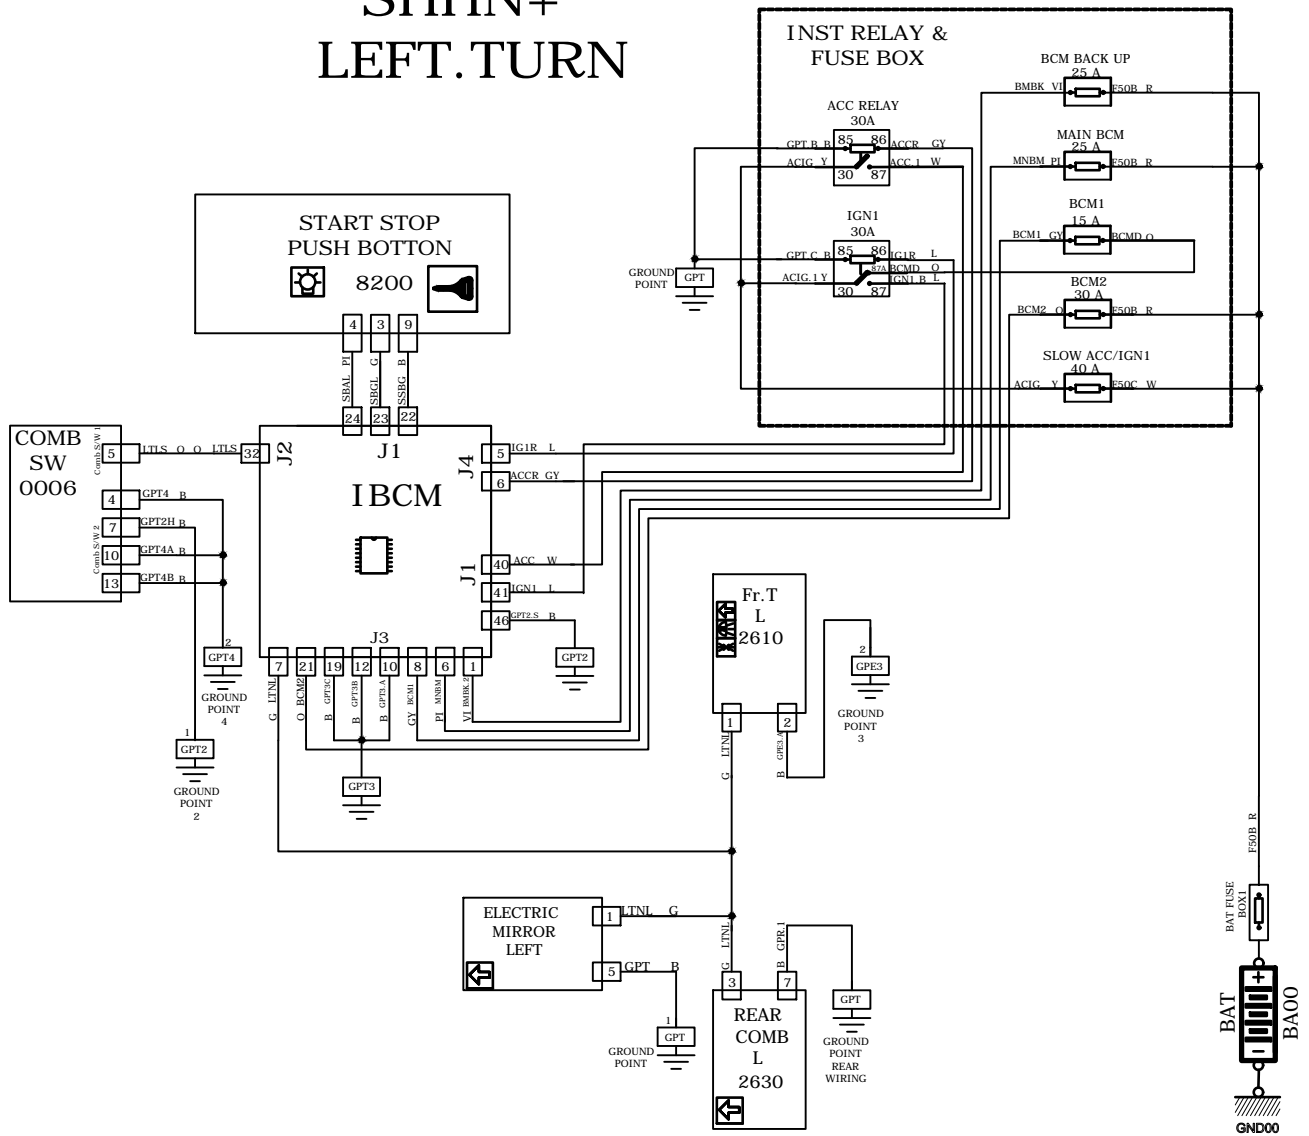

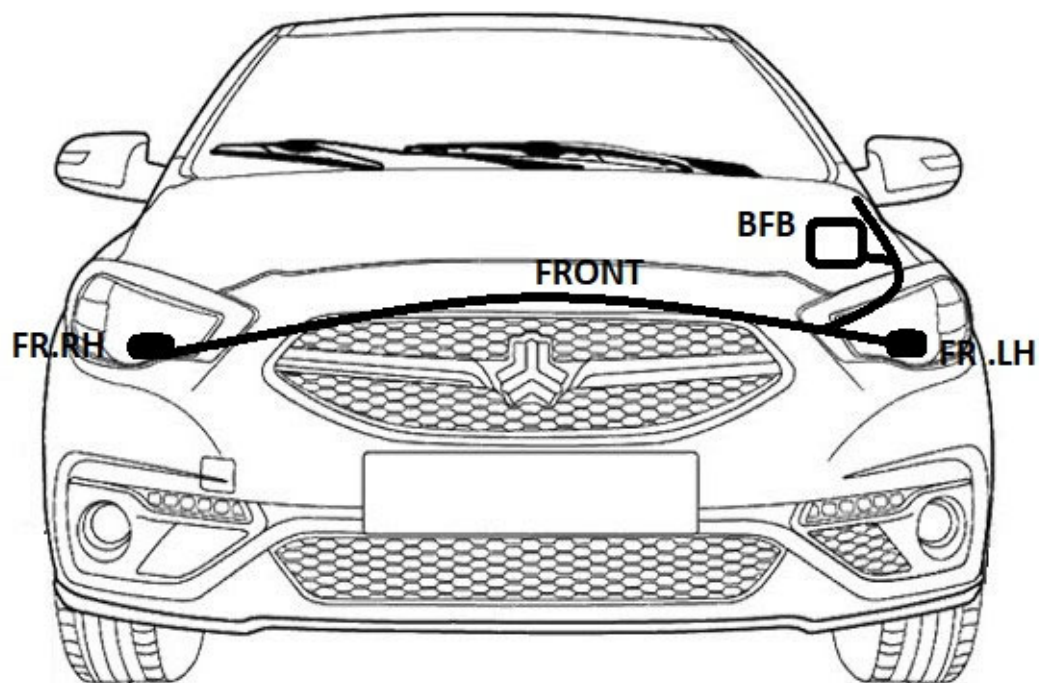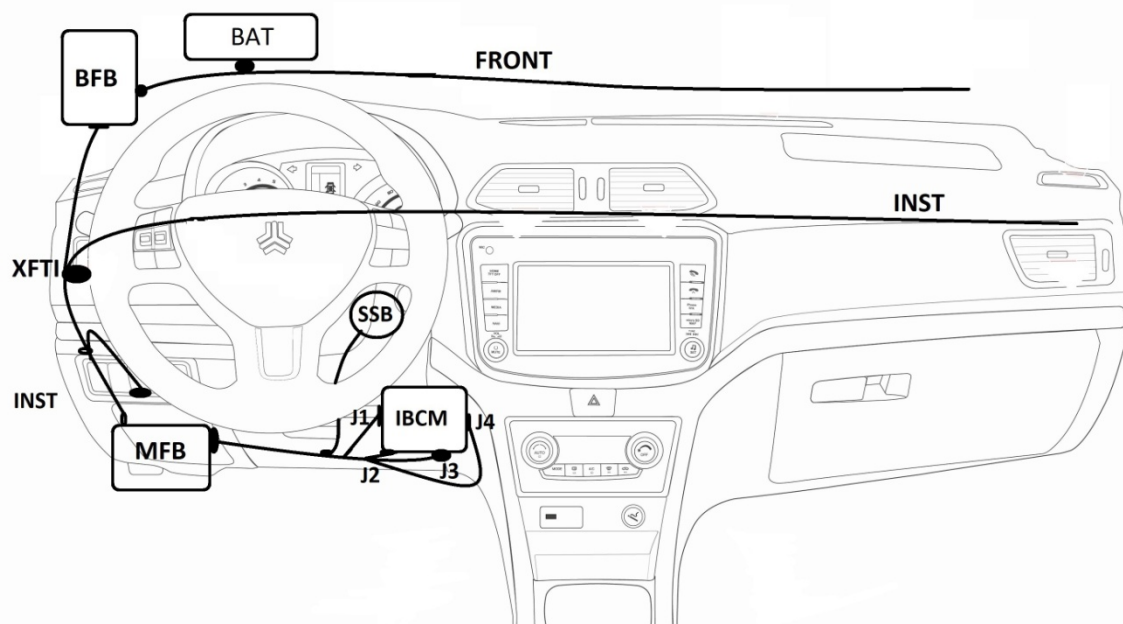


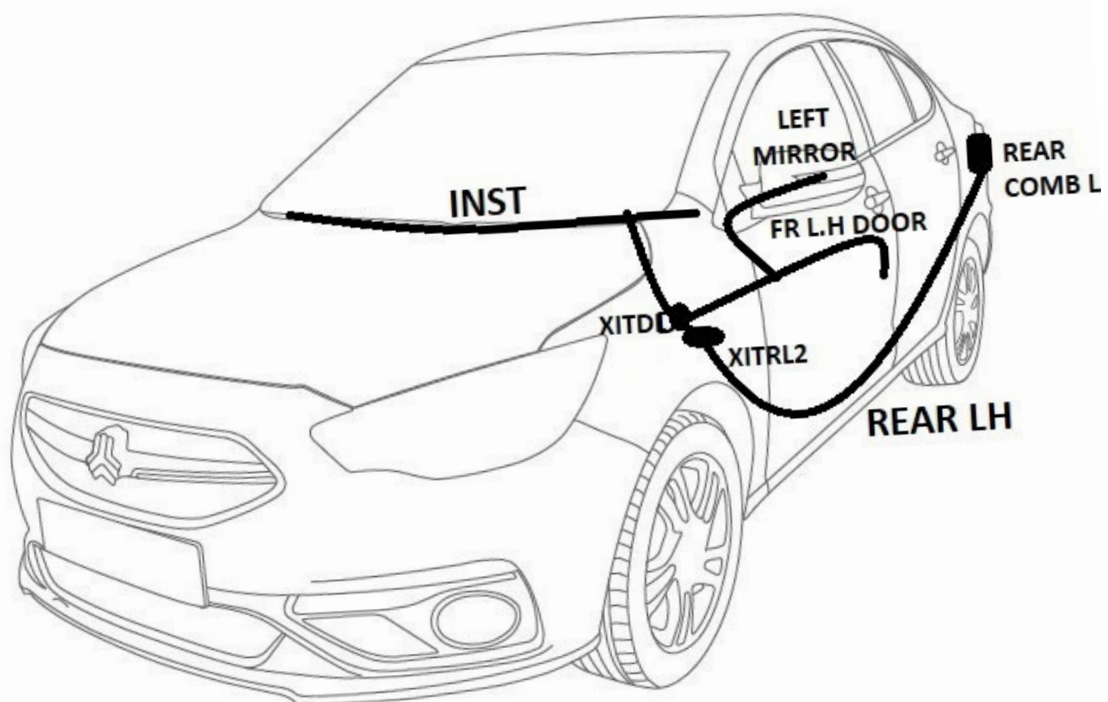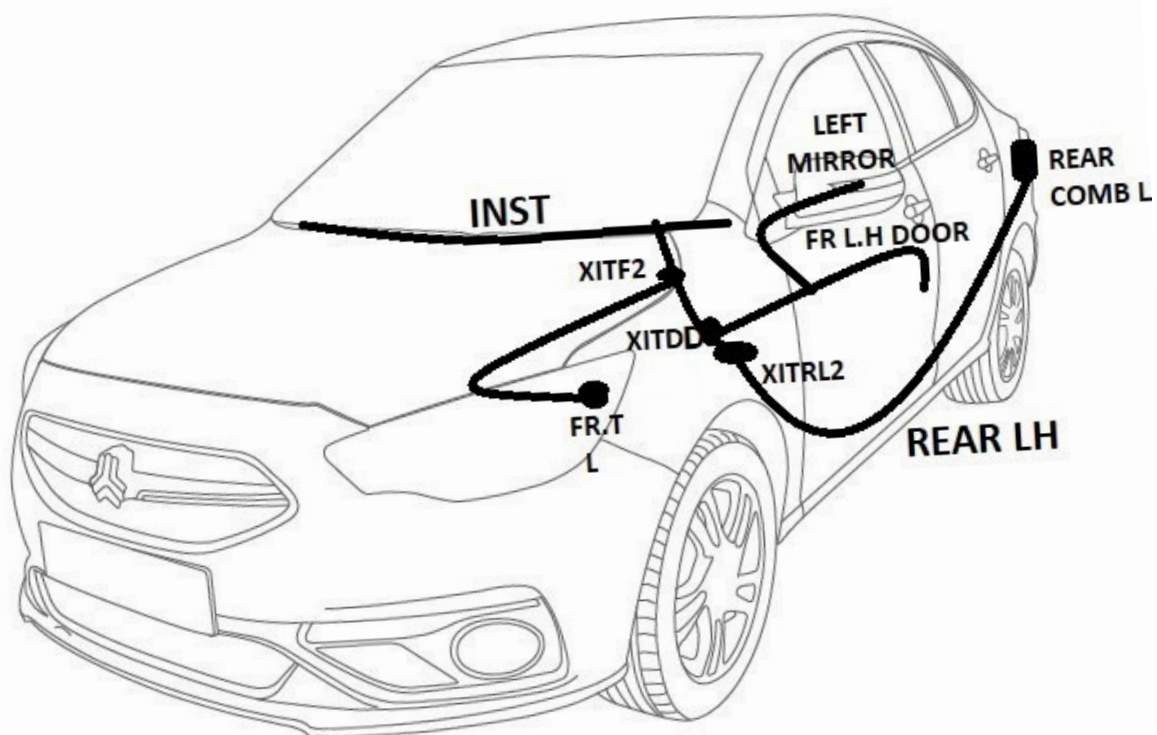

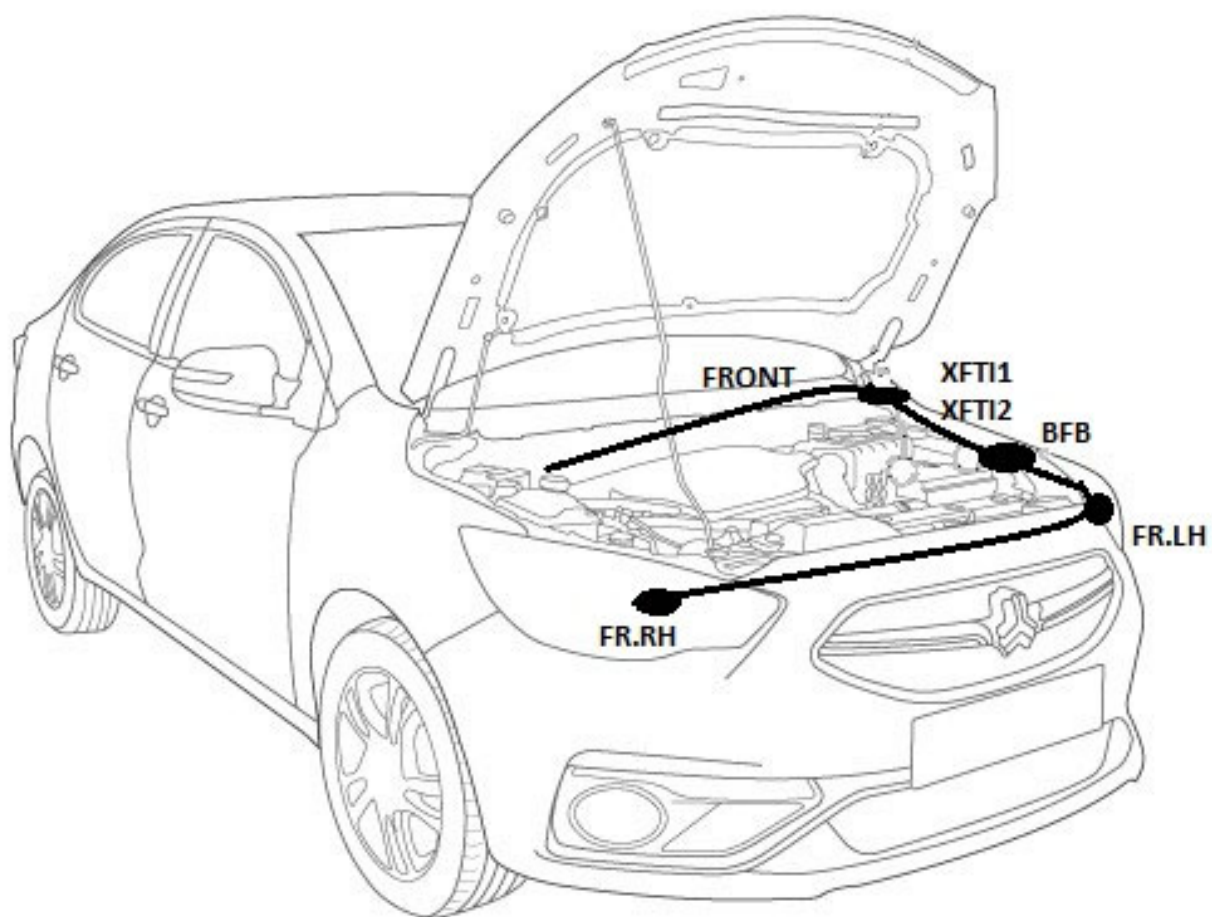


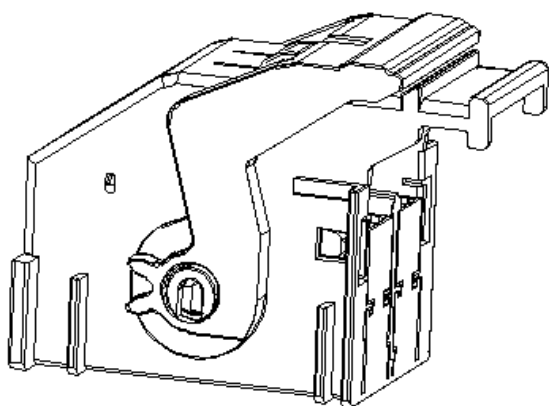


کانکتور بی سی ام  
J1

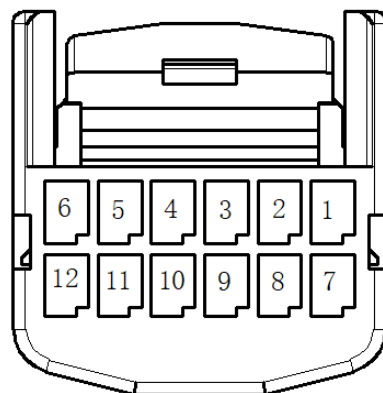


کانکتور کلید استارت استپ

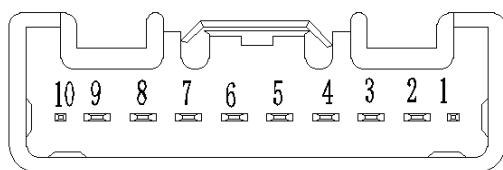


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

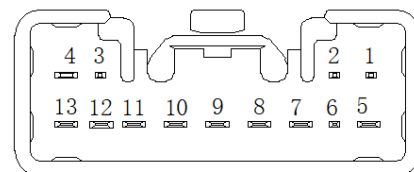

کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

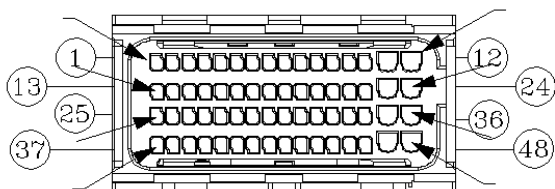


کانکتور بی سی ام  
J2

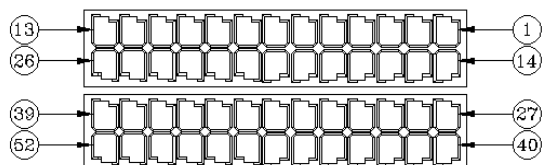


کانکتور بی سی ام  
J1




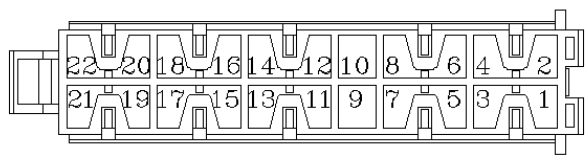


کانکتور بی سی ام  
J3

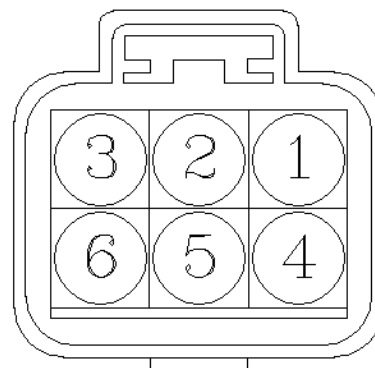


کانکتور چراغ جلو

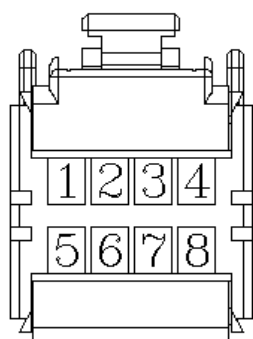


کانکتور آینه برقی

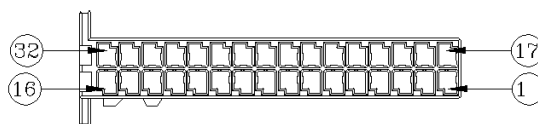


کانکتور بی سی ام  
J4

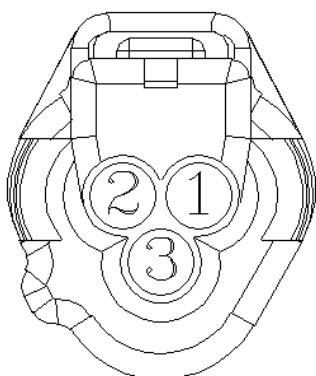

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

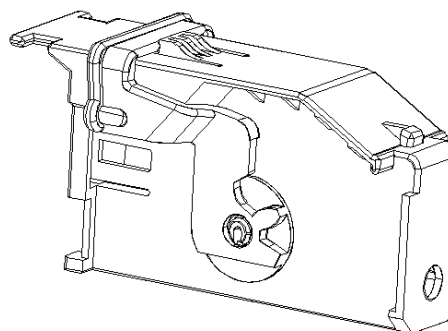


کانکتور بی سی ام  
J4

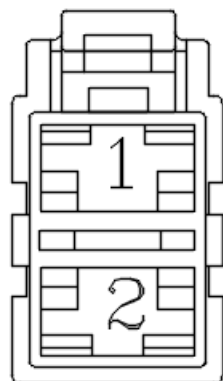


**XFTI**

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

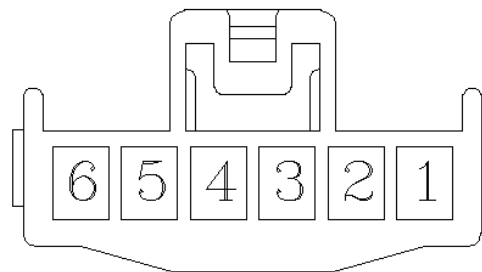


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

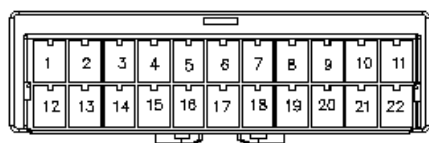


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

**XFTI1**

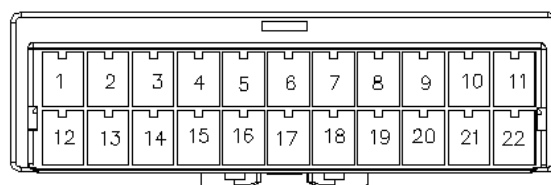


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

**XFTI2**

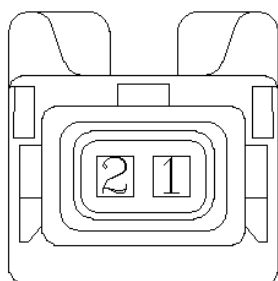


کانکتور راهنما

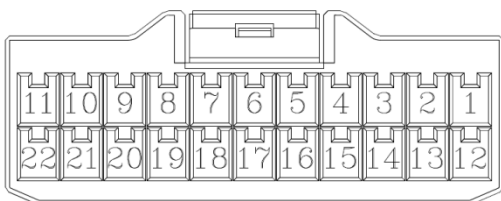


XRLTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 2  
XRLTI2

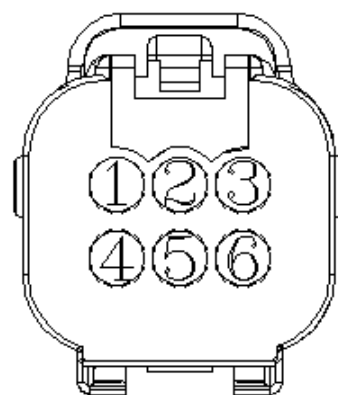


کانکتور مجموعه چراغ عقب

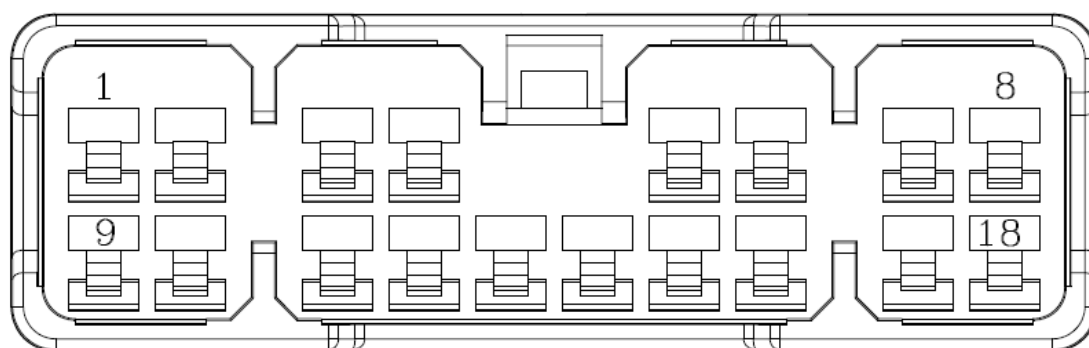


XITDD1



کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1  
XITDD1



# SHHN+ LEVELING

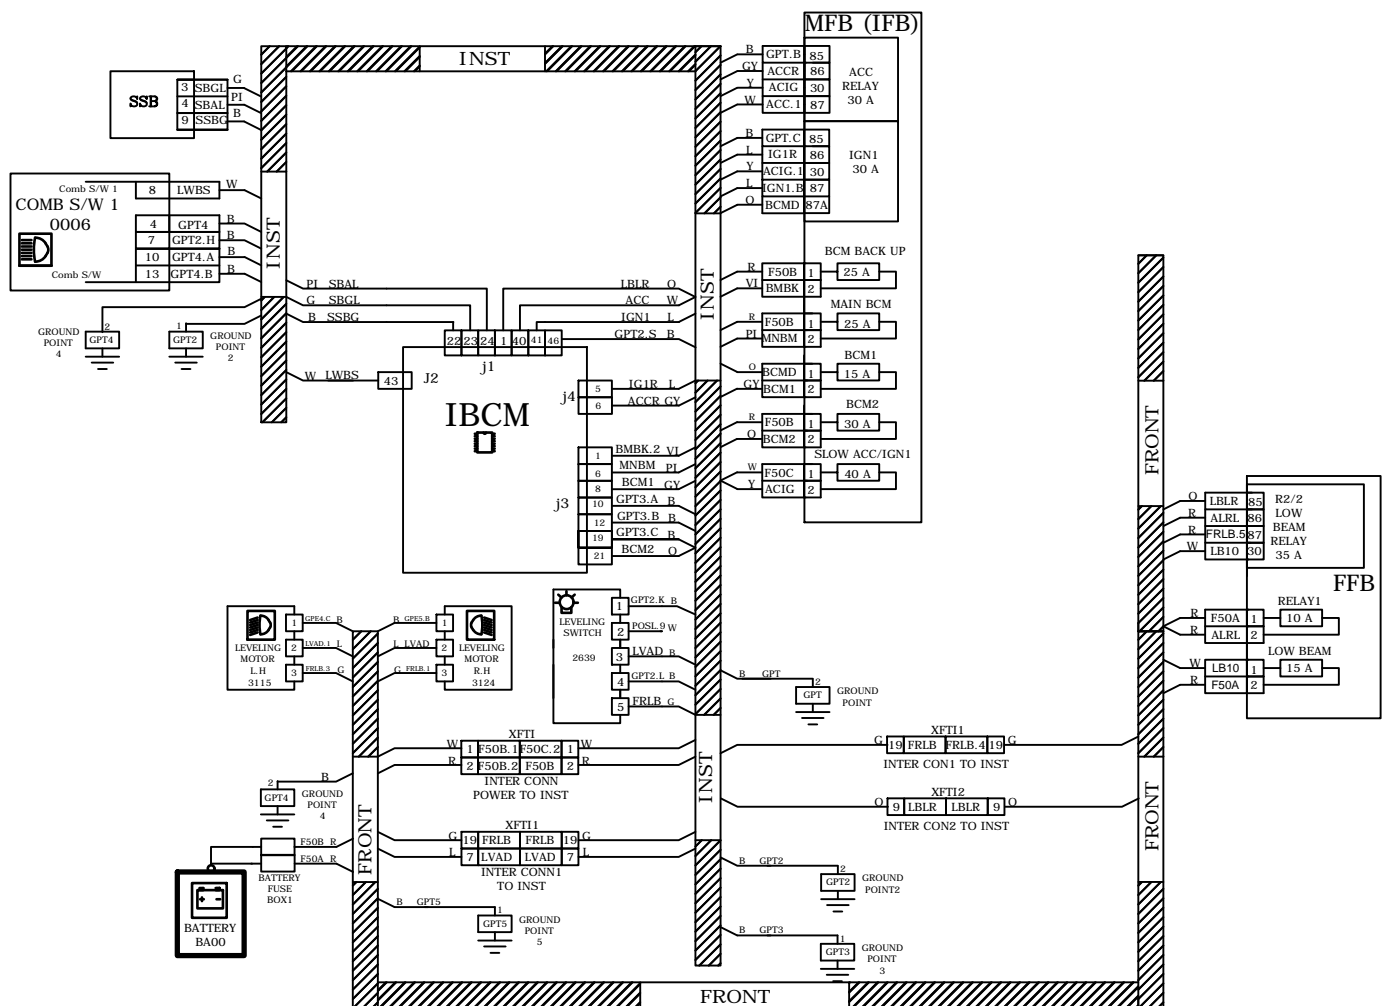


# SHHN+ LEVELING

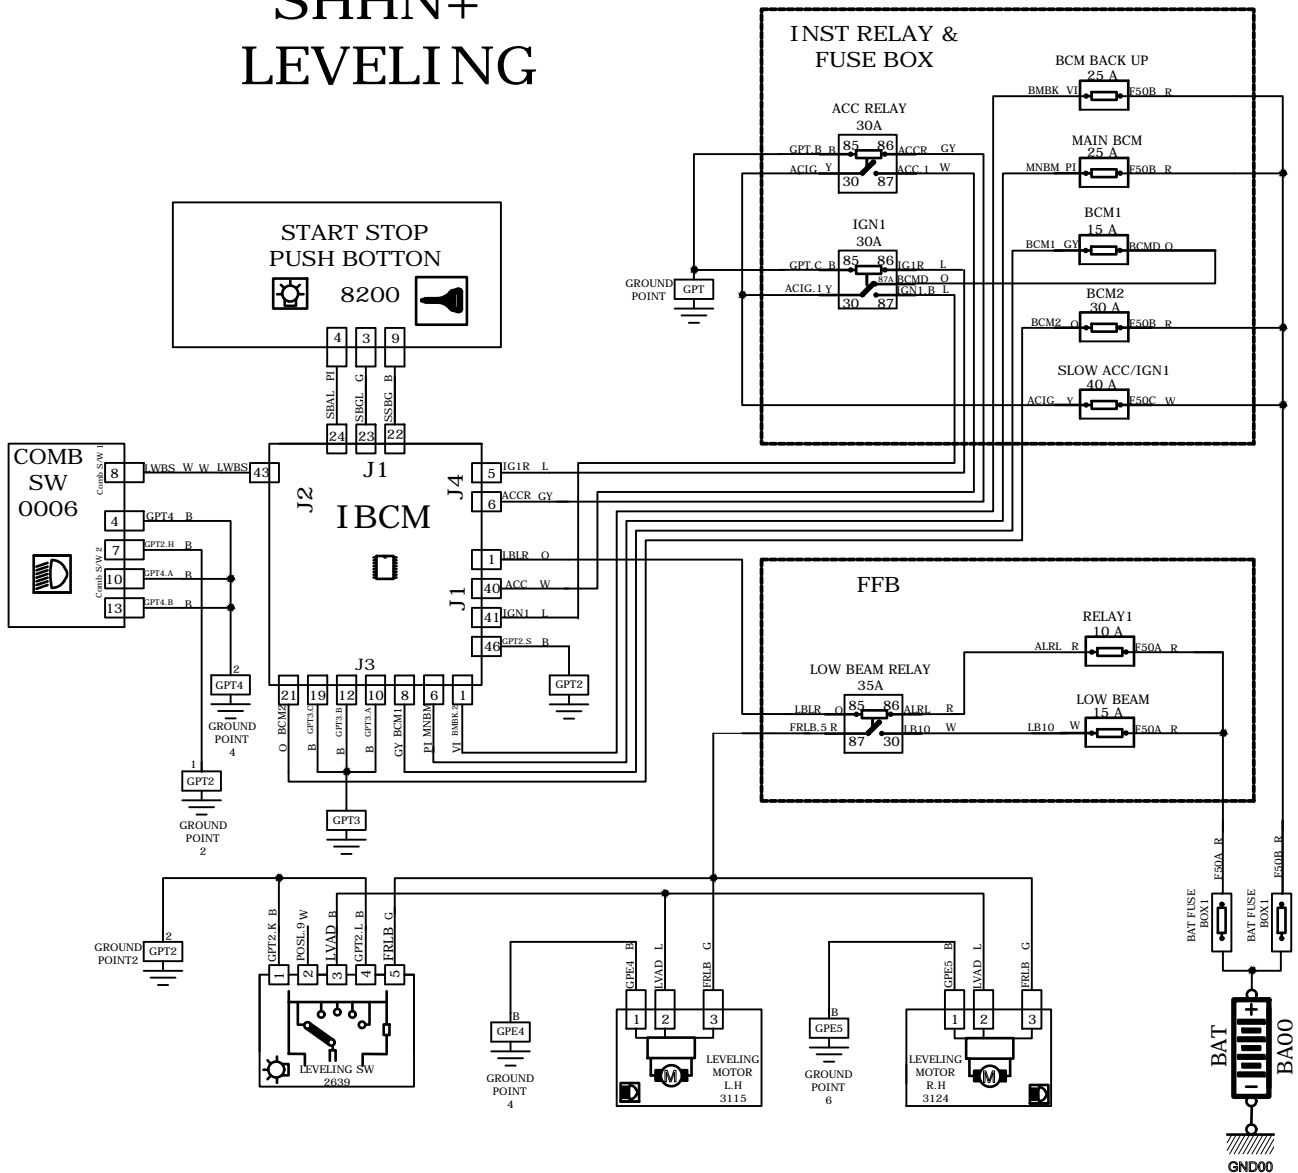


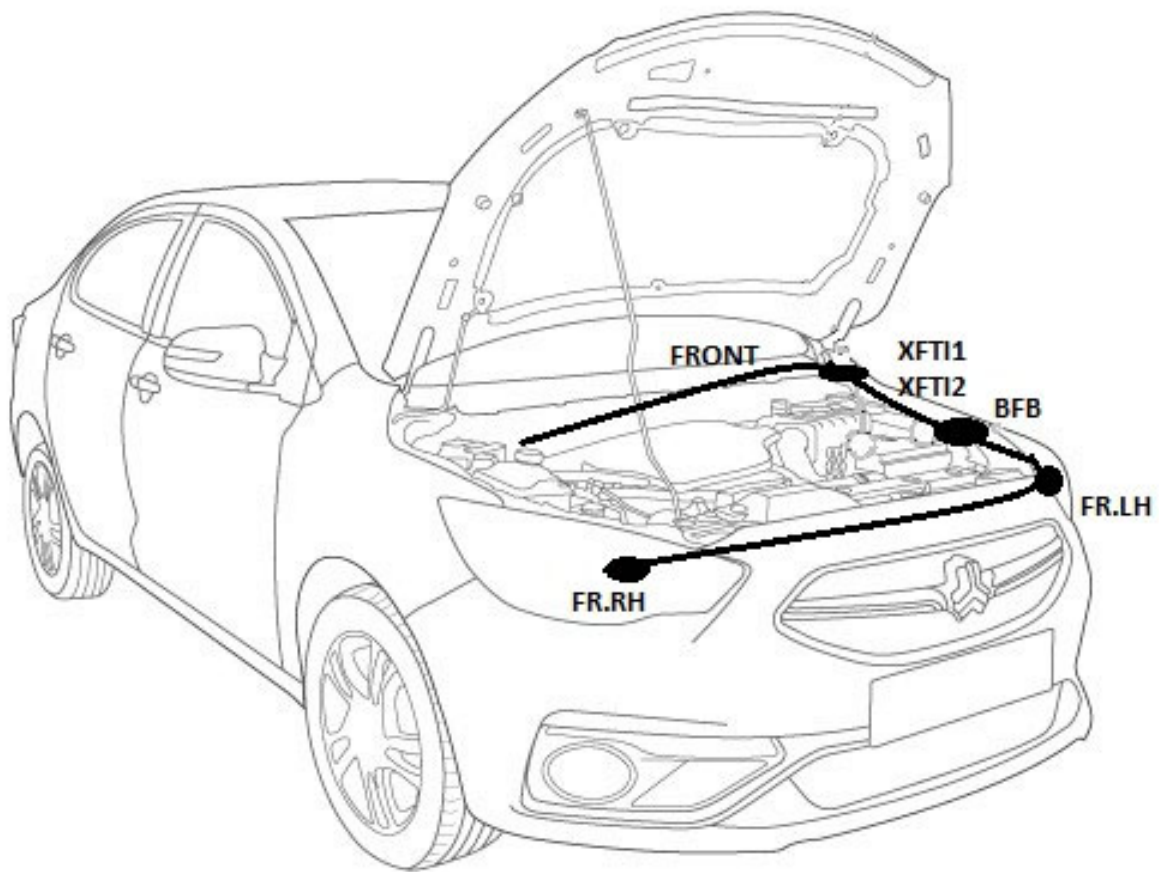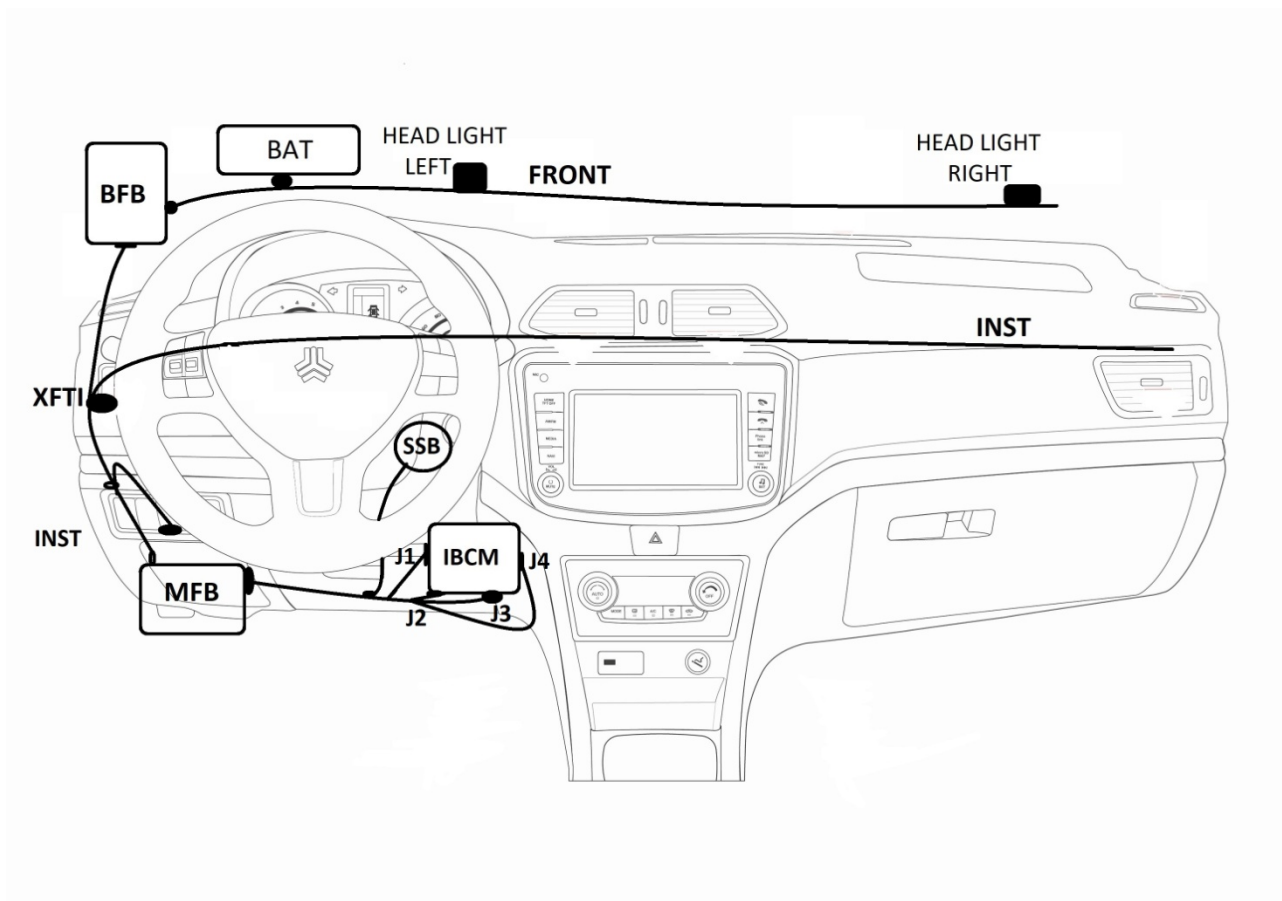

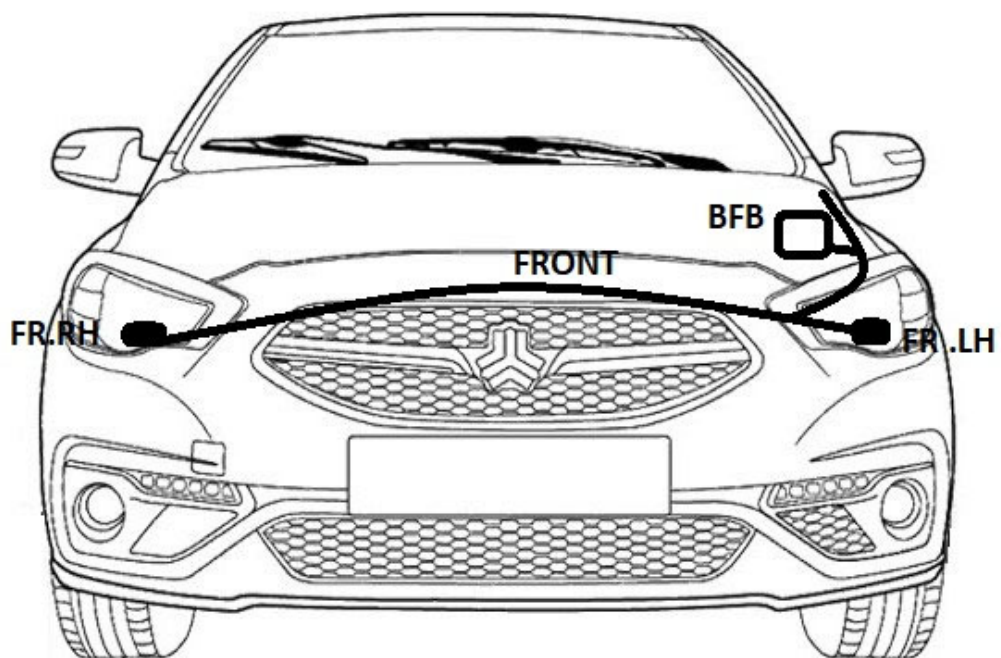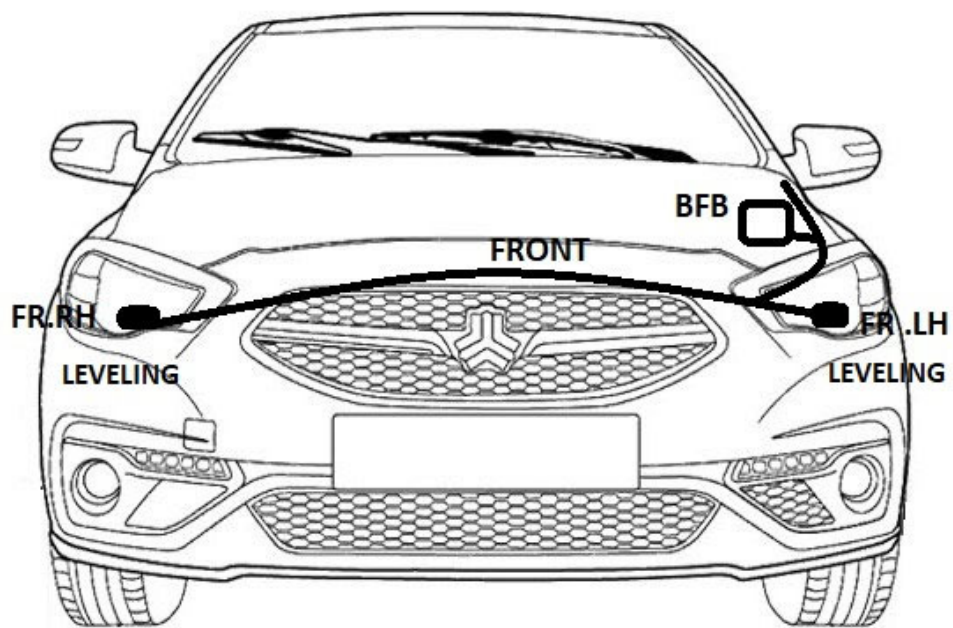


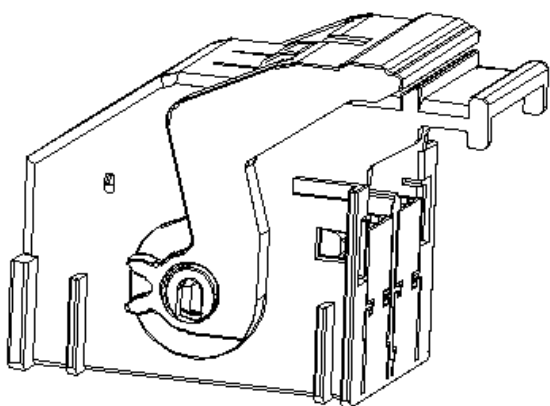


کانکتور بی سی ام  
J1

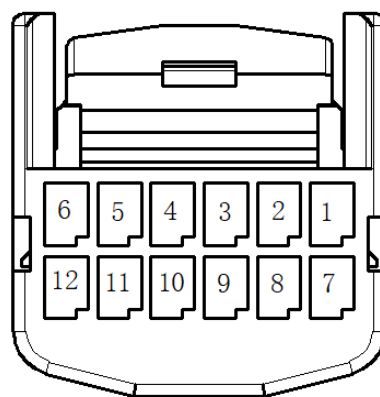


کانکتور کلید استارت استپ

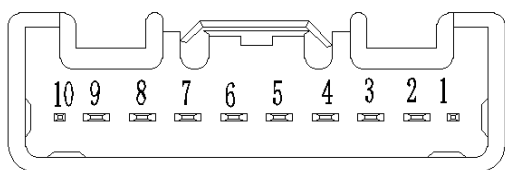


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

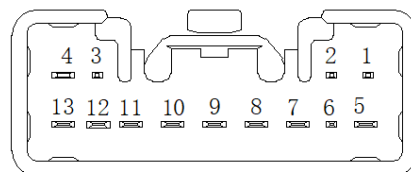

کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

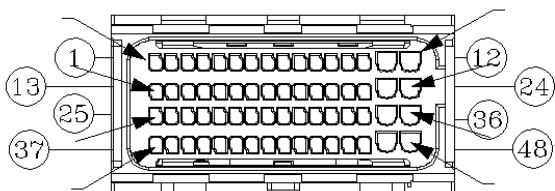


کانکتور بی سی ام  
J2

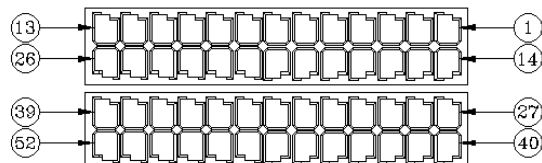


کانکتور بی سی ام  
J1




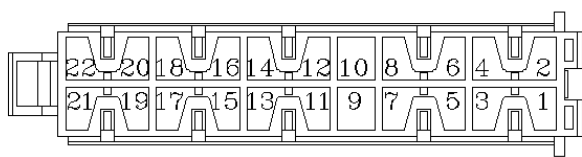


کانکتور بی سی ام  
J3

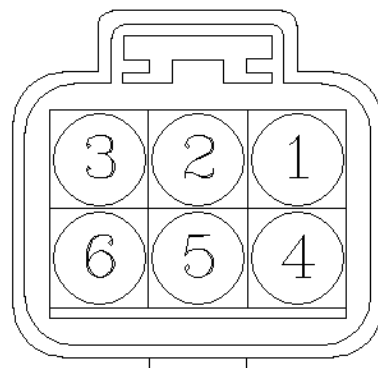


کانکتور چراغ جلو

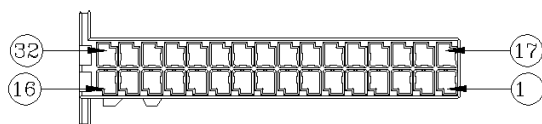


کانکتور بی سی ام  
J4

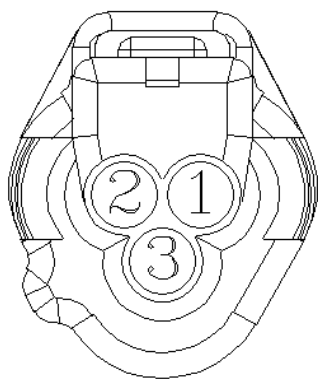

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

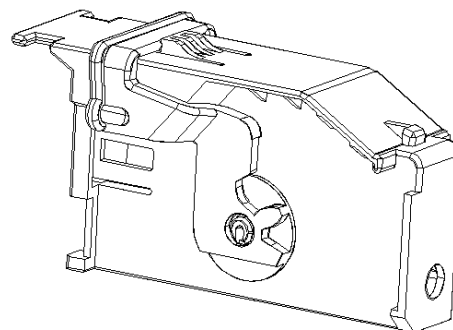


کانکتور بی سی ام  
J4

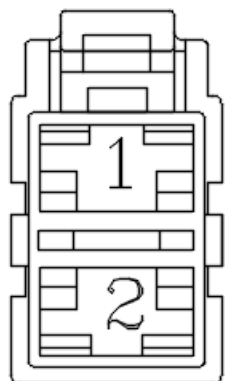

**XFTI**

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

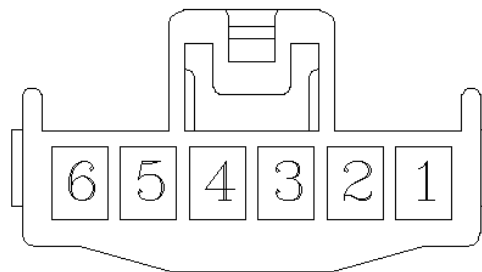


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

**XFTI1**

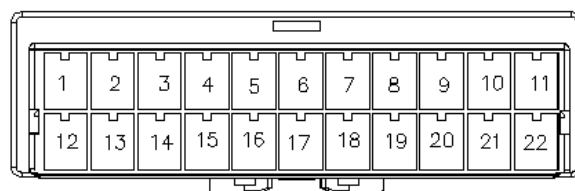




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


**XFTI2**




# SHHN+ LOW BEAM

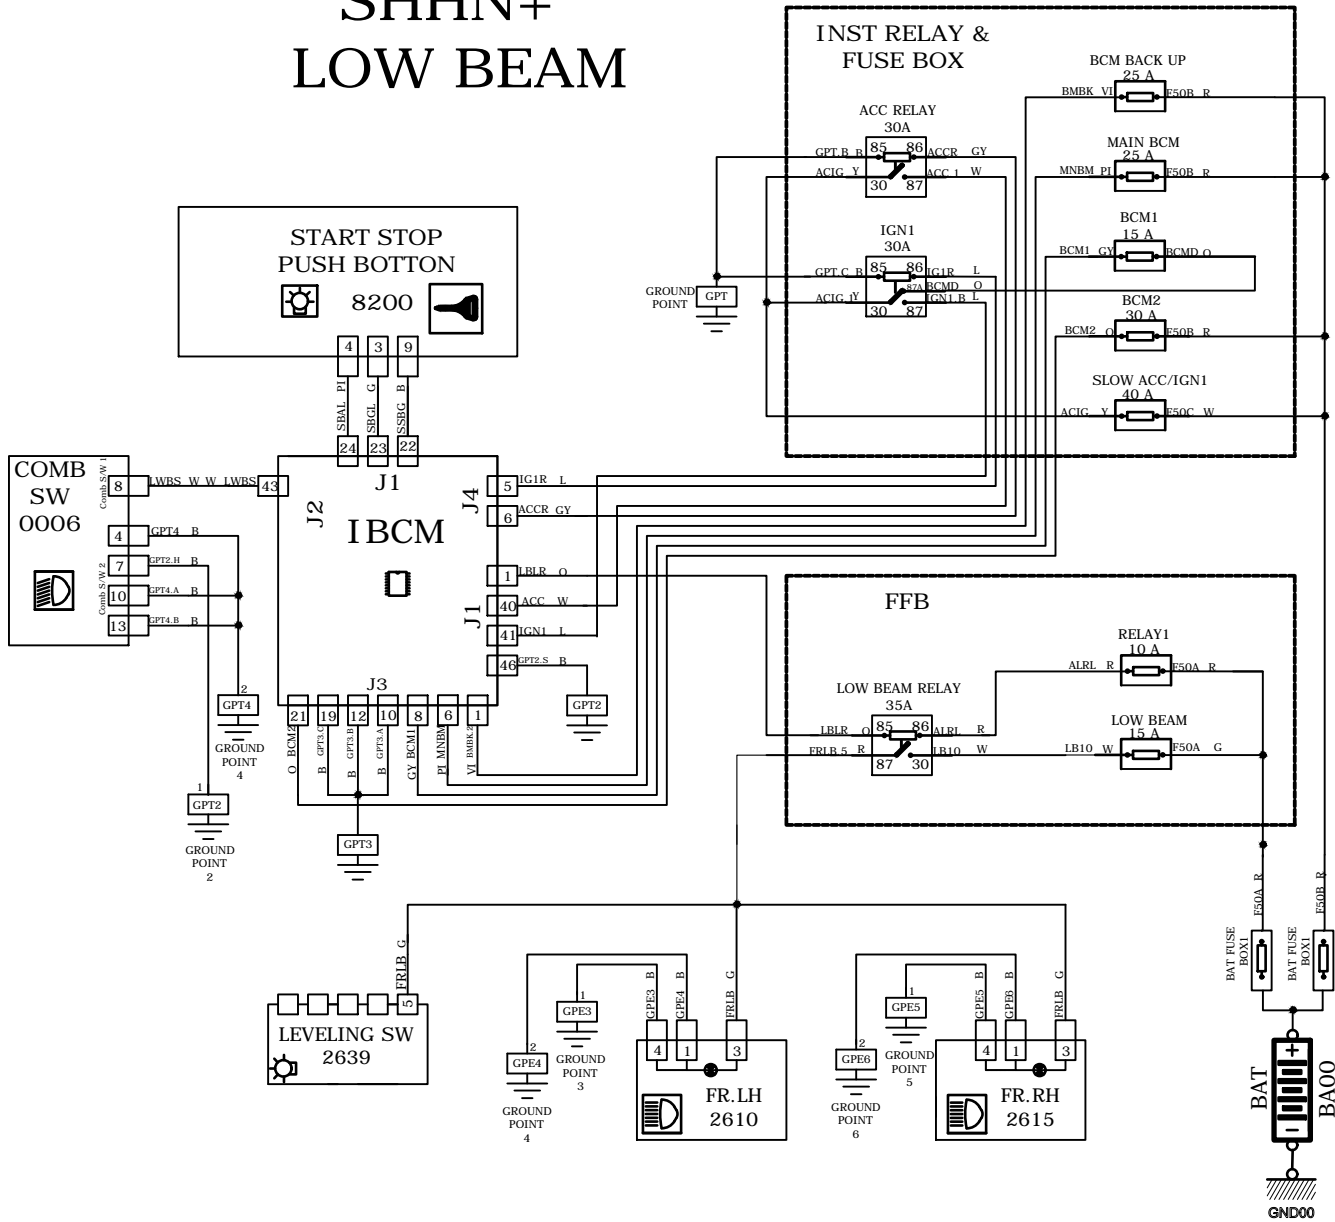


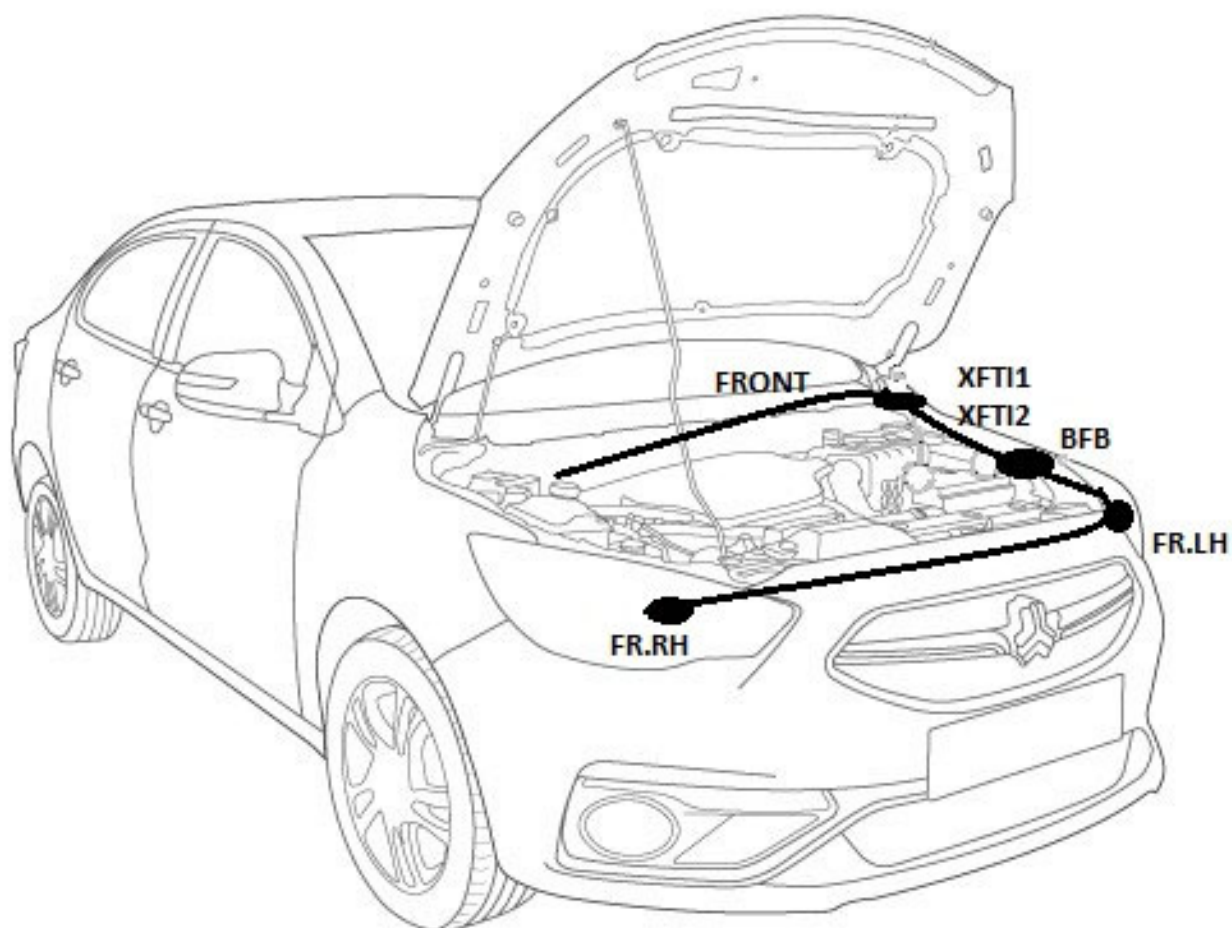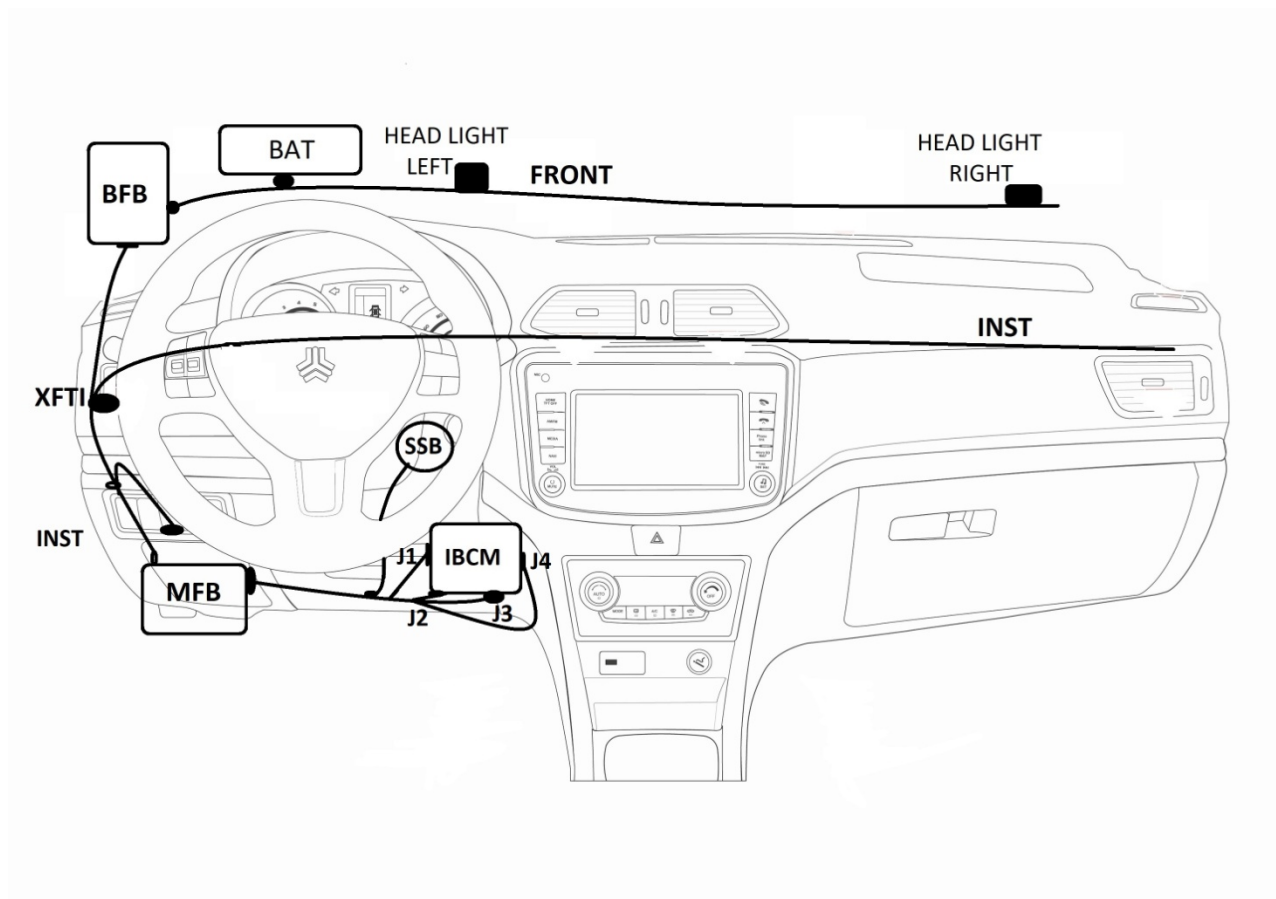

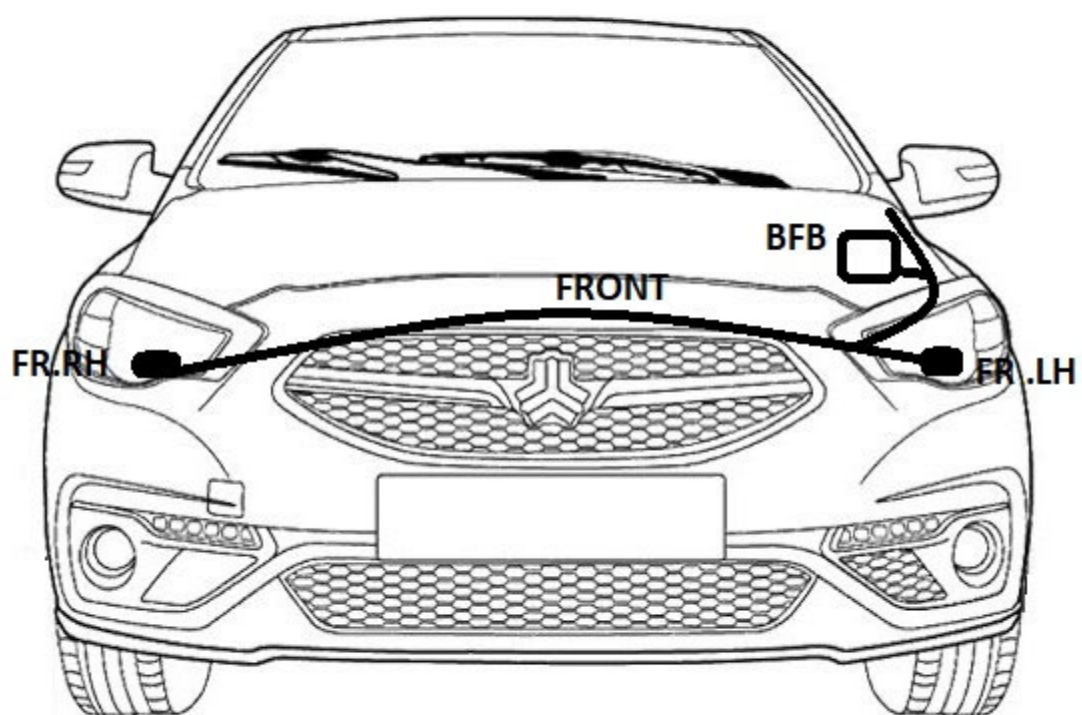


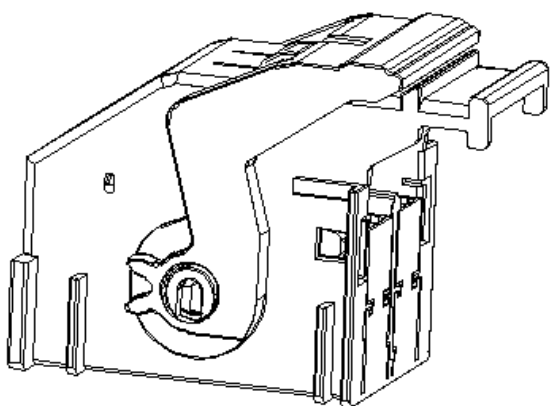


کانکتور بی سی ام  
J1

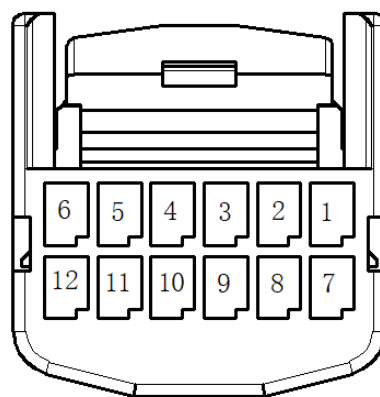


کانکتور کلید استارت استپ

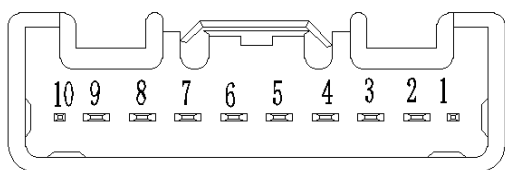


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

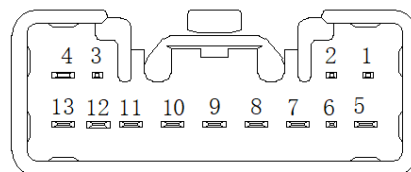


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

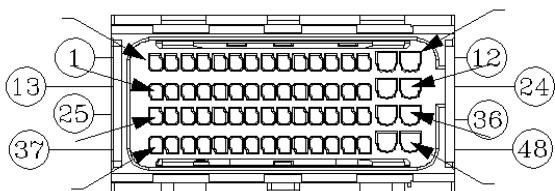


کانکتور بی سی ام  
J2

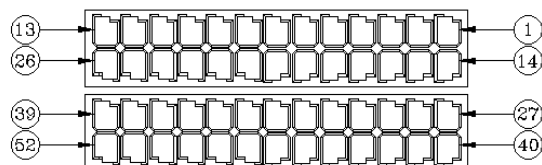


کانکتور بی سی ام  
J1

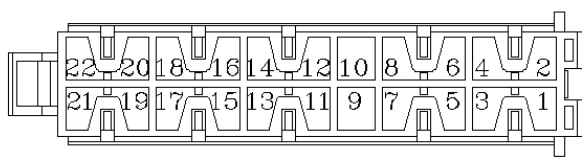


کانکتور بی سی ام  
J3

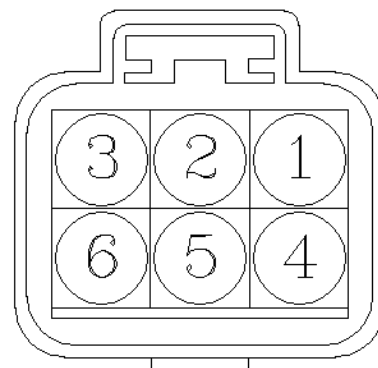


کانکتور چراغ جلو

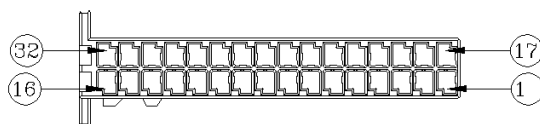

کانکتور بی سی ام  
J4

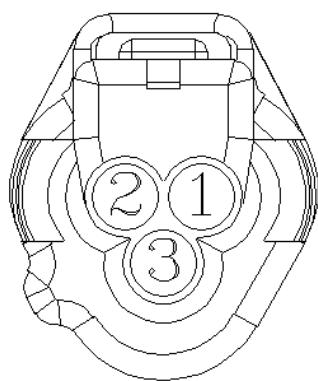


کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

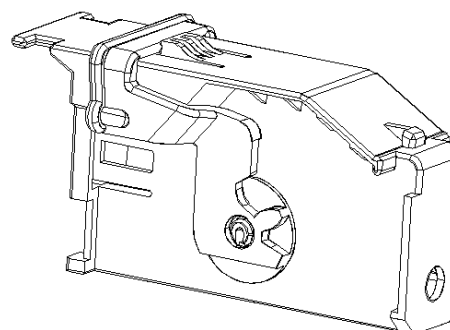

کانکتور بی سی ام  
J4




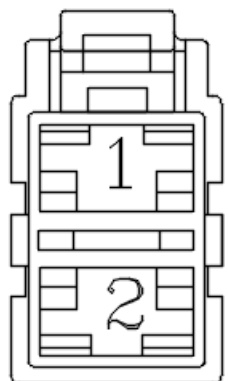

**XFTI**

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

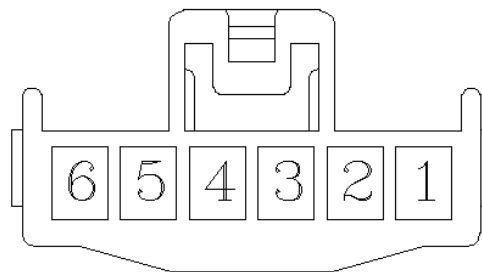


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


**XFTI1**

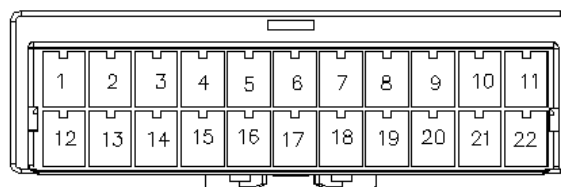


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2



**XFTI2**


# SHHN+ MIRROR&FOLD heater

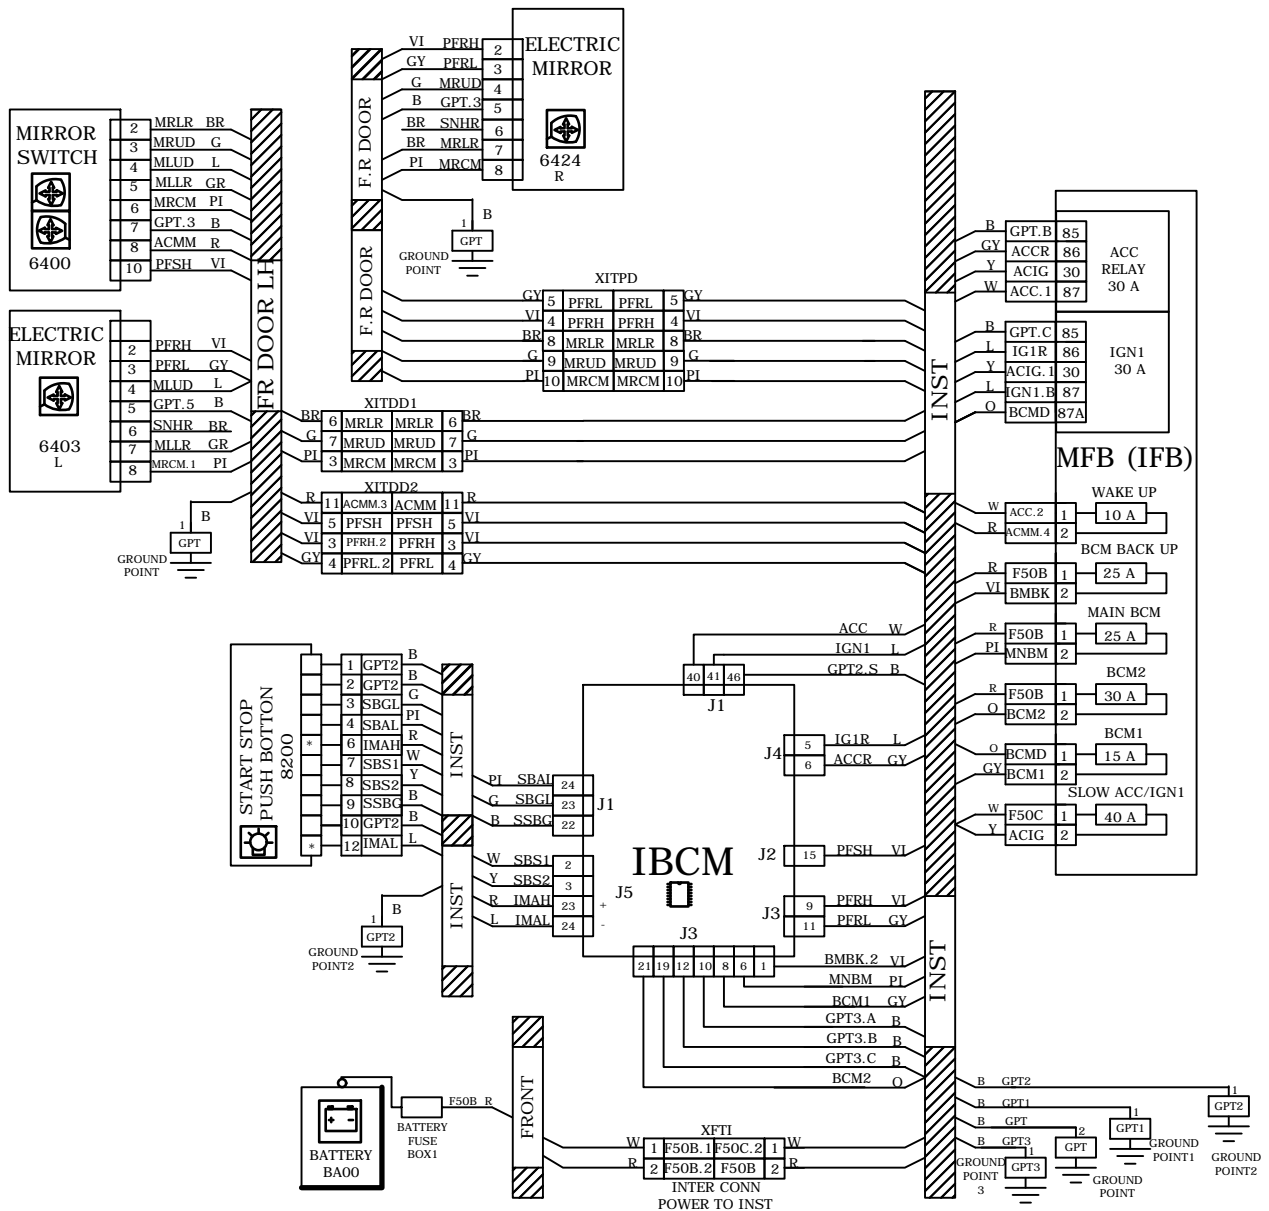


# SHHN+ MIRROR&FOLD #HEATER

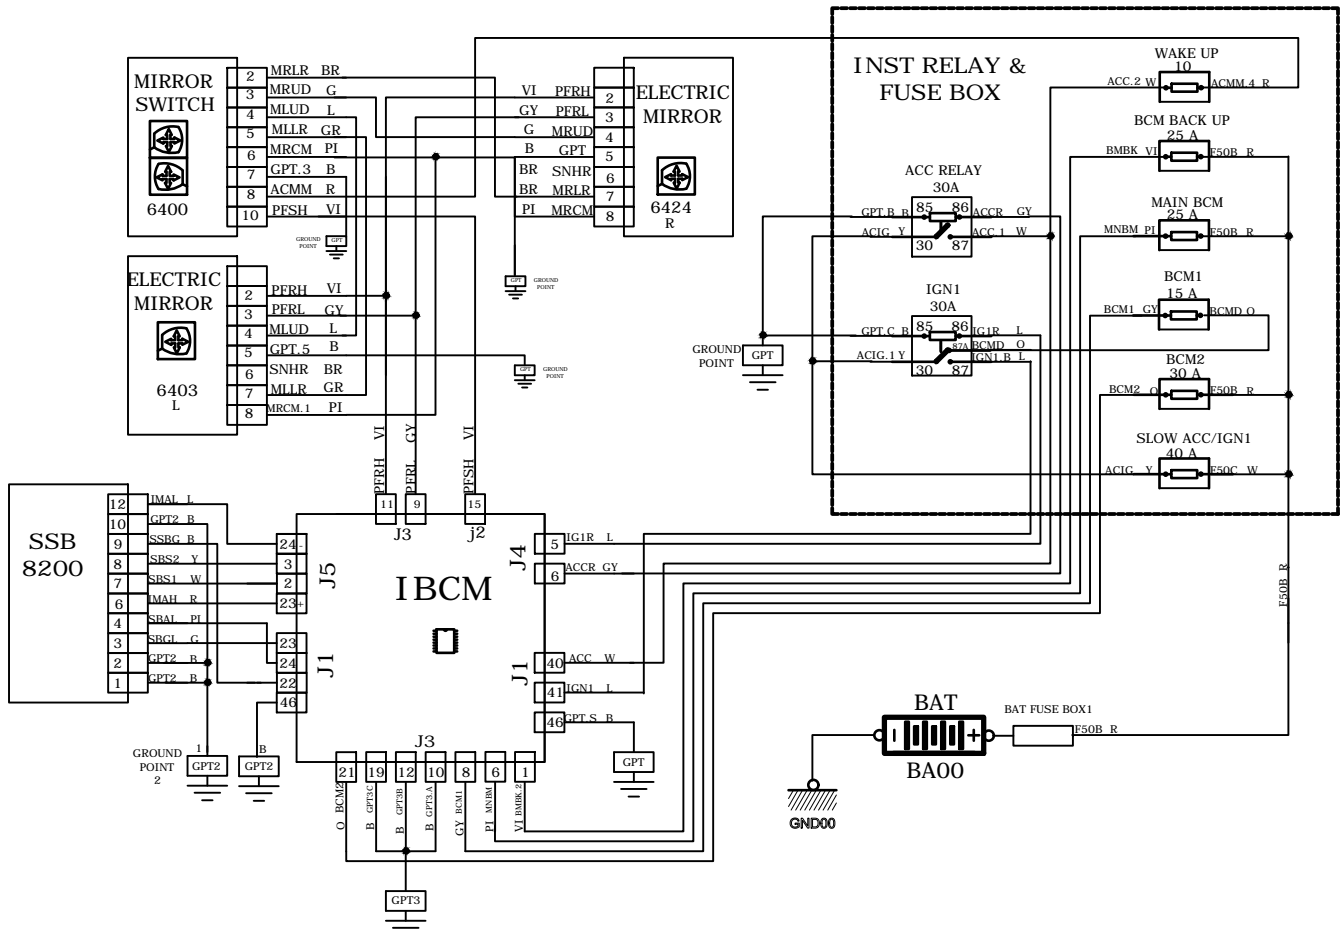


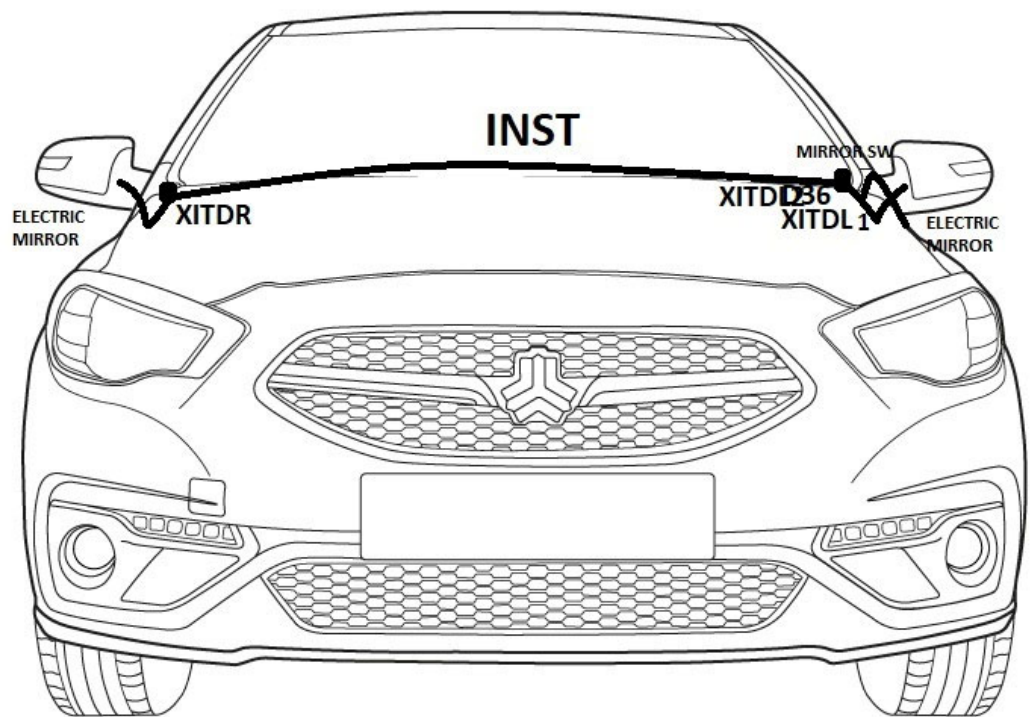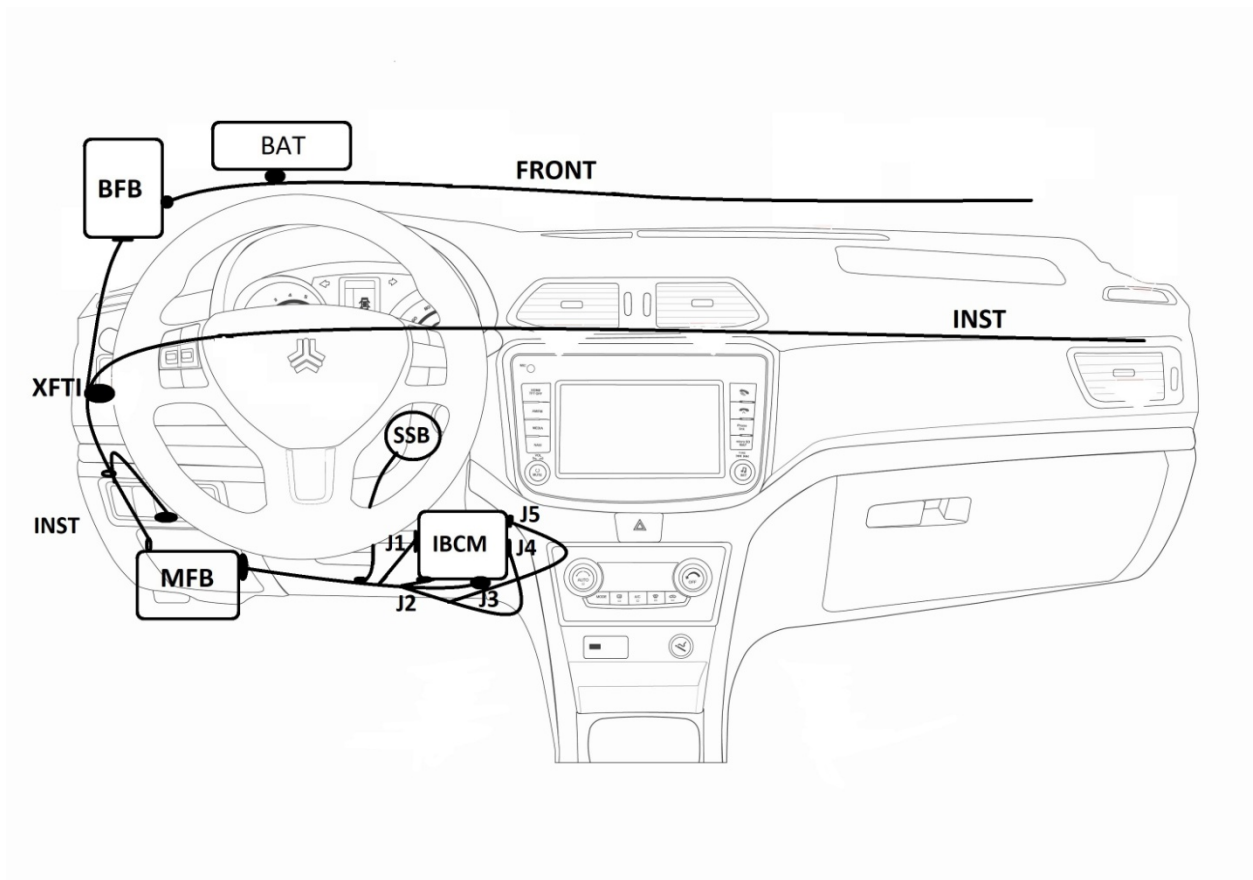

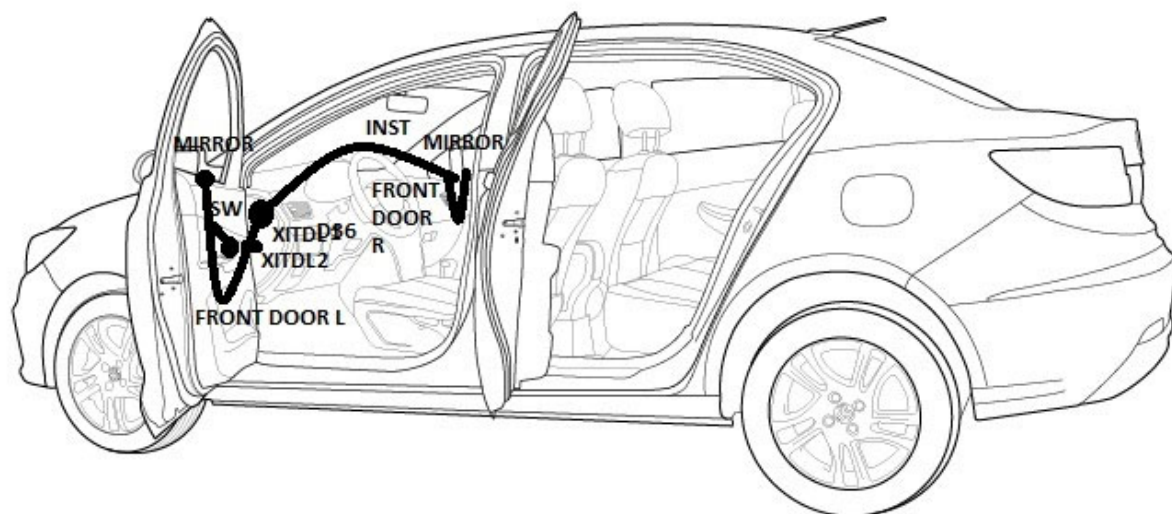


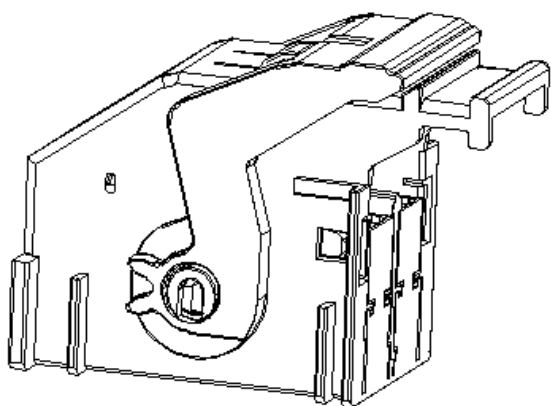


کانکتور بی سی ام  
J1

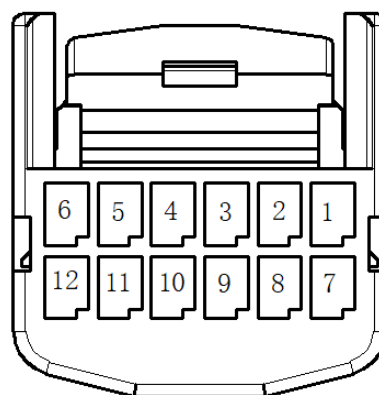


کانکتور کلید استارت استپ

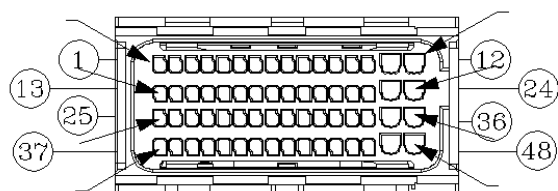


کانکتور بی سی ام  
J2

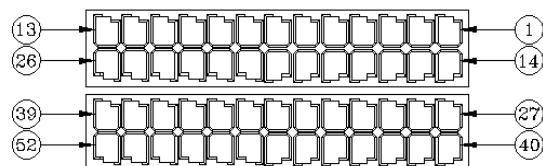


کانکتور بی سی ام  
J1

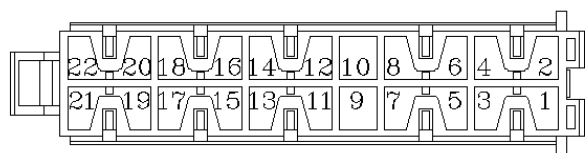


کانکتور بی سی ام  
J3

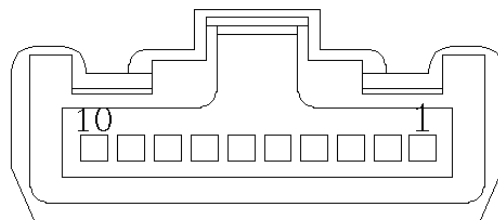


کانکتور کلید آینه برقی

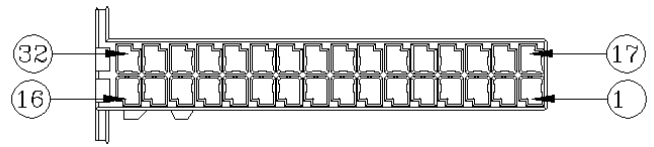


کانکتور بی سی ام  
**J4**

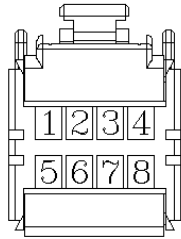


کانکتور آینه برقی

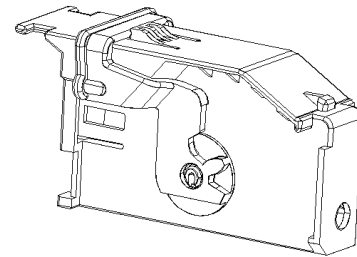


کانکتور بی سی ام  
**J4**

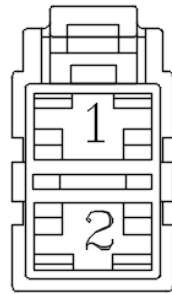


XFTI  
کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

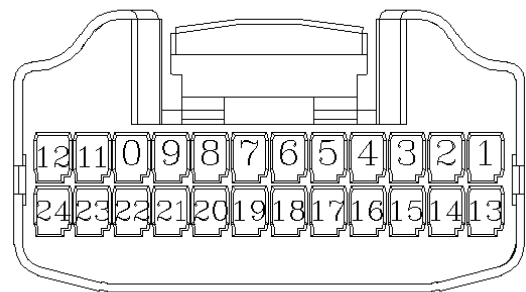


کانکتور بی سی ام  
**J5**

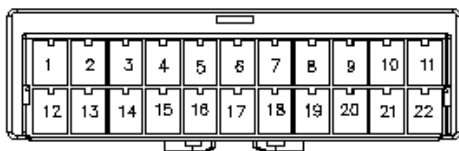

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
**XFTI1**

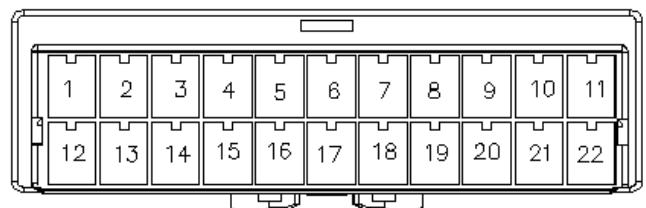


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
**XFTI2**

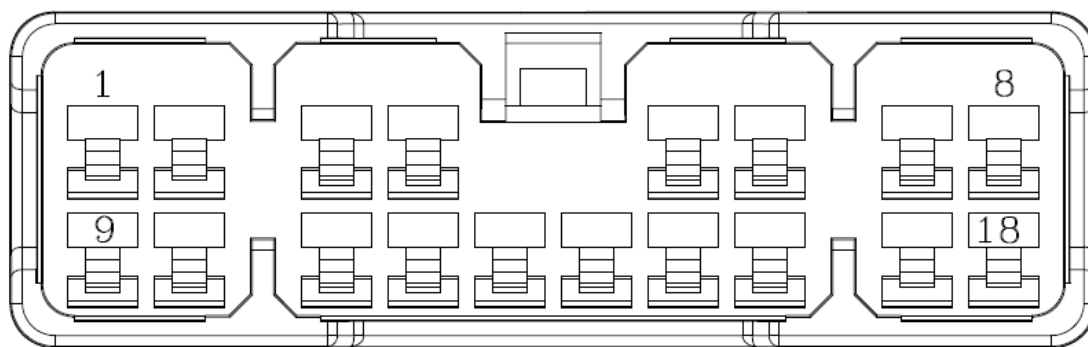

# XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1


**XITDD1**

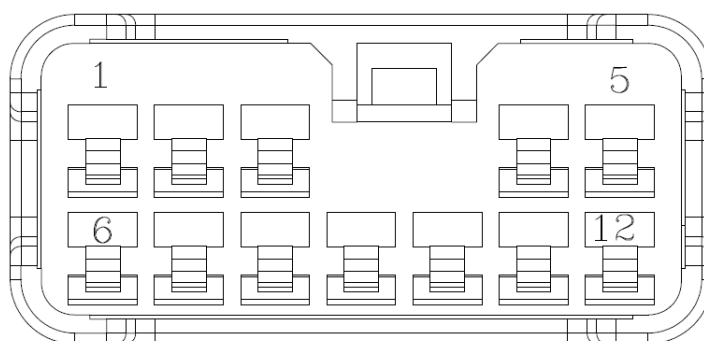

# XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2

**XITDD2**

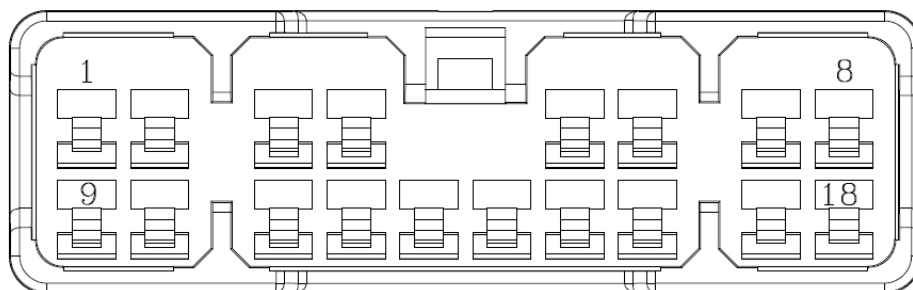


# XITPD


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین



**XITPD**


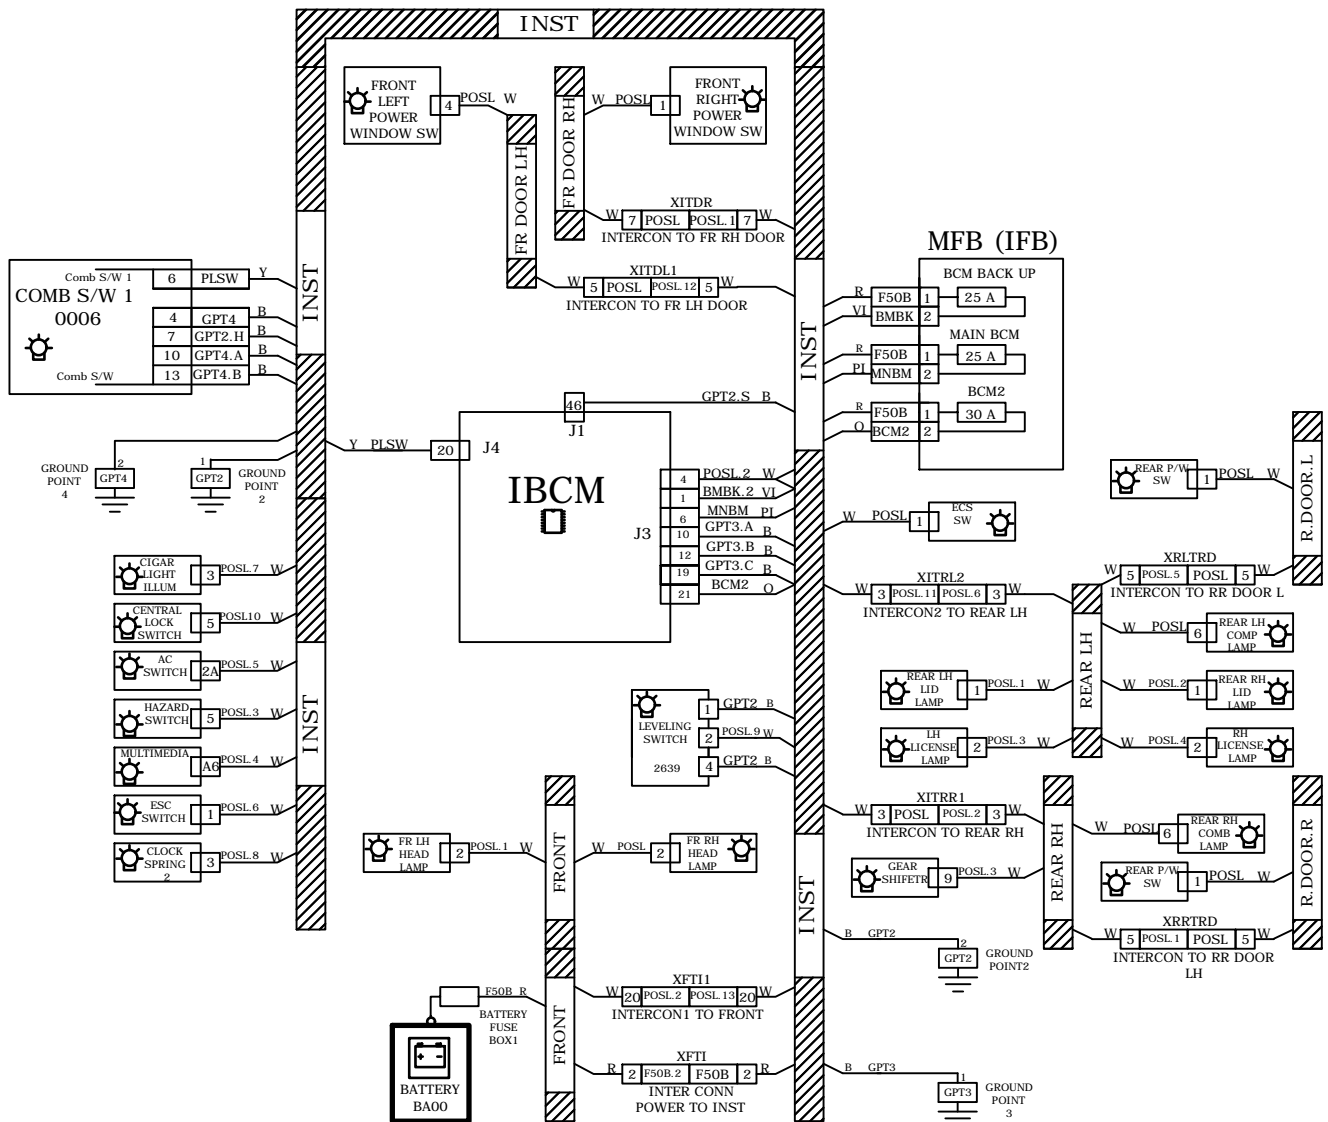




SHHN+  
POSITION



# SHHN+ POSITION

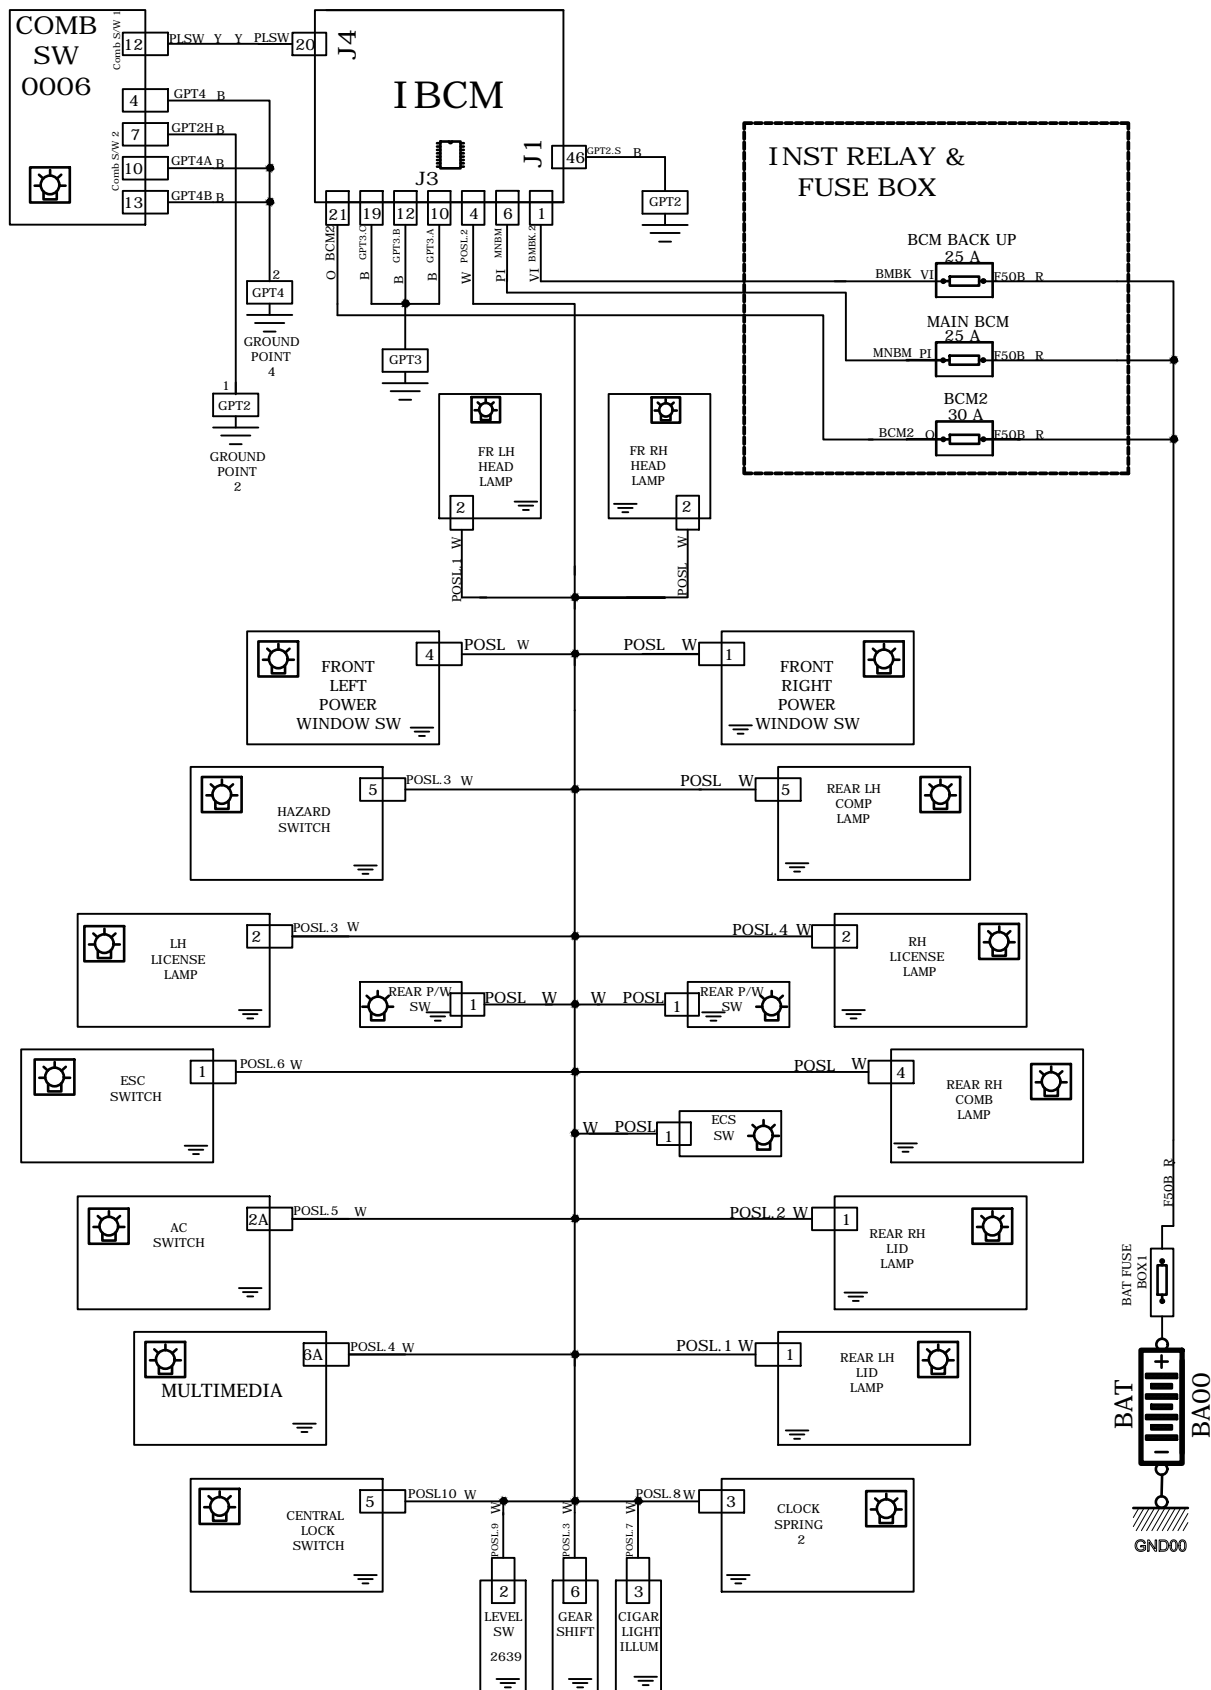

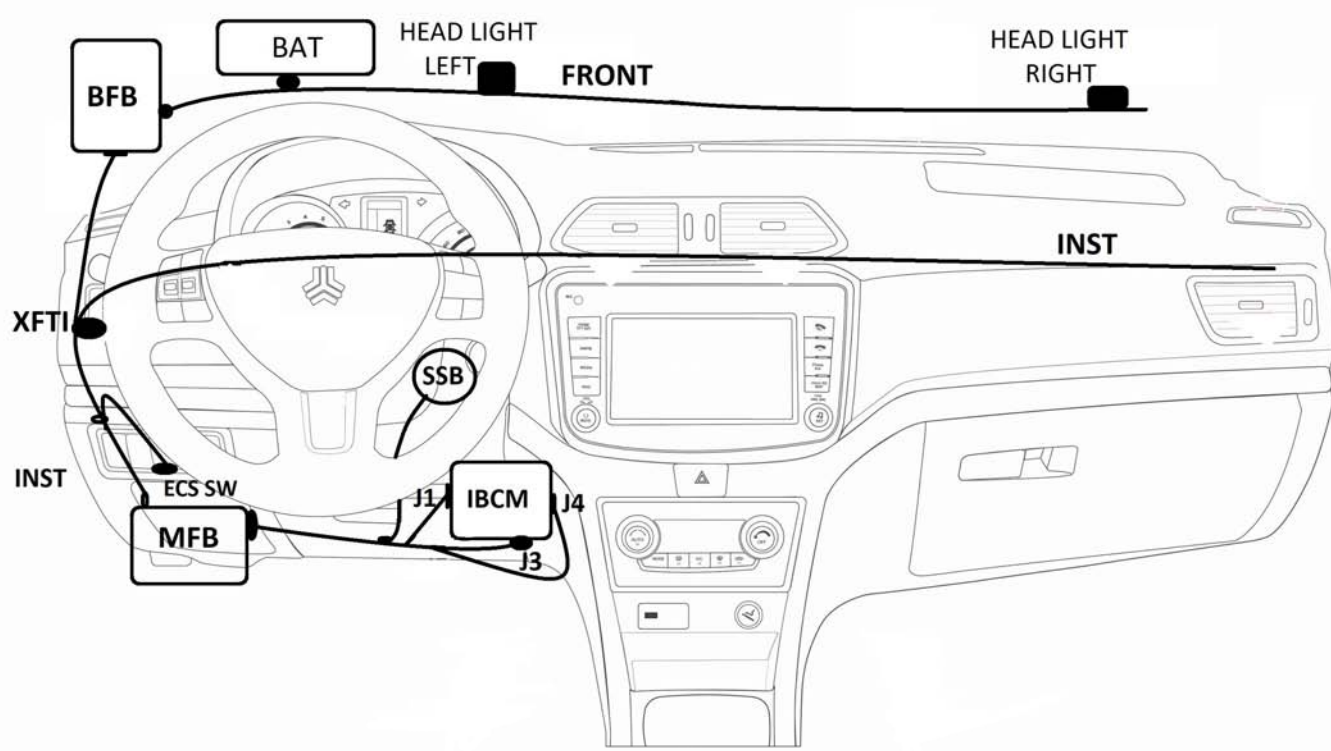
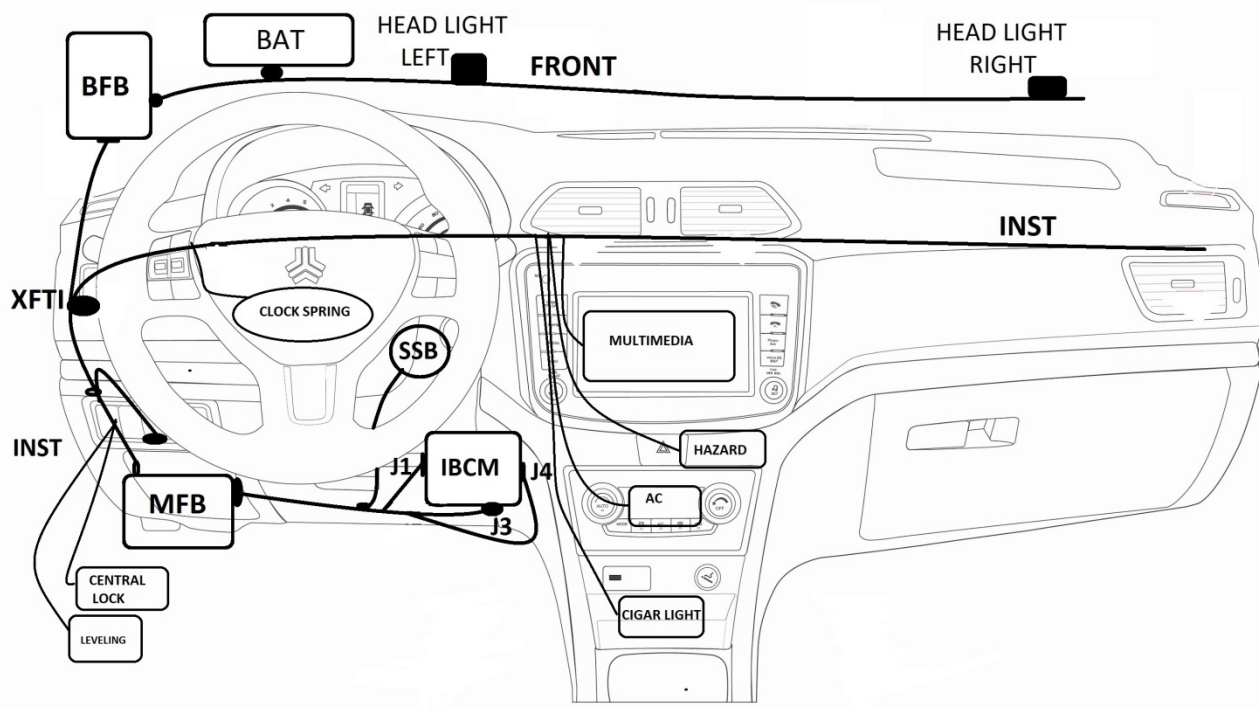


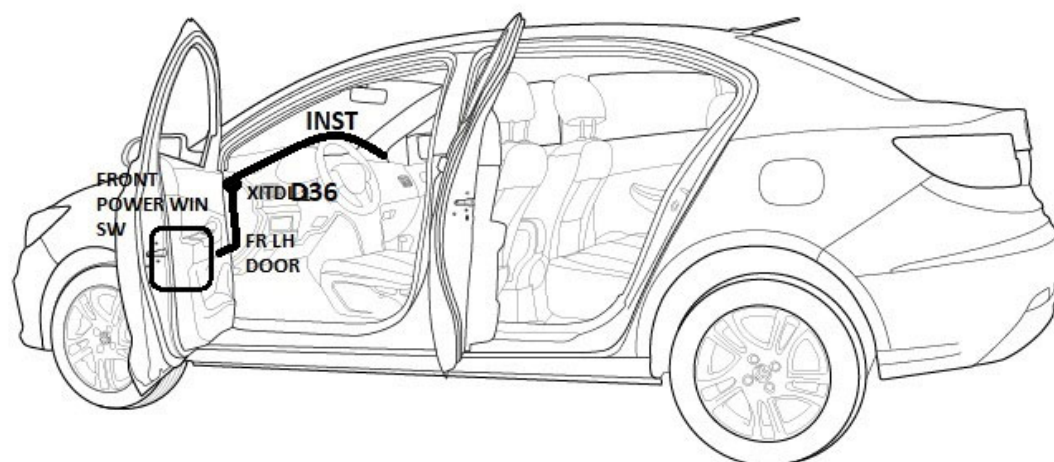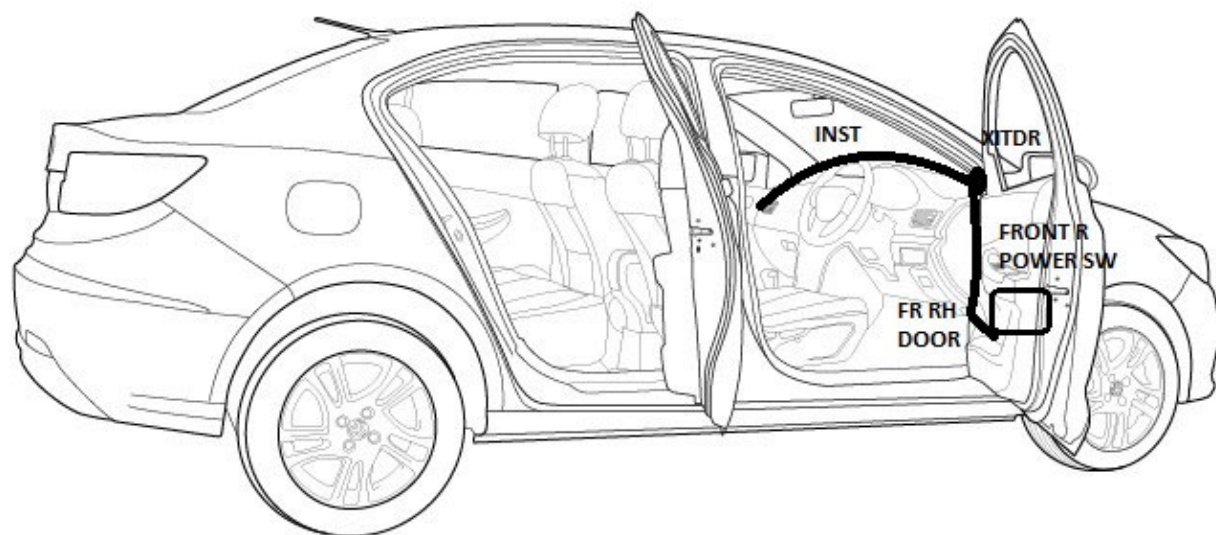


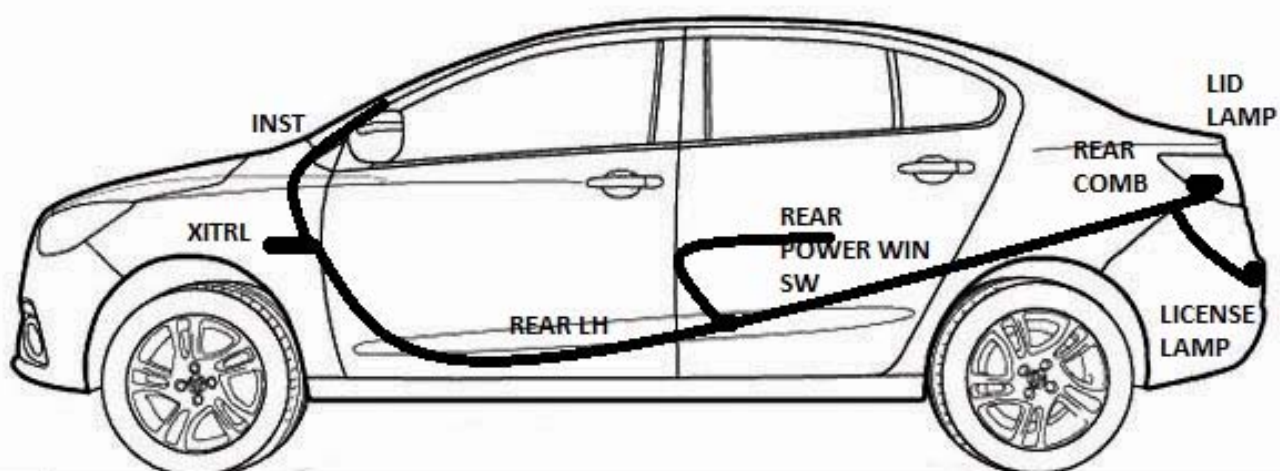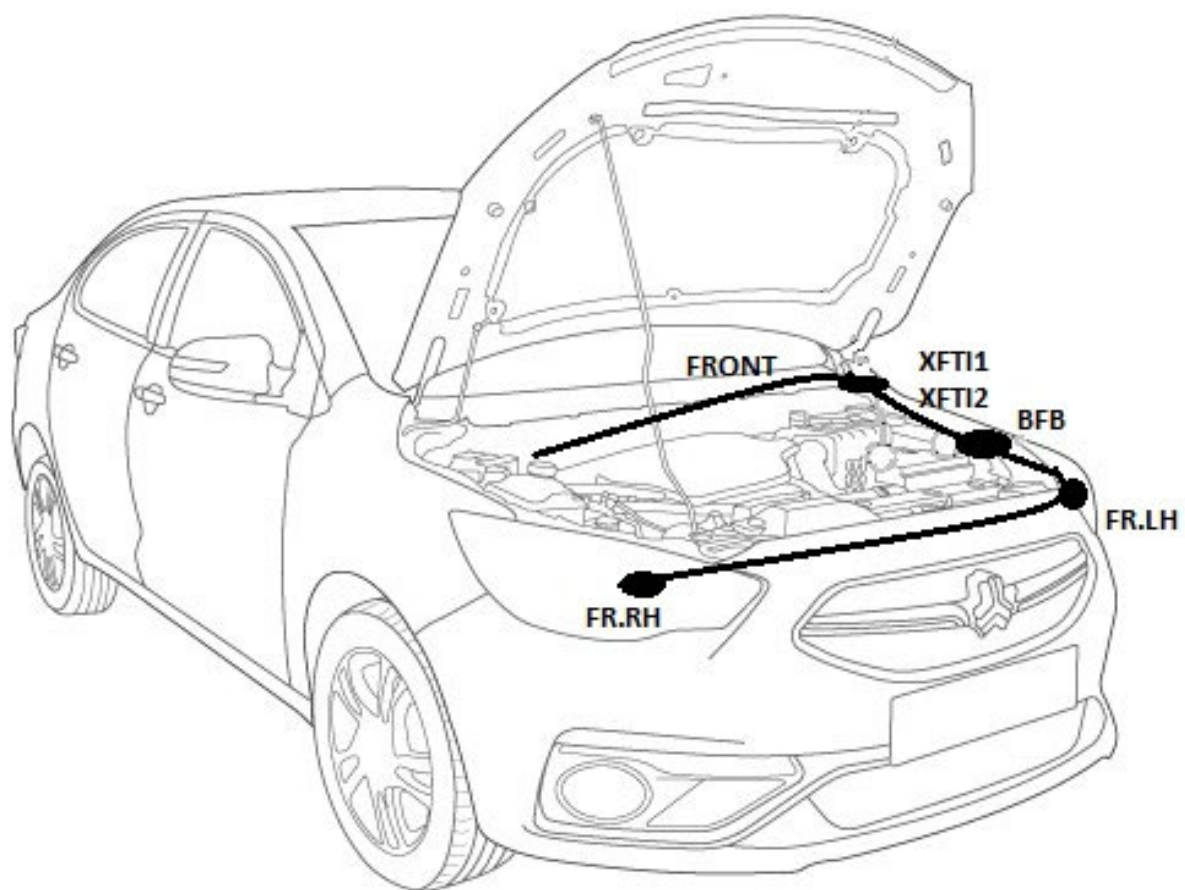

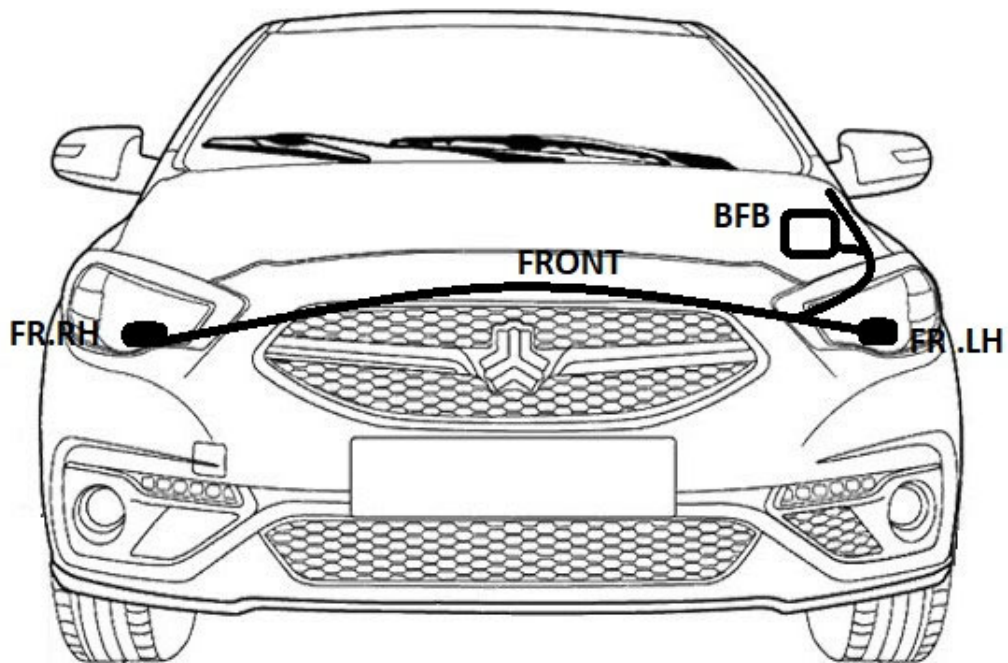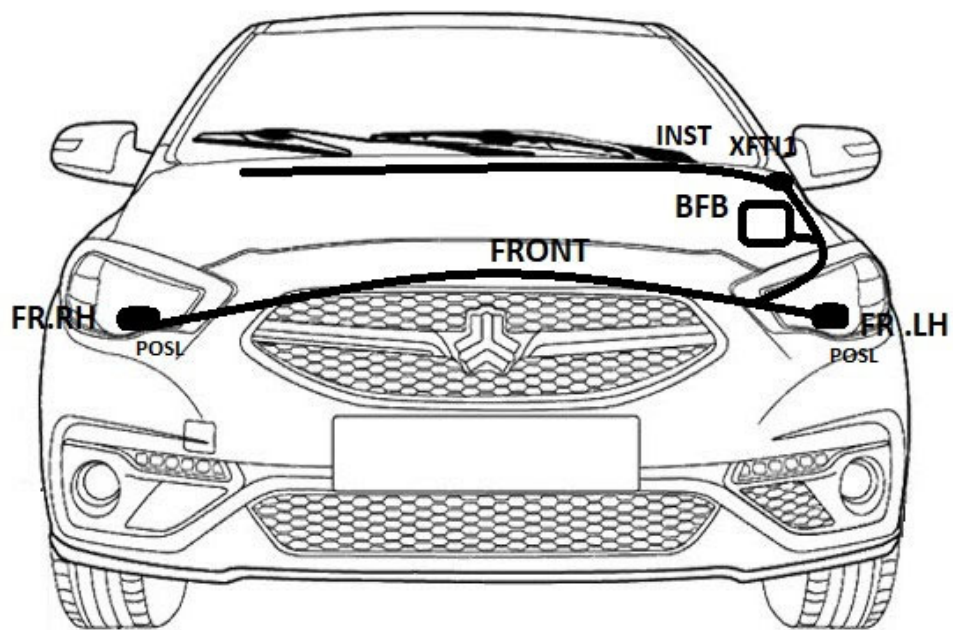




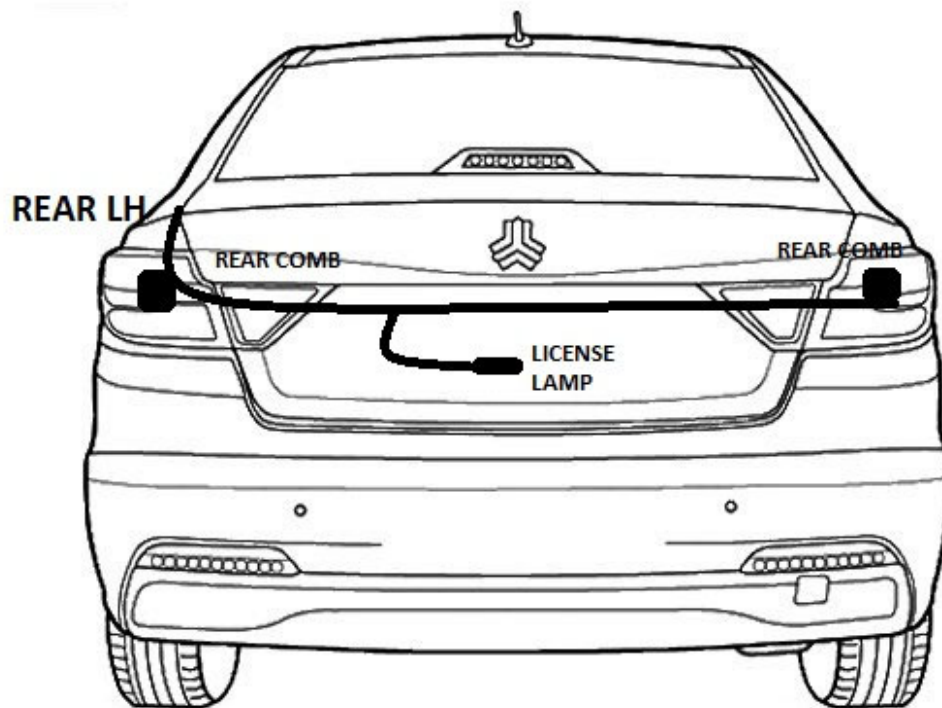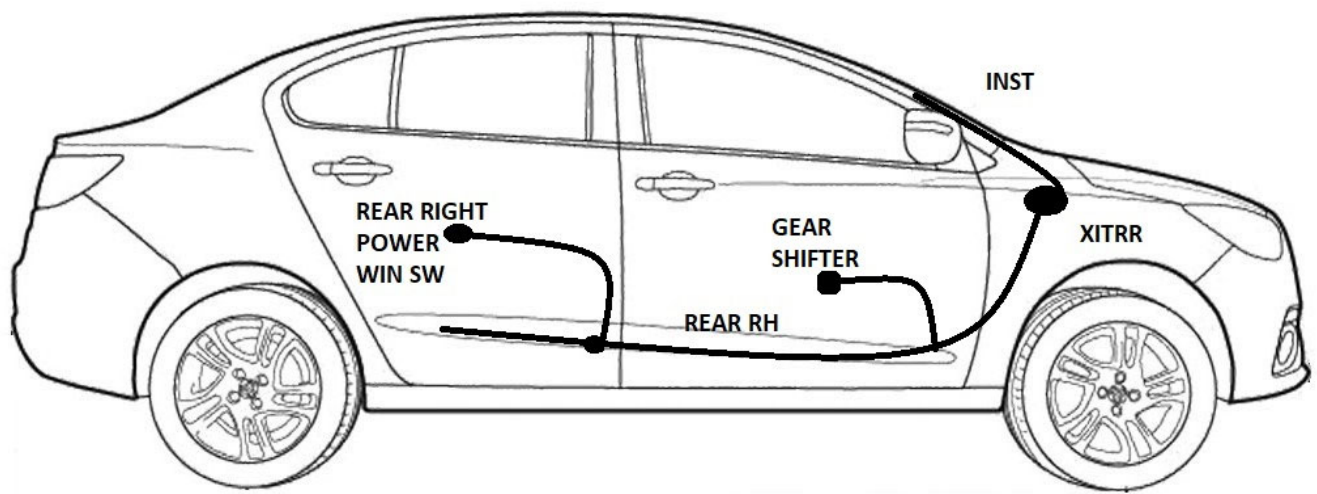

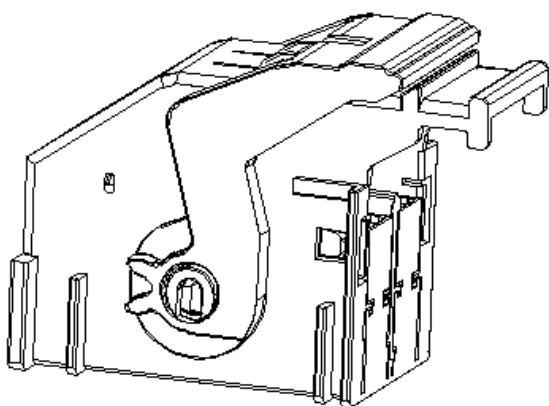


کانکتور بی سی ام  
J1

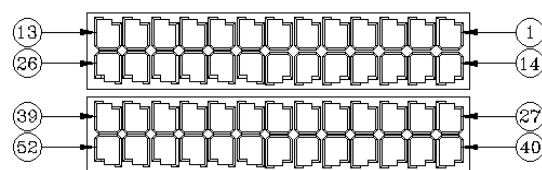


کانکتور بی سی ام  
J1


## GEAR SHIFTER

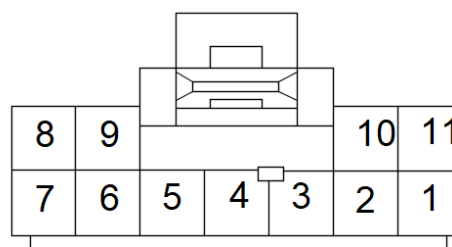

کانکتور شیفتر دنده اتوماتیک

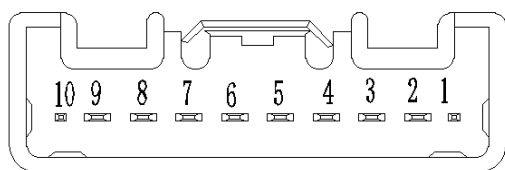


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

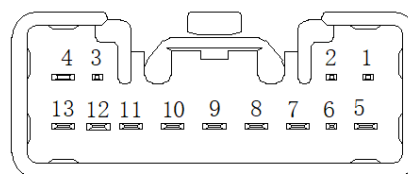


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1




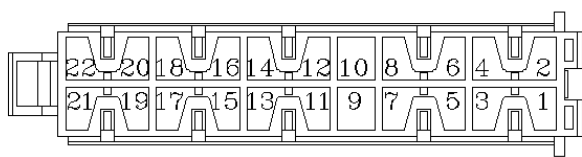


کانکتور بی سی ام  
J3

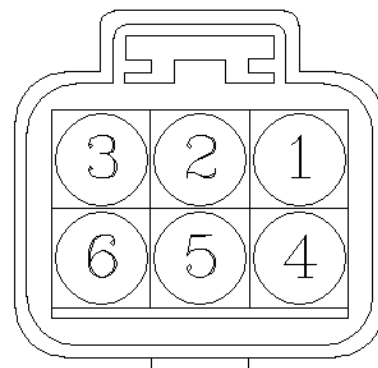


کانکتور چراغ جلو

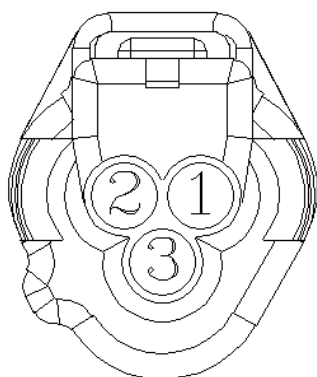

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

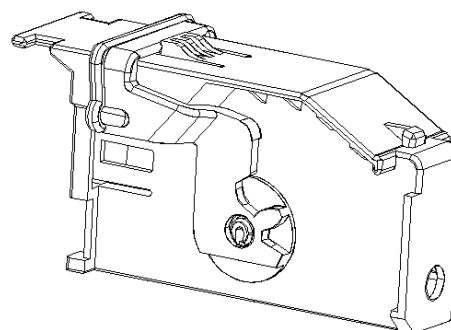


کانکتور بی سی ام  
J4

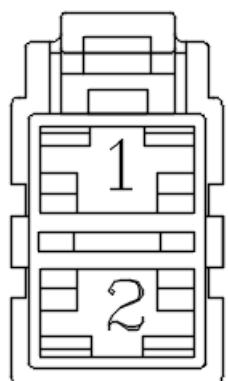


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

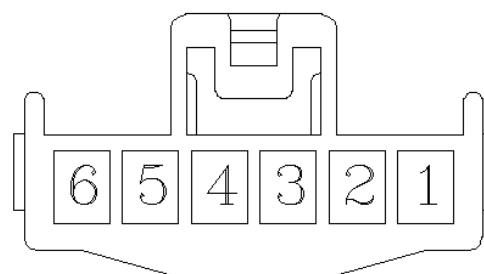


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

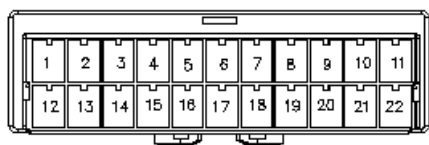


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFT11

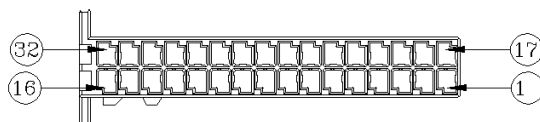


کانکتور بی سی ام  
J4

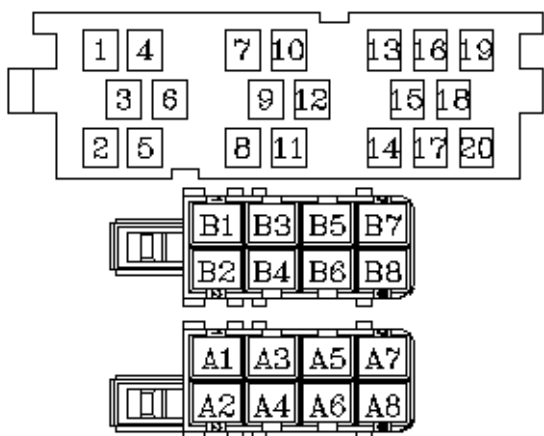


کانکتور مولتی مدیا

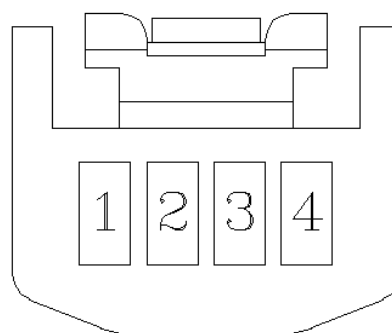


کانکتور فنر ساعتی 2

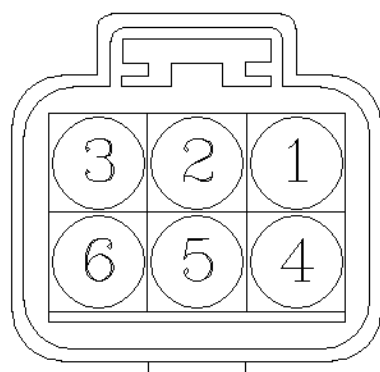


کانکتور چراغ جلو

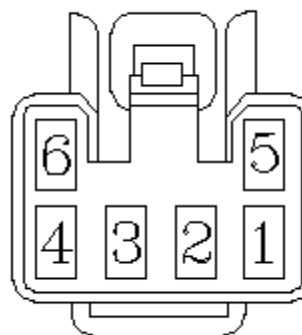


کانکتور کلید فلاشر

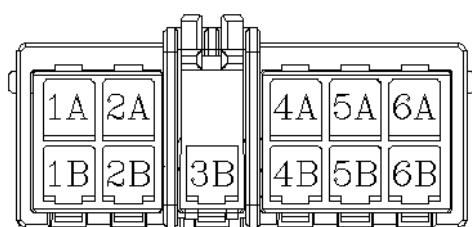


کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

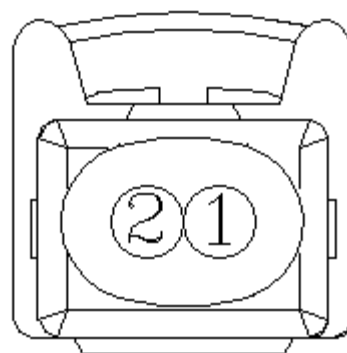


کانکتور چراغ عقب موقعیت

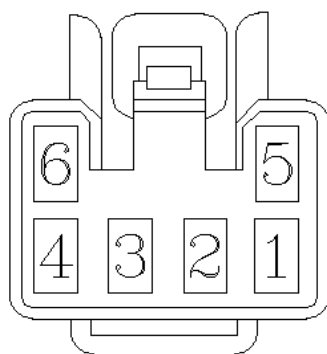


کانکتور کلید قفل مرکزی

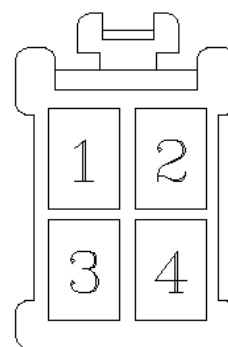


کانکتور فنک

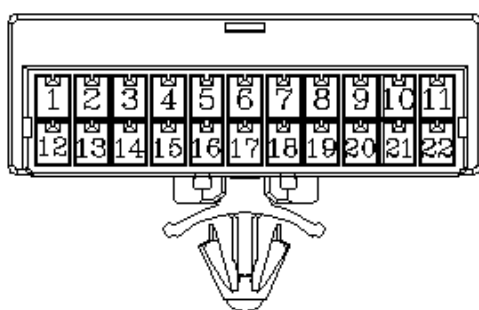

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب  
سرنشین  
XITDR

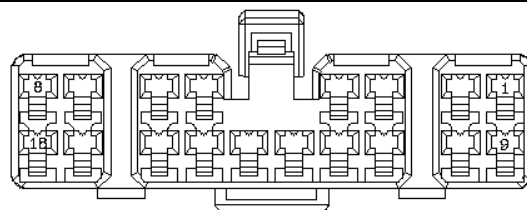

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده  
XITDL

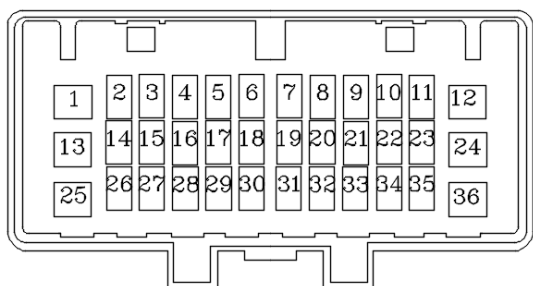


XITDD36


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD36


## ESC SWITCH

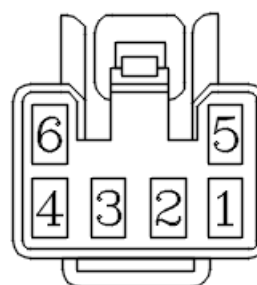


کلید ECS

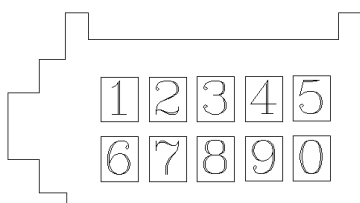

کانکتور کلید شیشه بالابر

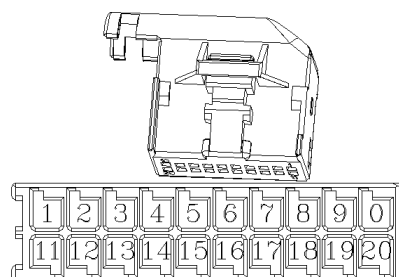


کانکتور کلید شیشه بالابر ها

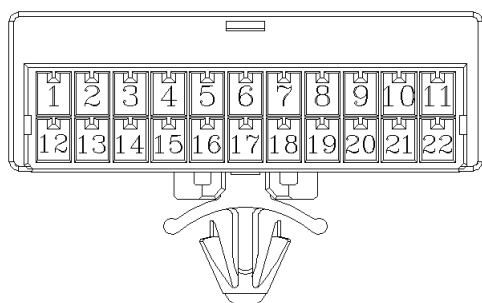


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2


XITRL2

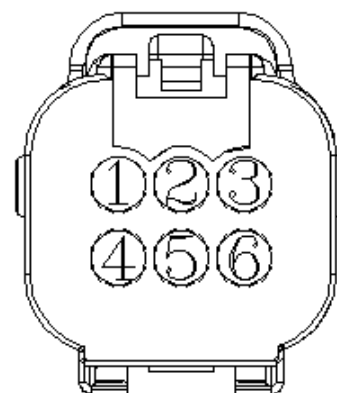

کانکتور مجموعه چراغ عقب

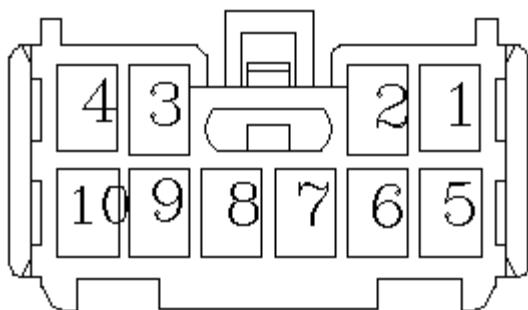



کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب  
XRLTRD


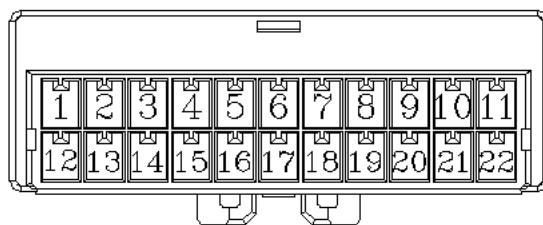


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR


# SHHN+ P/W

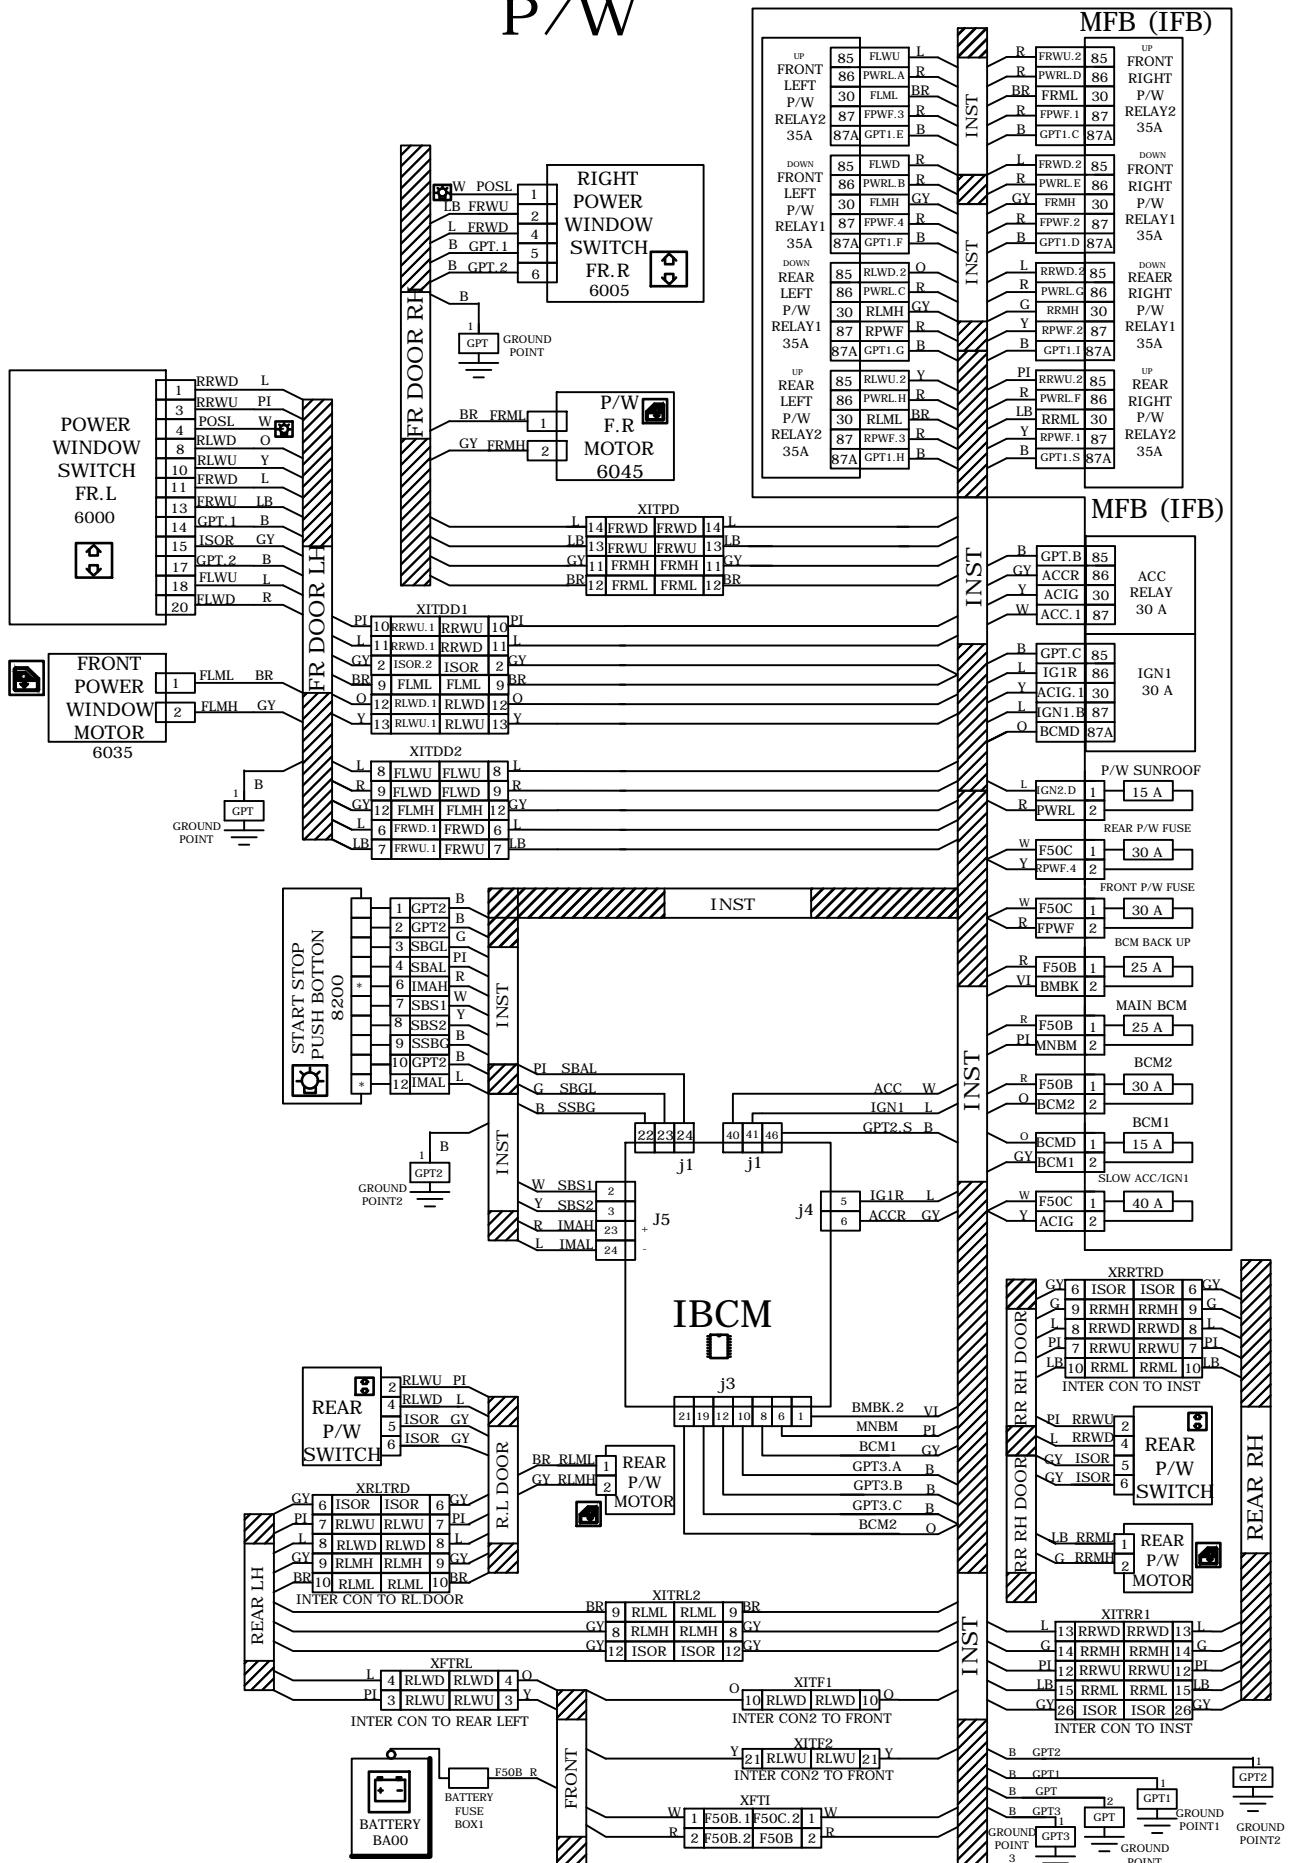


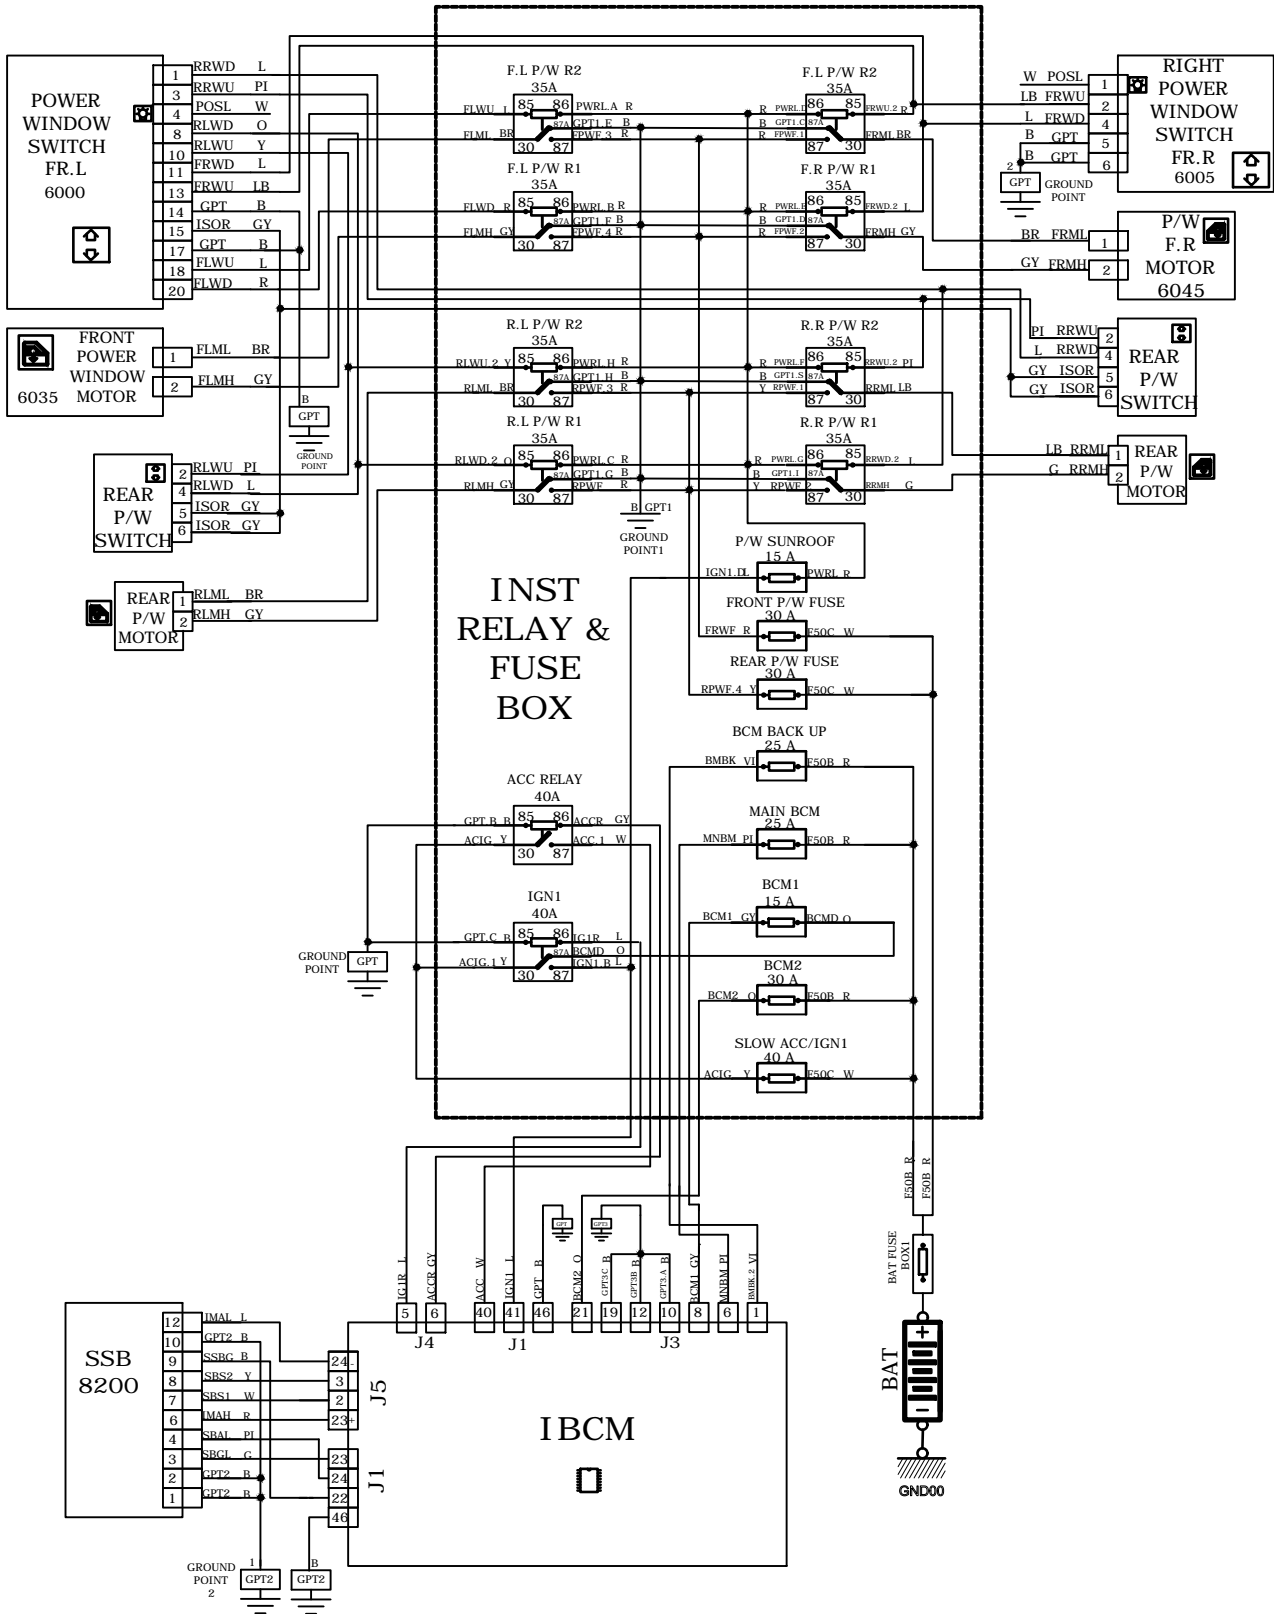SHHN+  
P/W

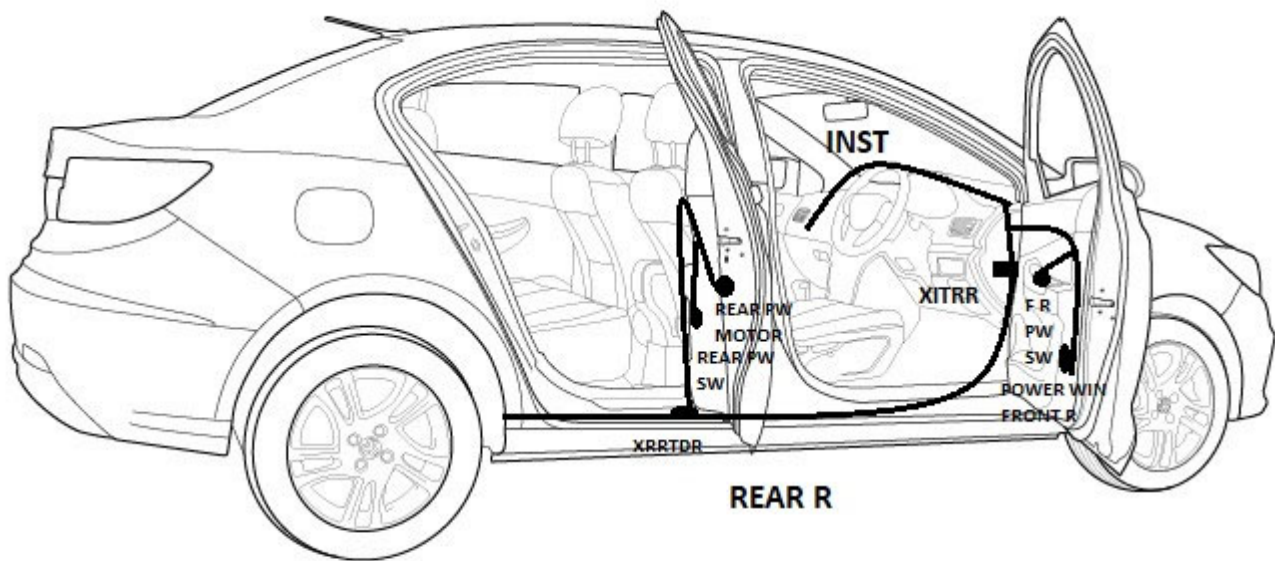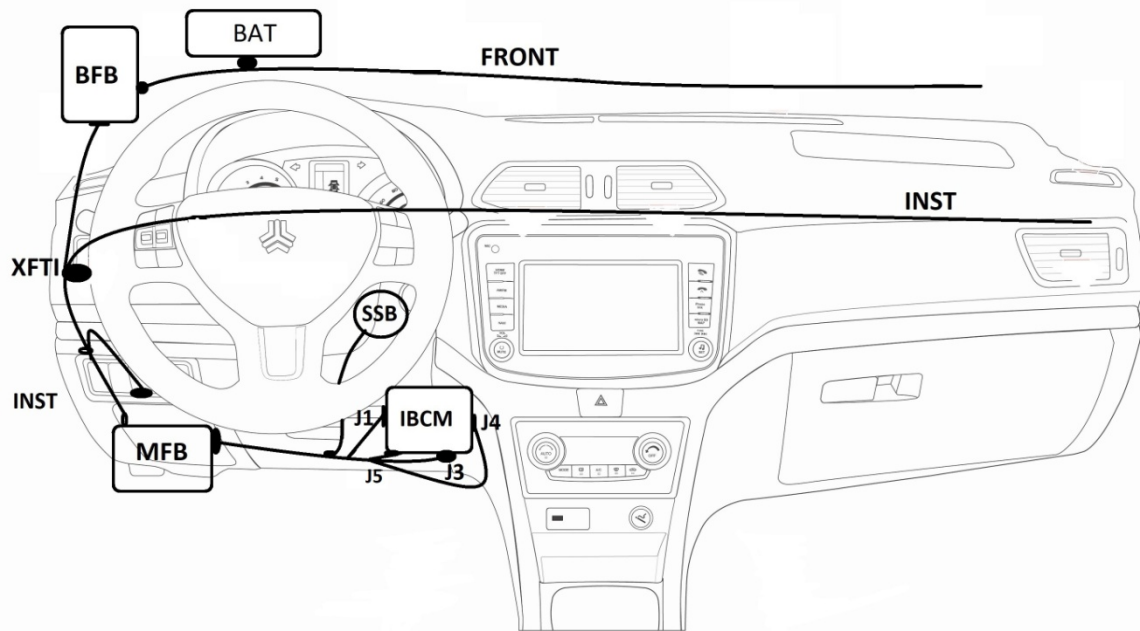




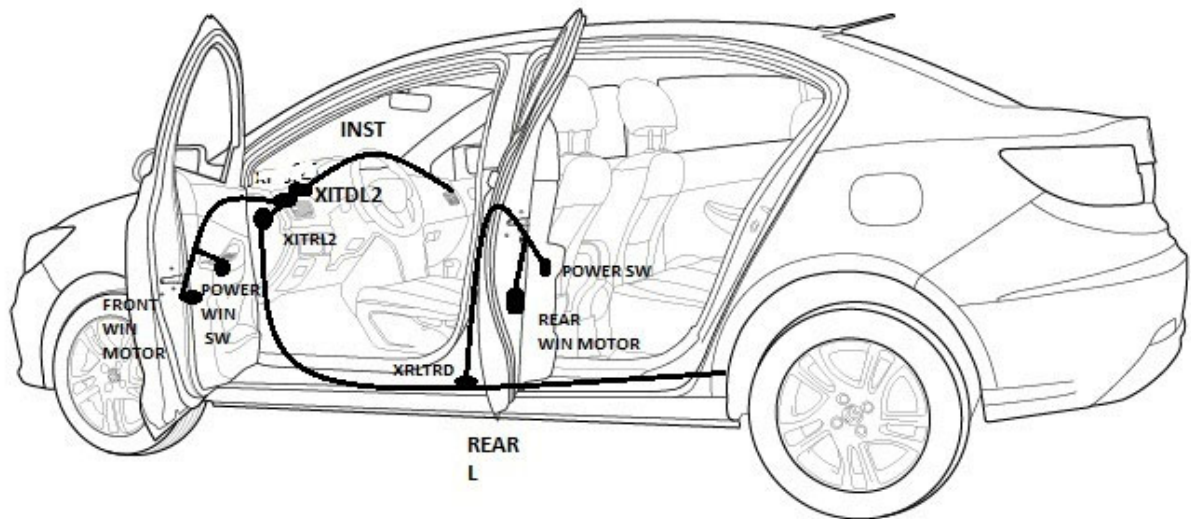


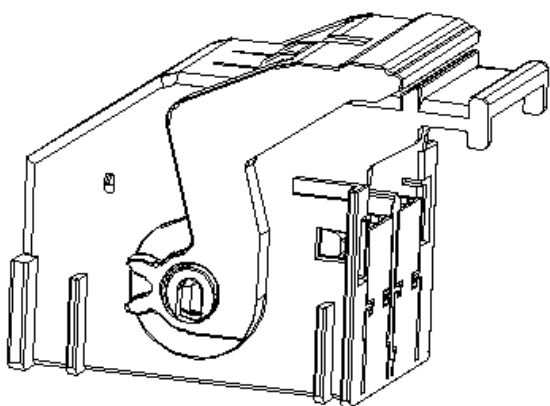


کانکتور بی سی ام  
J1

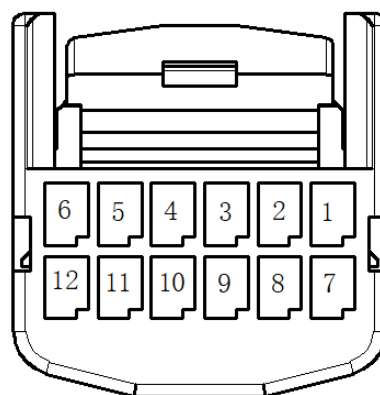


کانکتور کلید استارت استپ

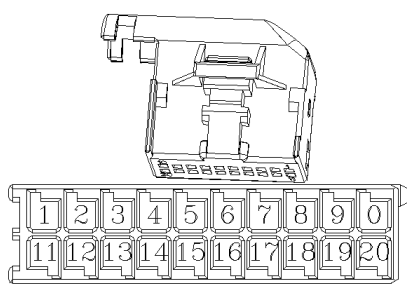


کانکتور کلید شیشه بالابر

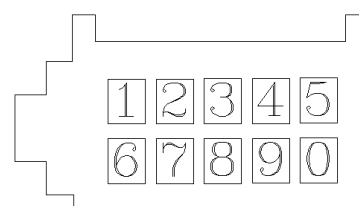


کانکتور کلید شیشه بالابر

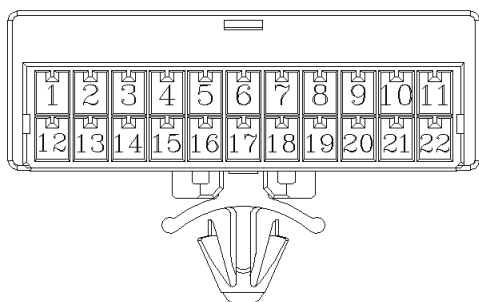


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
XITRL2

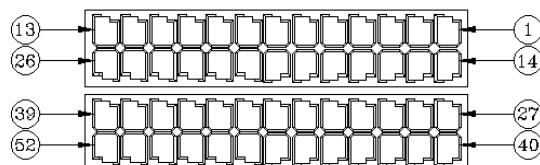


کانکتور بی سی ام  
J1

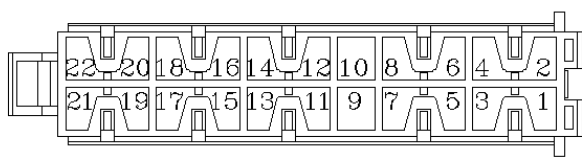


کانکتور بی سی ام  
J3

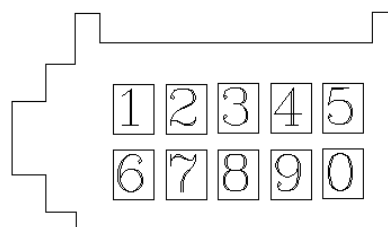


کانکتور کلید شیشه برقی عقب

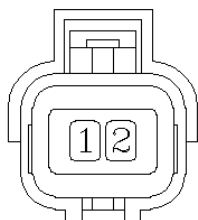


کانکتور موتور شیشه بالابر

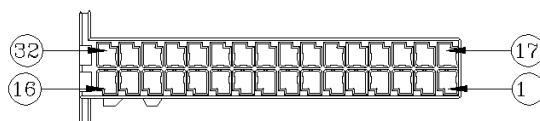


کانکتور بی سی ام  
J4

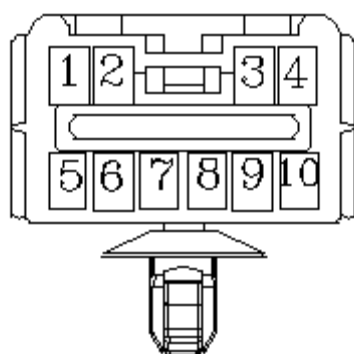

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب  
XRLTRD

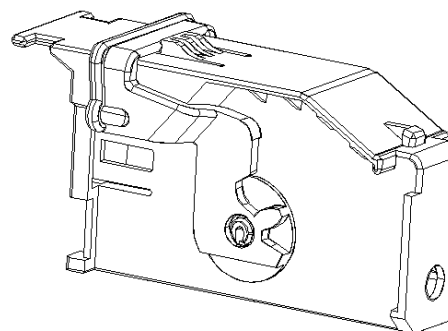


کانکتور بی سی ام  
J4

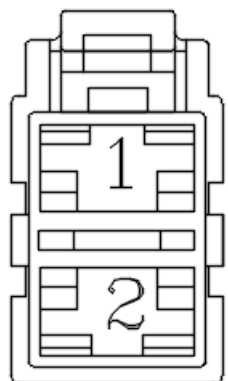

**XFTI**

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

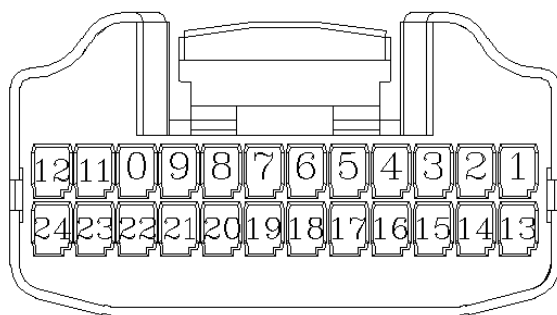


کانکتور بی سی ام

**J5**




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

**XFTI1**

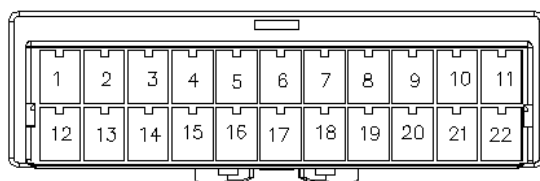


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

**XFTI2**

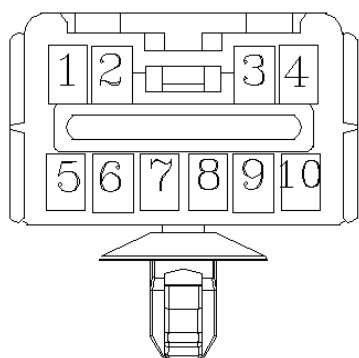

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب چپ


**XFTRL**

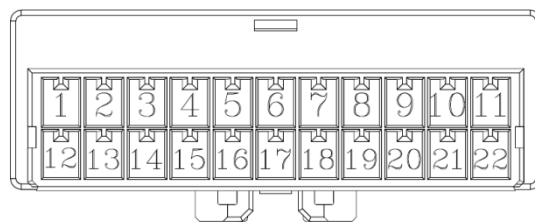

**XITRR1**

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 1


**XITRR1**

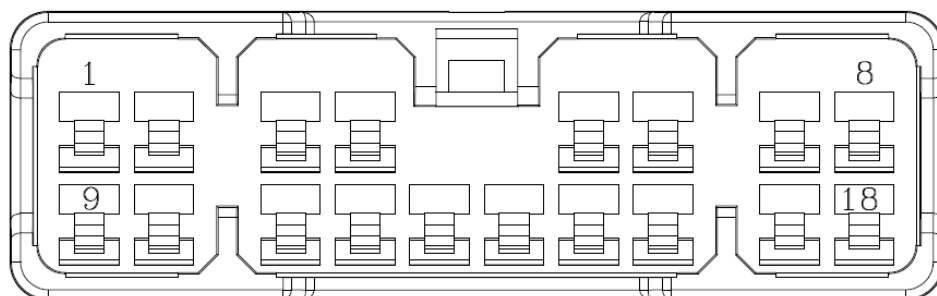

# XITPD

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سر نشین


**XITPD**

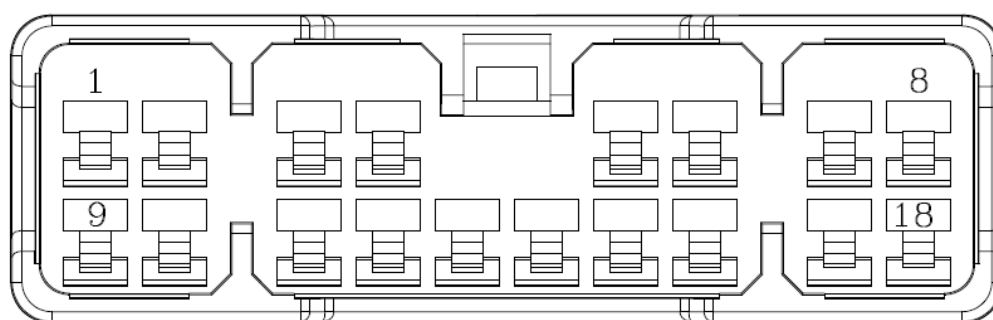

# XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1


**XITDD1**

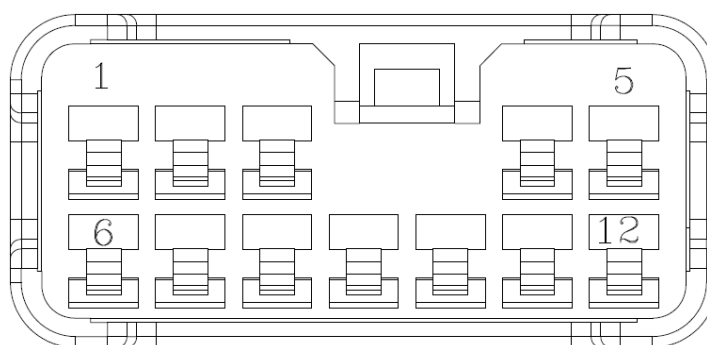


# XITDD2



کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2

**XITDD2**


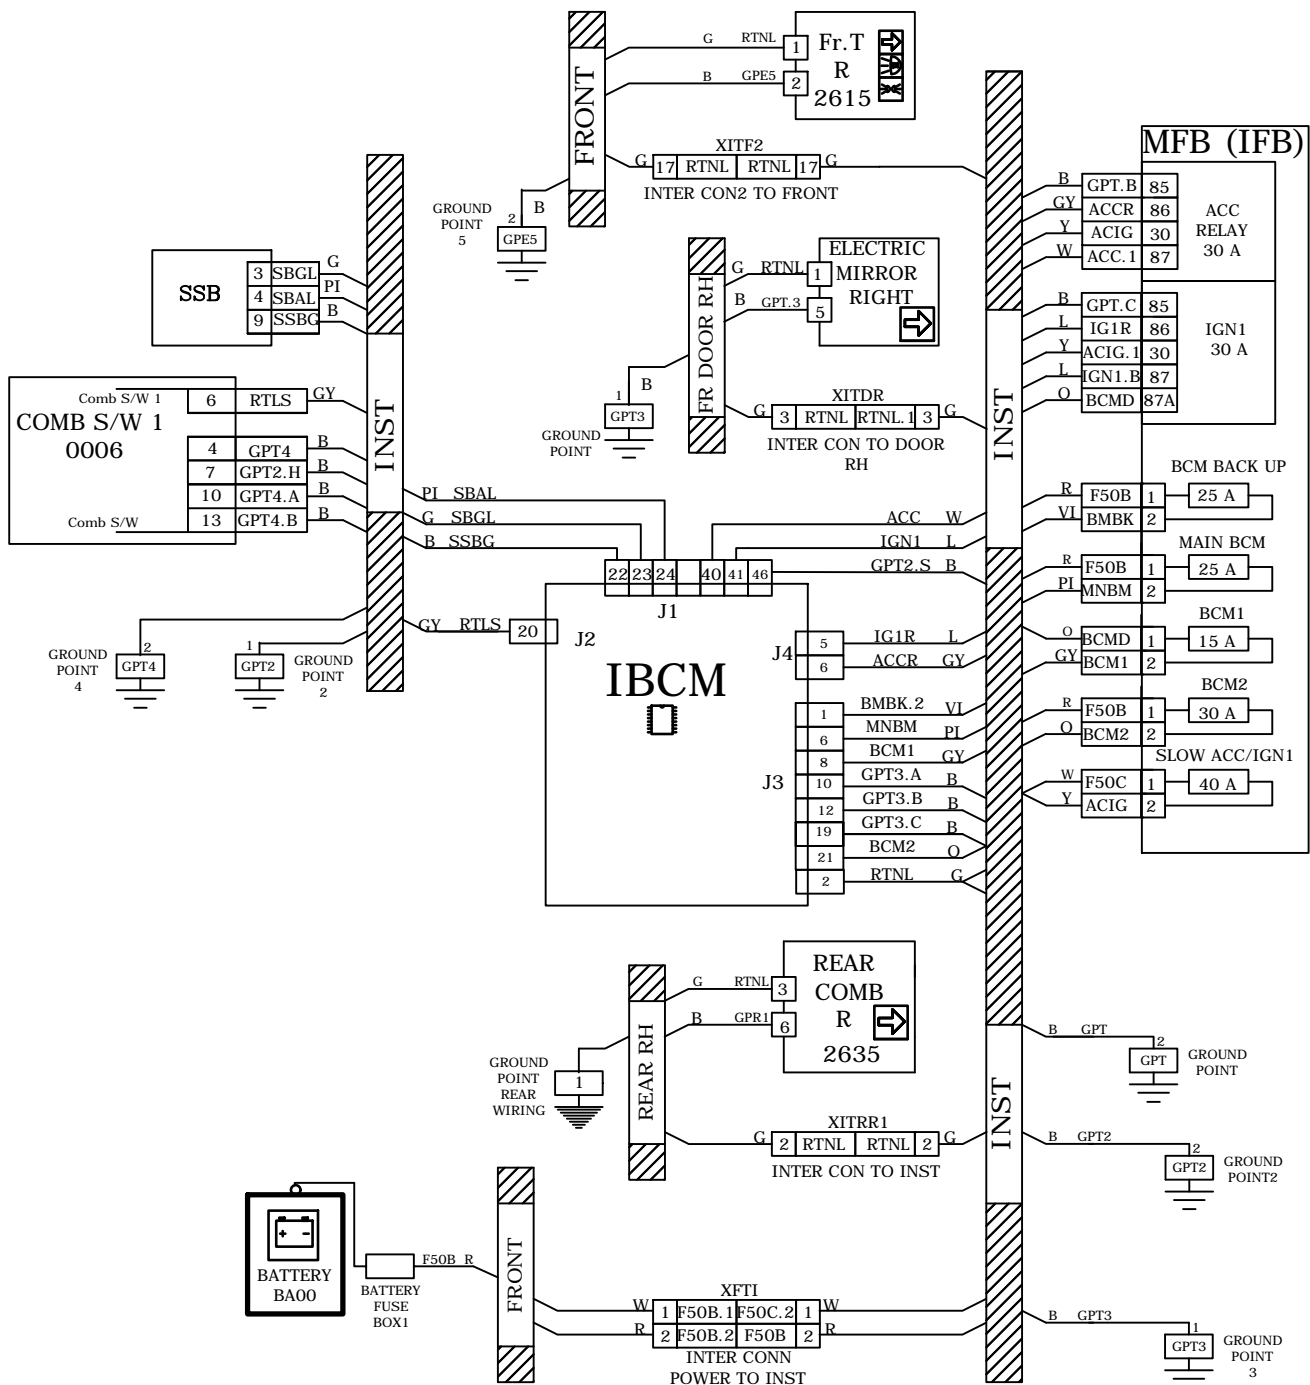
SHHN+  
RIGHT.TURN


# SHHN+ RIGHT.TURN

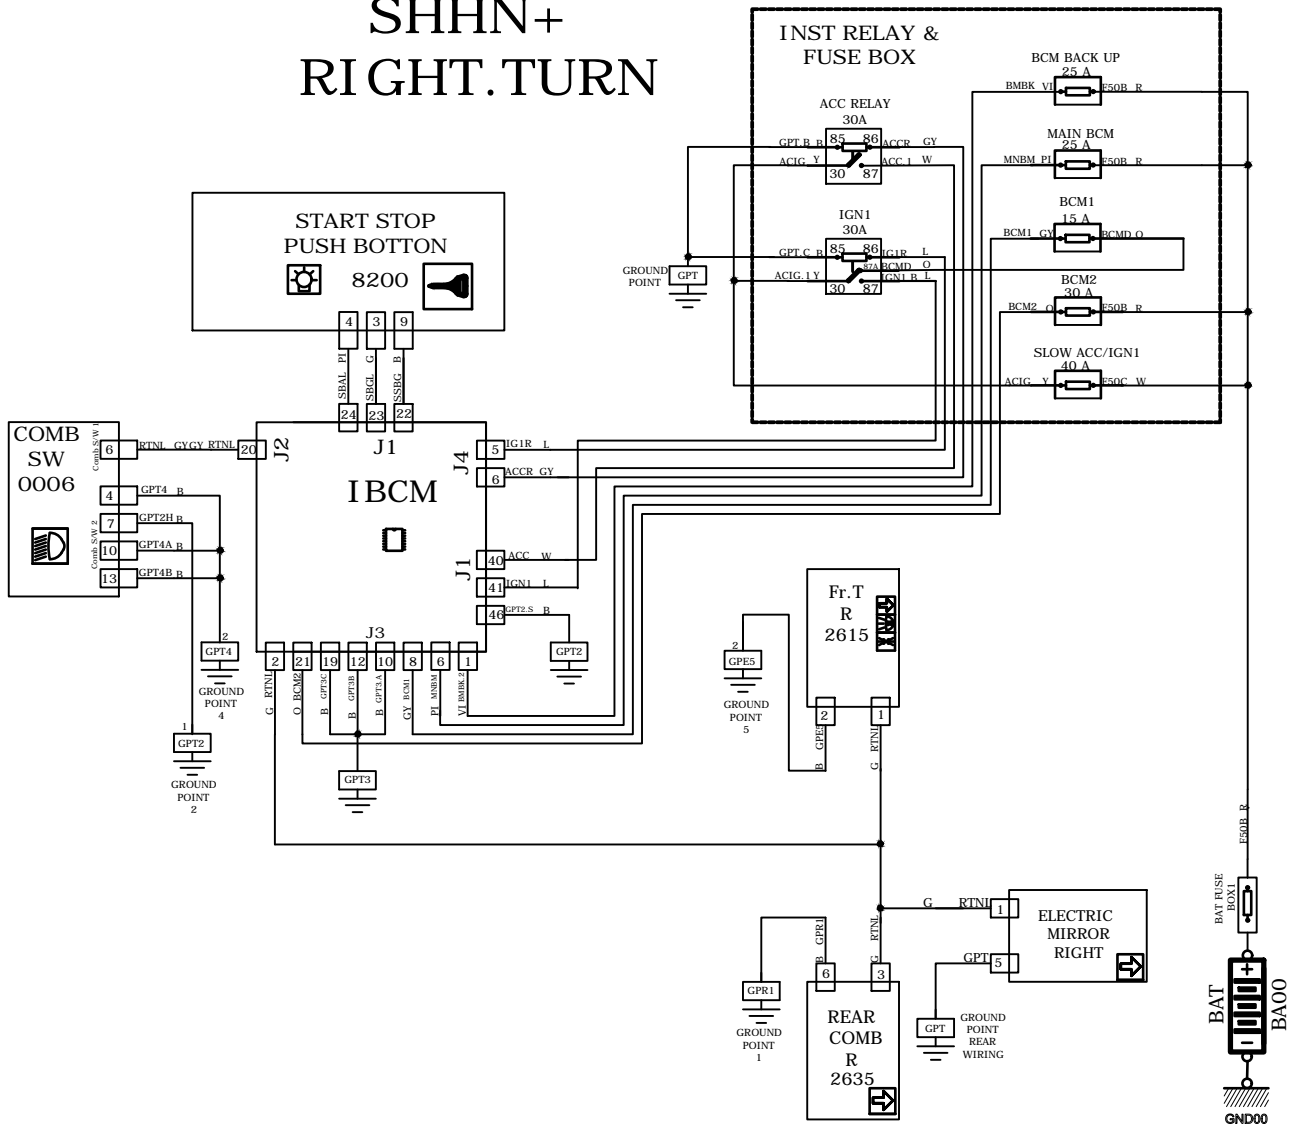

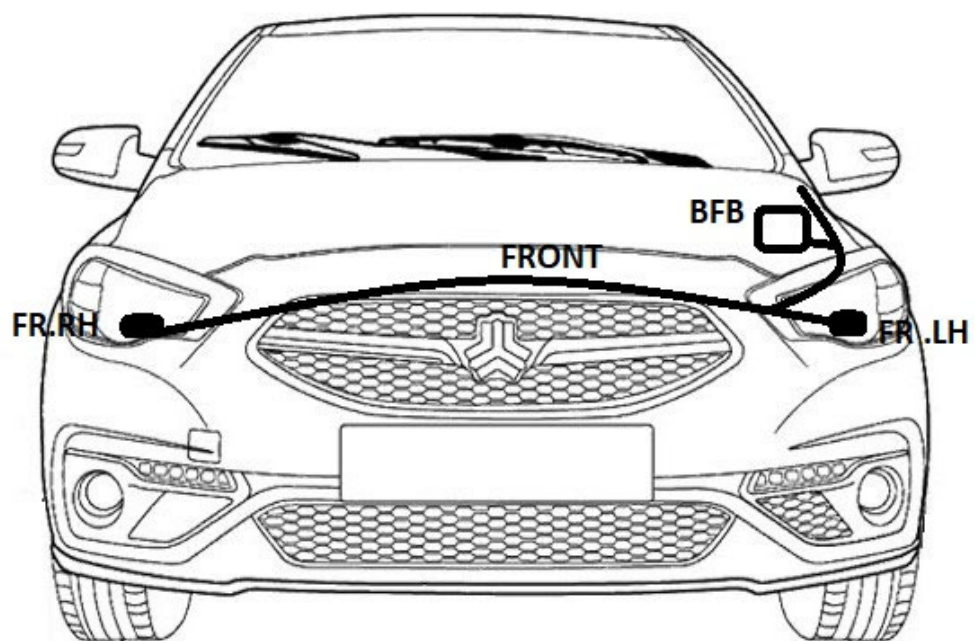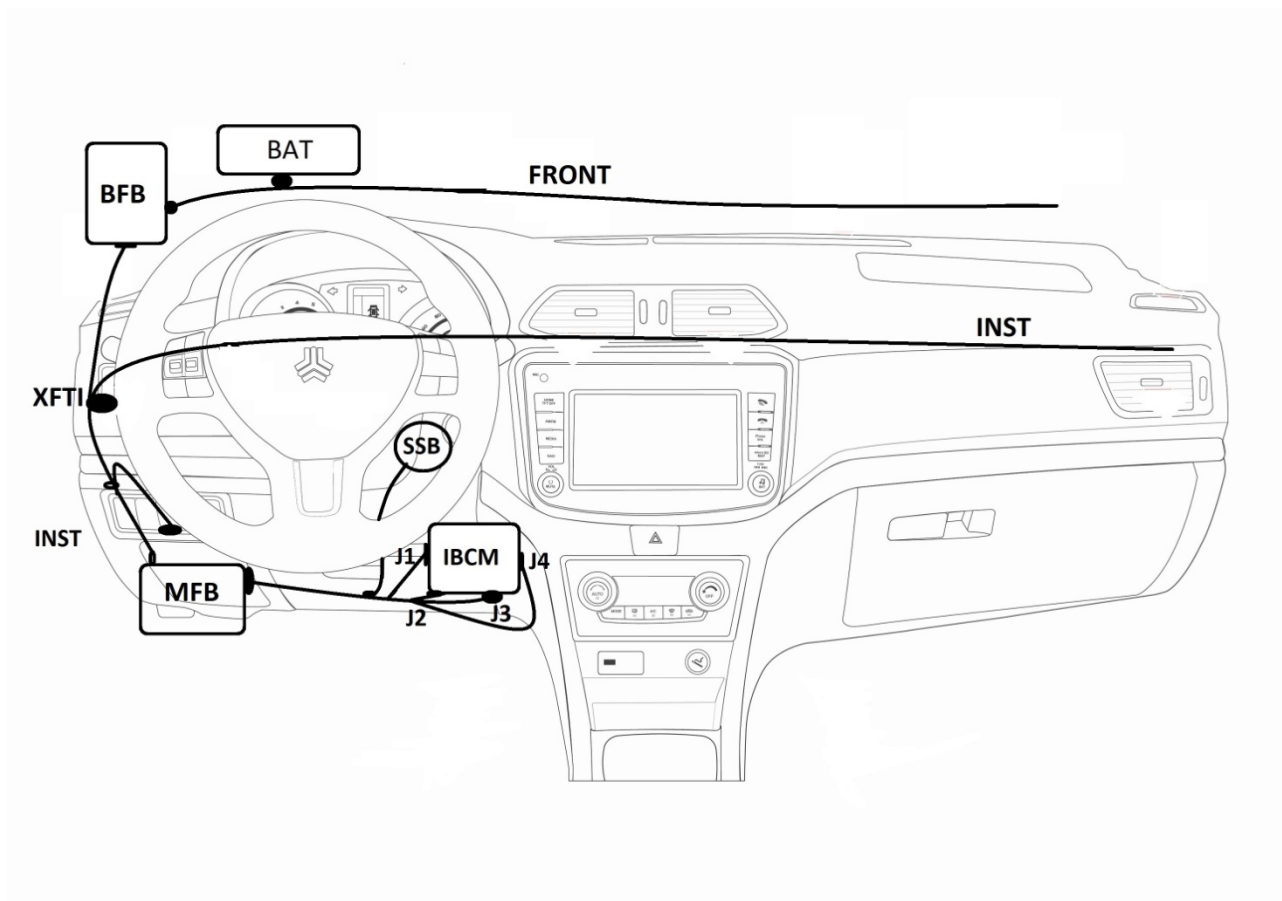




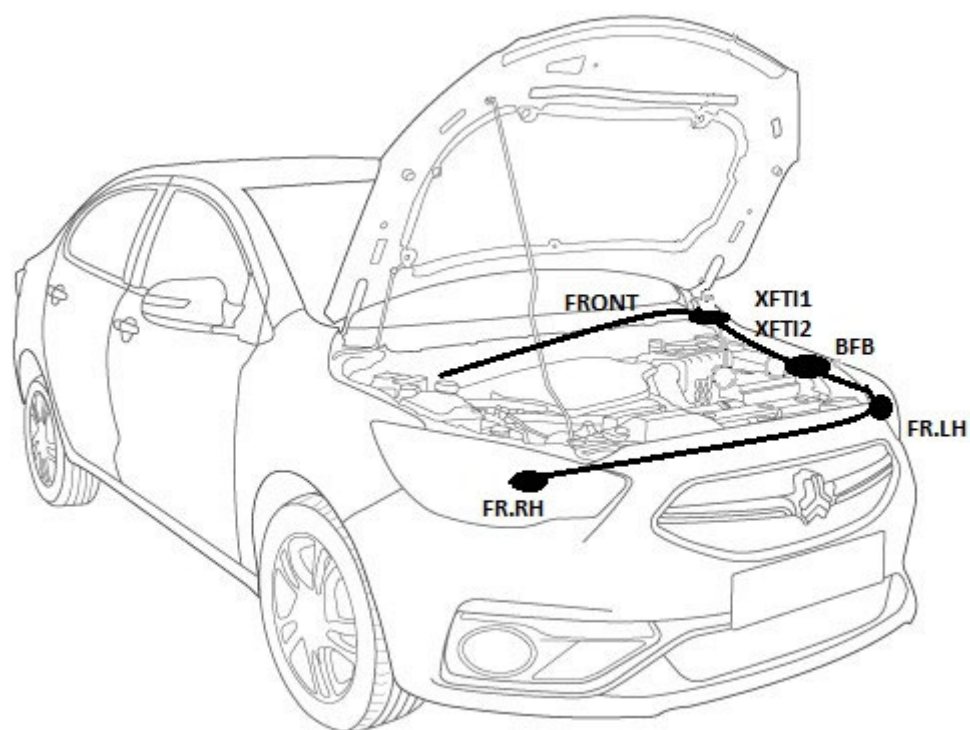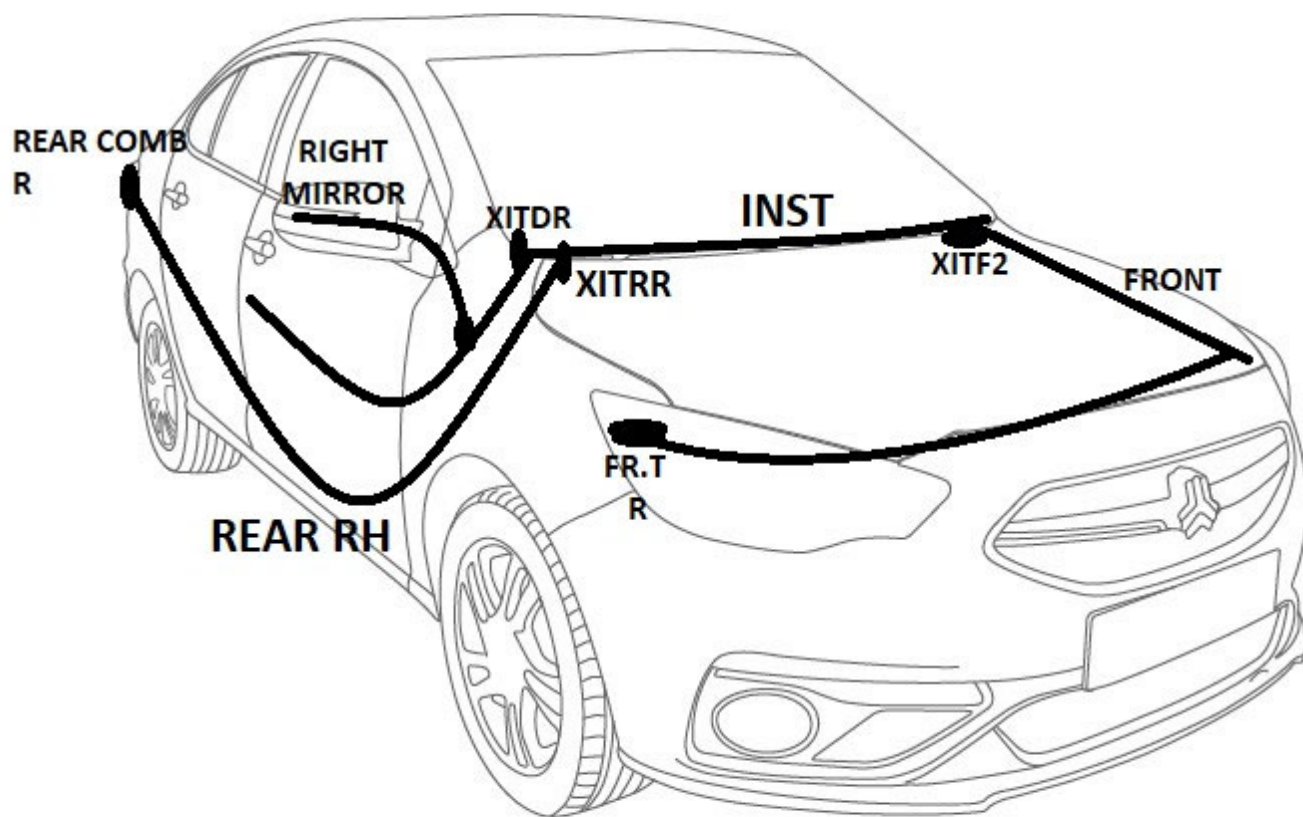


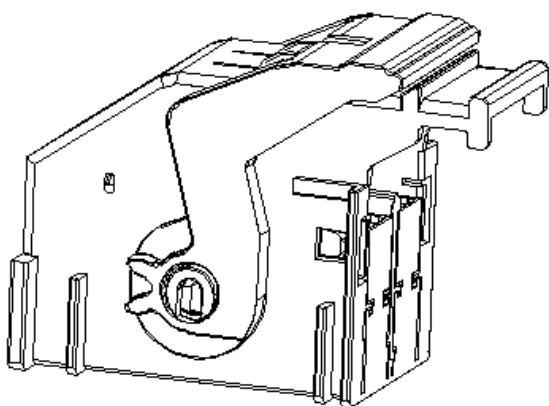


کانکتور بی سی ام  
J1

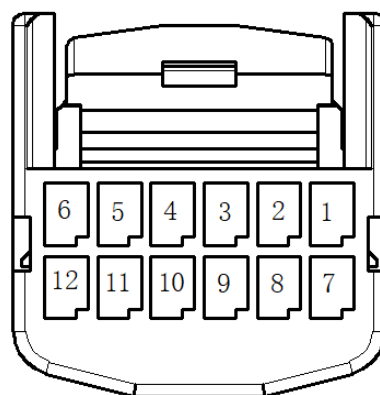


کانکتور کلید استارت استپ

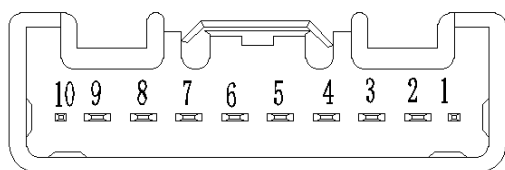


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

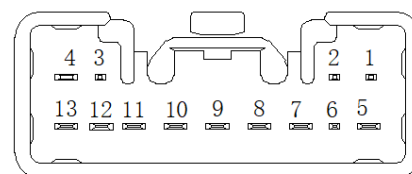


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

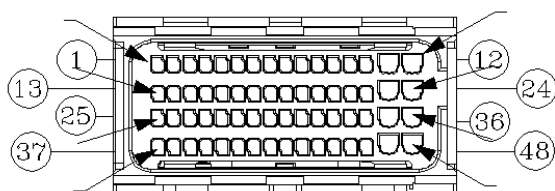


کانکتور بی سی ام  
J2

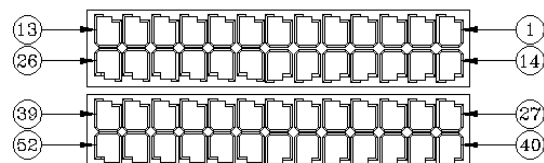


کانکتور بی سی ام  
J1

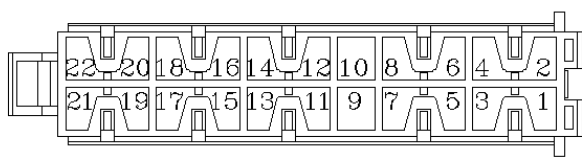


کانکتور بی سی ام  
J3

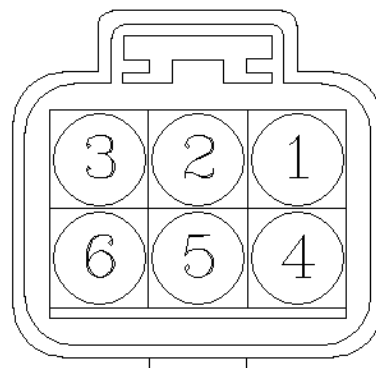


کانکتور چراغ جلو

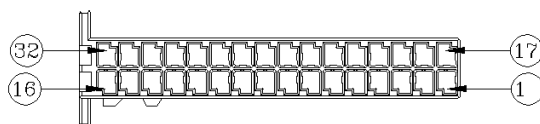


کانکتور بی سی ام  
J4

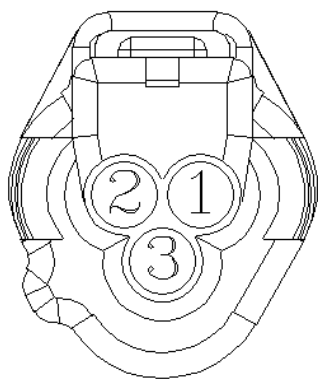

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

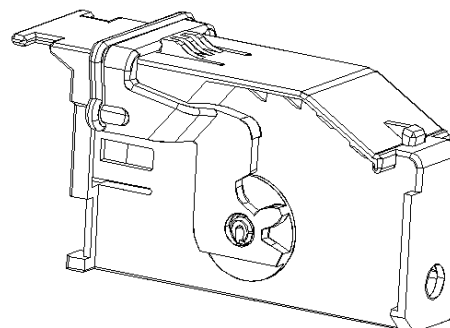


کانکتور بی سی ام  
J4

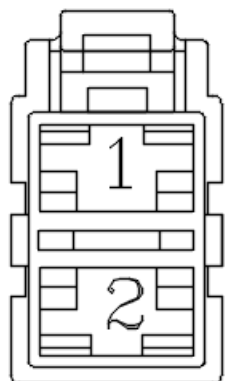

**XFTI**

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

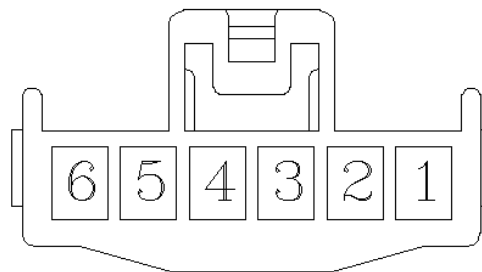


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

**XFTI1**

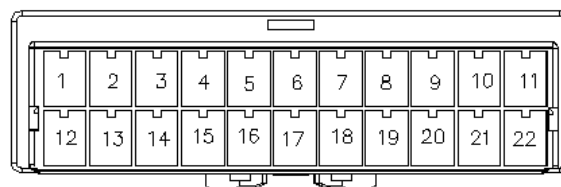


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


**XFTI2**

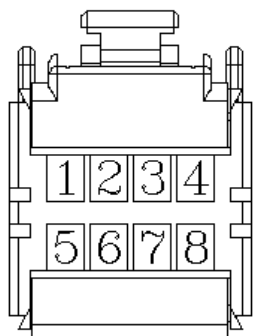


کانکتور آینه برقی

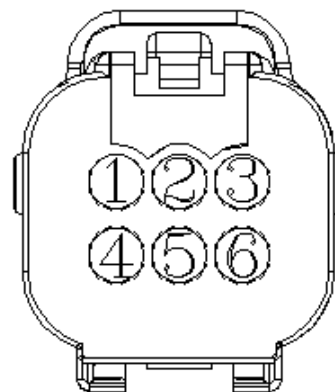

کانکتور مجموعه چراغ عقب

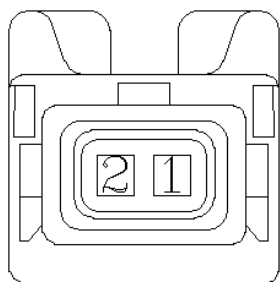

کانکتور راهنما

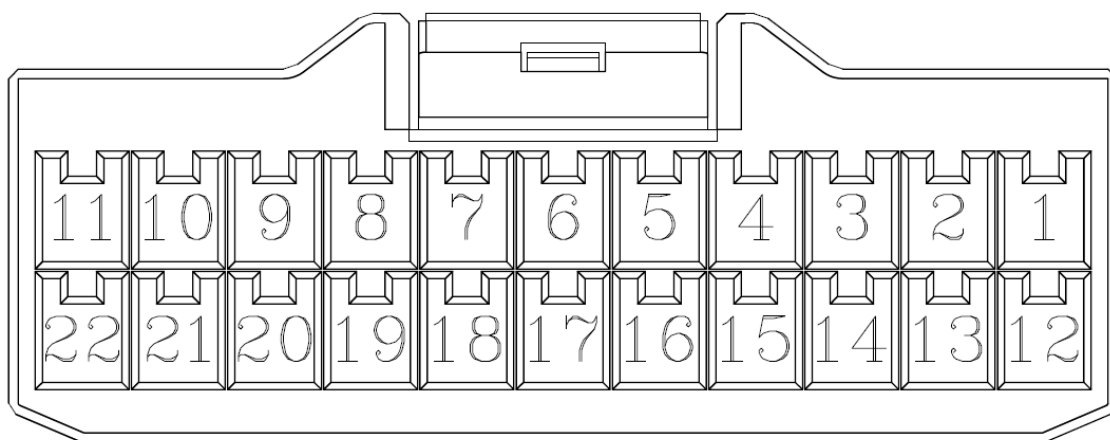


XRRT11


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم داشبورد 1



XRRT11

# SHHN+ START.ALT


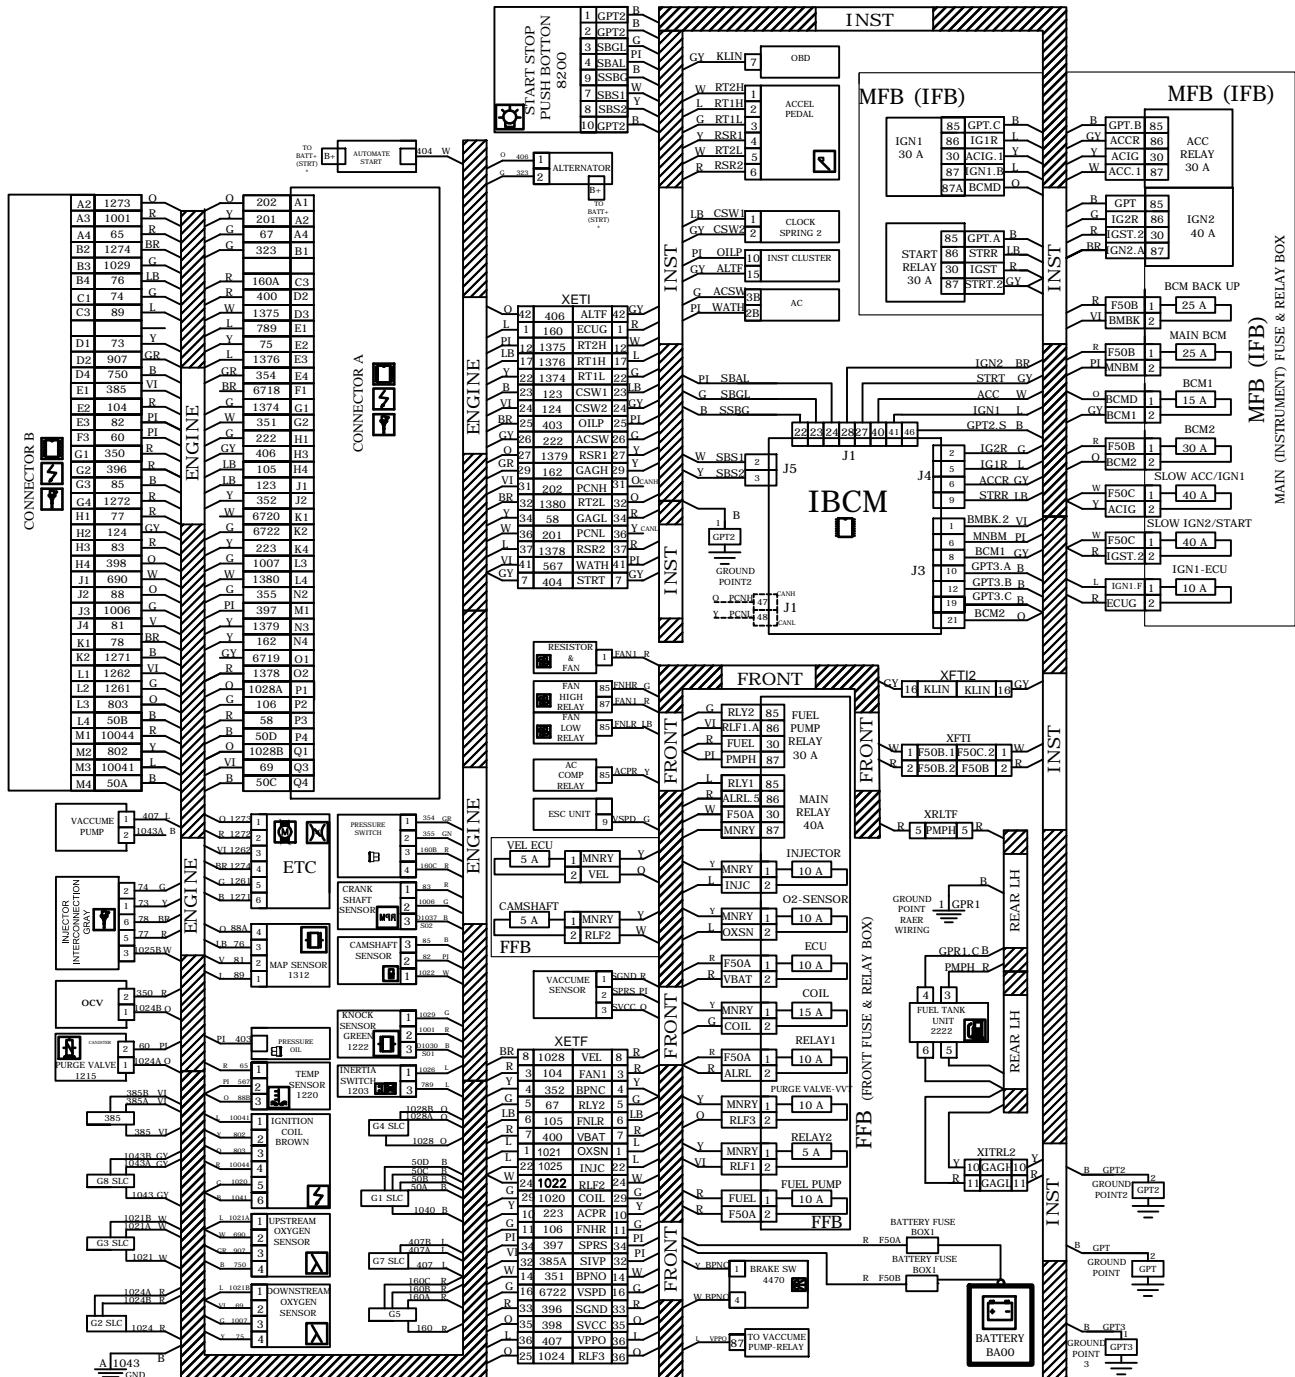




# SHHN+ START.ALT

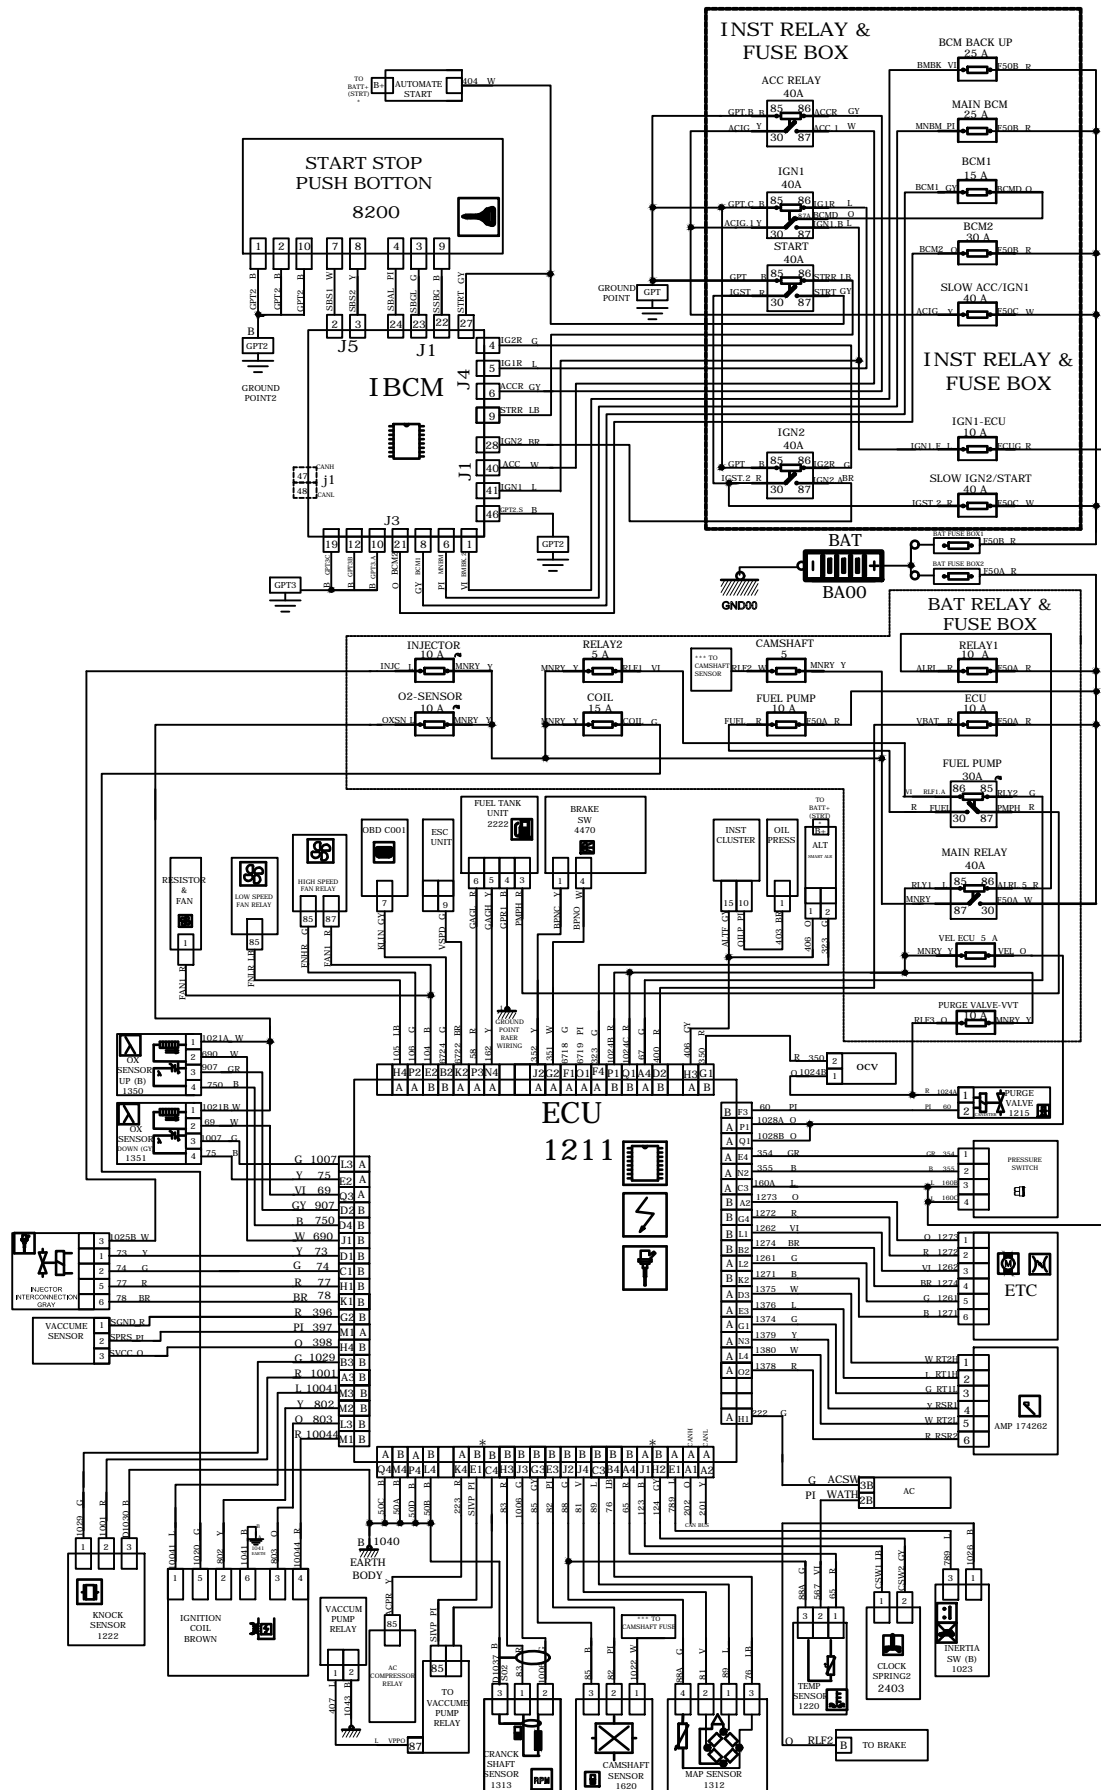


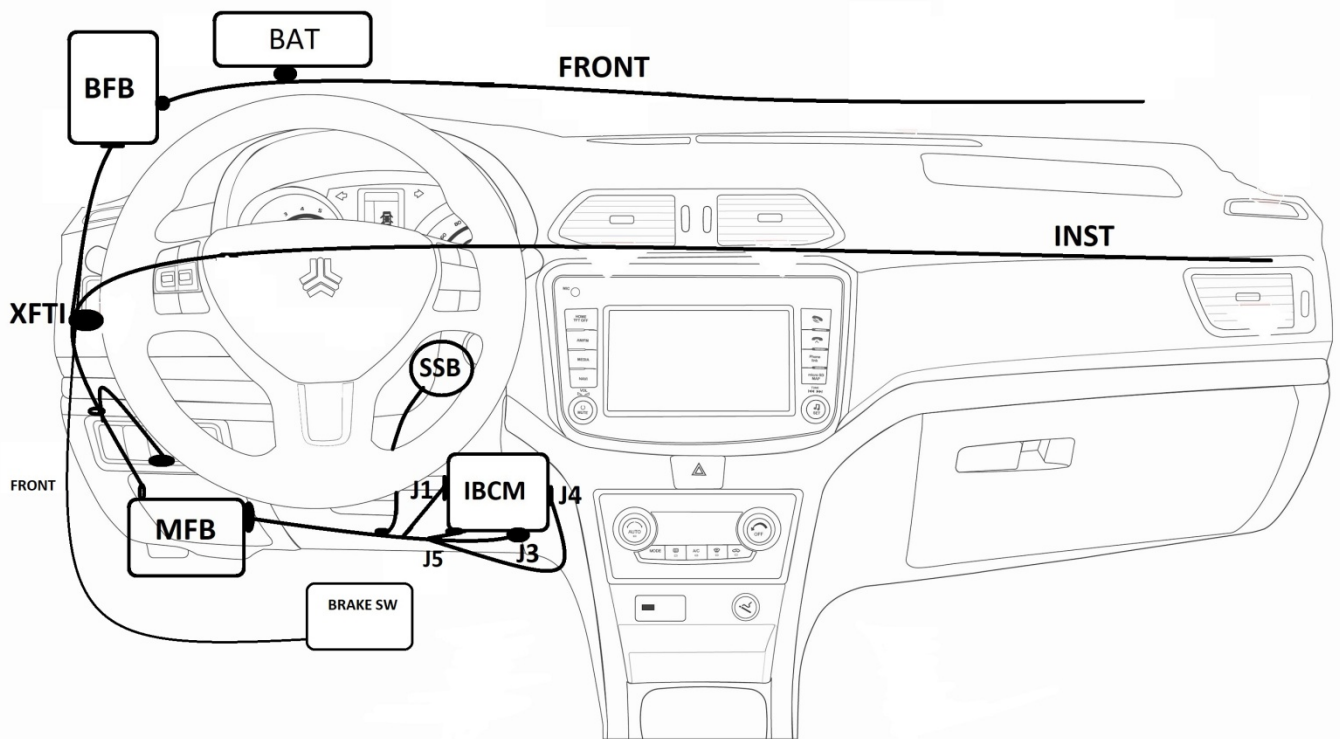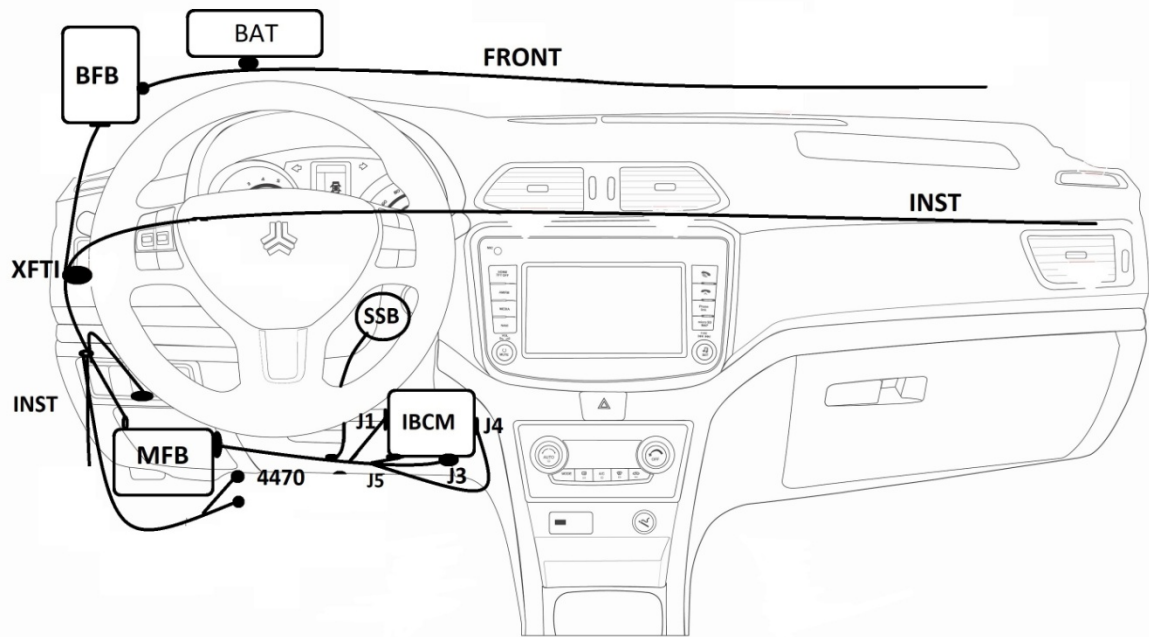




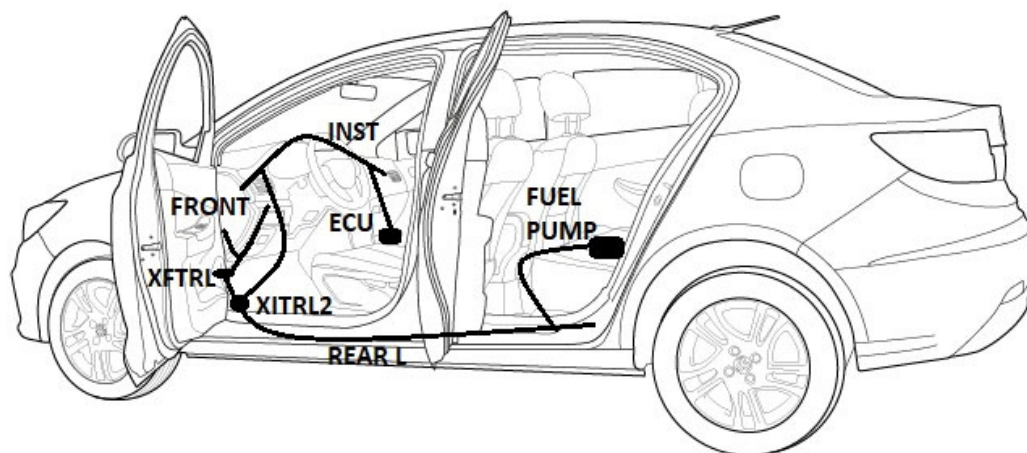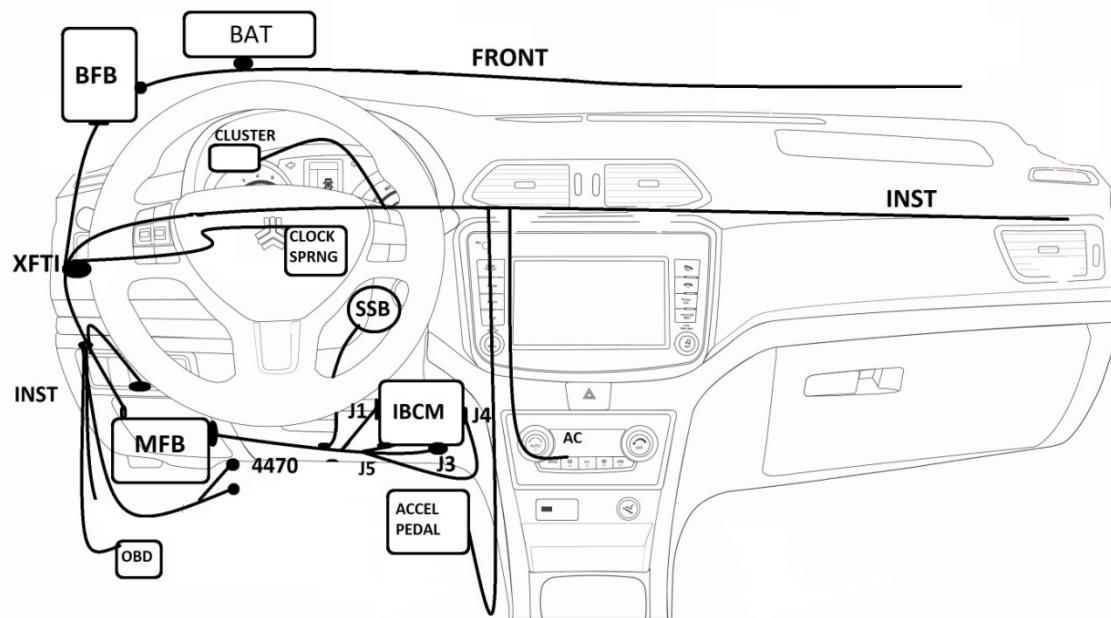


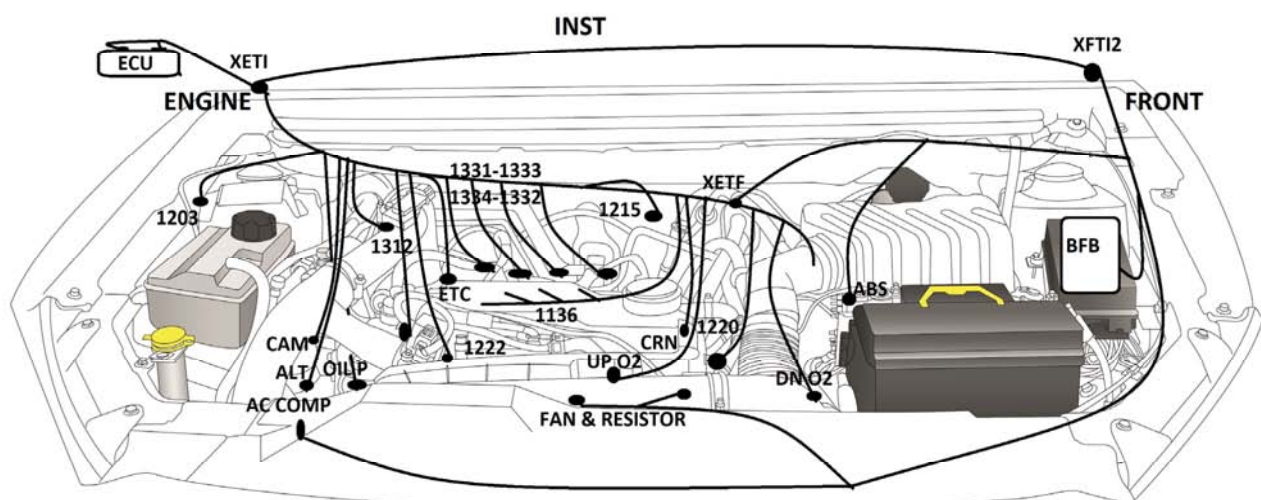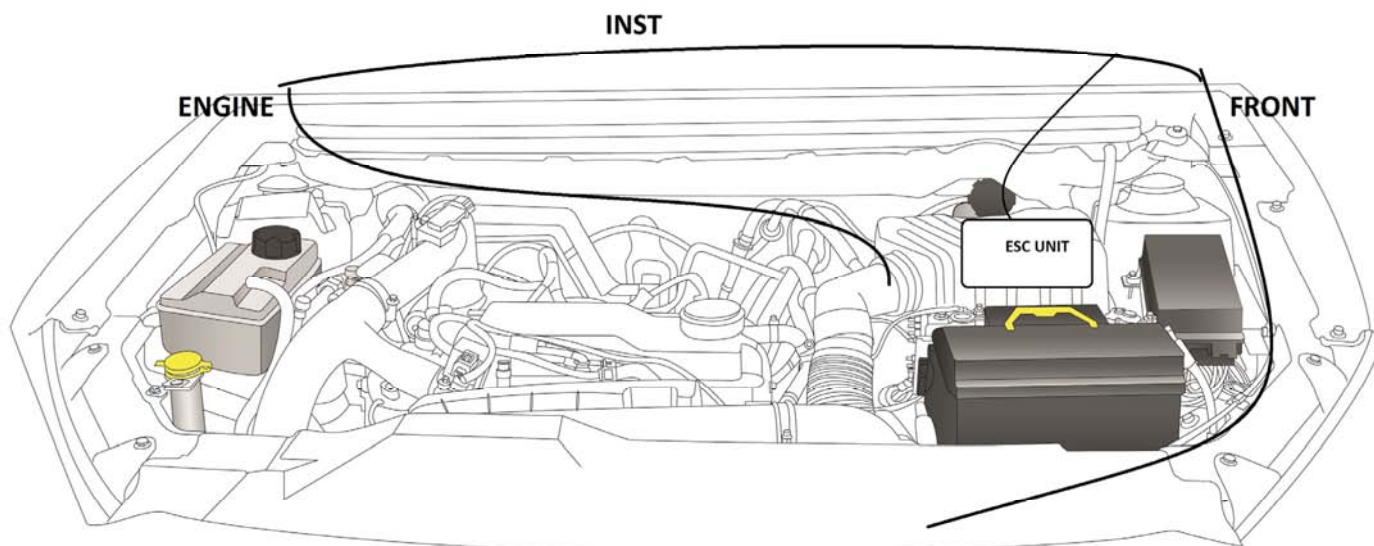

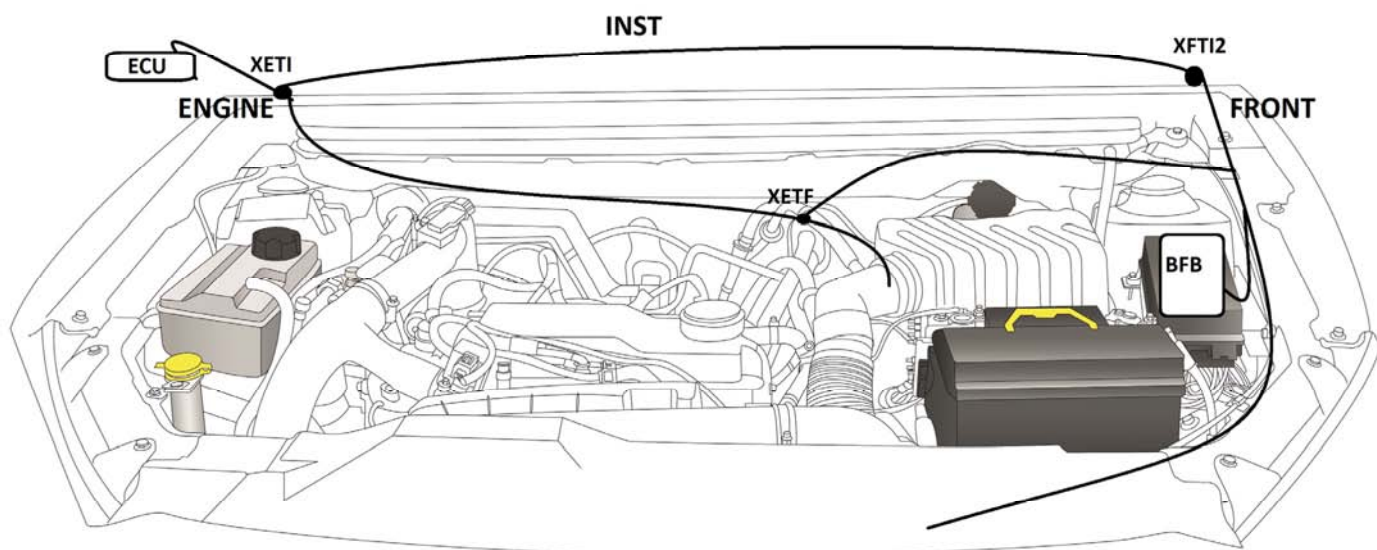


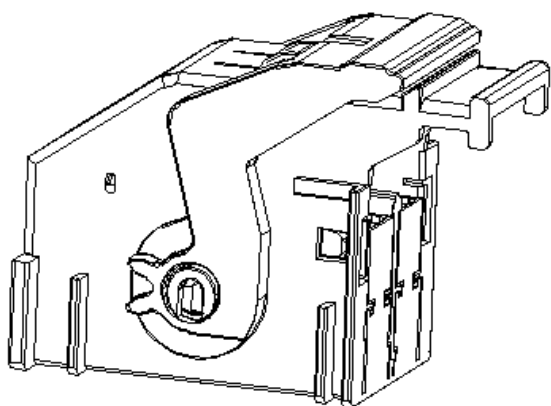


کانکتور بی سی ام  
J1

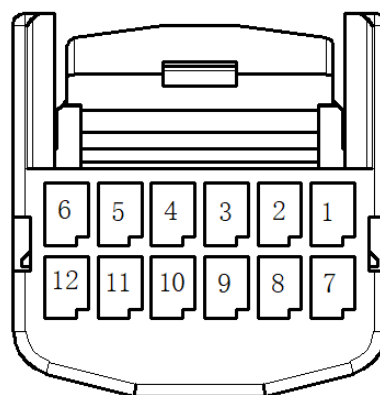


کانکتور کلید استارت استپ

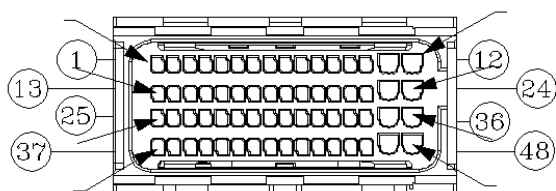


کانکتور بی سی ام  
J2

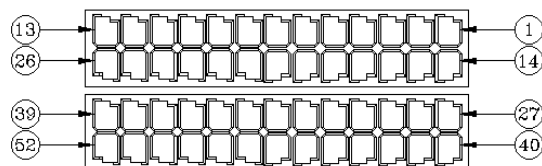


کانکتور بی سی ام  
J1

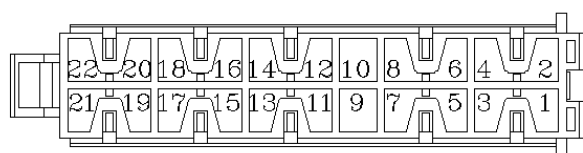


کانکتور بی سی ام  
J3

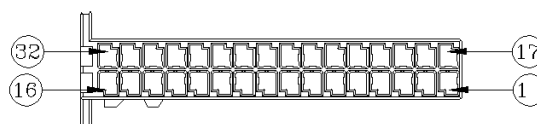

کانکتور بی سی ام  
J4

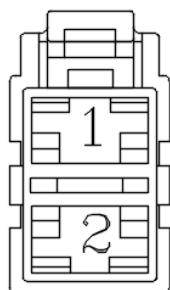


XFTI  
کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

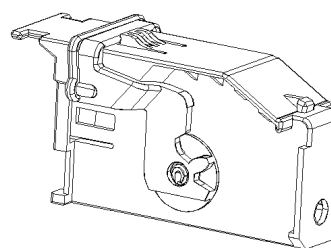


کانکتور بی سی ام  
J4




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

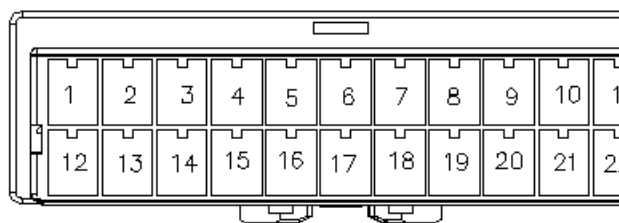


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

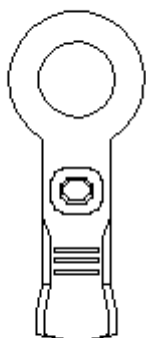


کانکتور فیوز باکس 2

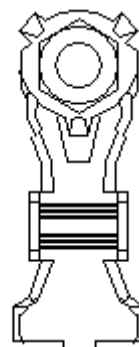


کانکتور فیوز باکس 1

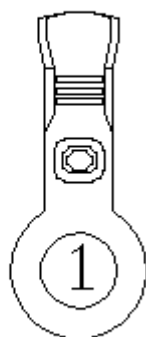


کانکتور بدنه فن

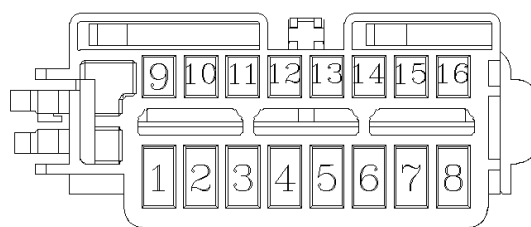


کانکتور سوکت دیاگ

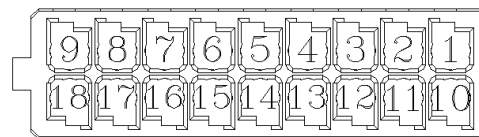


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

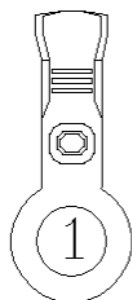

بدنه

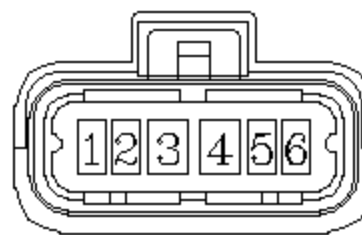


کانکتور پمپ بنزین

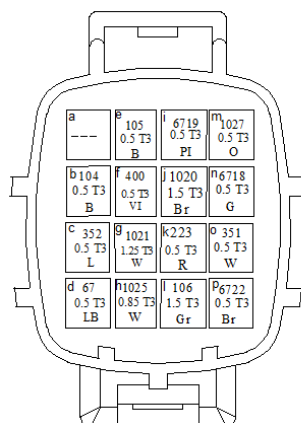

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETF

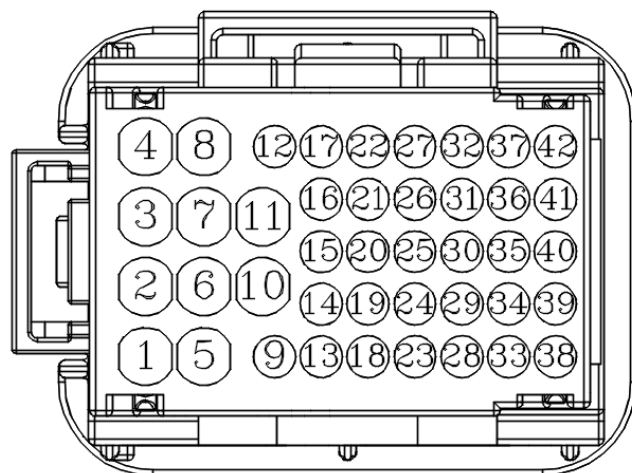

XITE

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد


XETI

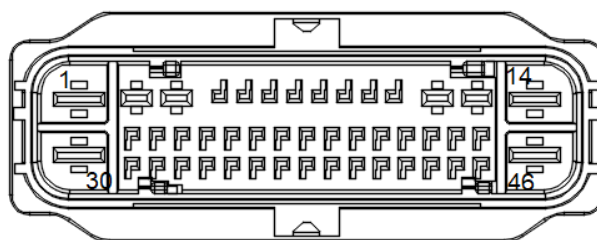

ESC


ESC کانکتور یونیت

ESC UNIT

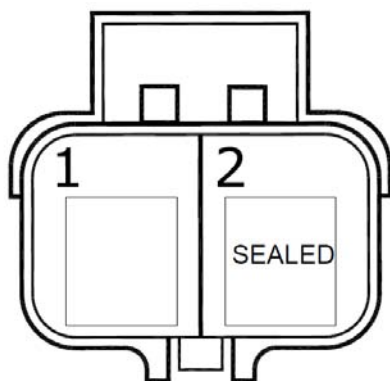


ALTERNATOR

کانکتور دینام

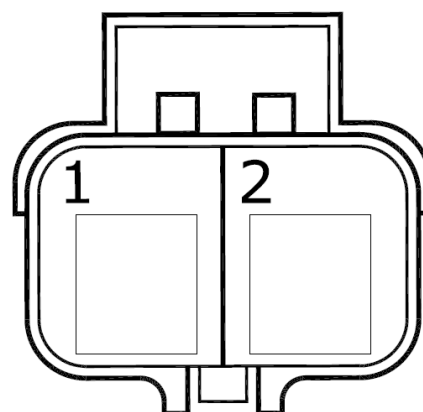


AC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور

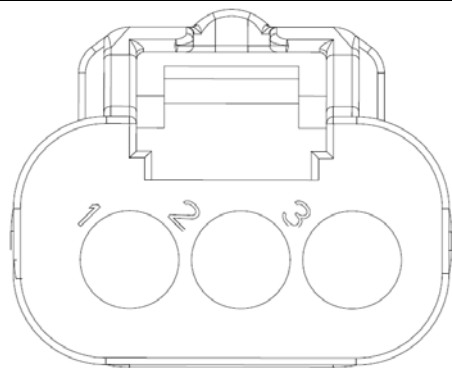


**CAMSHAFT SENSOR GRAY**

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

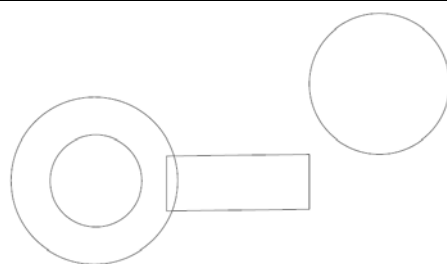


**AUTOMAT START**

کانکتور اتوماتیک استارت

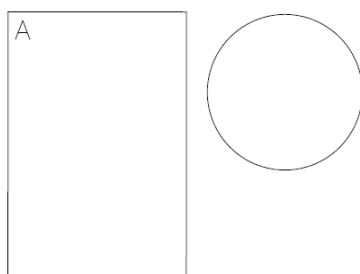


**EARTH (BODY)**

کانکتور اتصال بدنه

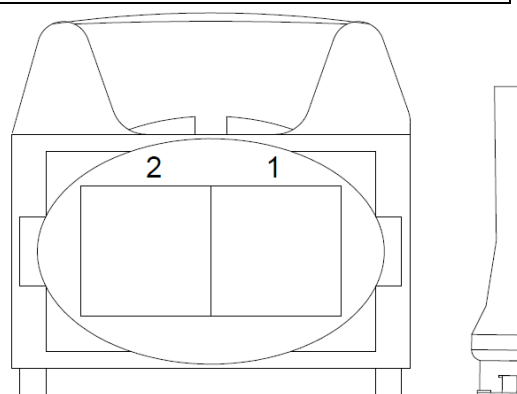


**CRANKSHAFT SENSOR**

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

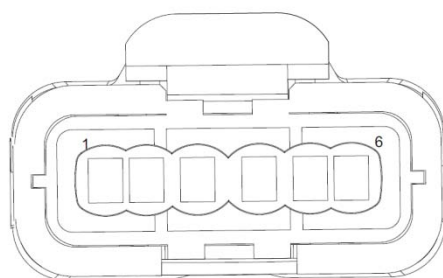

**IGNITION COIL BROWN**


کانکتور کوئل ها

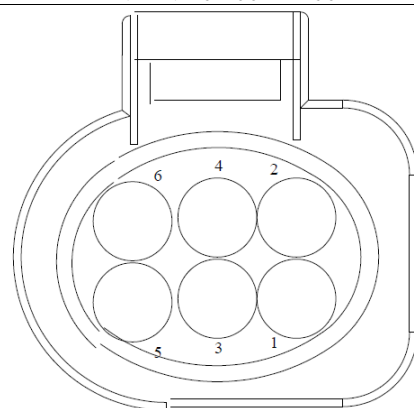

**ETC**


کانکتور دریچه گاز برقی



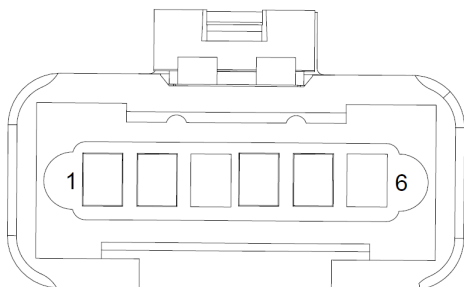


INJECTOR INTERCONNECTION GRAY

کانکتور مجموعه انژکتورها

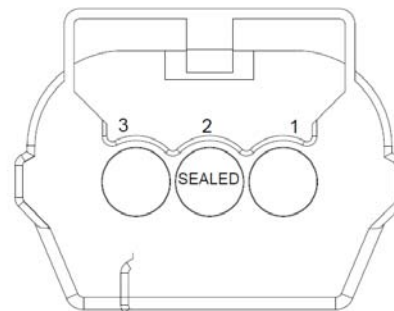


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

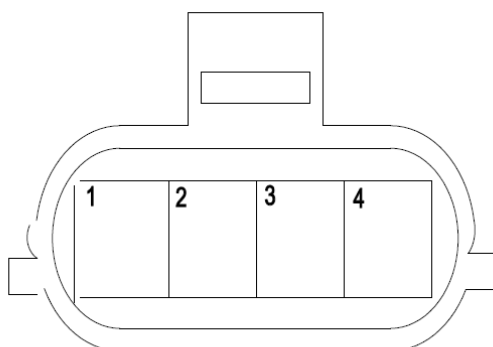


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

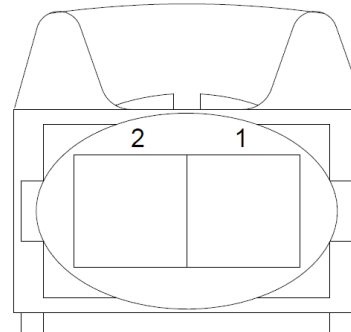


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ناک ( ضربه موتور )

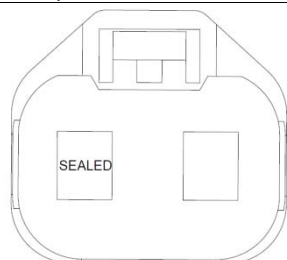


PRESSURE OIL

کانکتور سنسور فشار روغن

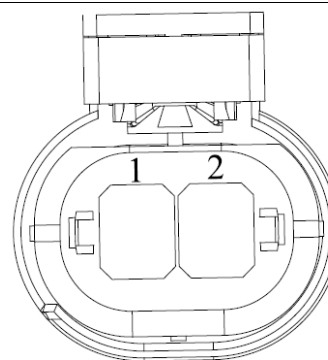


OCV

کانکتور شیر برقی کنترل روغن

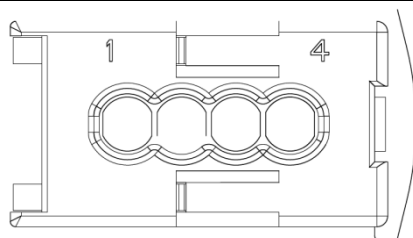


UPSTREAM OXYGEN SENSOR (GREEN )

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

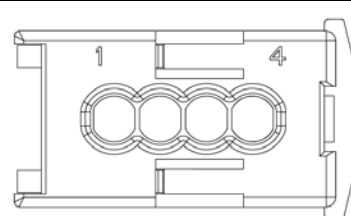


DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (BLUE)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

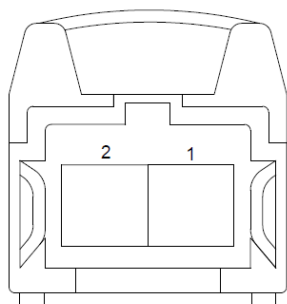


PURGE VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

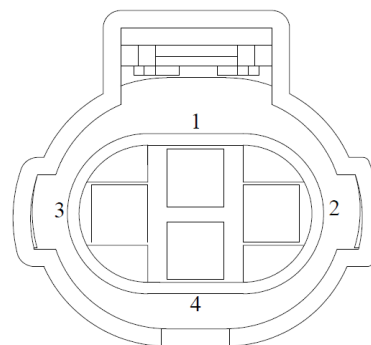


PRESSURE SWITCH

کانکتور پرشر سویچ ( سویچ فشار )

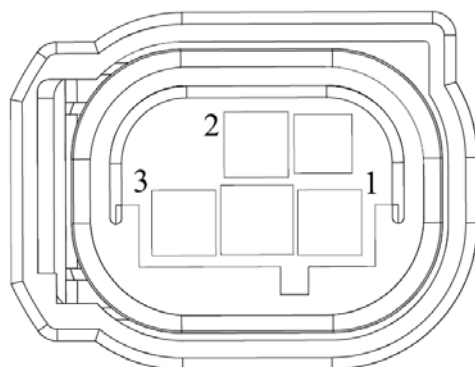


TEMP SENSOR

کانکتور سنسور دما

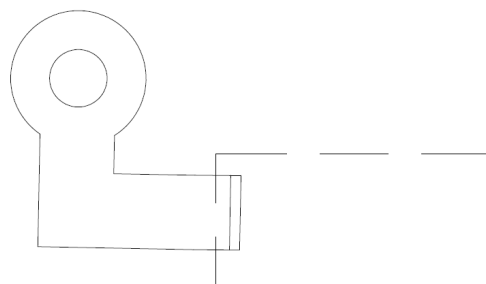

SMART ALTERNATOR


کانکتور دینام

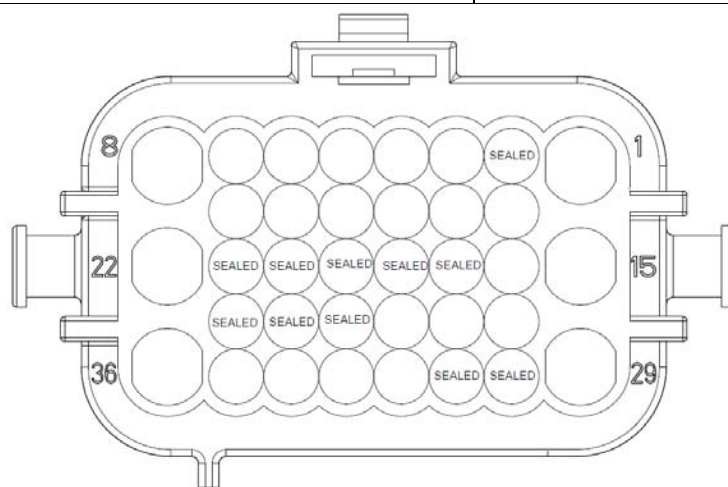

TO MAIN HARNESS  
XFTE


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE

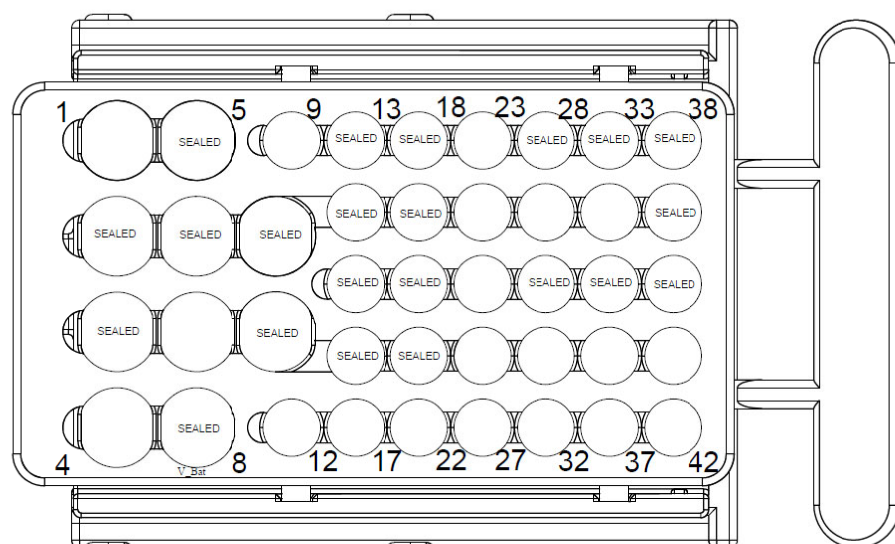


INTERCONNECTION:  
XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد  
XITE

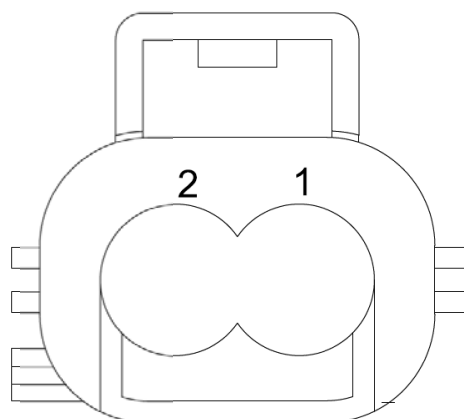


کانکتور

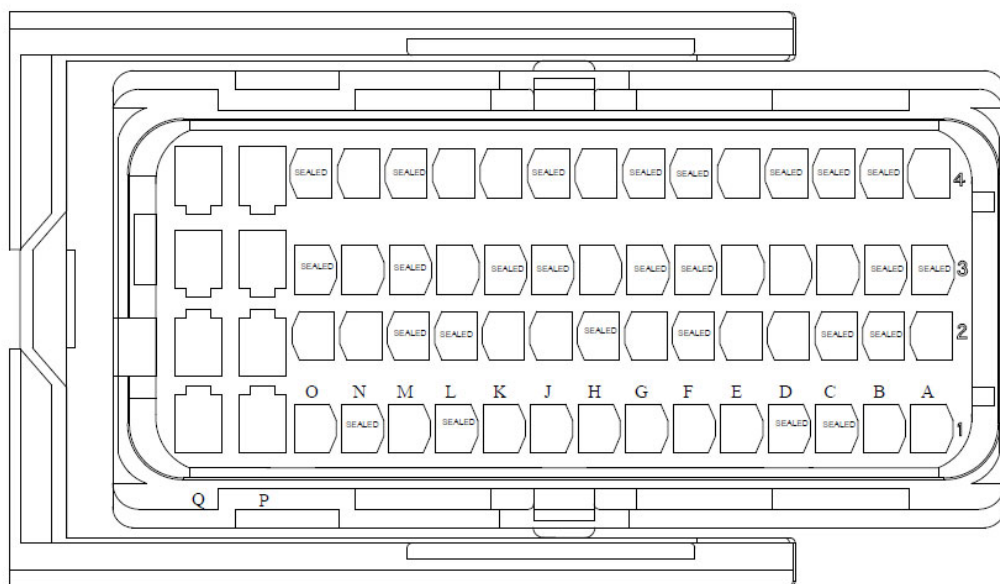

## CONNECTOR A ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A

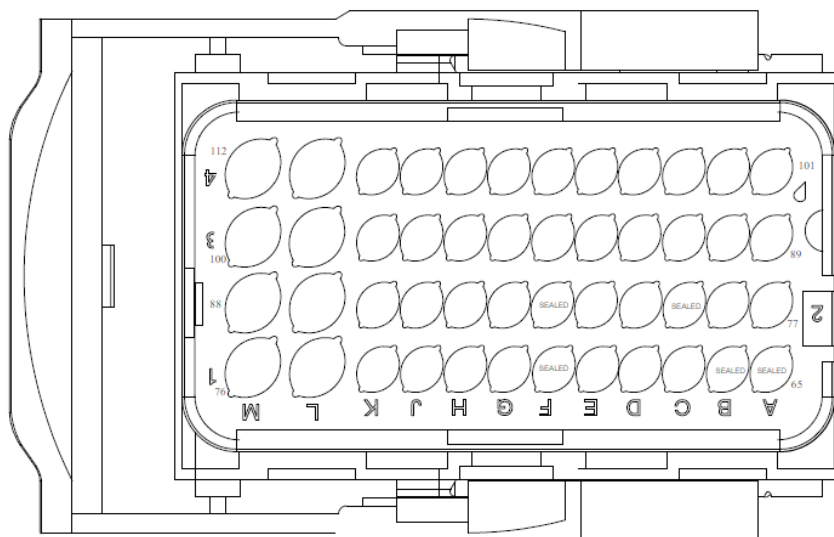


## CONNECTOR B ECU



کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B



# SHHN+ STOP LIGHT

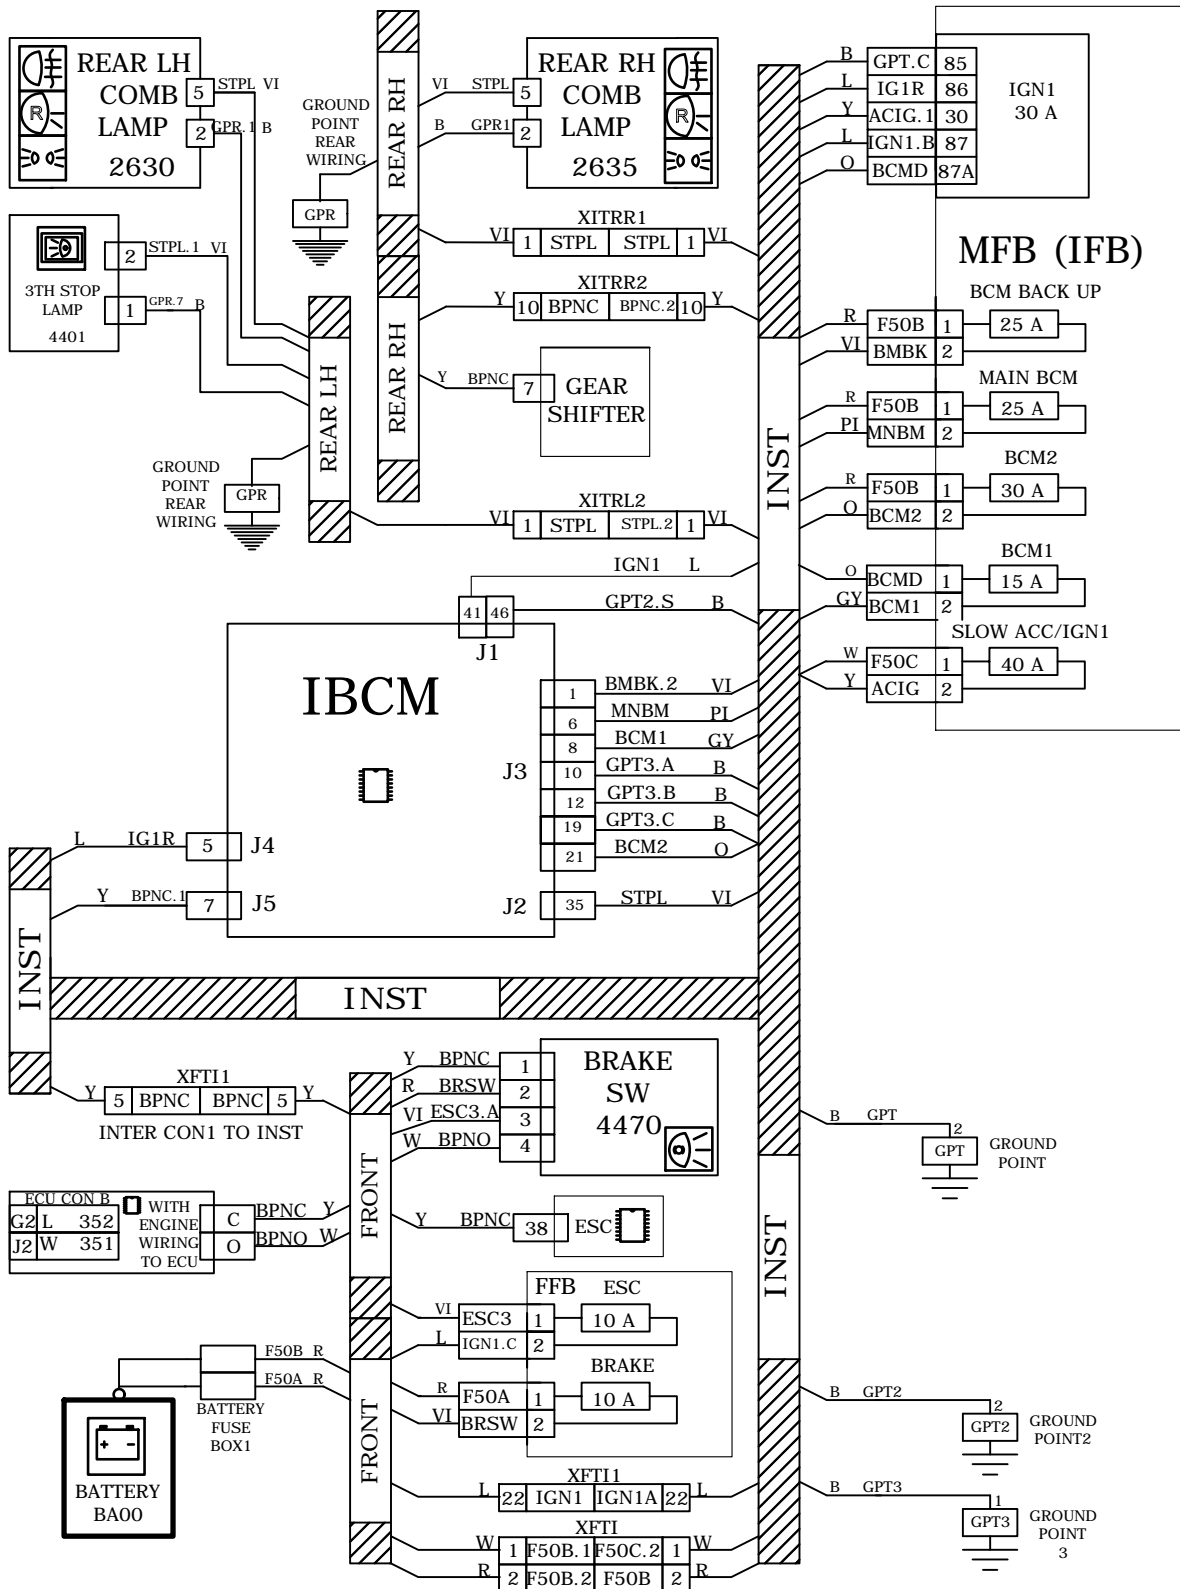


# SHHN+ STOP LIGHT

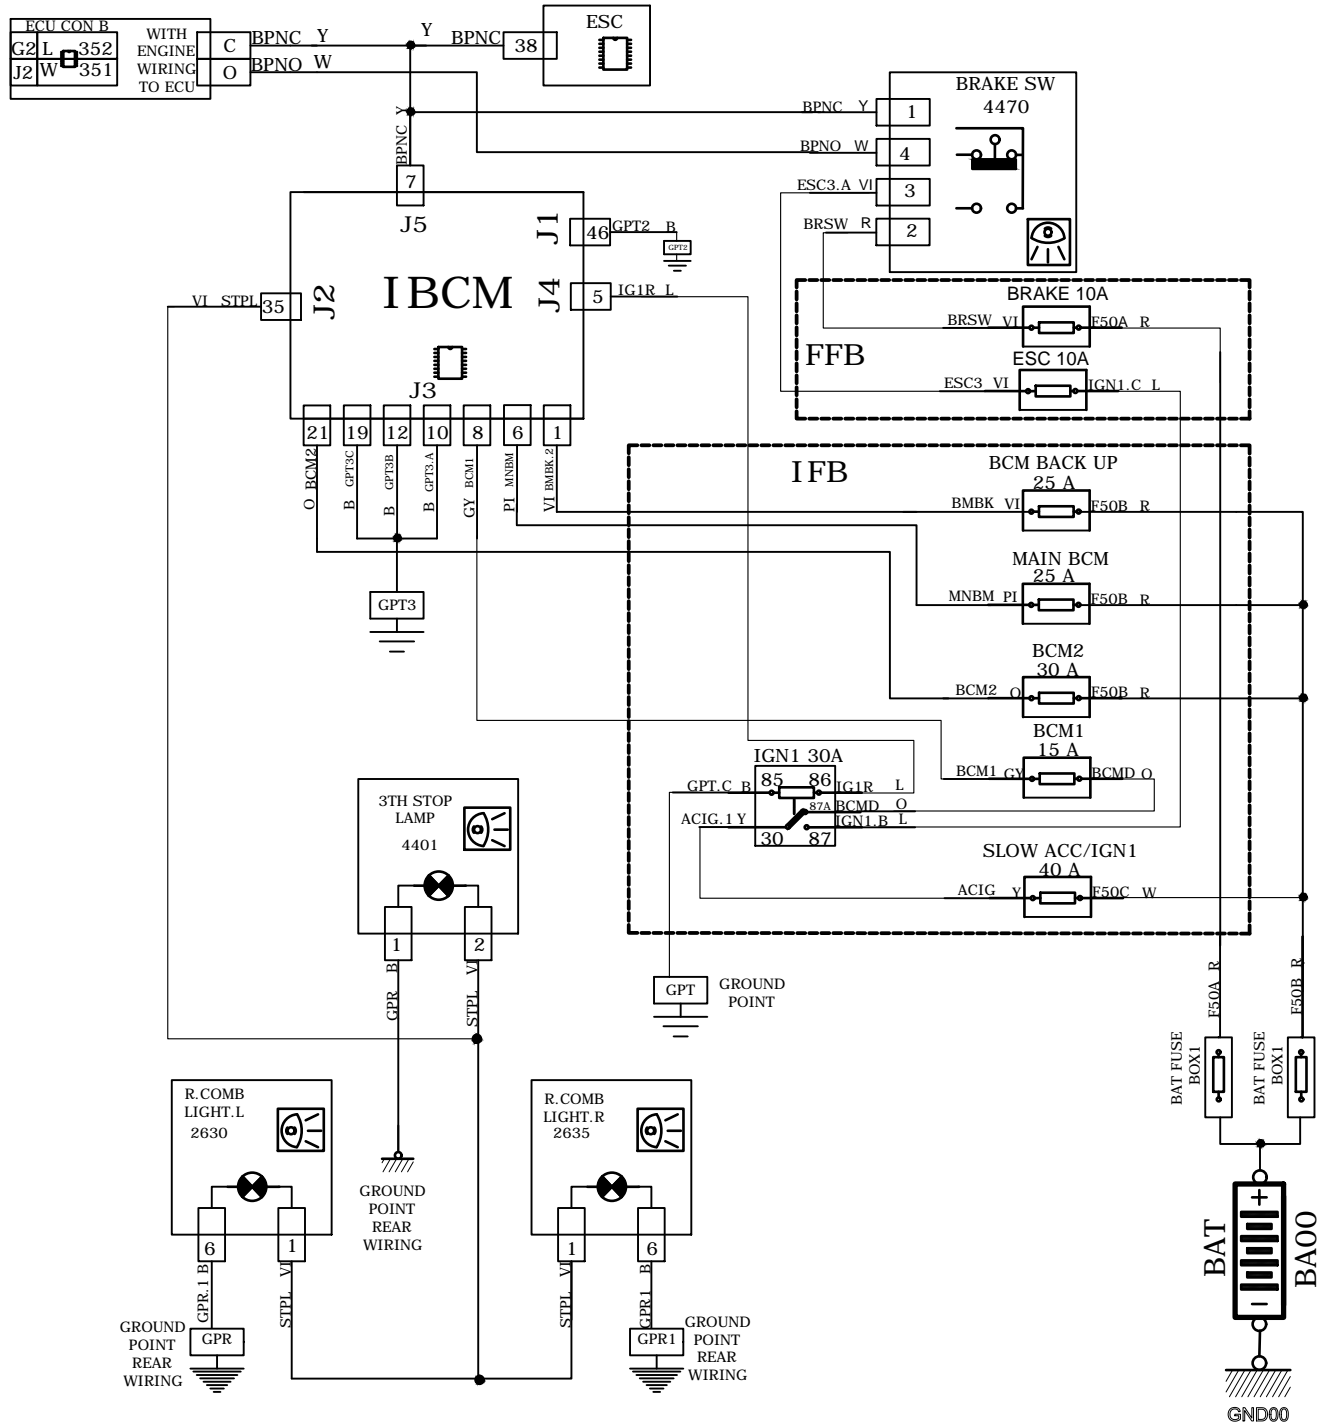

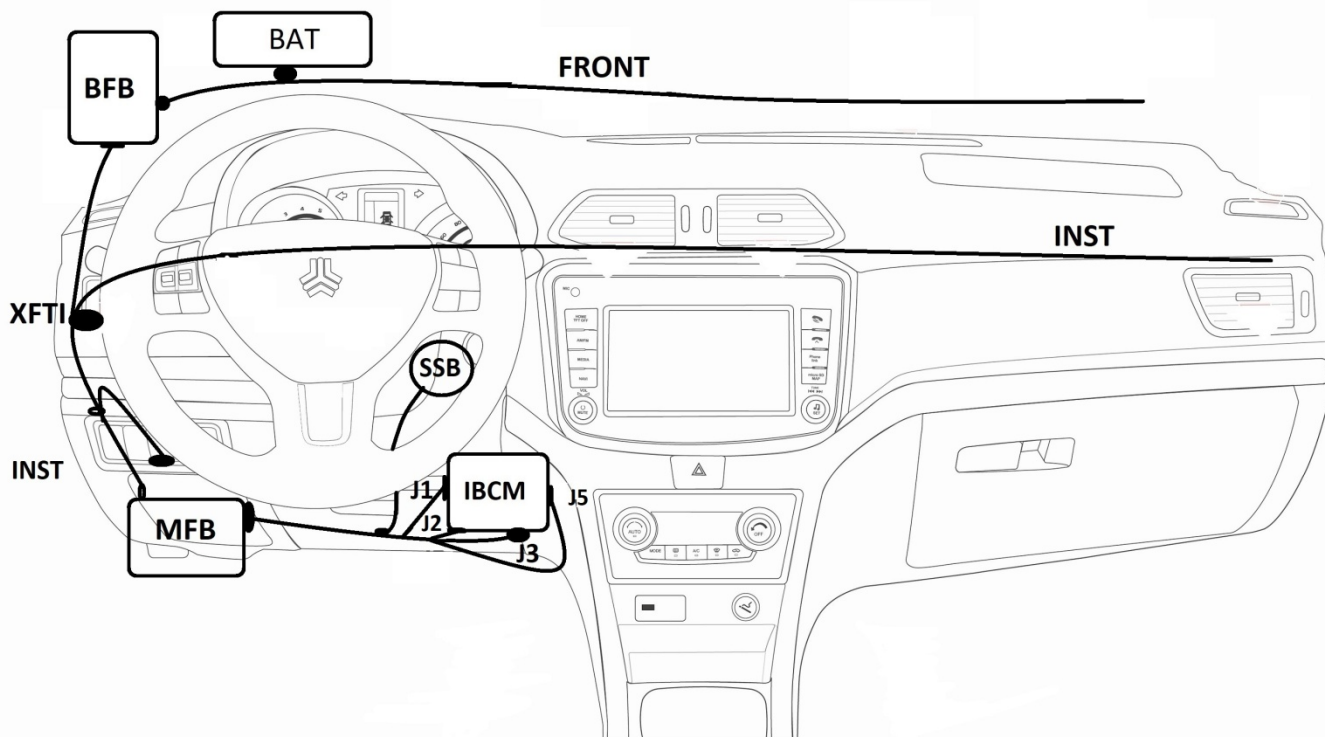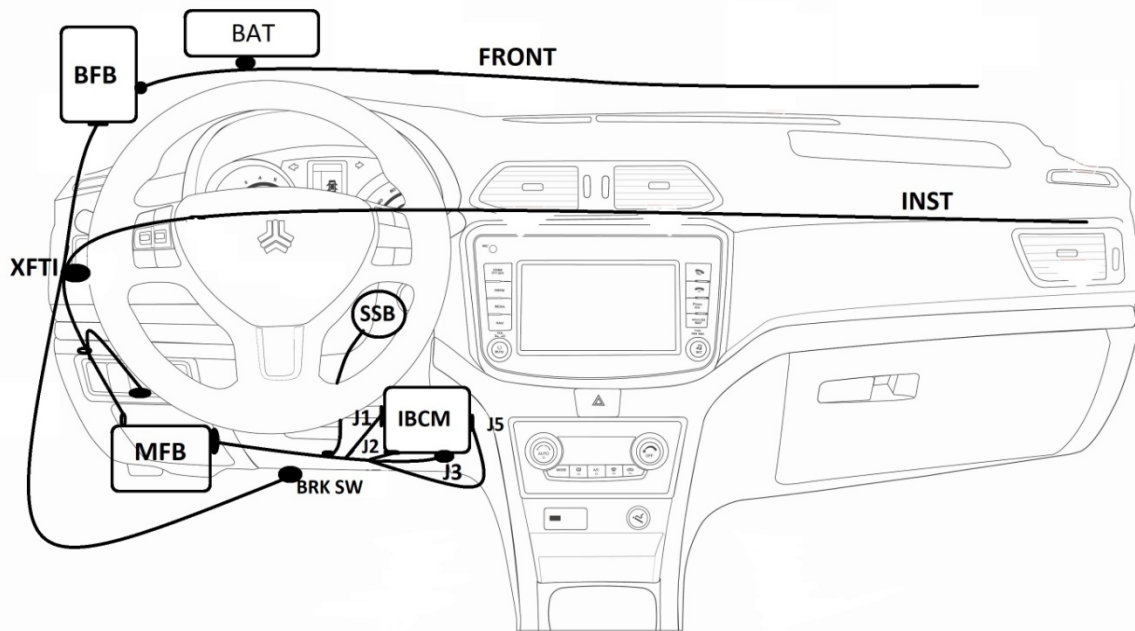


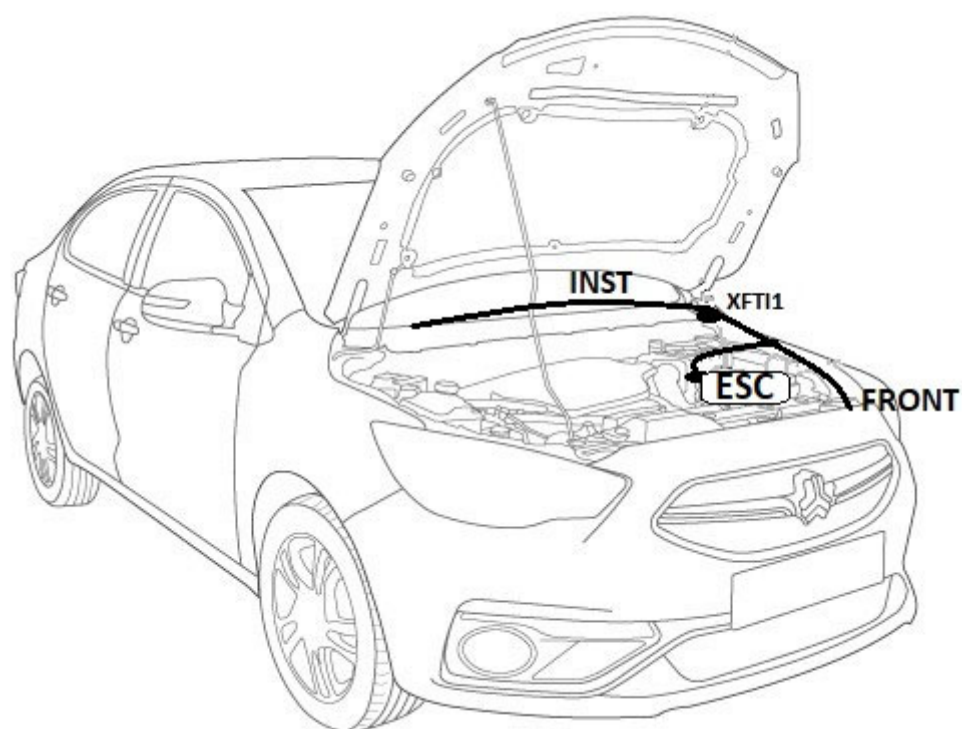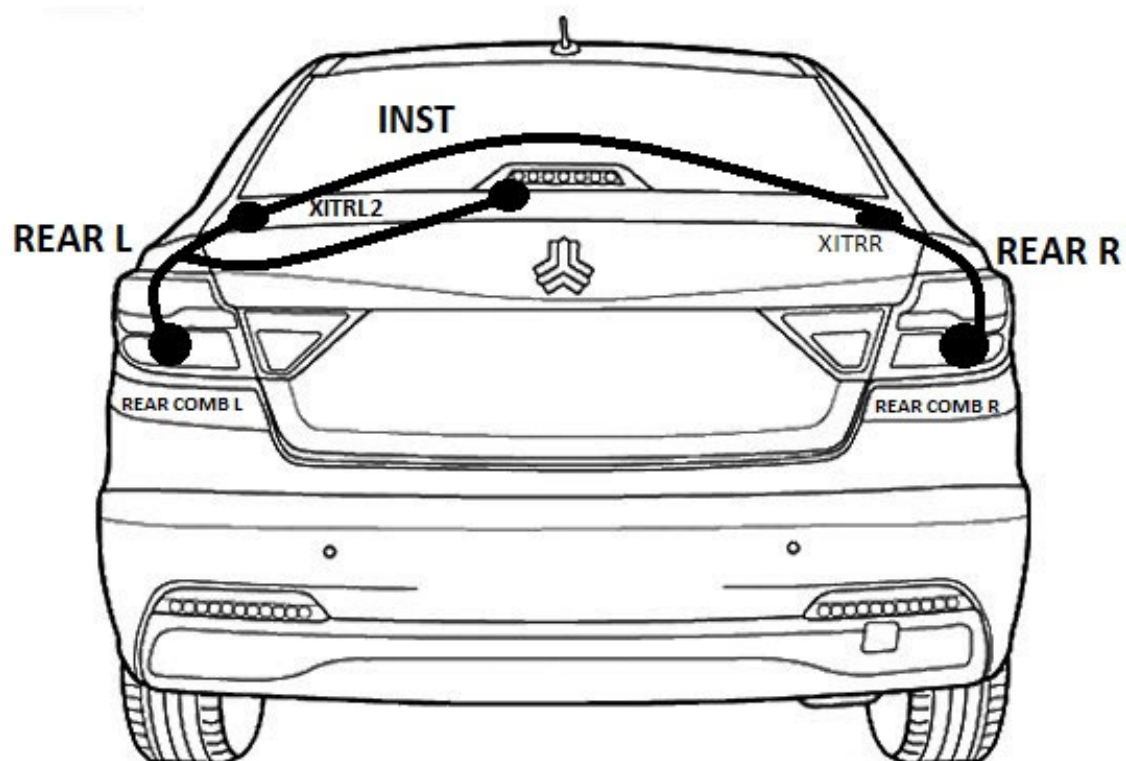




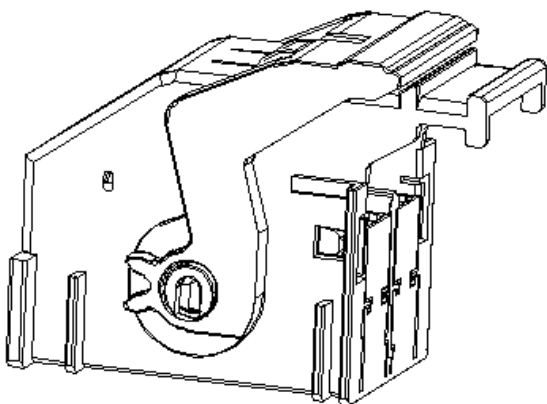


کانکتور بی سی ام  
J1

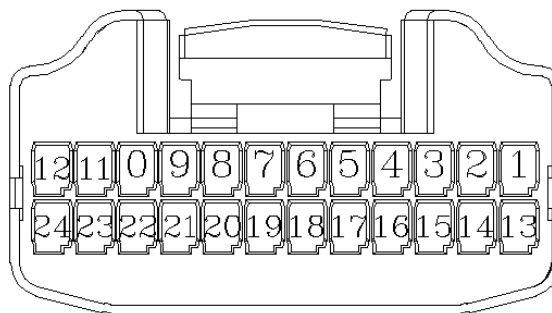


کانکتور بی سی ام  
J5

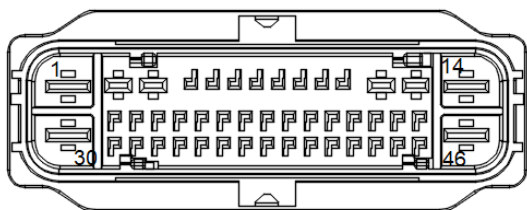


ESC  
کانکتور یونیت ای اس سی  
ESC UNIT

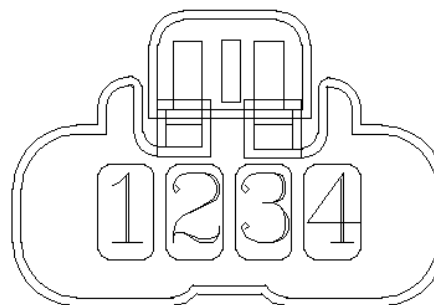


کانکتور حسگر پدال ترمز

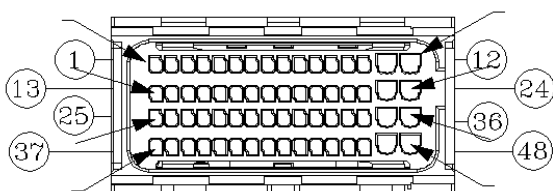


کانکتور بی سی ام  
J2

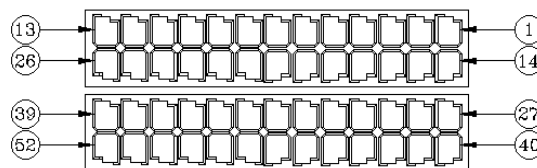


کانکتور بی سی ام  
J1

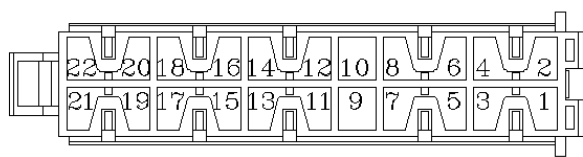


کانکتور بی سی ام  
J3

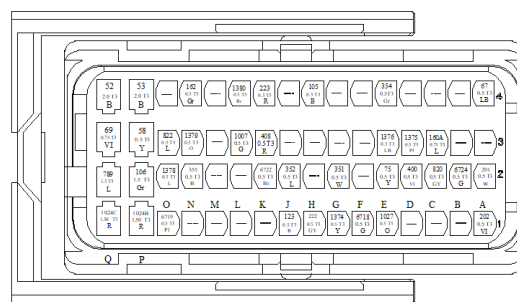


B کانکتور کامپیوتر

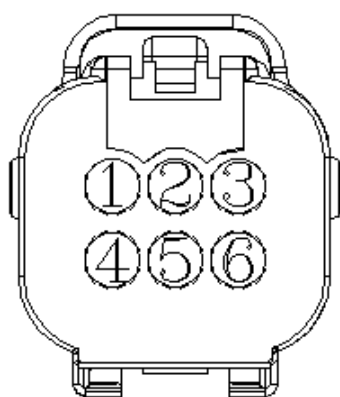


کانکتور مجموعه چراغ عقب

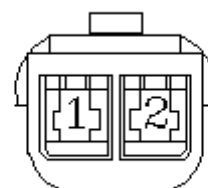


کانکتور چراغ ترمز سوم

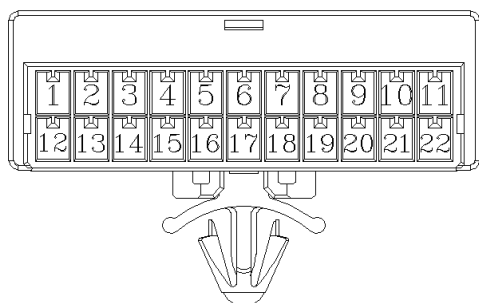


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
XITRL2

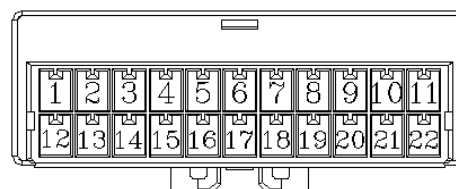

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR

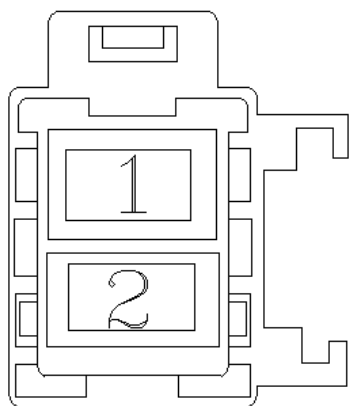

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

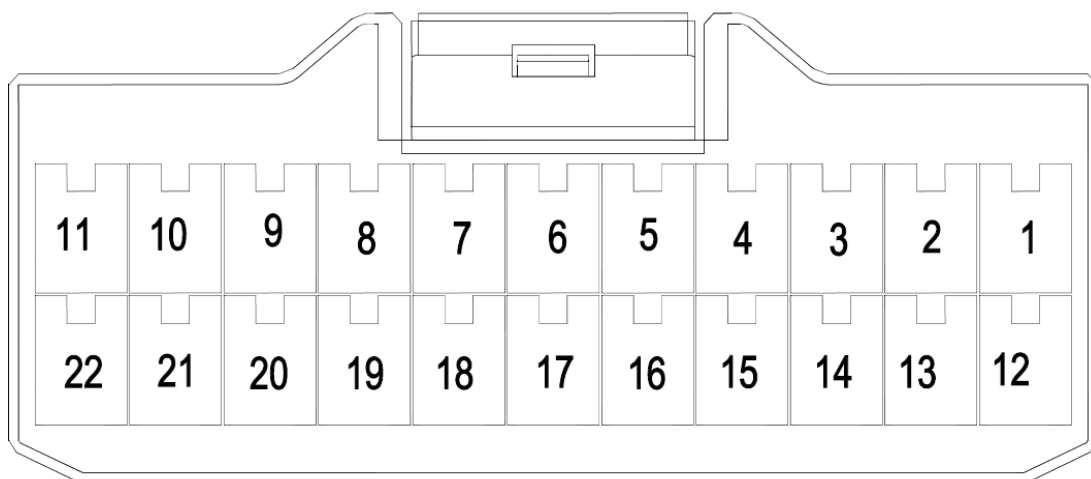


XFTI1

S


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1



# SHHN+ SUNROOF


MFB (IFB)

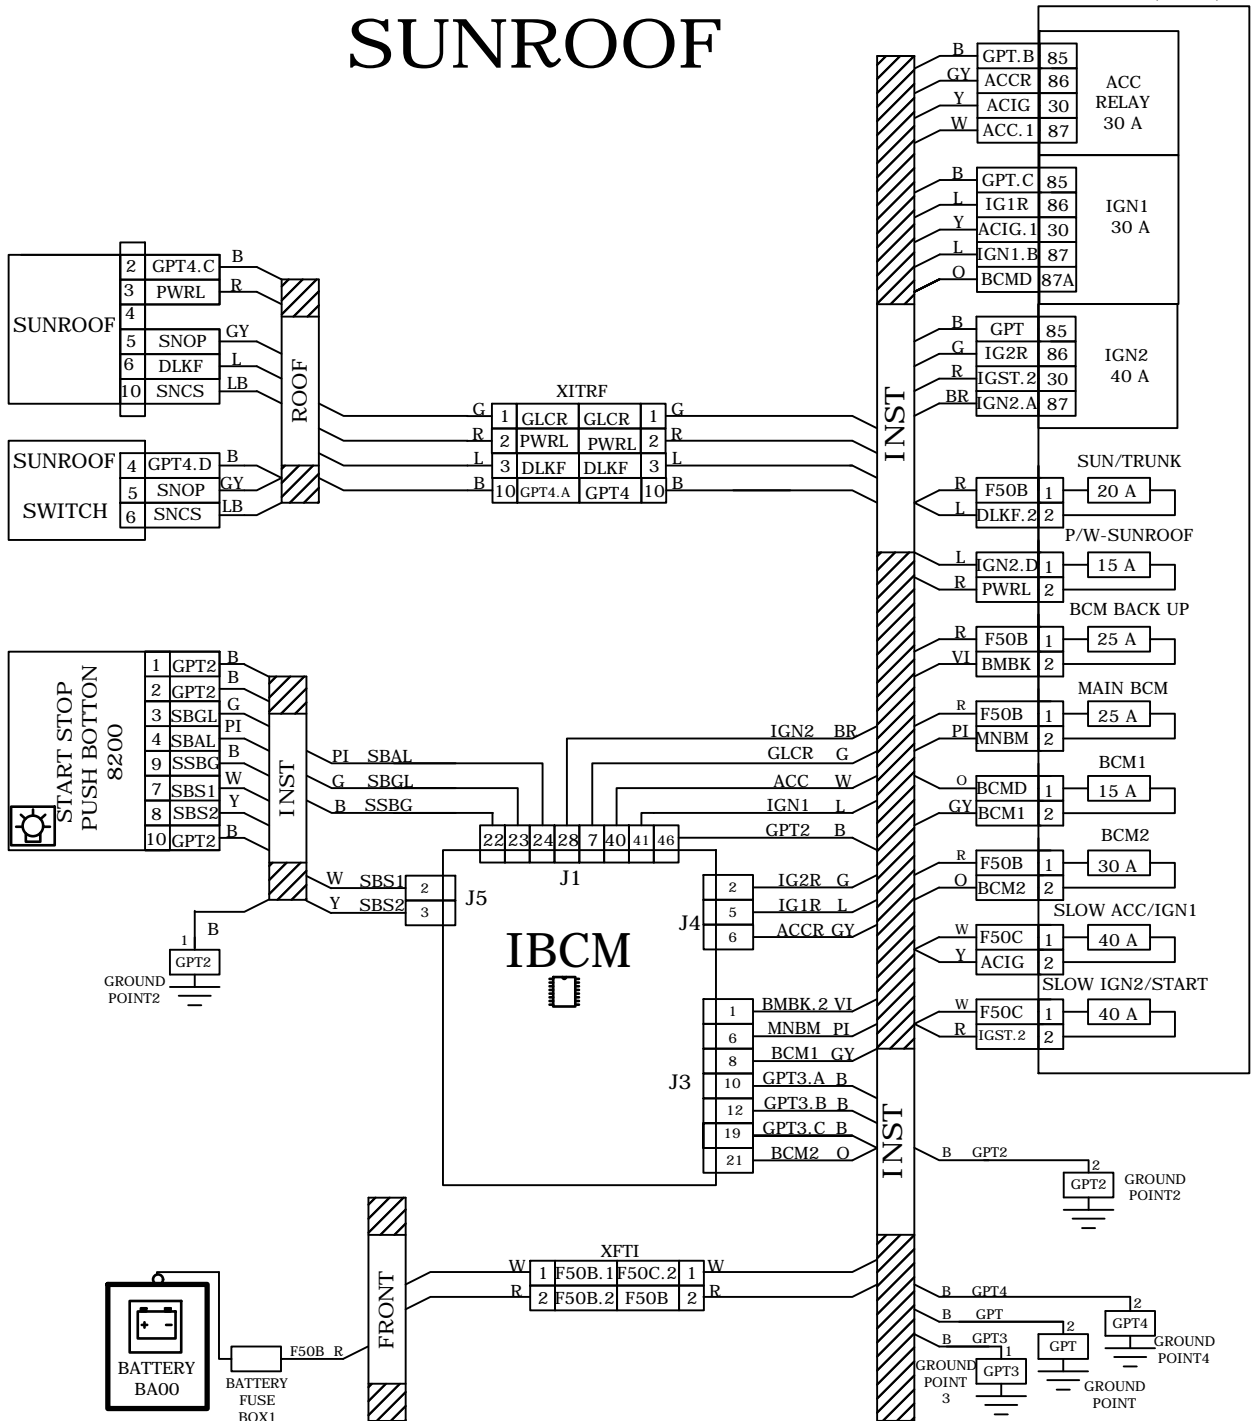


# SHHN+ SUNROOF

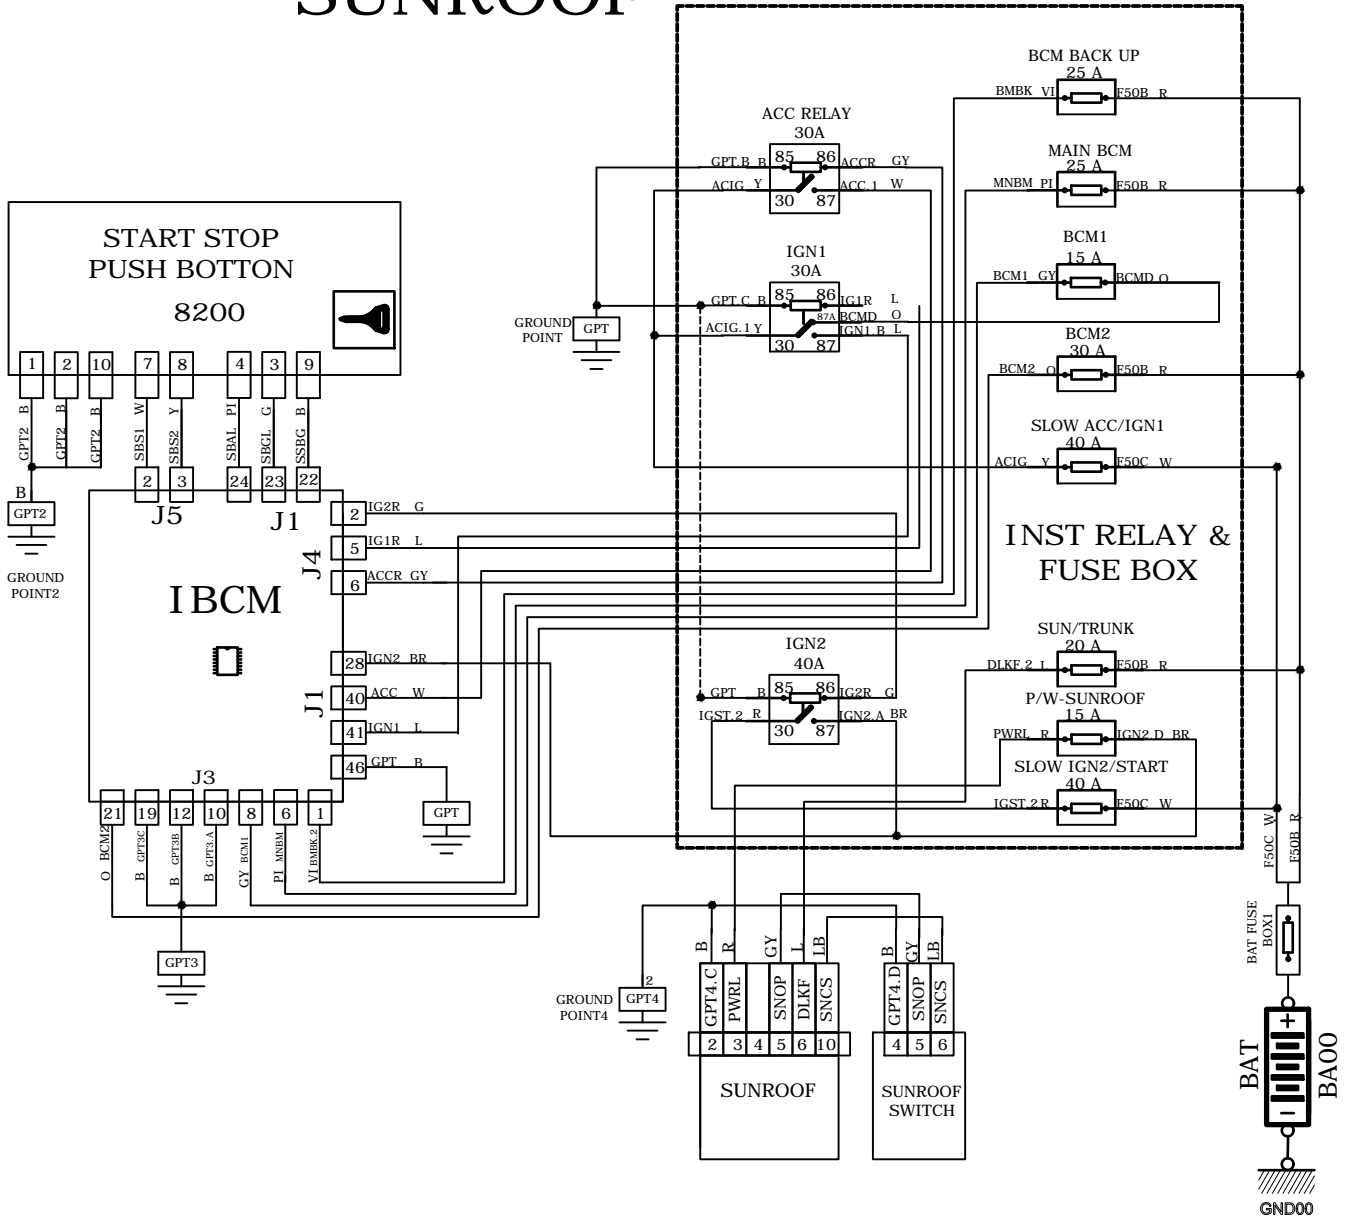

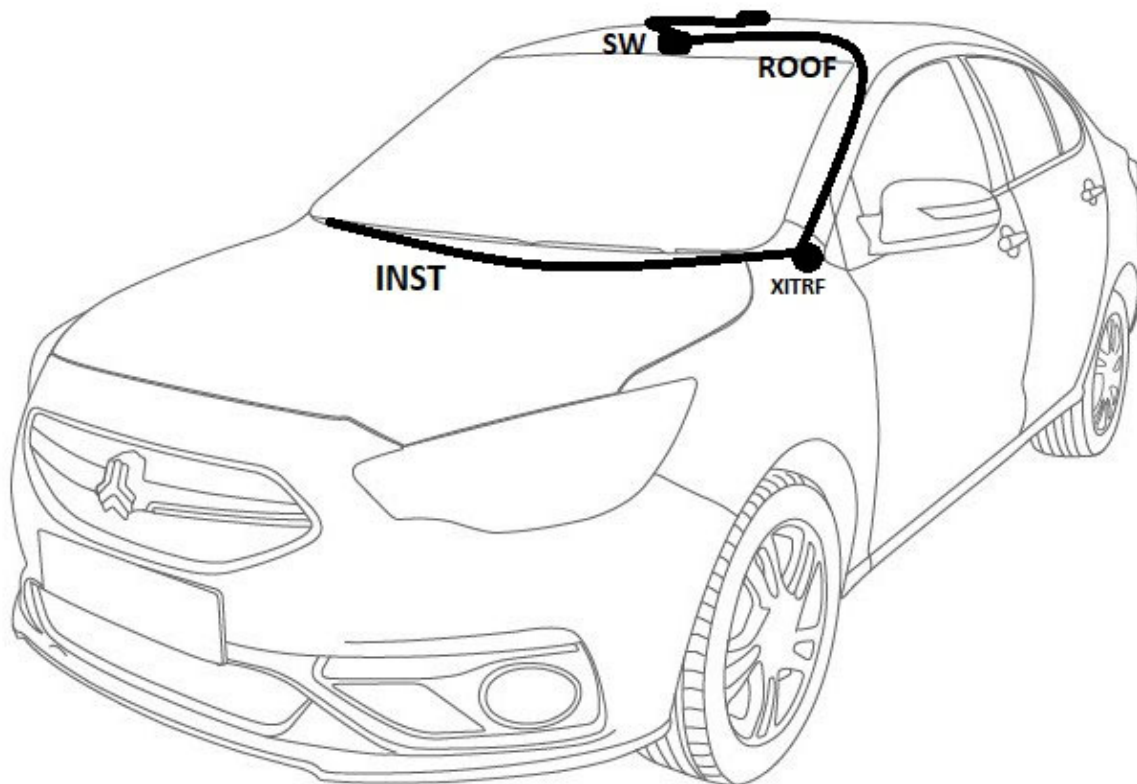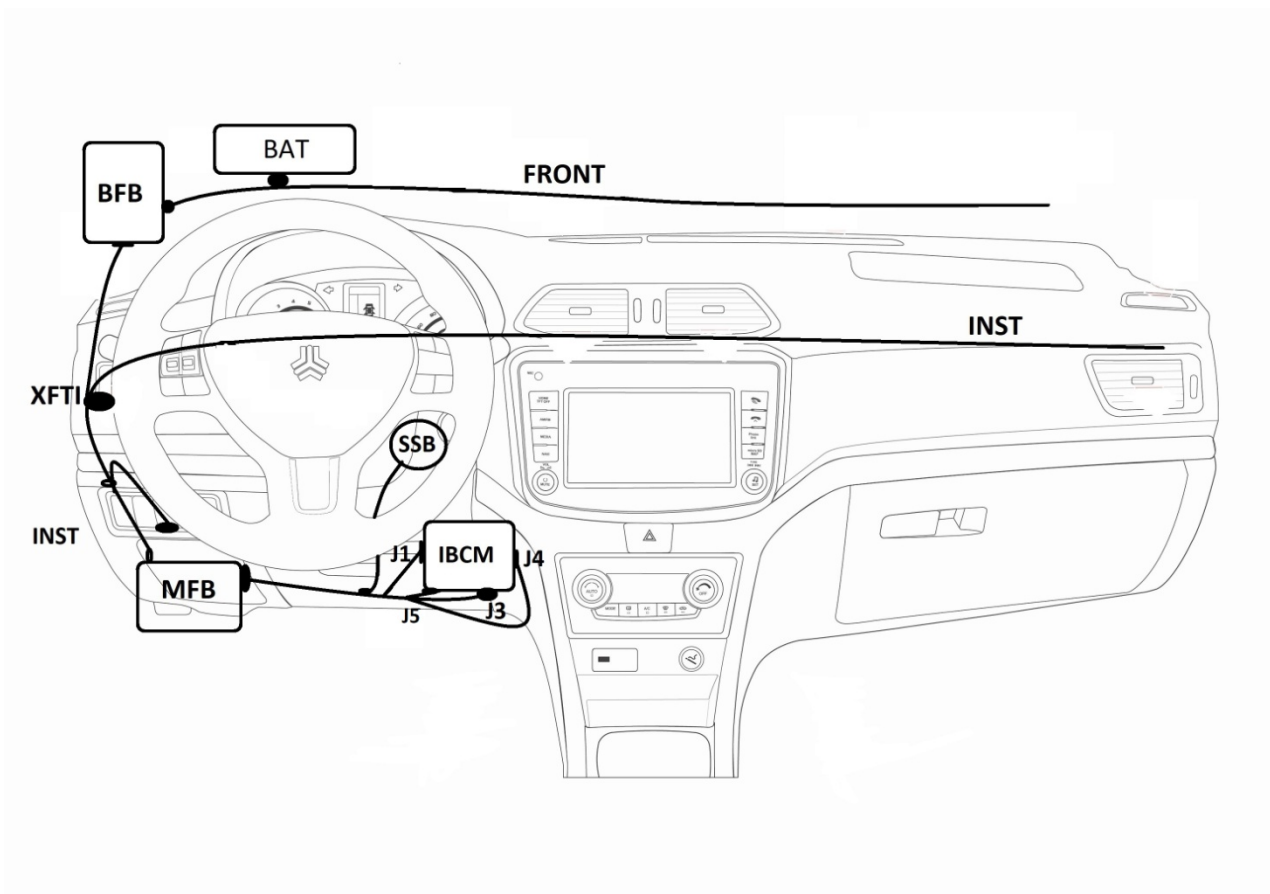


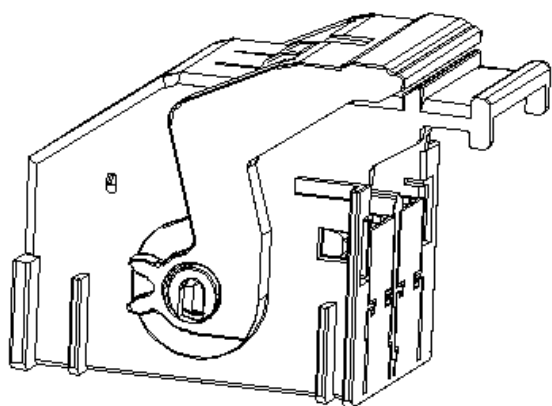


کانکتور بی سی ام  
J1

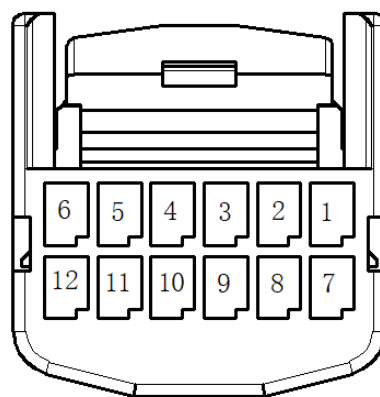


کانکتور کلید استارت استپ

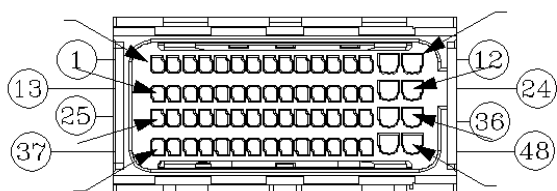


کانکتور بی سی ام  
J2

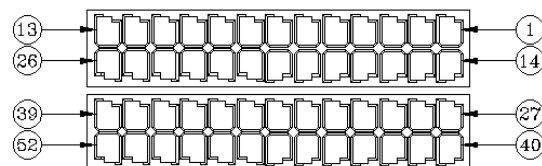


کانکتور بی سی ام  
J1

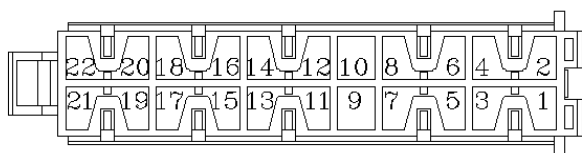


کانکتور بی سی ام  
J3

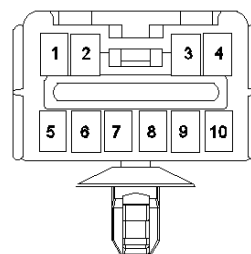


کانکتور دسته سیم سقف به دسته سیم داشبورد  
XRFTI

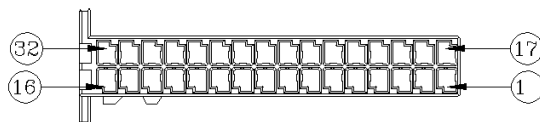


کانکتور بی سی ام  
J4

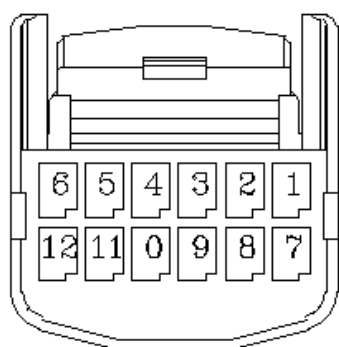


کانکتور کلید چراغ سقف

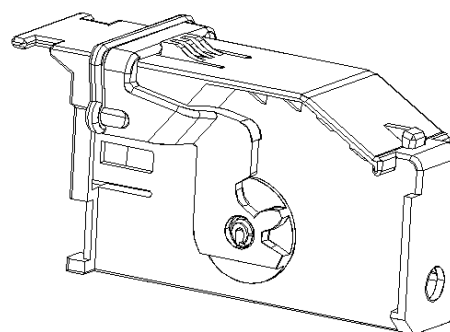

کانکتور بی سی ام  
J4

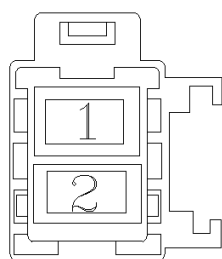


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

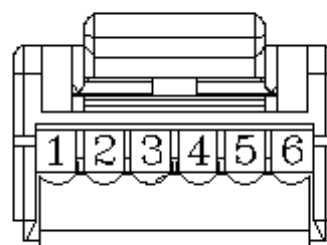

کانکتور کلید سانروف




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFT11

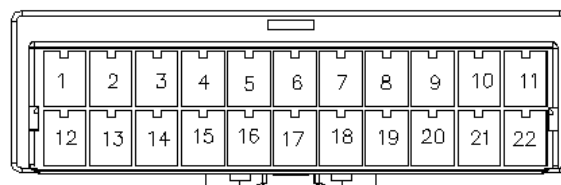

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFT12



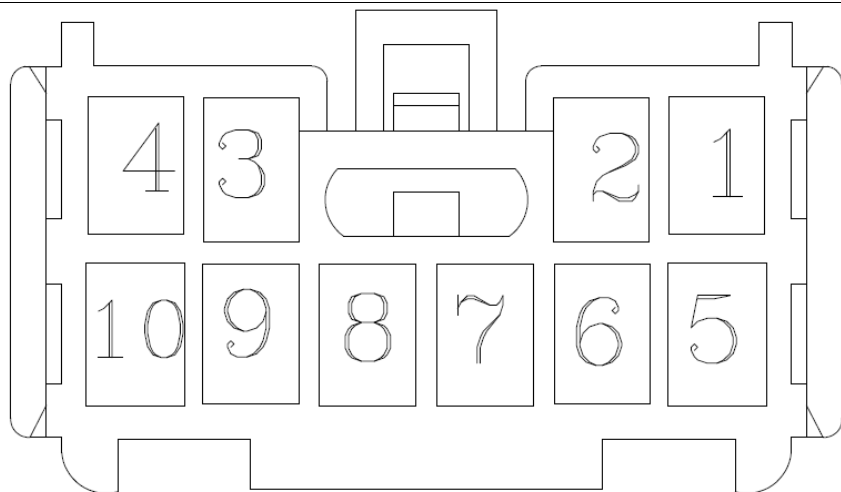


XITRF


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم سقف



XITRF


# SHHN+ TRUNK LAMP

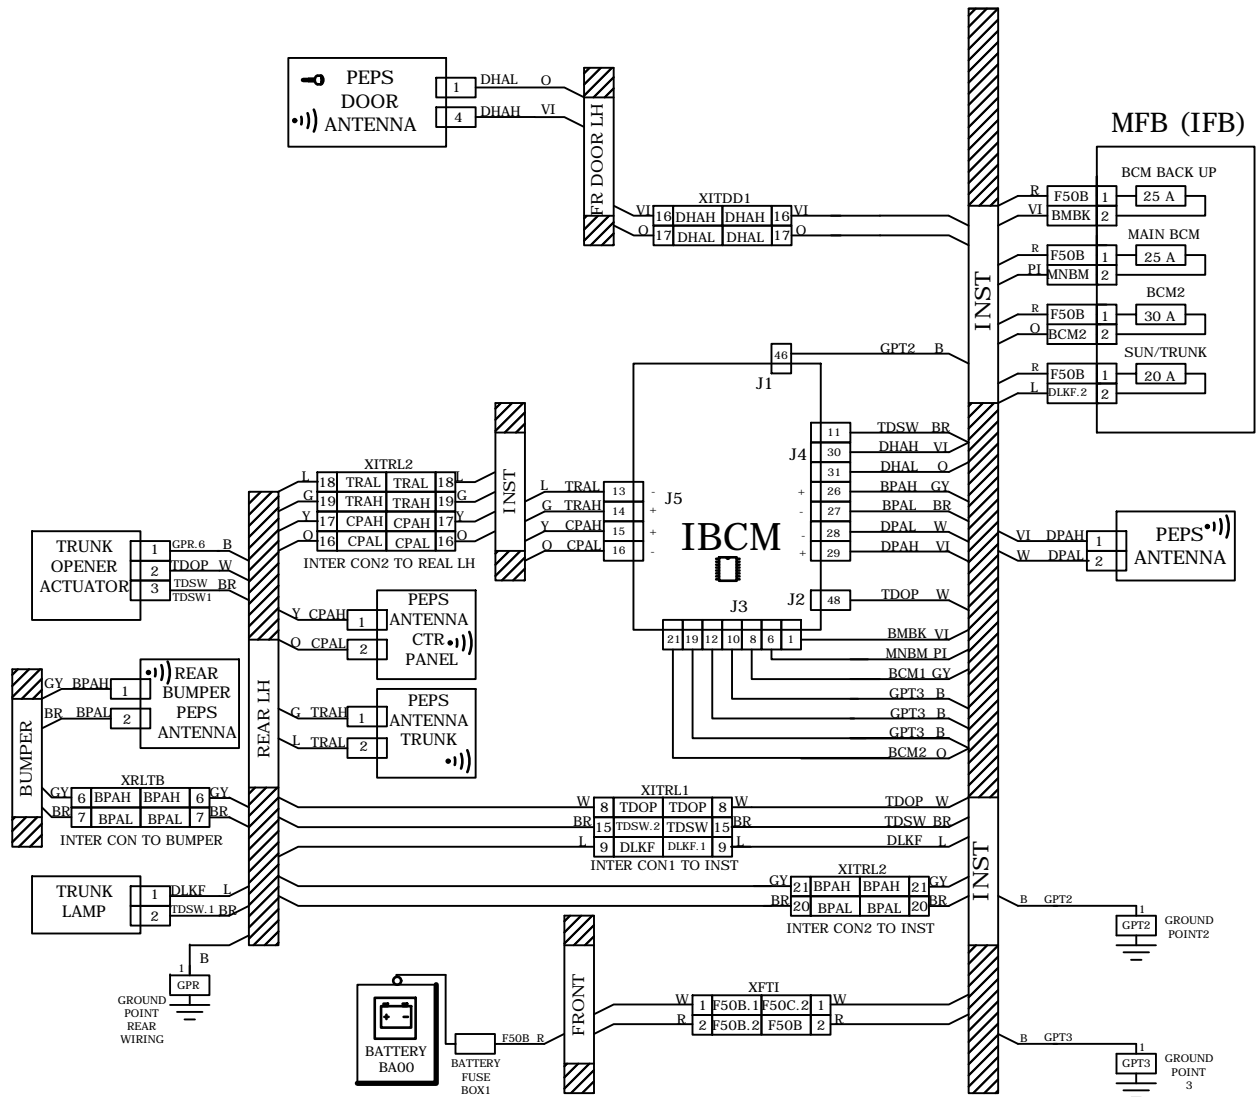


# SHHN+ TRUNK LAMP

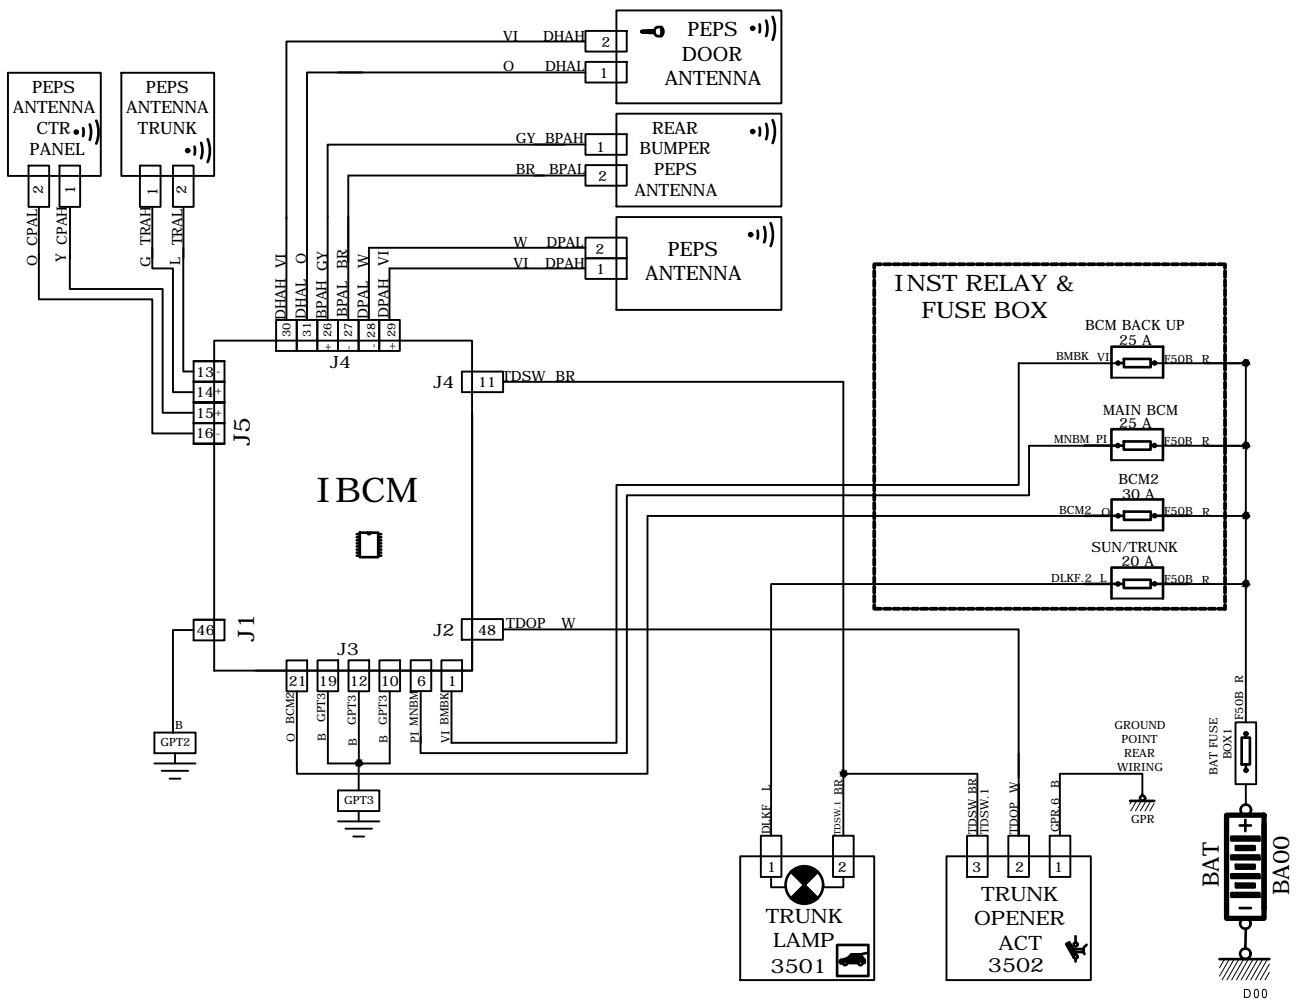


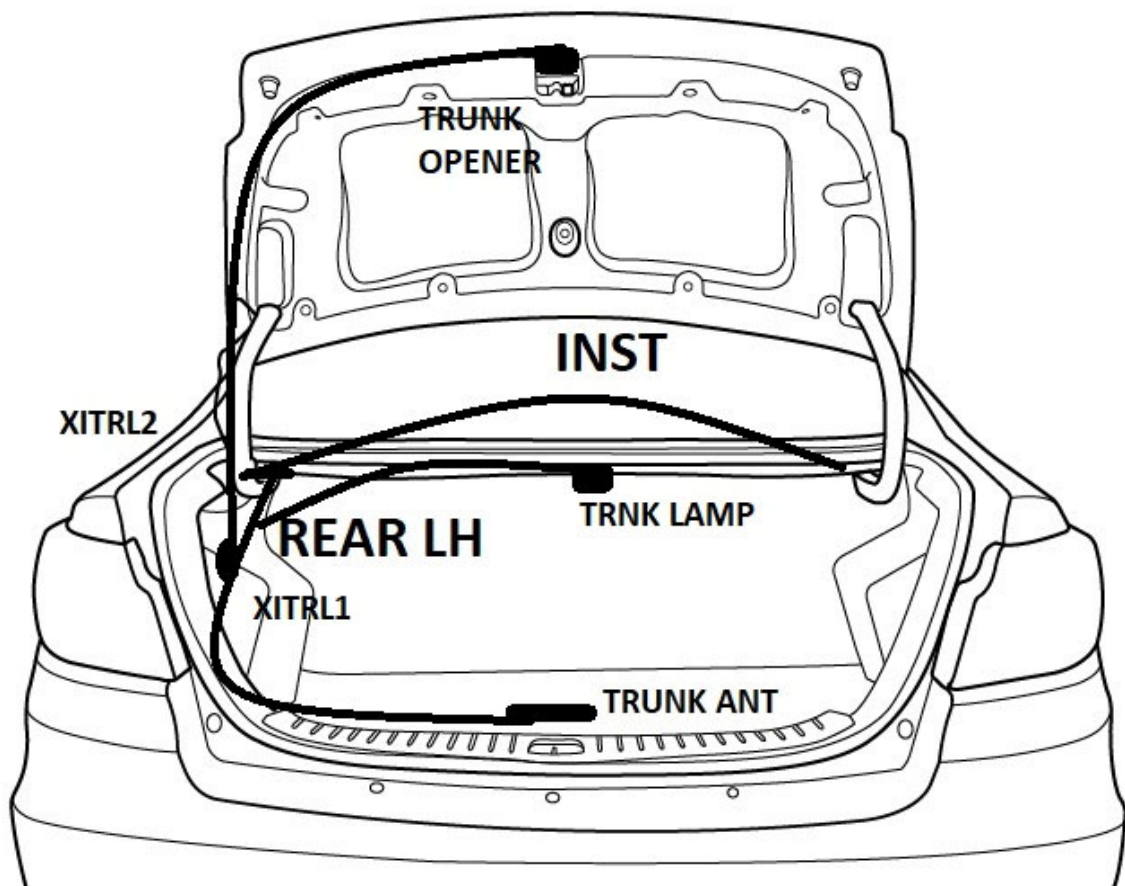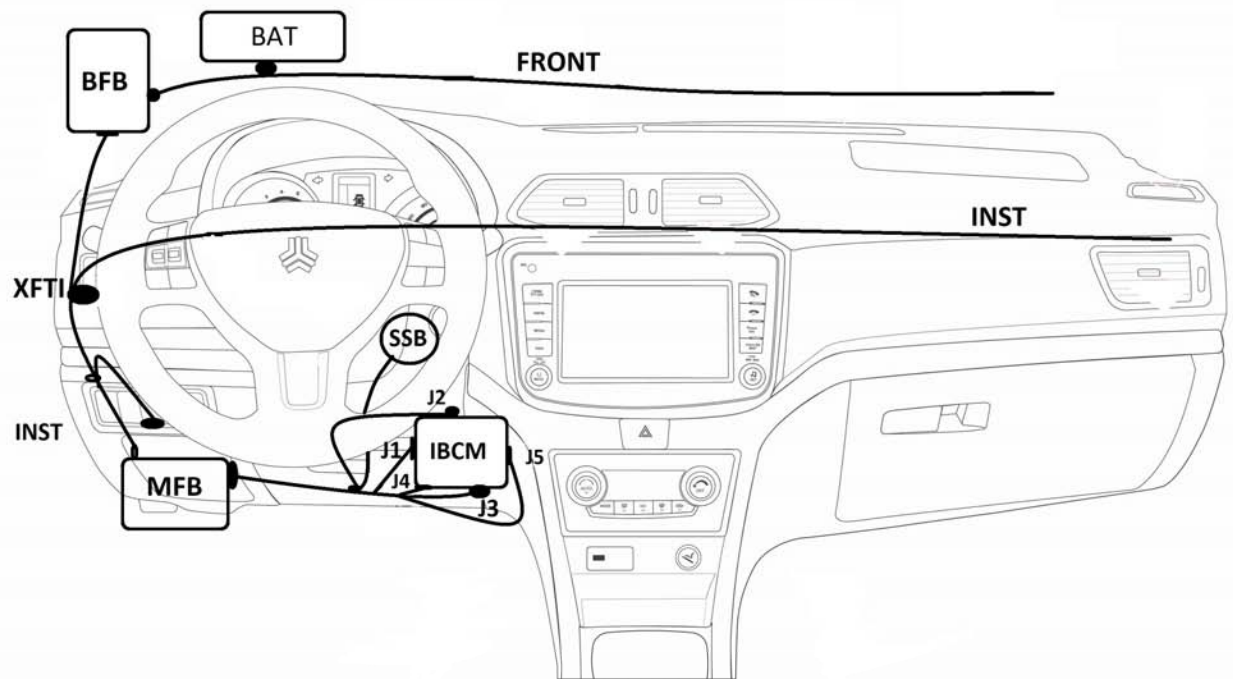

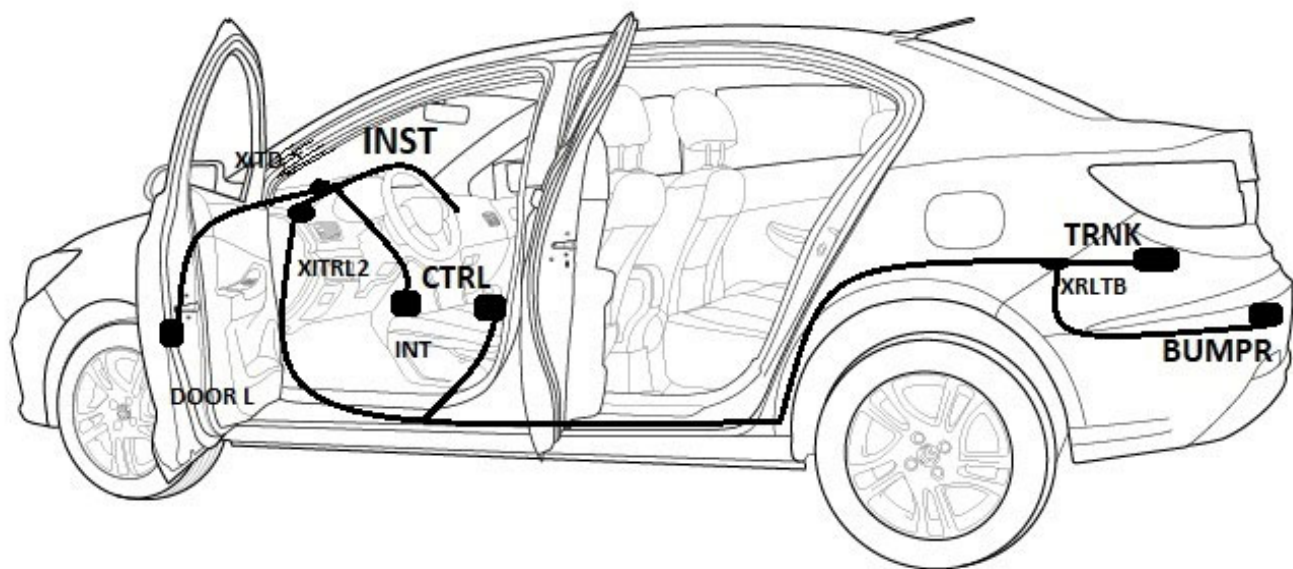


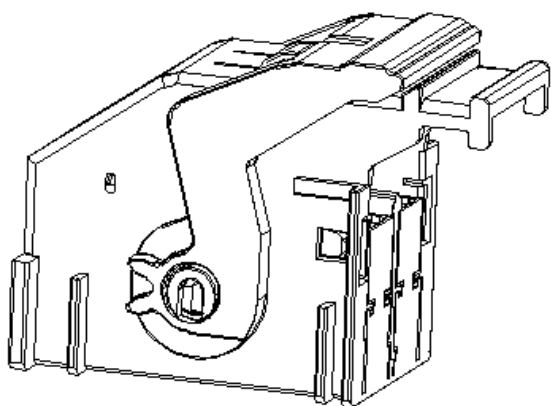


کانکتور بی سی ام  
J1

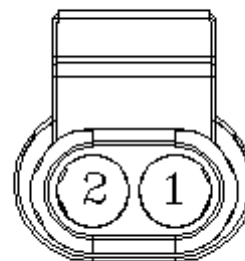


کانکتور آنتن ها

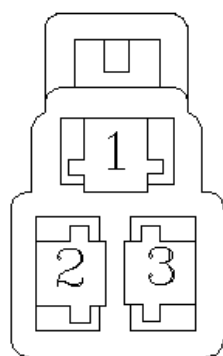


کانکتور قفل باز کن صندوق

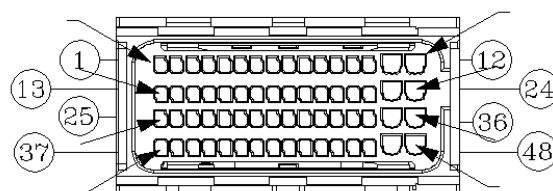


کانکتور بی سی ام  
J2

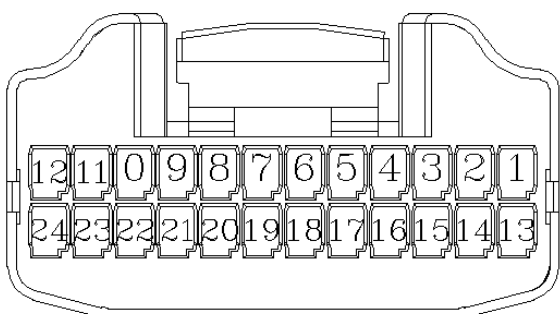


کانکتور بی سی ام  
J5

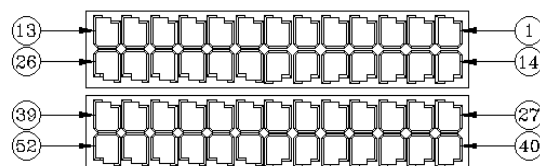


کانکتور بی سی ام  
J1

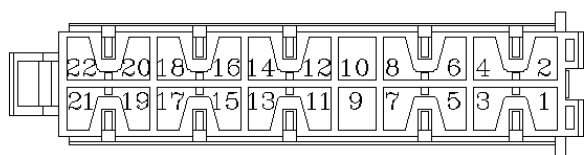


کانکتور بی سی ام  
J3

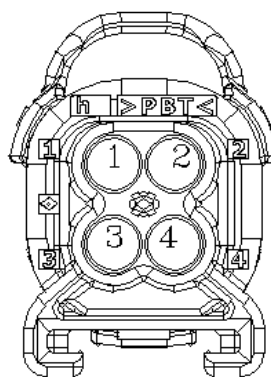


کانکتور آنتن درب

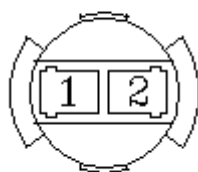


کانکتور لامپ صندوق عقب

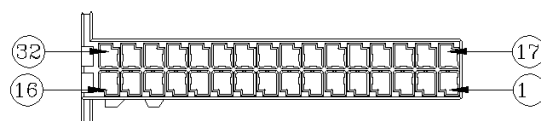


کانکتور بی سی ام  
J4

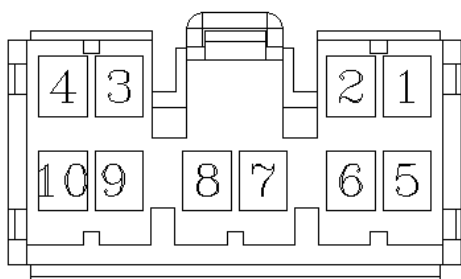


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر  
XRLTBU

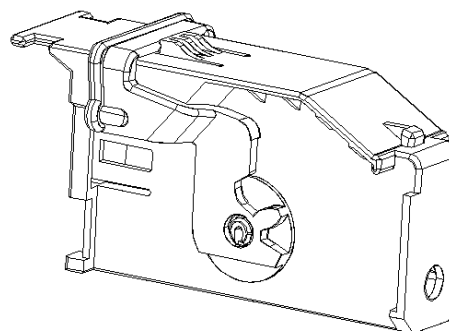

کانکتور بی سی ام  
J4

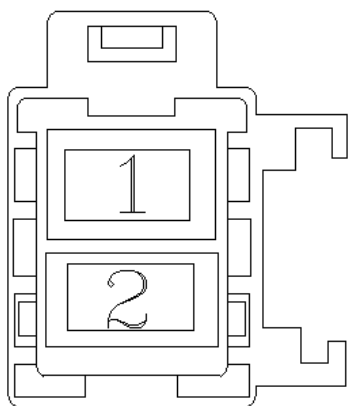


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

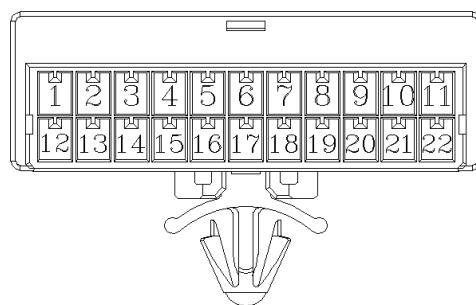


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
XITRL2



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

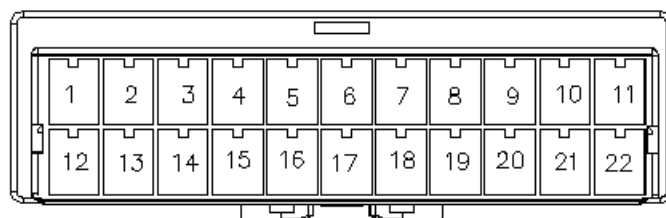


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

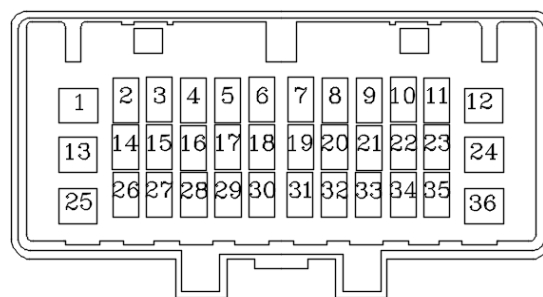


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده  
XITDD36





# SHHN+ TRUNK OPEN

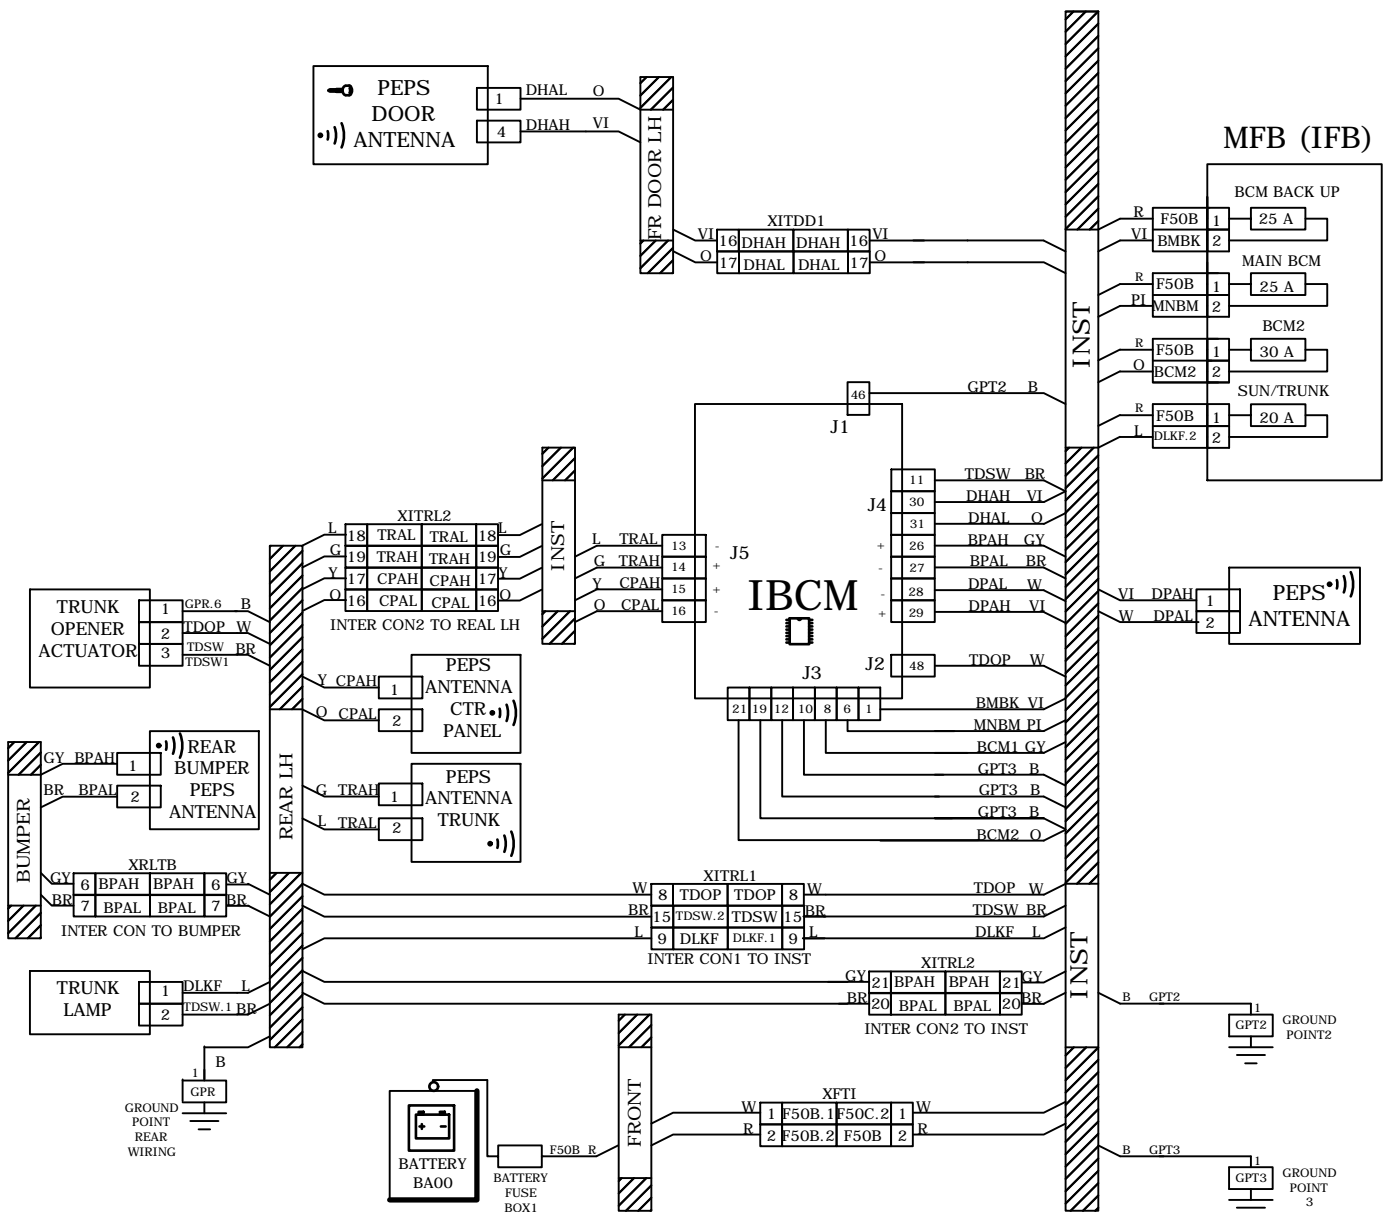



# SHHN+ TRUNK OPEN

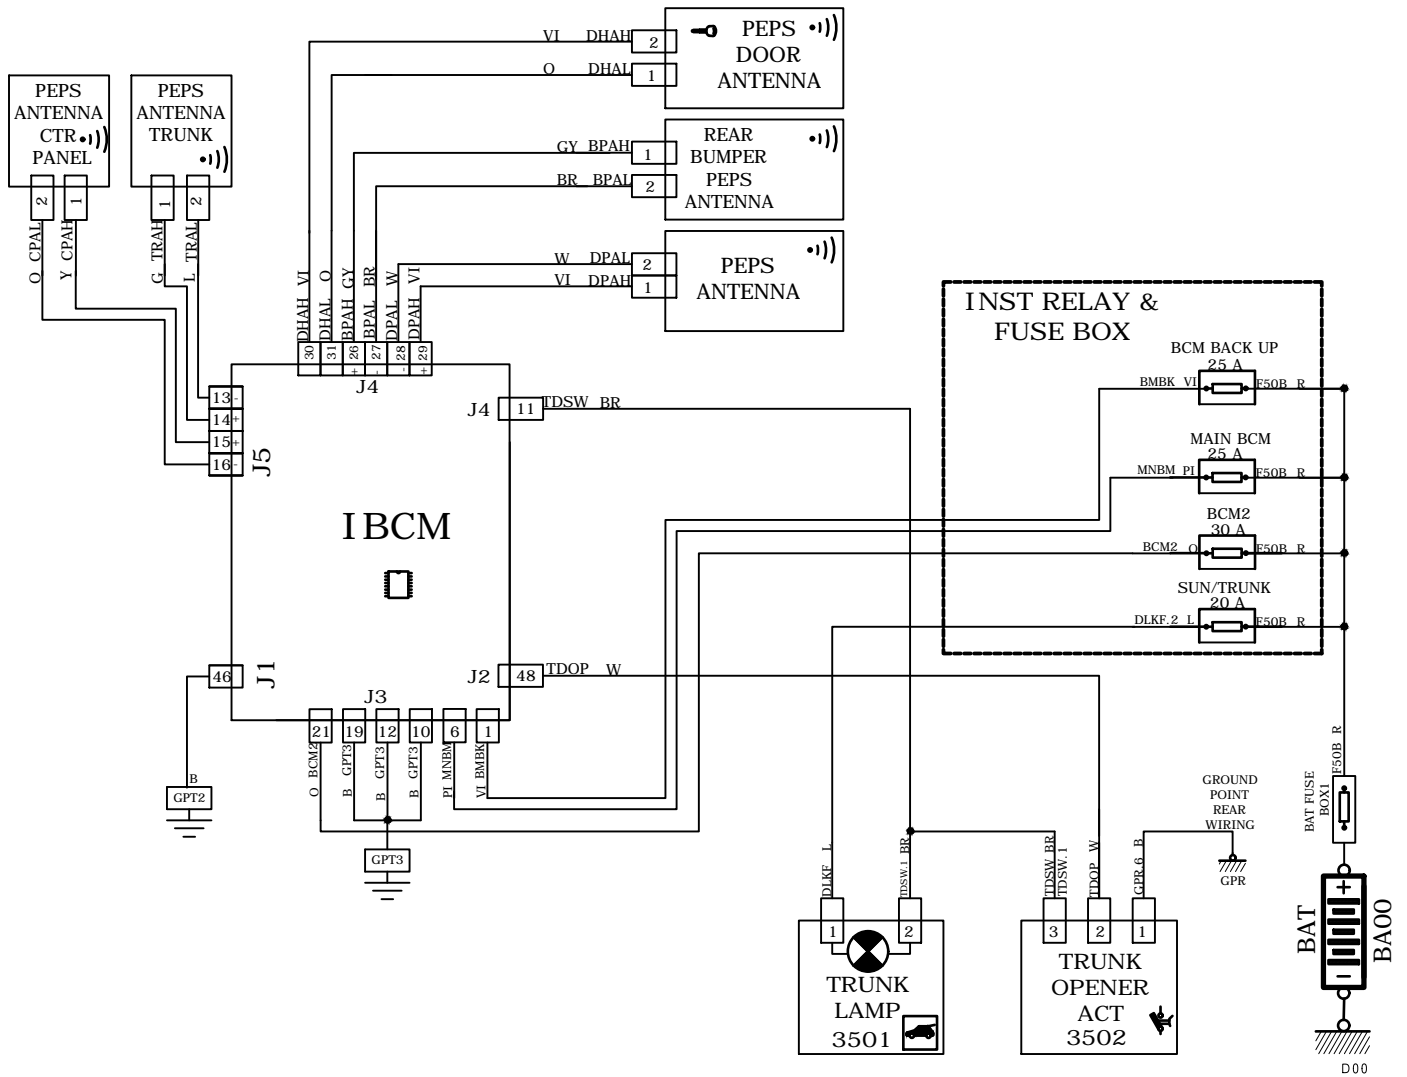


D00

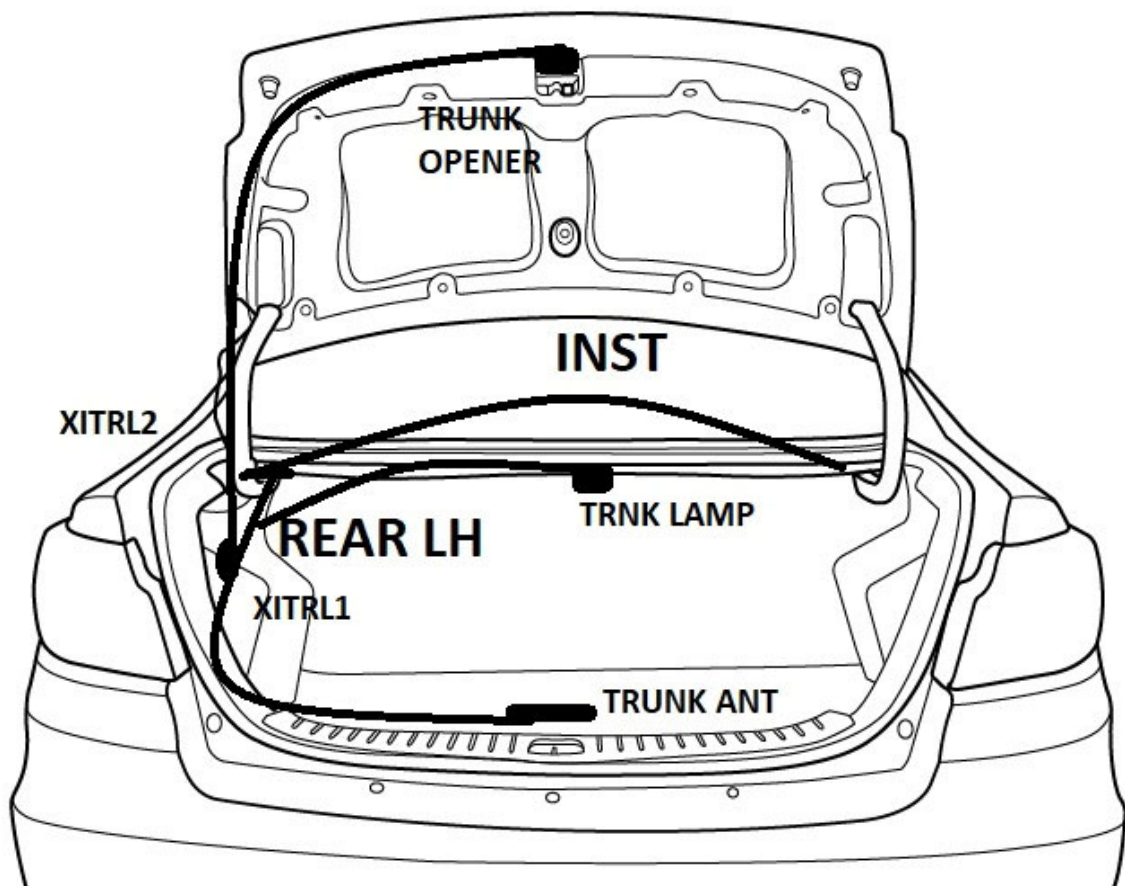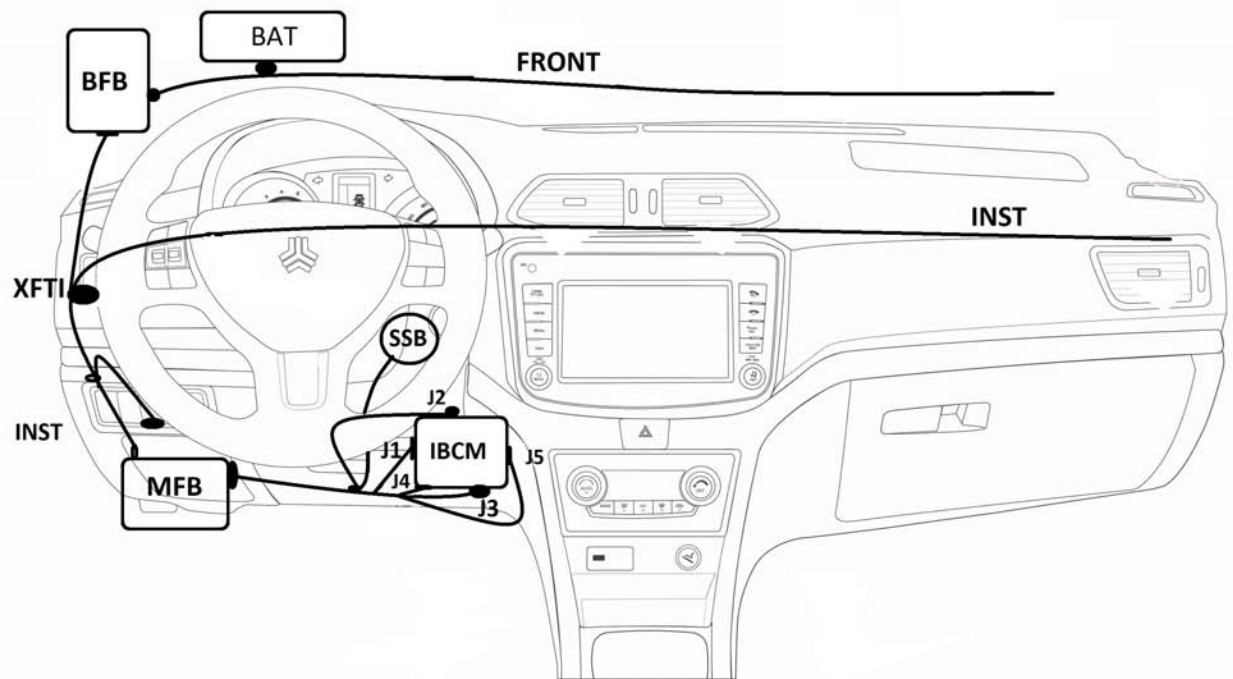

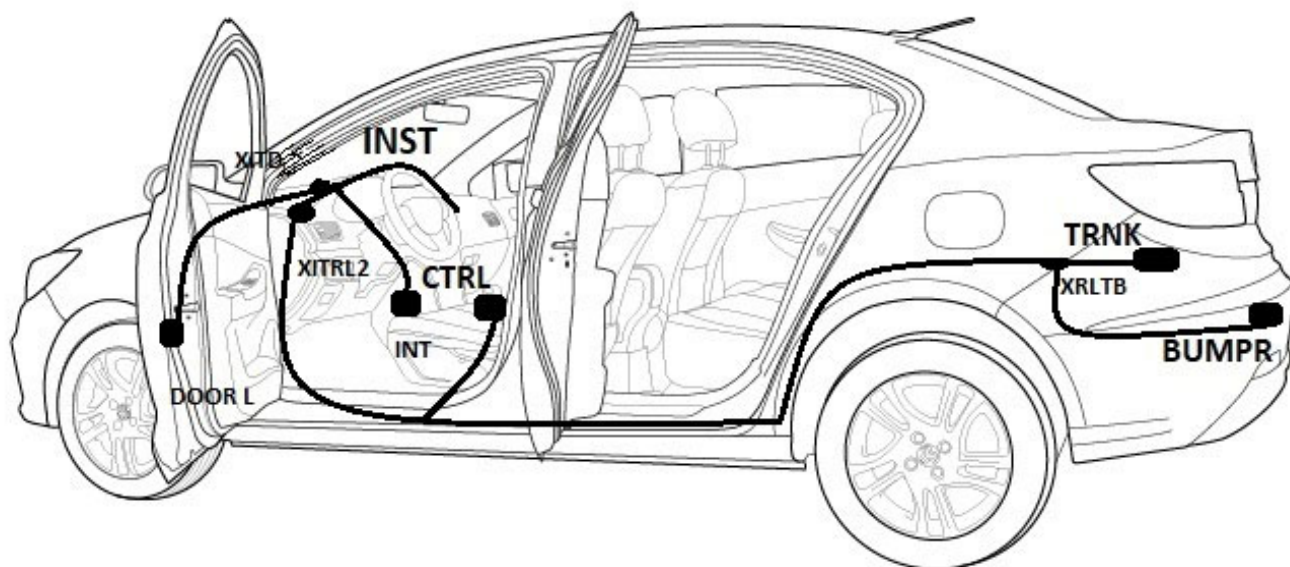


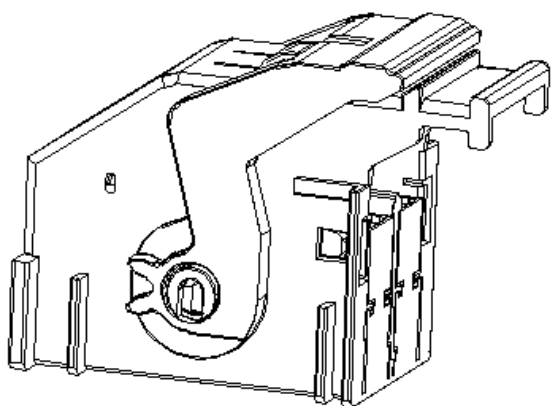


کانکتور بی سی ام  
J1

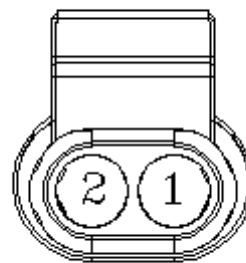


کانکتور آنتن ها

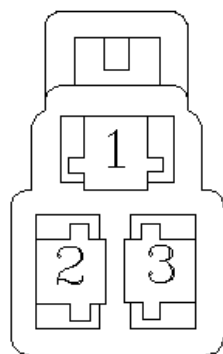


کانکتور قفل باز کن صندوق

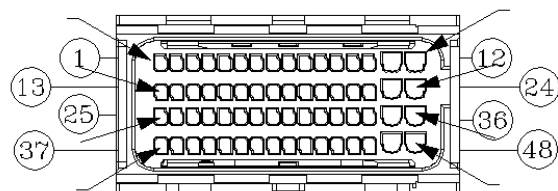


کانکتور بی سی ام  
J2

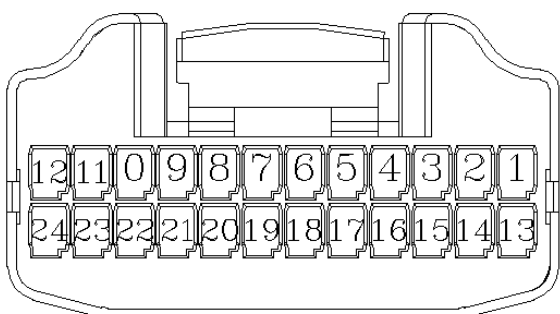


کانکتور بی سی ام  
J5

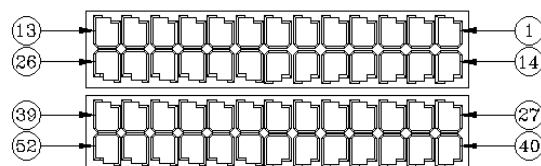


کانکتور بی سی ام  
J1

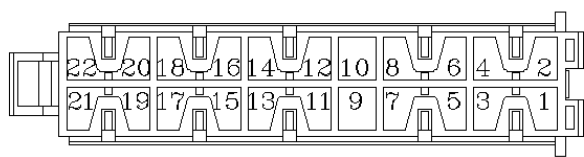


کانکتور بی سی ام  
J3

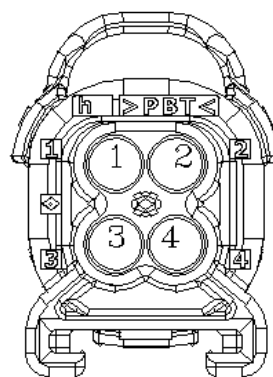


کانکتور آنتن درب

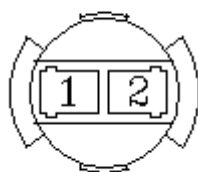


کانکتور لامپ صندوق عقب

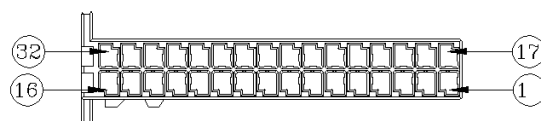


کانکتور بی سی ام  
J4

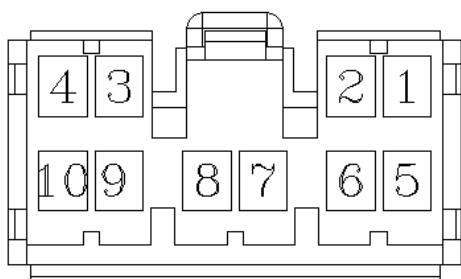


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر  
XRLTBU

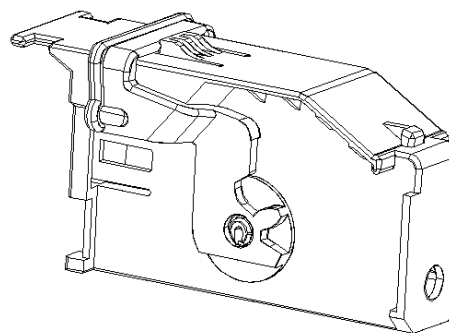

کانکتور بی سی ام  
J4

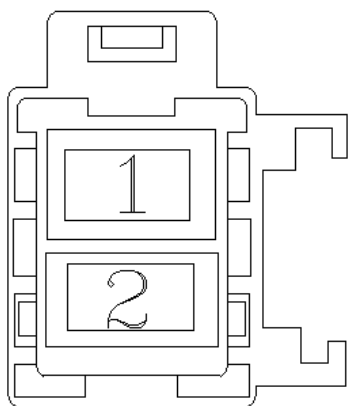


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

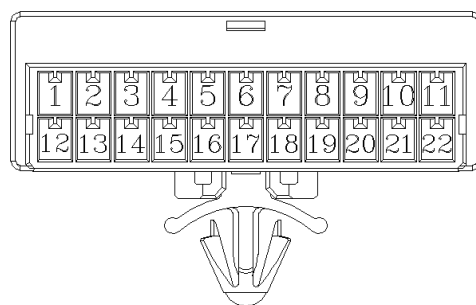


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
XITRL2



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

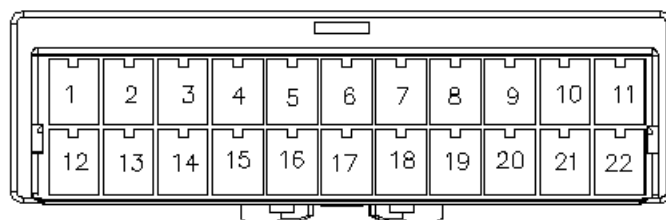


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

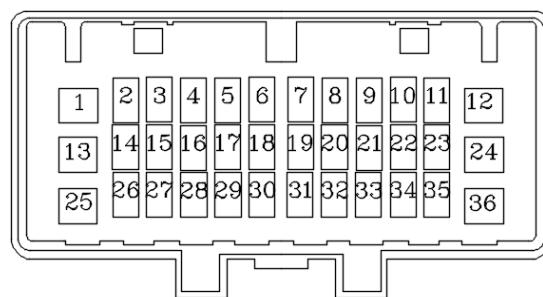


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده  
XITDD36



# SHHN+ VACCUME.PUMP


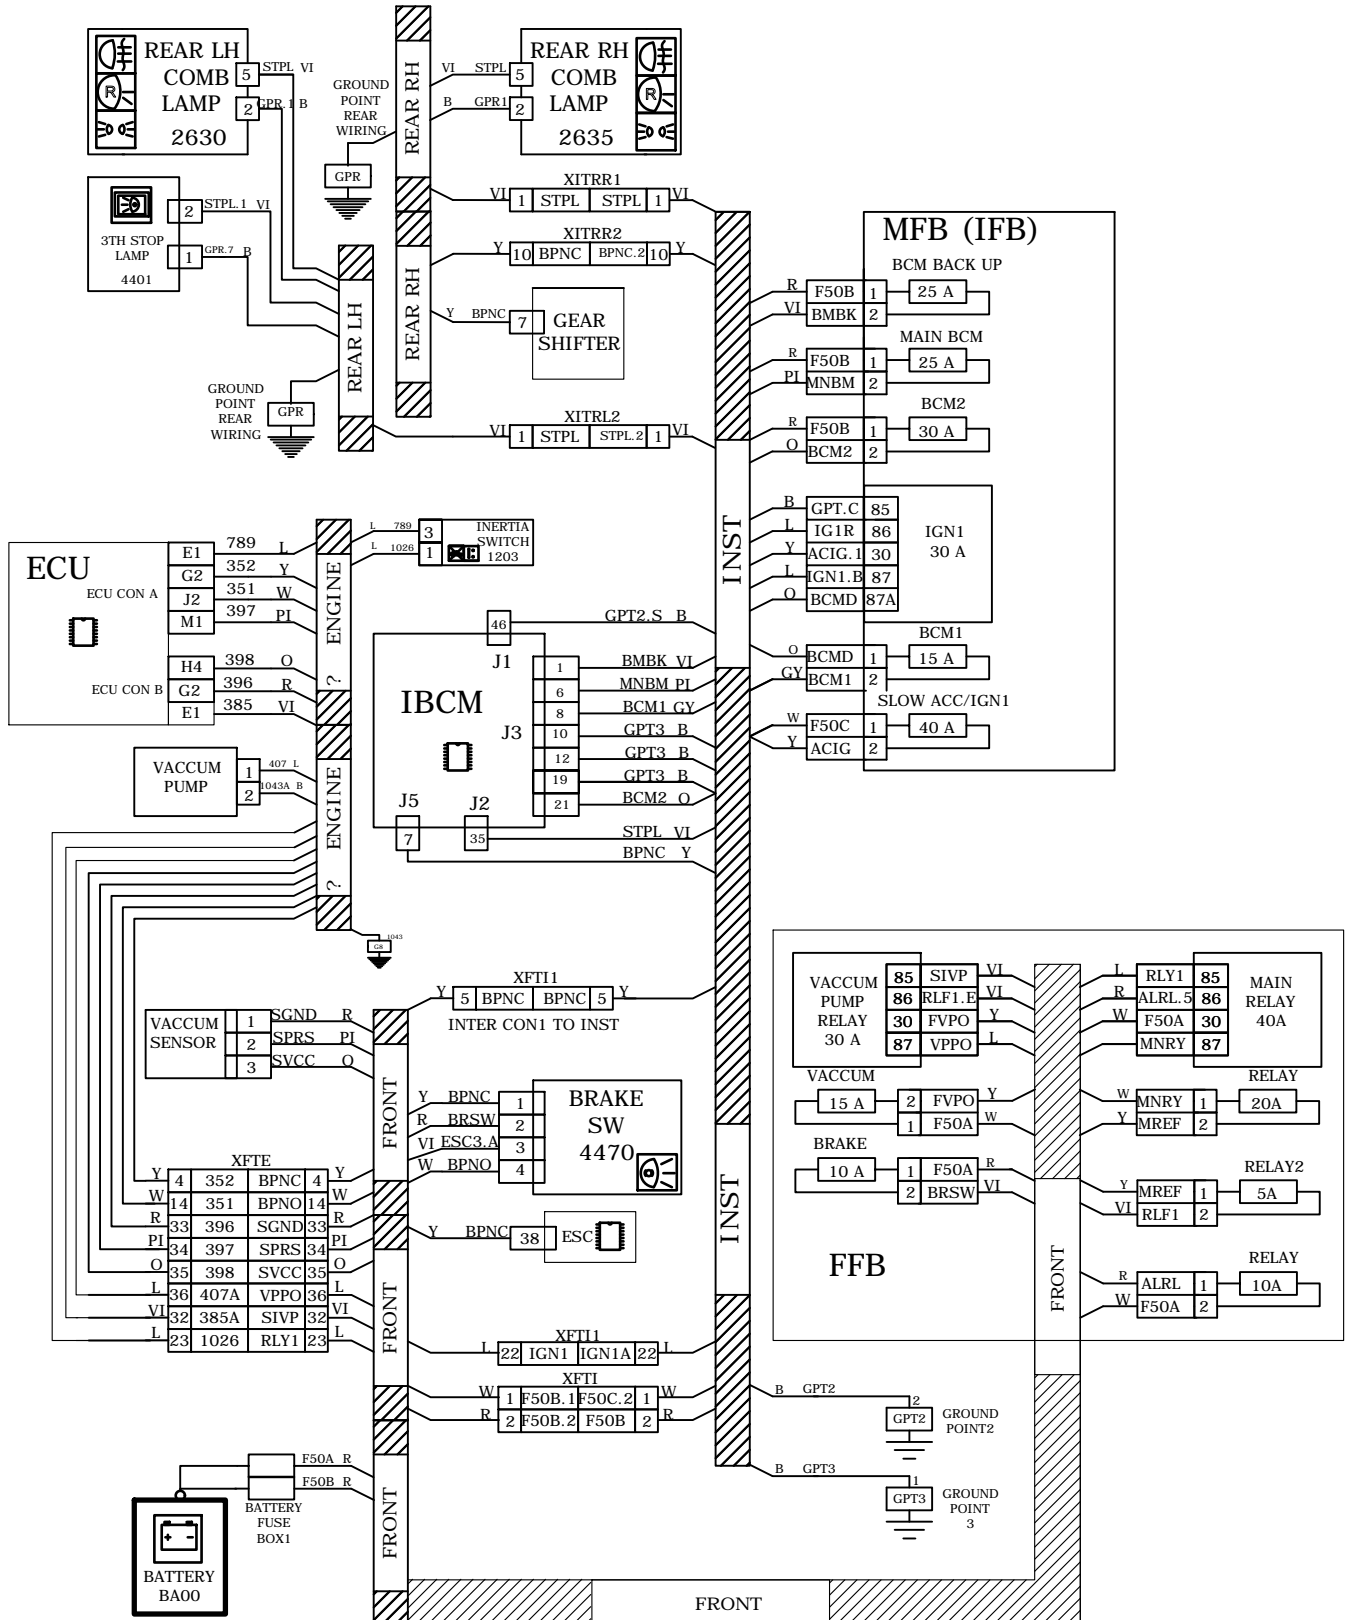





# SHHN+ VACCUME.PUMP

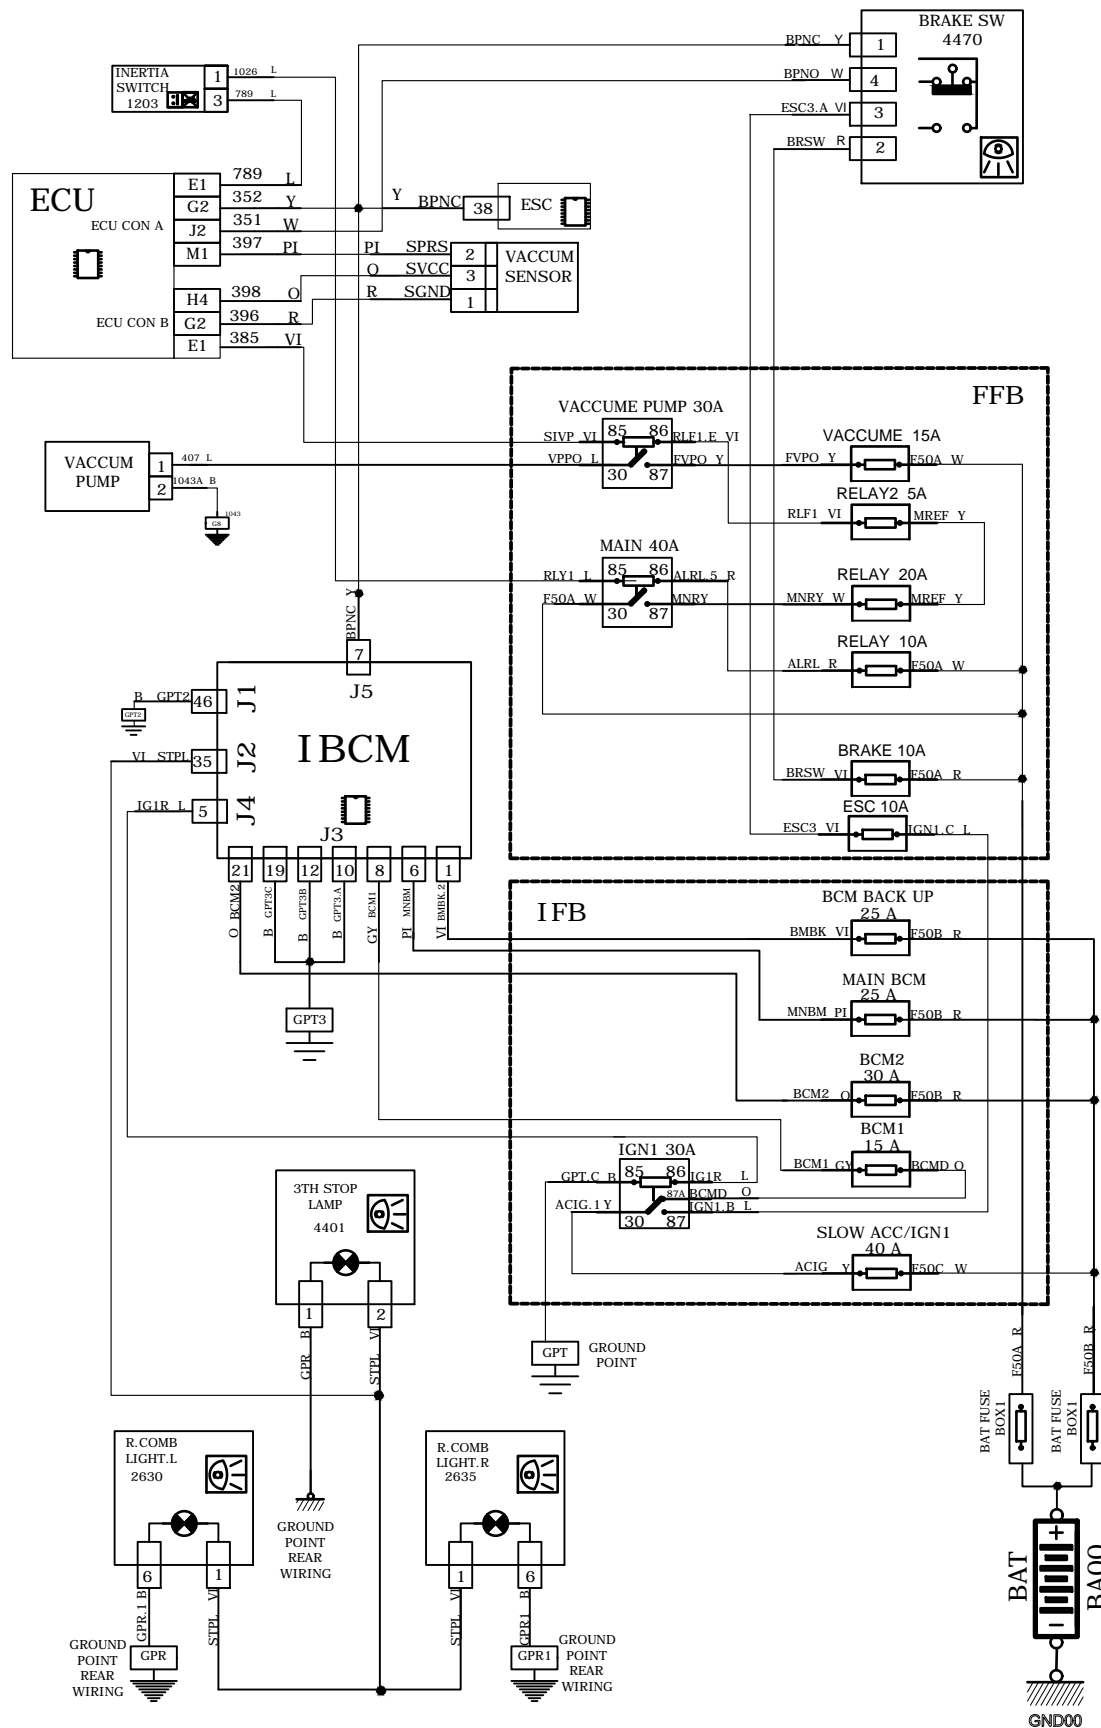


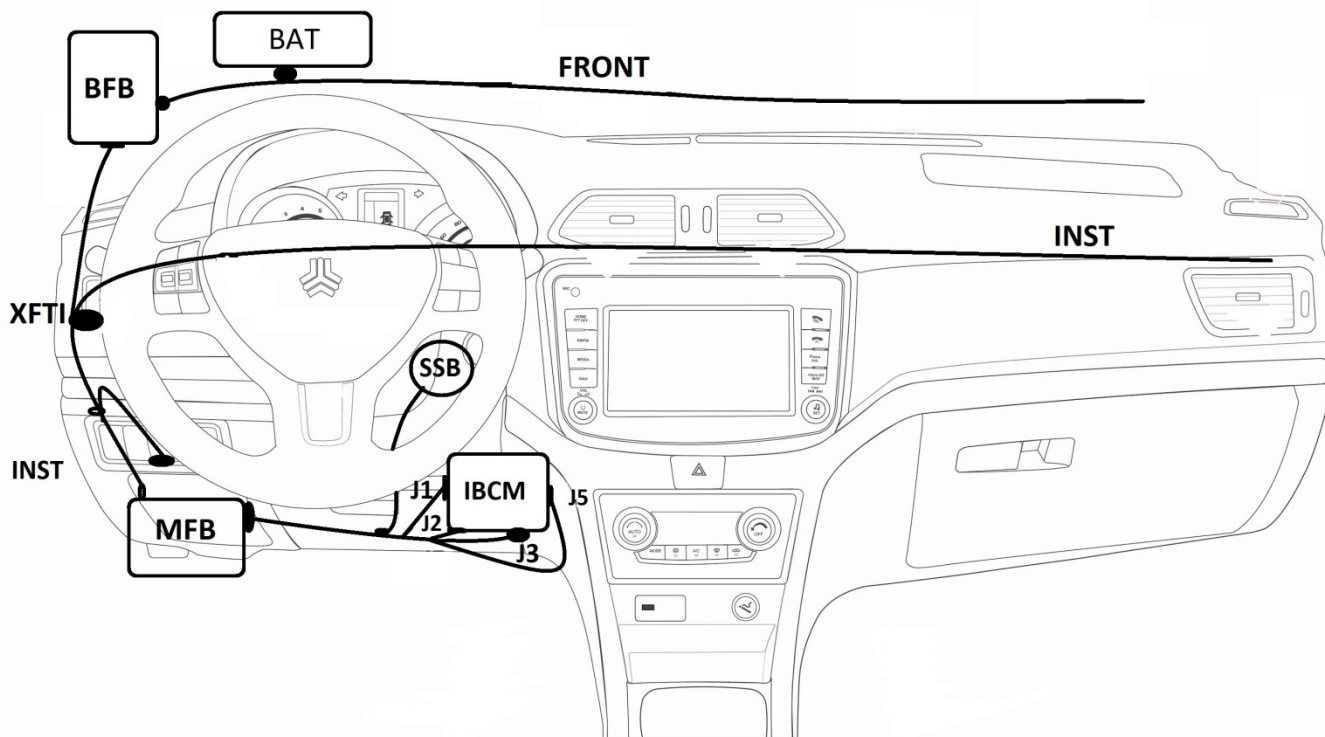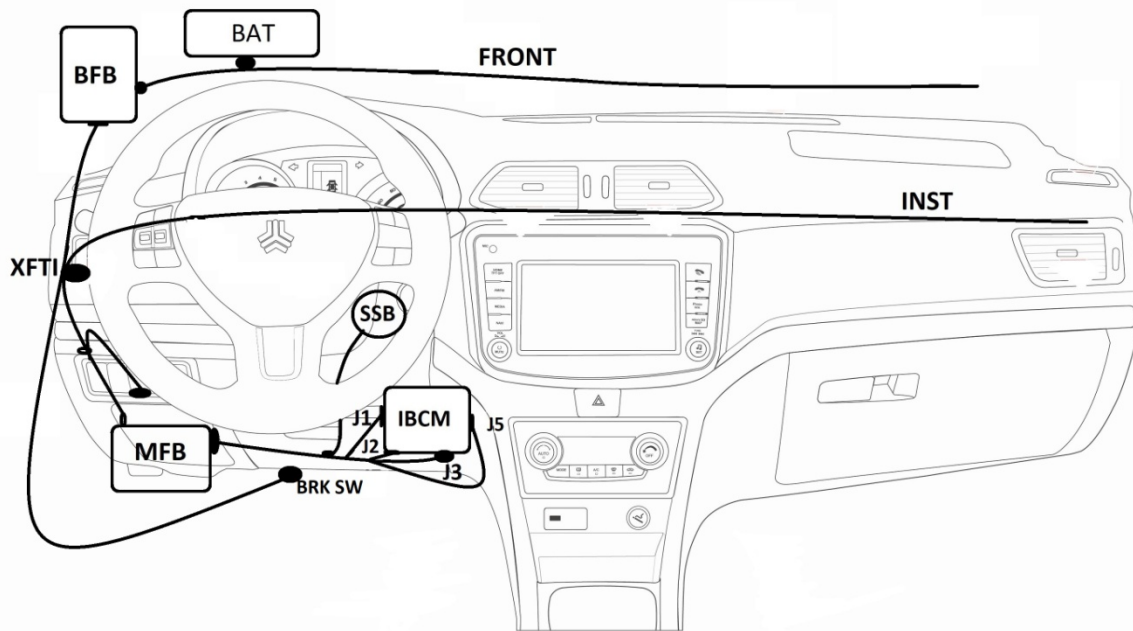

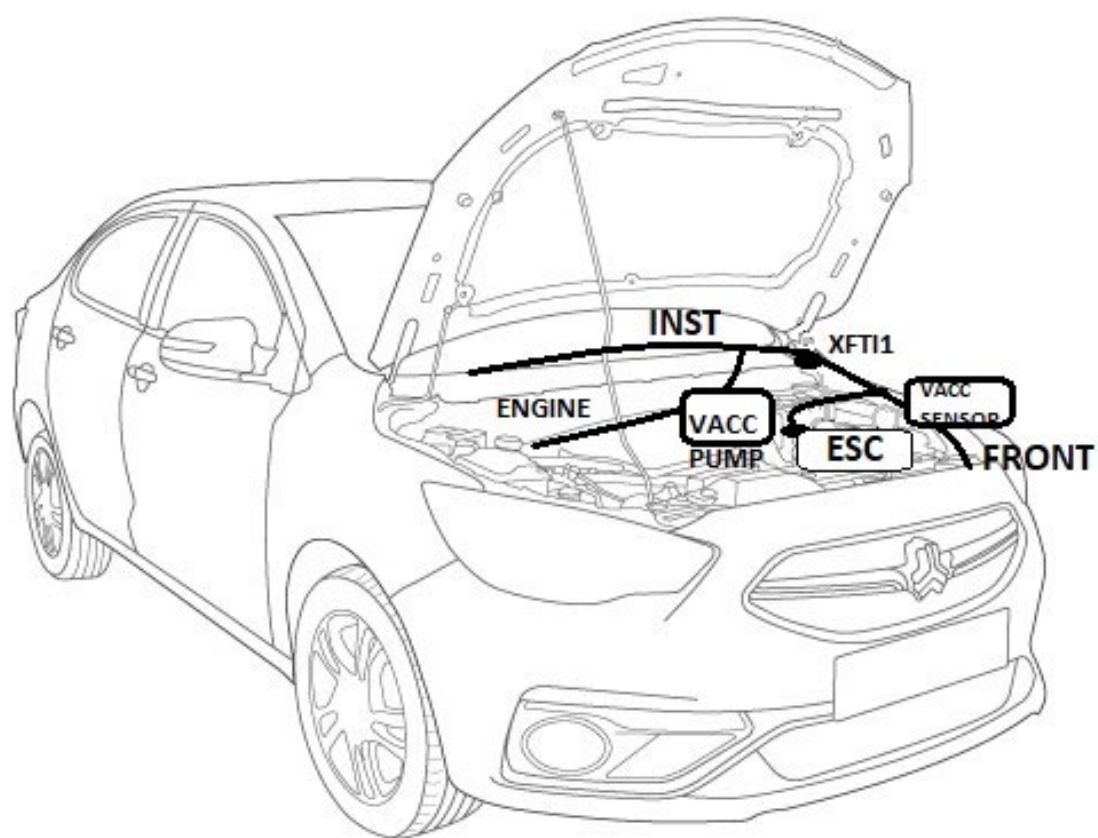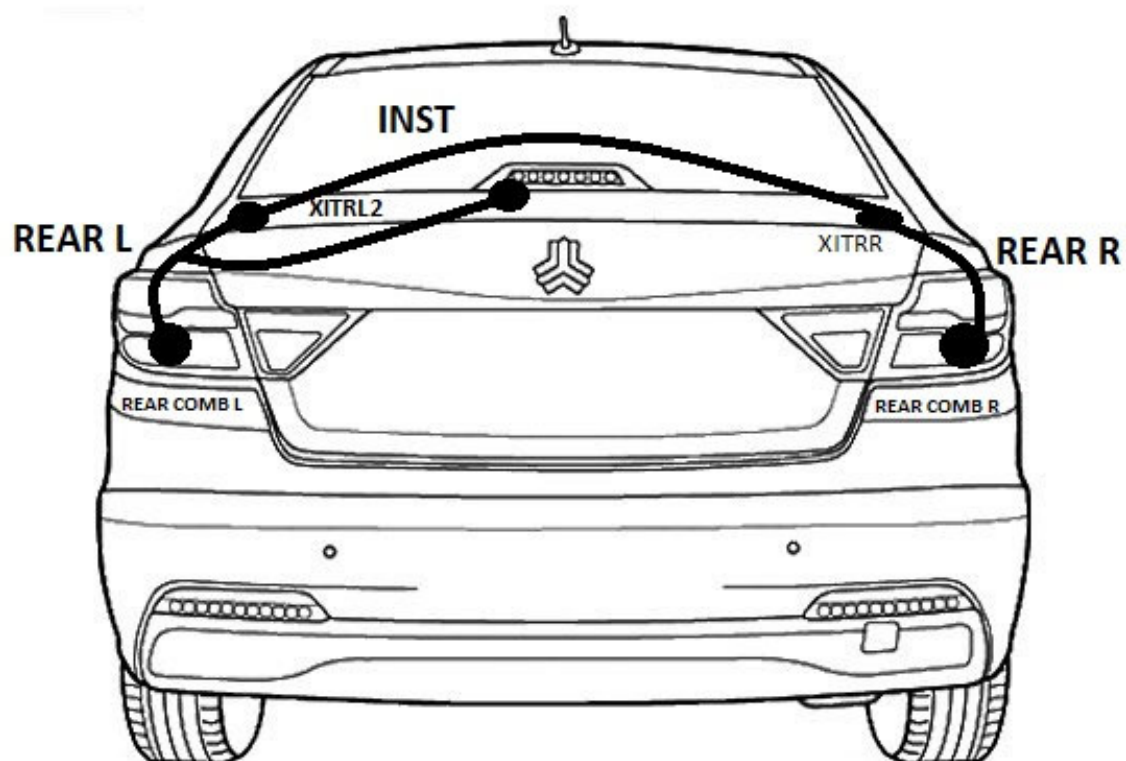


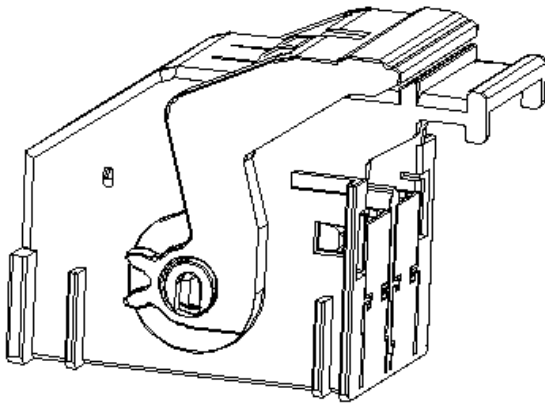


کانکتور بی سی ام  
J1

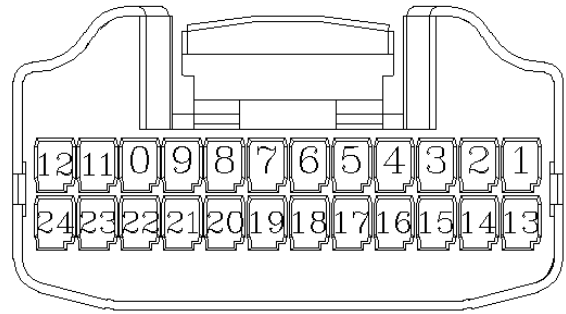


کانکتور بی سی ام  
J5

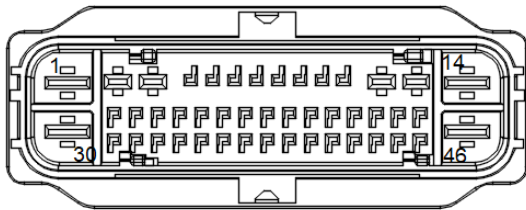


ESC  
کانکتور یونیت ای اس سی  
ESC UNIT

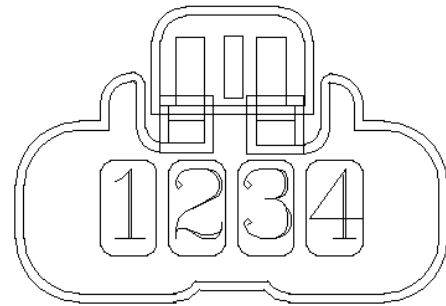


کانکتور حسگر پدال ترمز

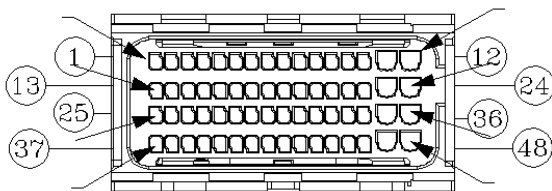

کانکتور بی سی ام  
J2

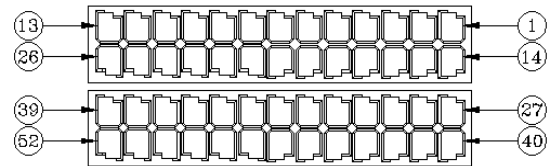

کانکتور بی سی ام  
J1

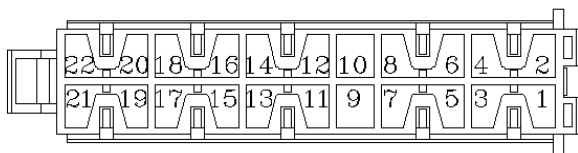


کانکتور بی سی ام


**J3**




کانکتور مجموعه چراغ عقب

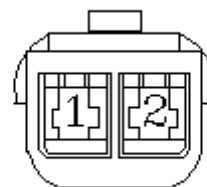


کانکتور چراغ ترمز سوم

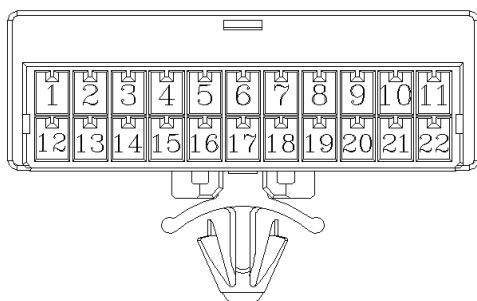

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
**XITRL2**

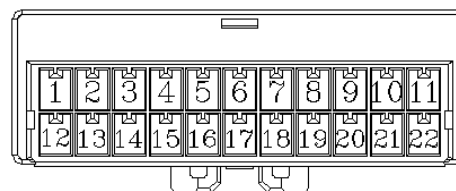


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
**XITRR**

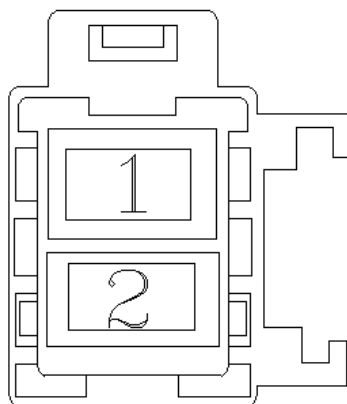


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**VACCUME  
SENSOR**

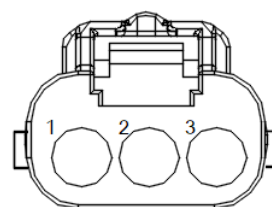


کانکتور سنسور وکیوم

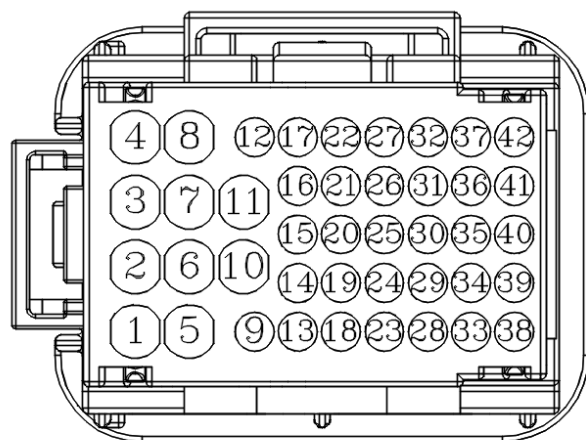

XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور


XITE

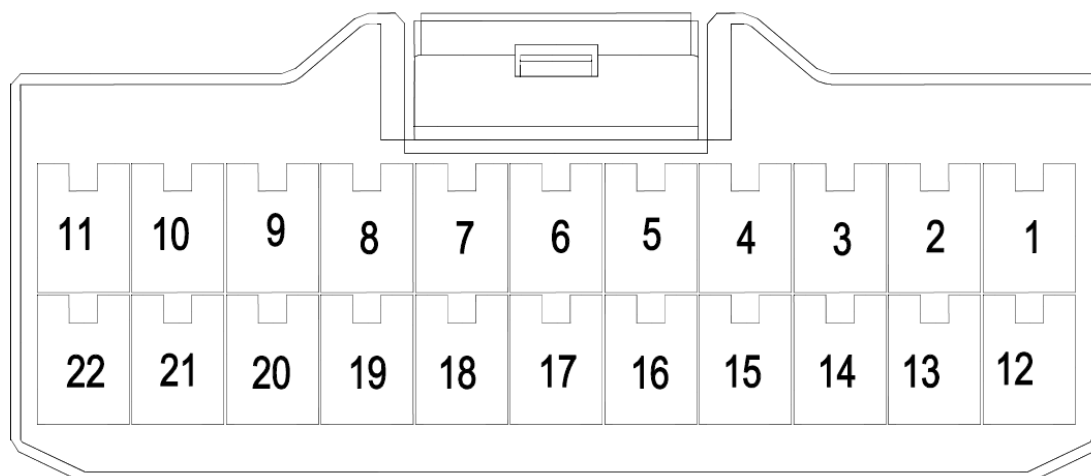

XFTI1


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

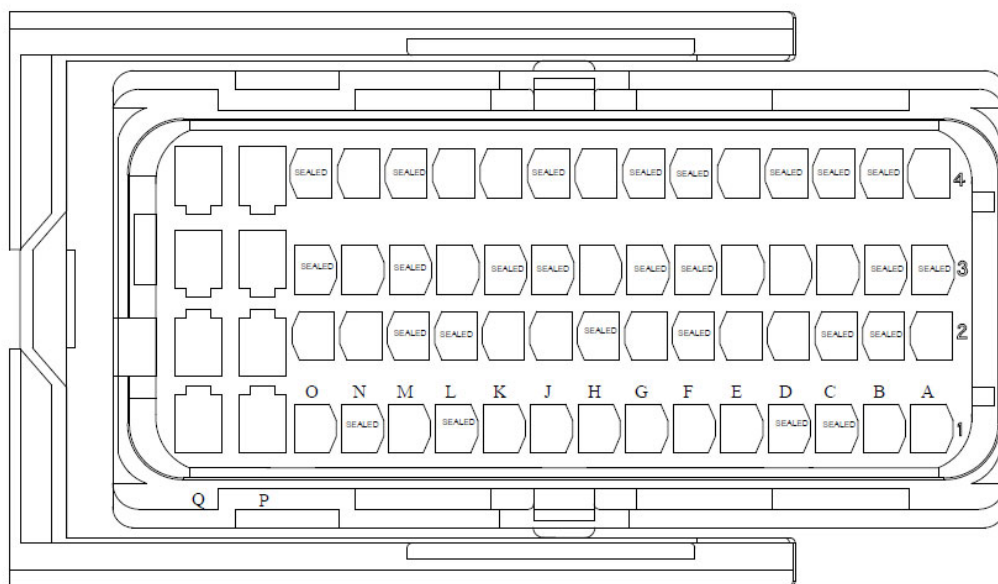

## CONNECTOR A ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A

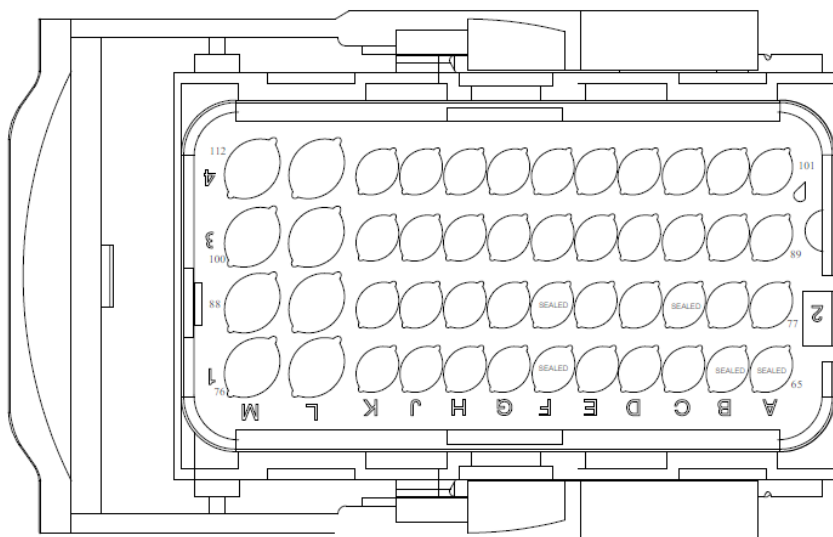

## CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B



# SHHN+ WASHING PUMP

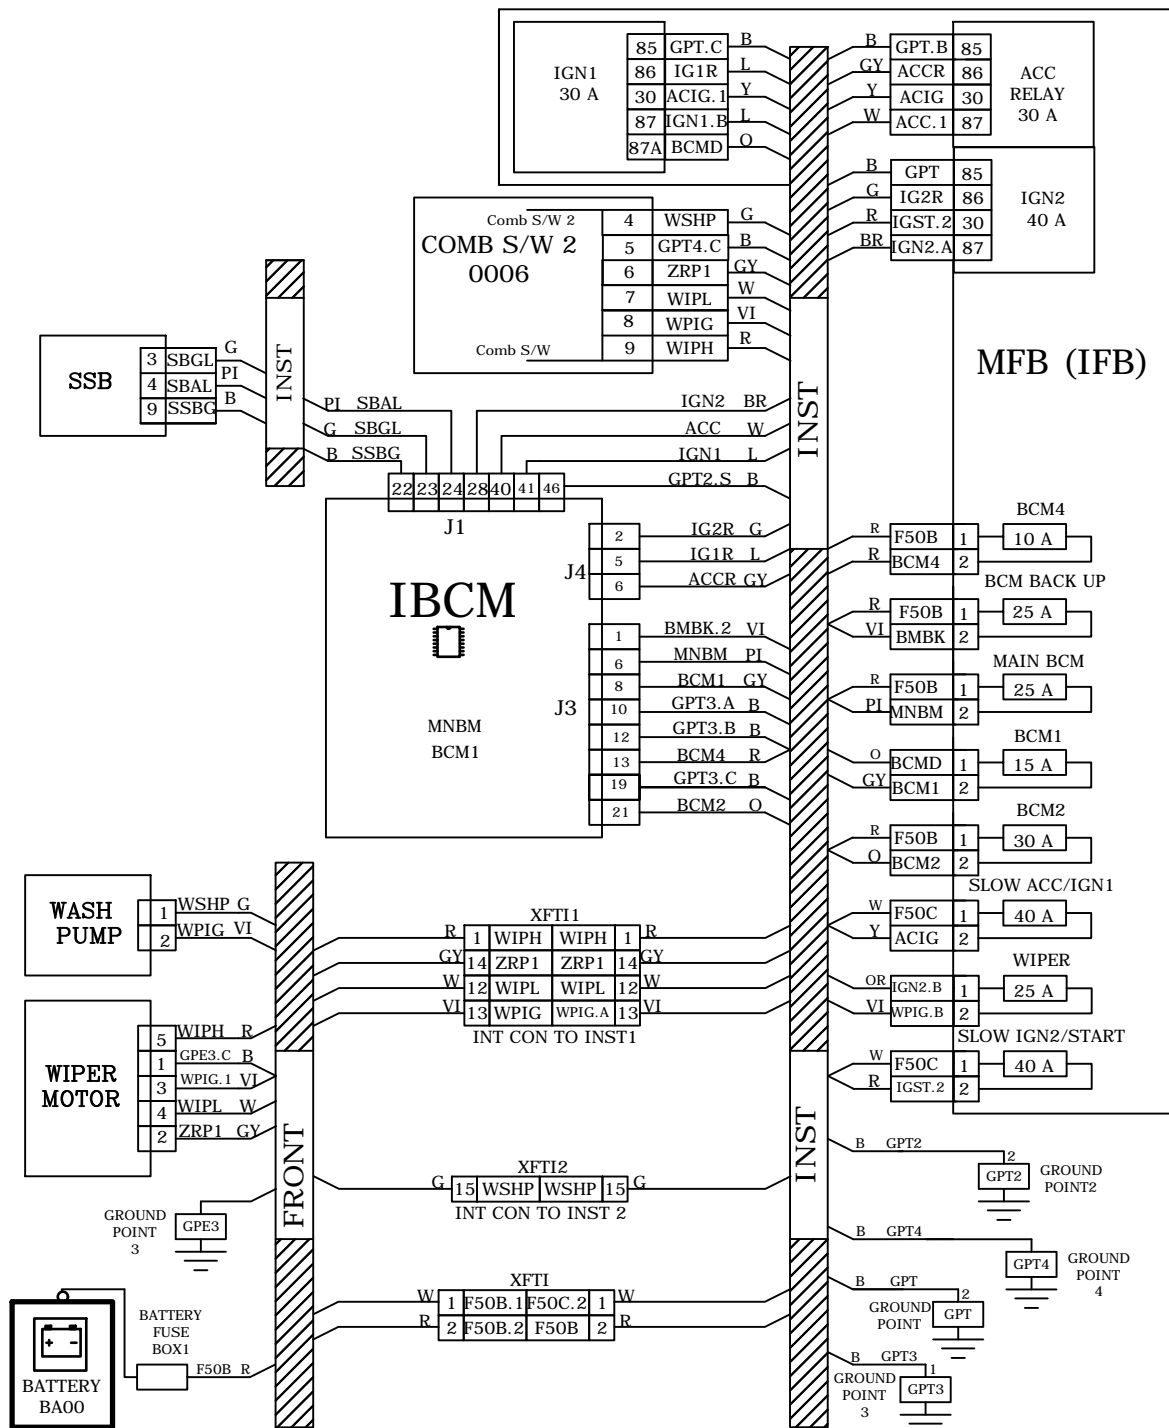





# SHHN+ WASHING PUMP

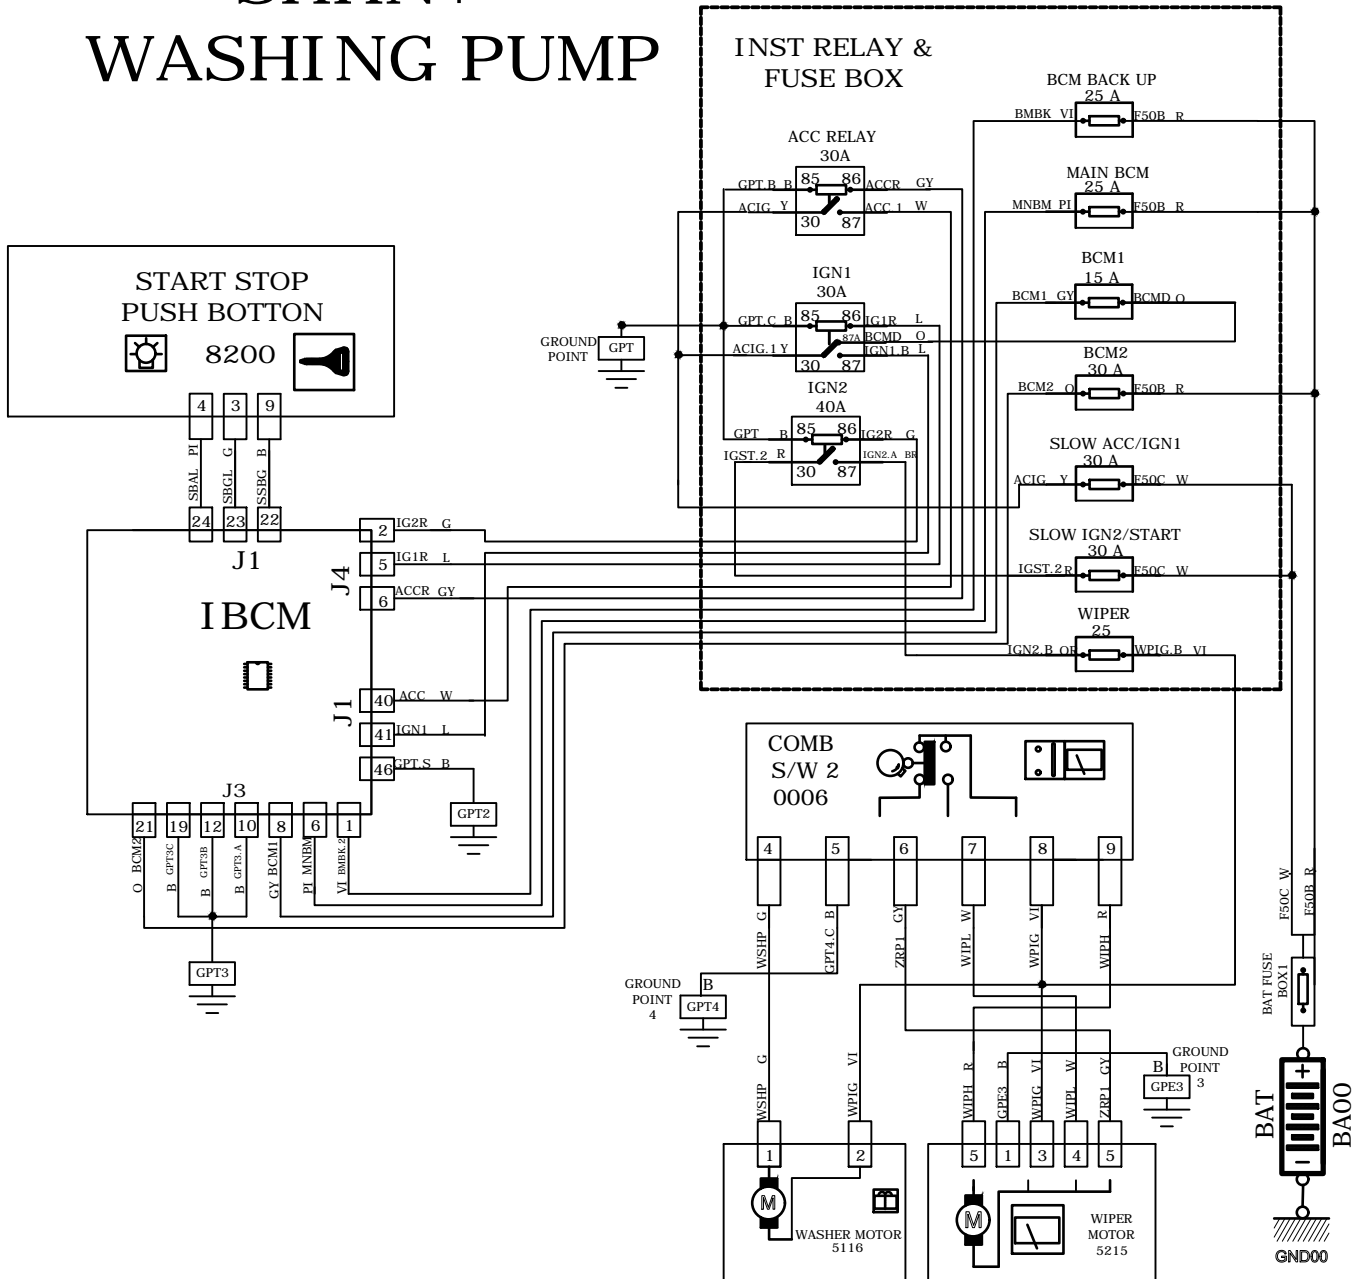

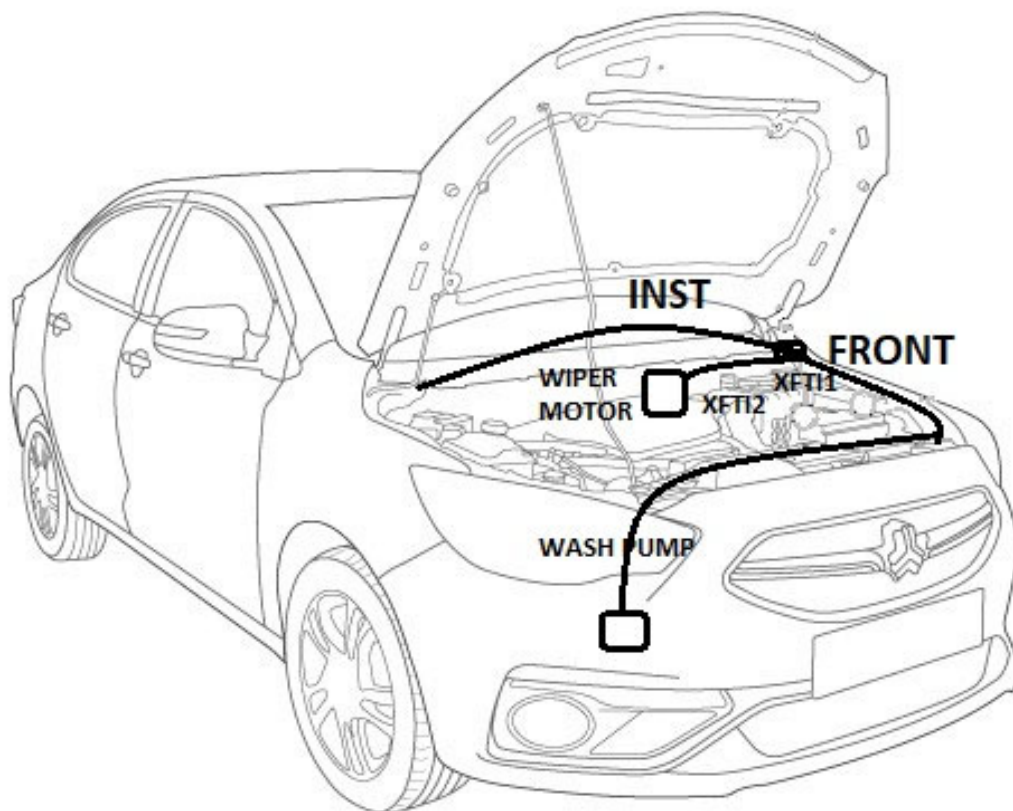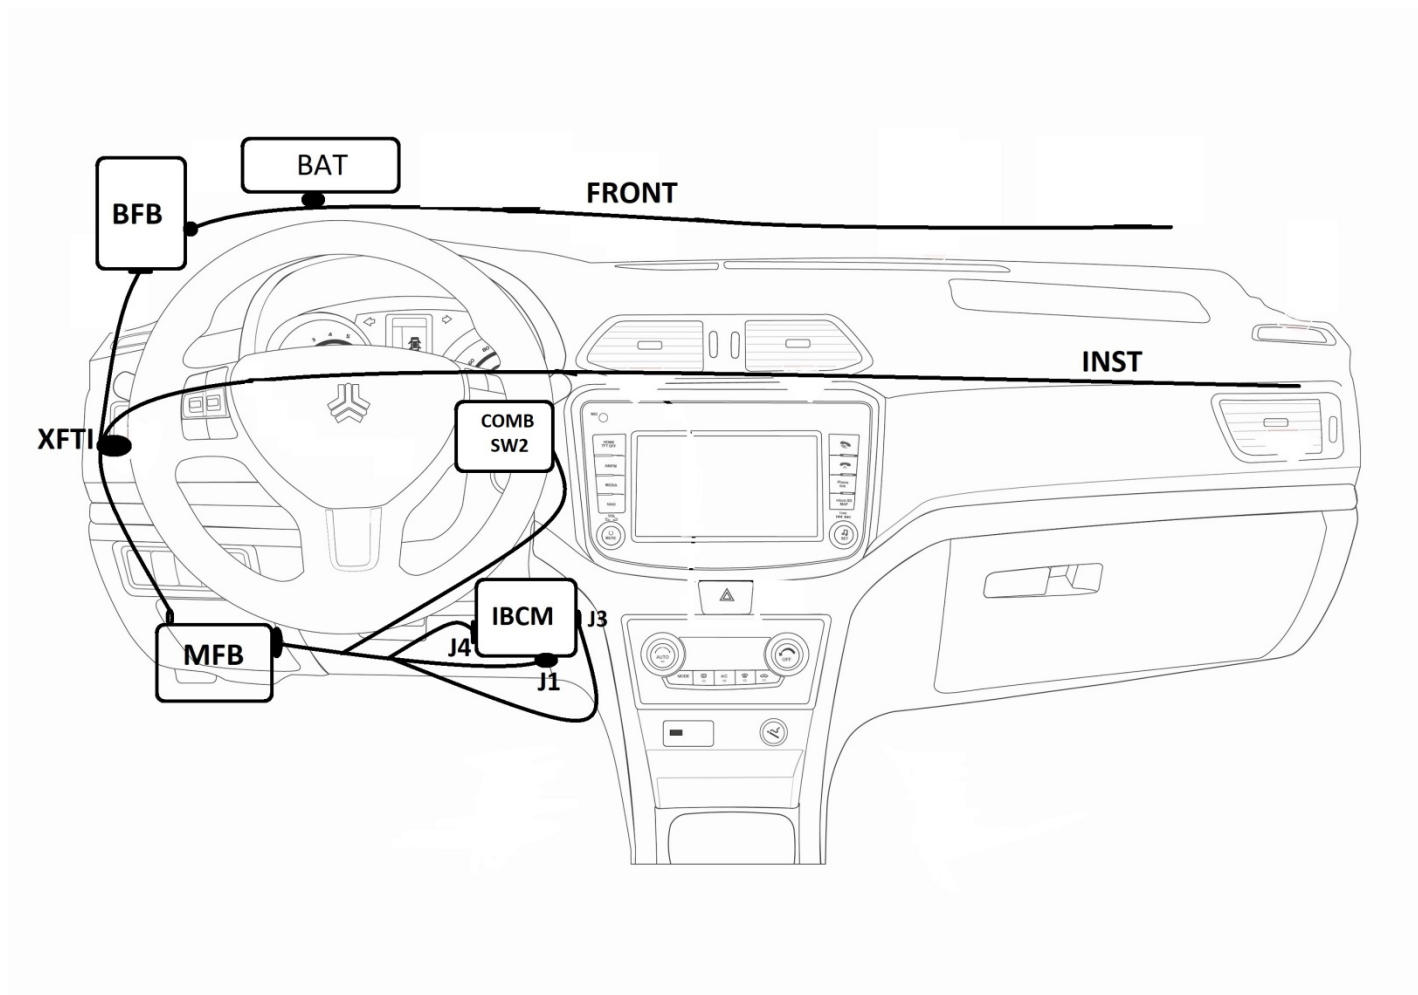


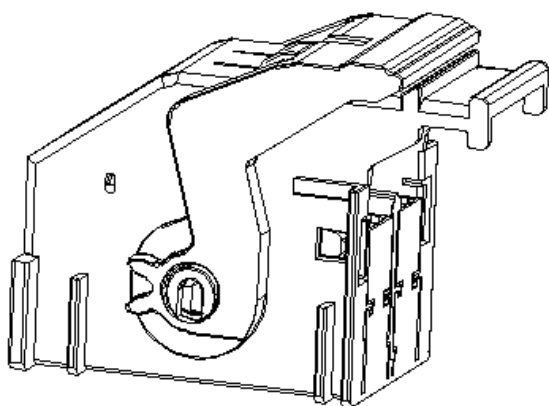


کانکتور بی سی ام  
J1

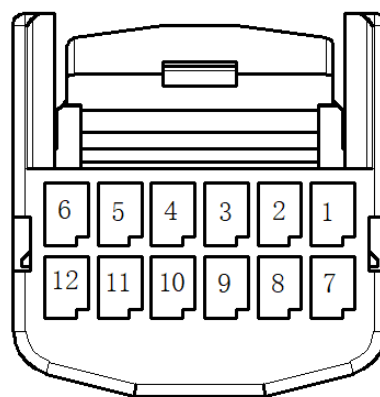


کانکتور کلید استارت استپ

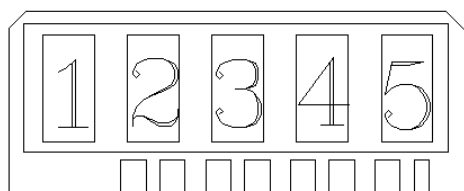


کانکتور برف پاک کن

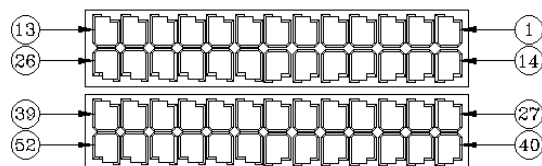


کانکتور بی سی ام  
J1

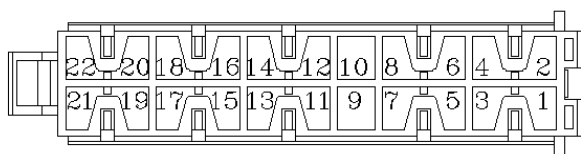


کانکتور بی سی ام  
J3

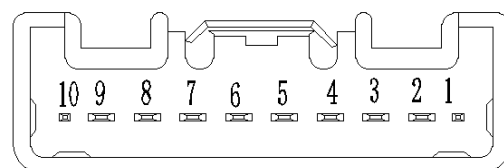


کانکتور مجموعه دسته 2  
برف پاک کن

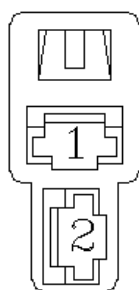


کانکتور پمپ آب شیشه شور

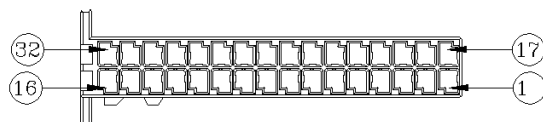


کانکتور بی سی ام  
J4

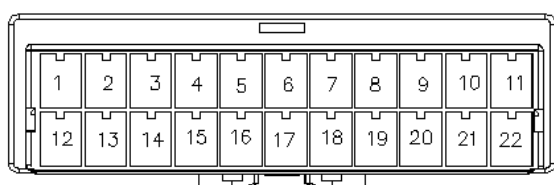

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

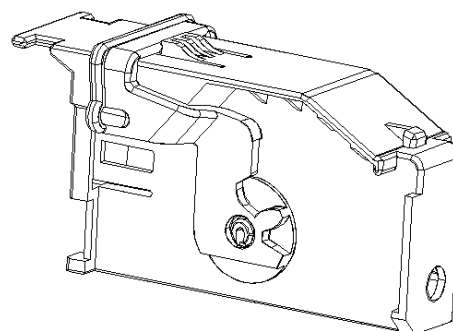

کانکتور بی سی ام  
J4

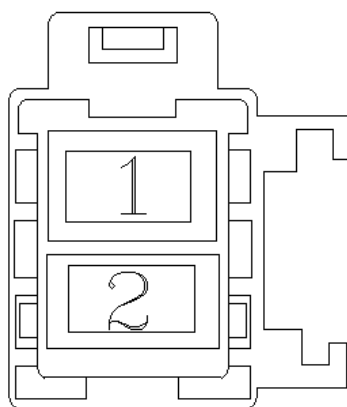


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

DN280-24070B-05-WIRING-ASSY-RR-DOOR.....	000227
DN280-24110B-04-BATTERY GROUND WIRING ASSY.....	000227
DN280-24130D-05-WIRING-ASSY-REAR-BUMPER-RPA.....	000225
DN283-24055A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-LH.....	010323
DN283-24065A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-RH.....	010323
DN283-24075A-03-WIRING-ASSY-ROOF.....	010619 (1(
DN287-24040C-WIRING-ASSY-INST-DAE-CROUSE.....	020317
DN287-24045-WIRING-ASSY-REAR-LH.....	011221 (1(
DN287-24090B-WIRING ASSY-FRONT-EGI-DAE-ESC BXS & ESC YOUFIN 46 PIN-CROUSE.....	020317
DN287-24150A-WIRING-ASSY-REAR-RH.....	011221
TN287-24011_WIRING-ASSY-ENG-ME16 AT.....	14011224

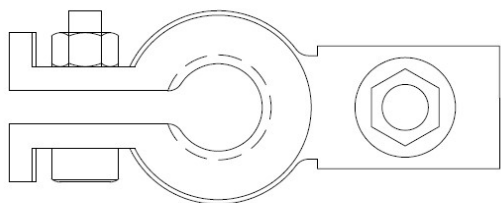


BATTERY(-)

کانکتور اتصال بدنه قطب منفی باطری

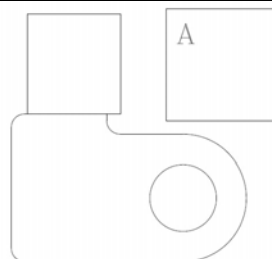


EARTH(ENGINE)

کانکتور اتصال بدنه اصلی موتور

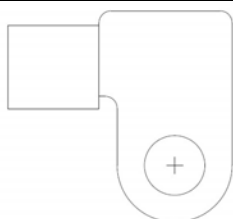


کانکتور اتصال بدنه

## REAR FOG LAMP

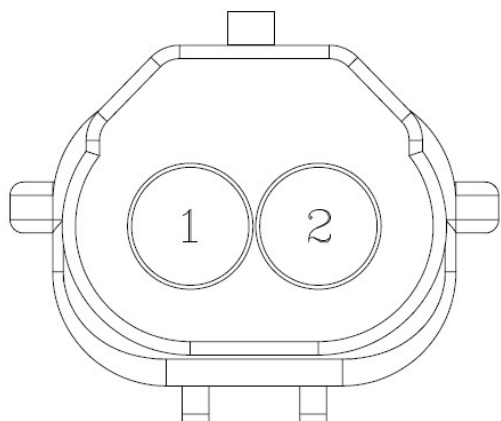


کانکتور مه شکن عقب

## REAR BUMPER PEPS ANTENNA

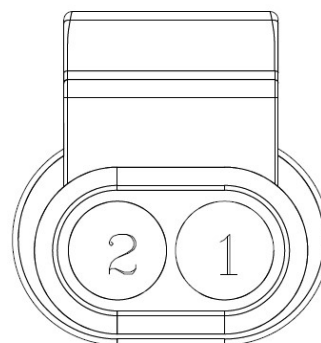


کانکتور آنتن پیس ( سپر عقب )

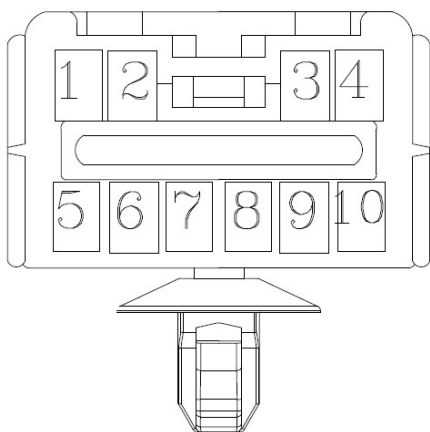

XRBTR

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب


XRBTR

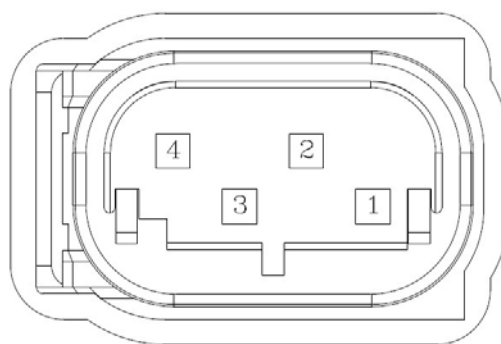

کانکتور سنسور پارک


RPA SENSOR

## FRONT POWER WINDOW MOTOR

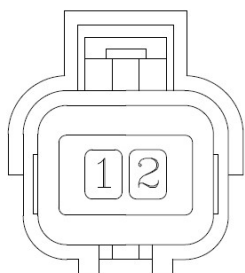


کانکتور موتور شیشه بالابر

## ELECTRIC MIRROR

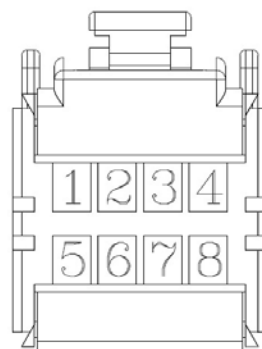


کانکتور آینه برقی

## FRONT SPEAKER

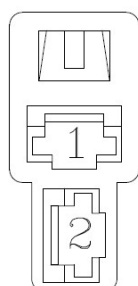


کانکتور بلندگو ها

## FRONT DOOR LOCK

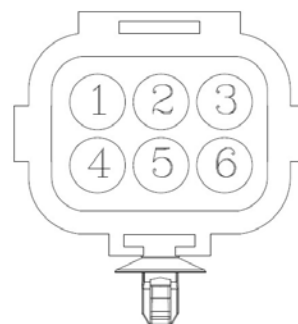


کانکتور مجموعه قفل درب راننده

## MIRROR SWITCH

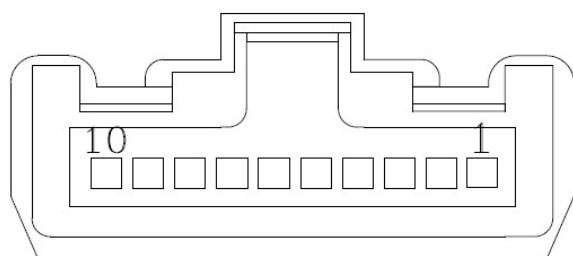


کانکتور کلید آینه برقی

## POWER WINDOW SWITCH

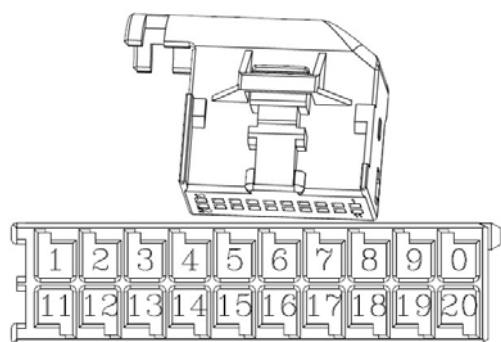

کانکتور کلید شیشه بالابر ها


## PEPS DOOR ANTENNA

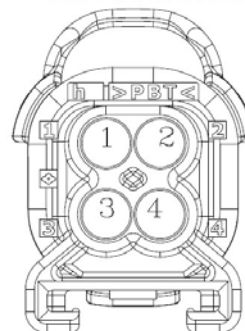


کانکتور آنتن درب راننده



TWEETER

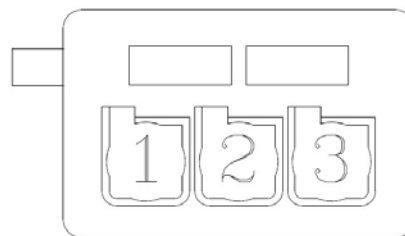


کانکتور توییتر

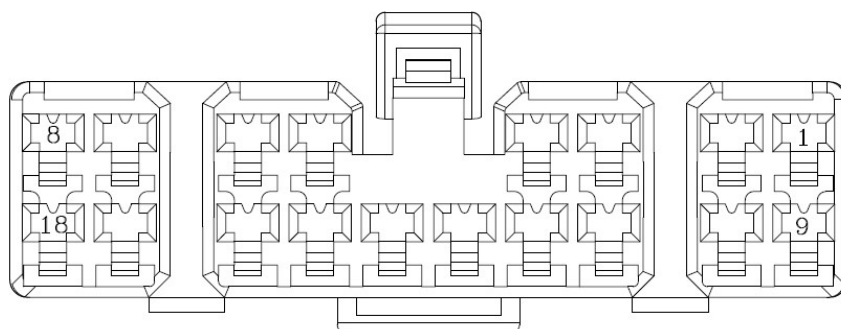

XDDT11

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده با دسته سیم داشبورد


XDDT11

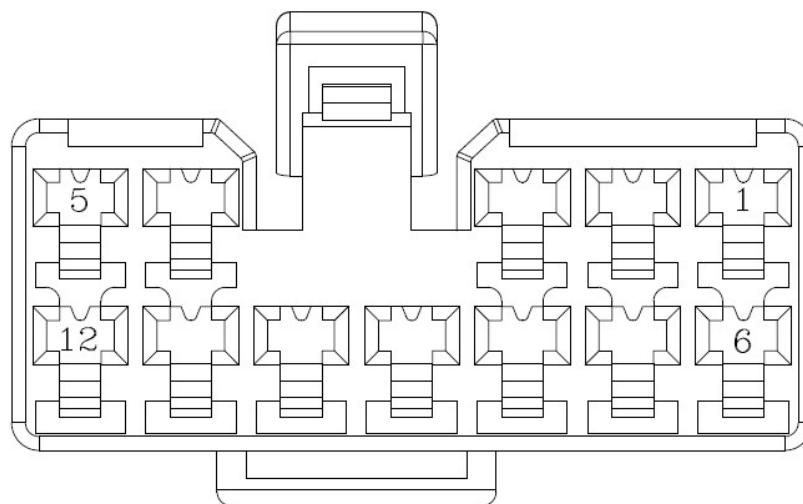

XDDT12


کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده با دسته سیم داشبورد 2

XDDT12

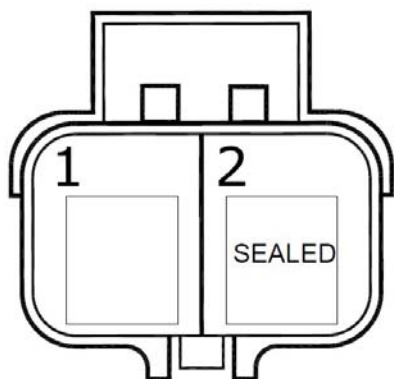


ALTERNATOR

کانکتور دینام

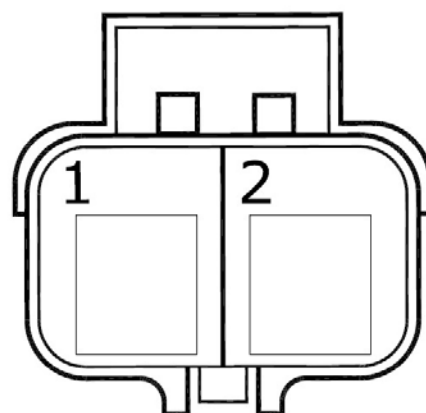


AC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور

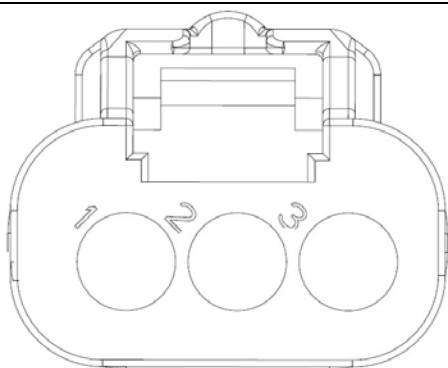


CAMSHAFT SENSOR GRAY

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

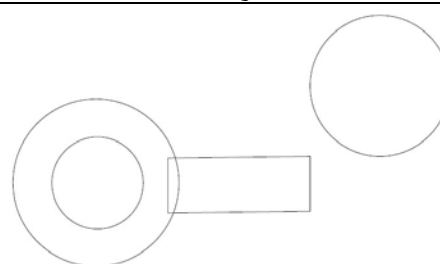


**AUTOMAT START**

کانکتور اتوماتیک استارت

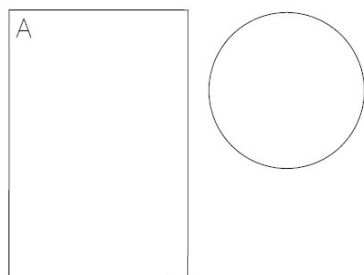


EARTH (BODY)

کانکتور اتصال بدنه

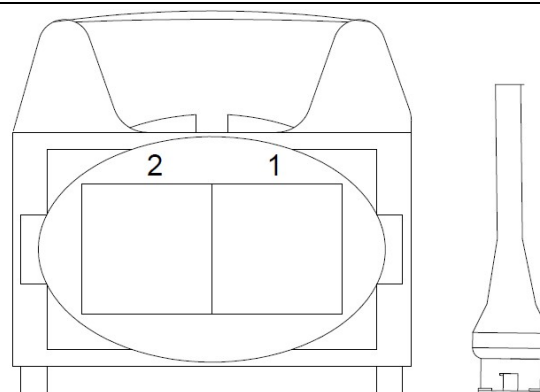


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

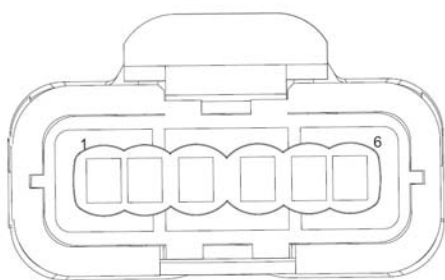


IGNITION COIL BROWN

کانکتور کوئل ها

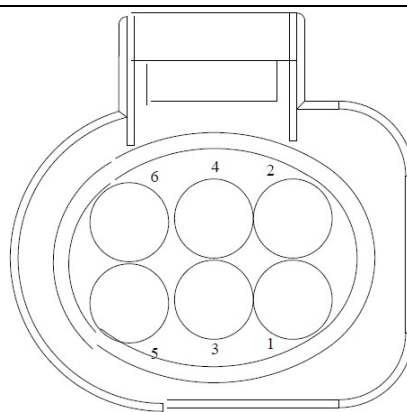


ETC

کانکتور درجه گاز برقی

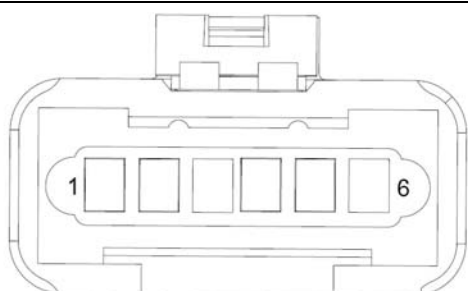


INJECTOR INTERCONNECTION GRAY

کانکتور مجموعه انژکتورها

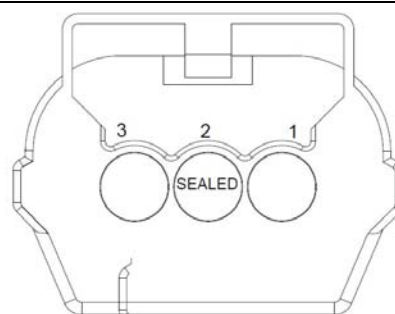


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

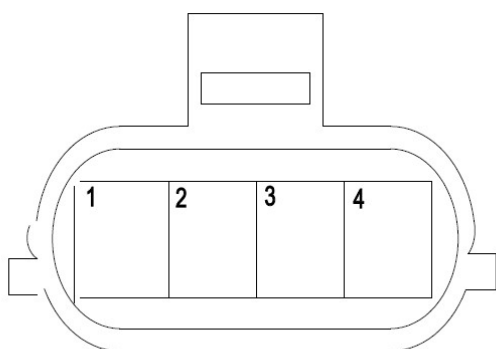


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

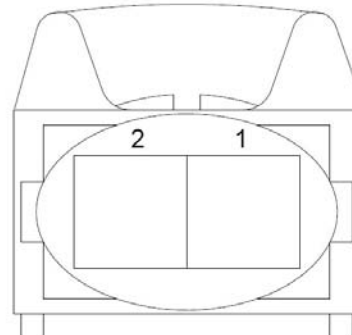


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسورناک (ضربه موتور)

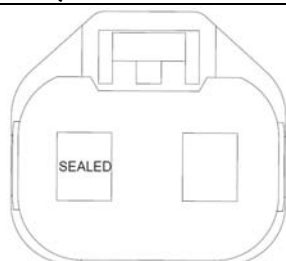


PRESSURE OIL

کانکتور سنسور فشار روغن

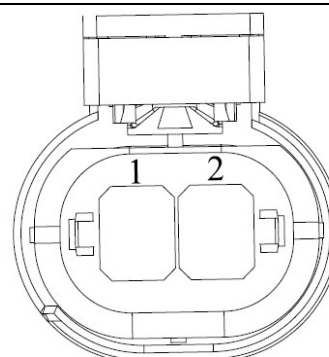


OCV

کانکتور شیر برقی کنترل روغن

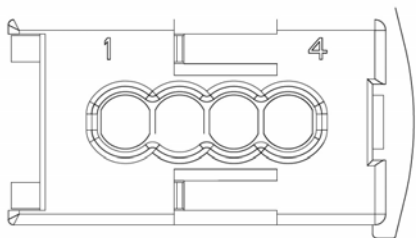


UPSTREAM OXYGEN SENSOR (GREEN )

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

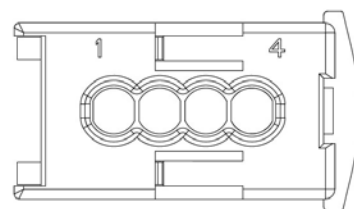


DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (BLUE)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

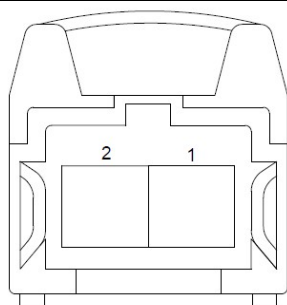


PURGE VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

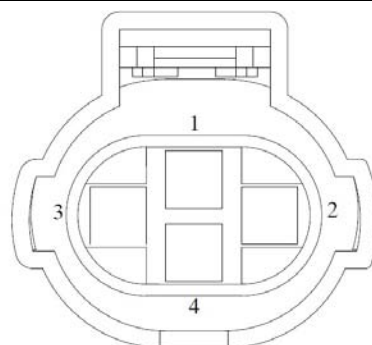


PRESSURE SWITCH

کانکتور پرشر سویچ ( سویچ فشار )

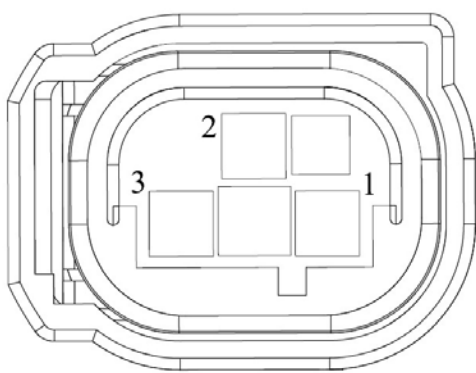


TEMP SENSOR

کانکتور سنسور دما

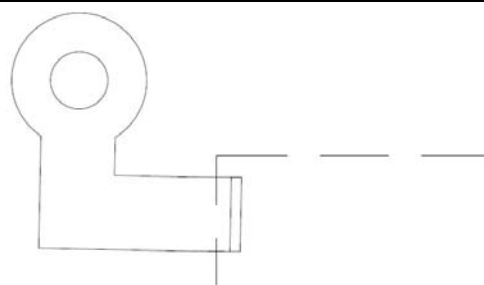

SMART ALTERNATOR


کانکتور دینام

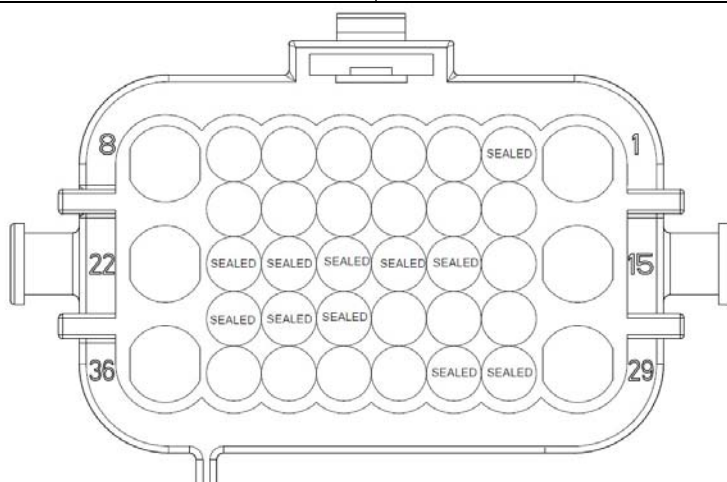

TO MAIN HARNESS  
XFTE


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE

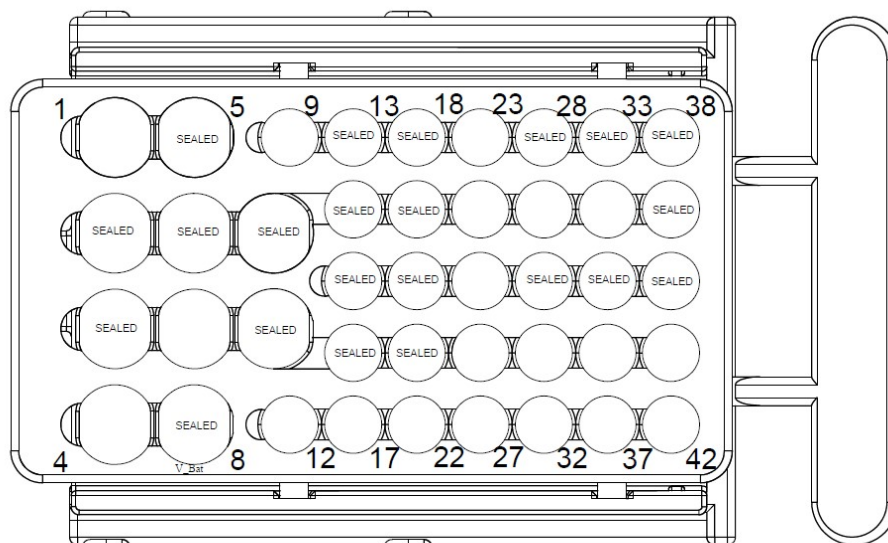


INTERCONNECTION:  
XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد  
XITE

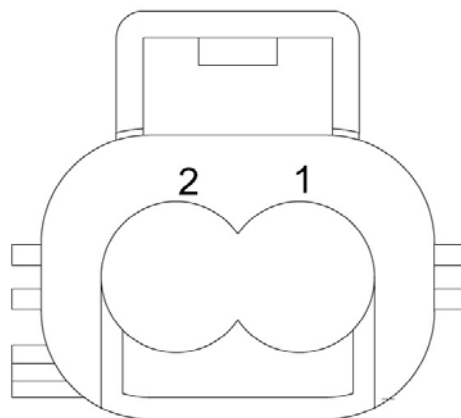


کانکتور

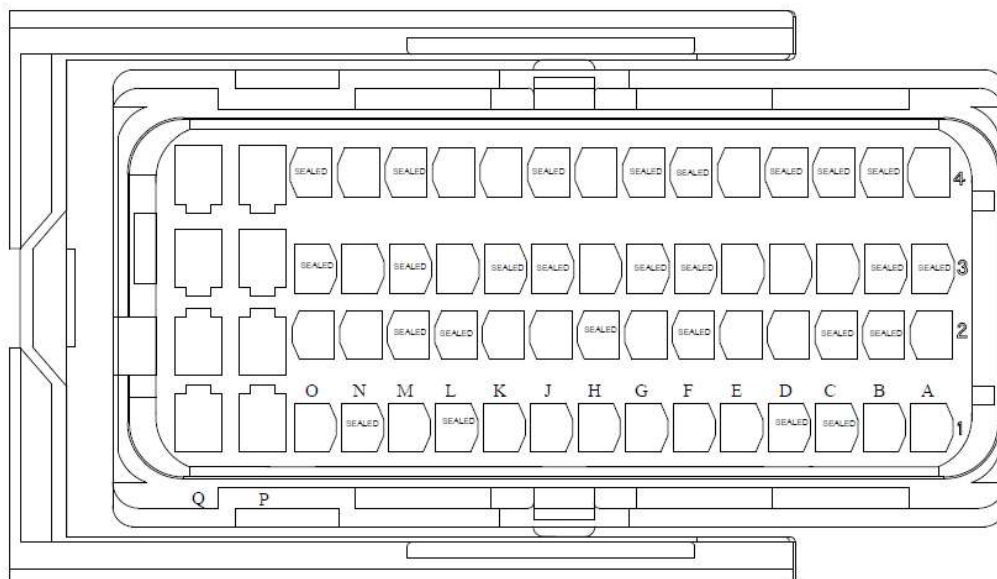


## CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A

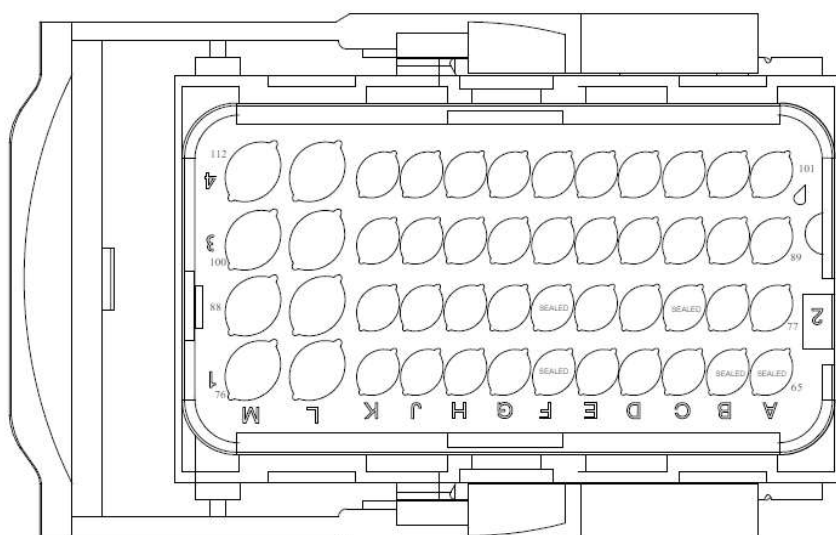


## CONNECTOR B ECU

کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B

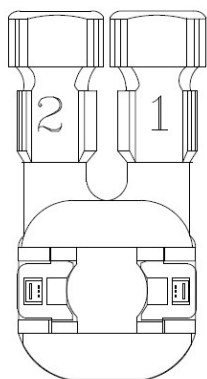


GPT5  
GPT6

کانکتور اتصال بدنه ها  
GPT5 GPT6

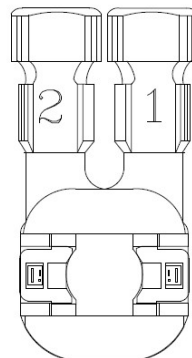


GPT3  
GPT4

کانکتور اتصال بدنه ها  
GPT3 GPT4

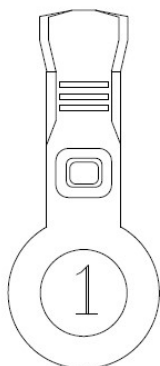


GPT7

کانکتور اتصال بدنه  
GPT7

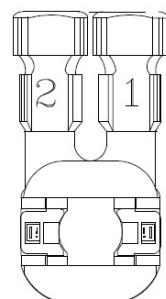


GPTTCU1  
GPTTCU2

کانکتور اتصال بدنه کامپیوتر گیربکس اتوماتیک  
GPTTCU1  
GPTTCU2

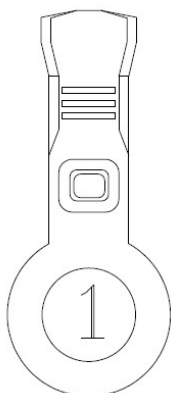


GROUND  
POINT 1

کانکتور اتصال بدنه

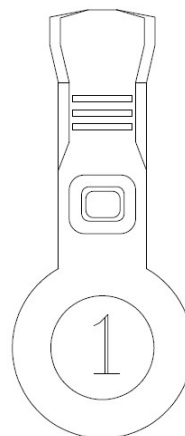

GPT8


کانکتور اتصال بدنه  
GPT8

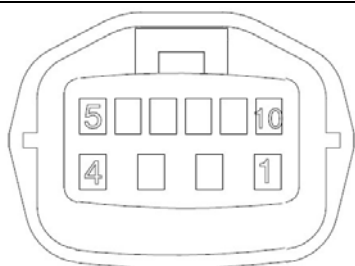


INHIBIT SW

کانکتور سویچ بازدارنده

HORN

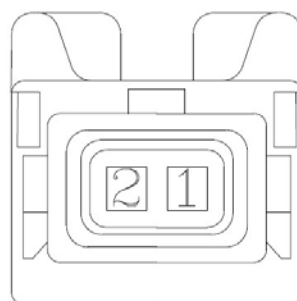


کانکتور بوق

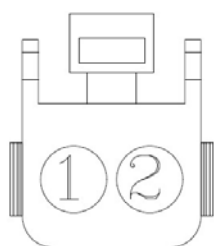

OUTSIDE  
TEMP SENSOR


کانکتور سنسور دمای بیرون

LEVELING  
MOTOR

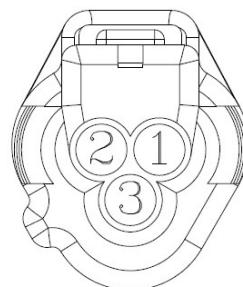


کانکتور موتور تنظیم زاویه نور چراغ های جلو

TURN LAMP

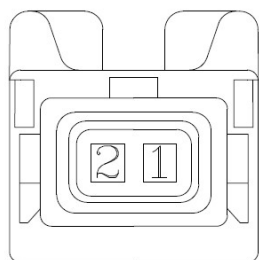

کانکتور راهنما ( جانبی )


RADIATOR FAN

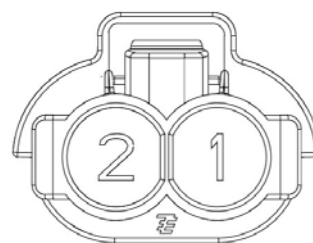

کانکتور فن خنک کننده




## WASH PUMP

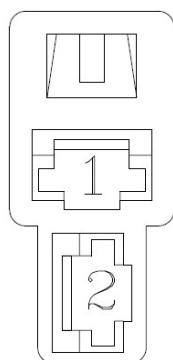


کانکتور موتور آب پاش

## VACCUME SENSOR

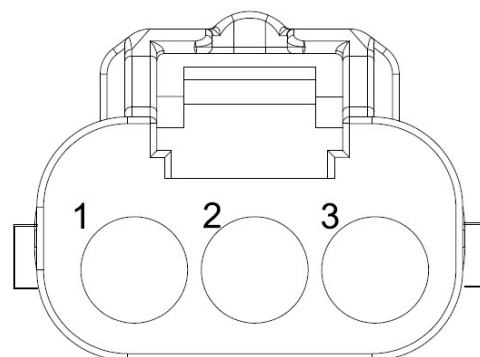


کانکتور سنسور وکیوم

## WIPER MOTOR

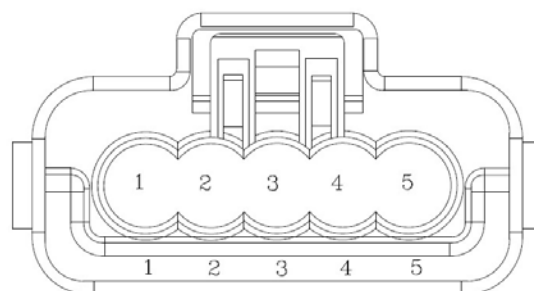


کانکتور موتور برف پاک کن

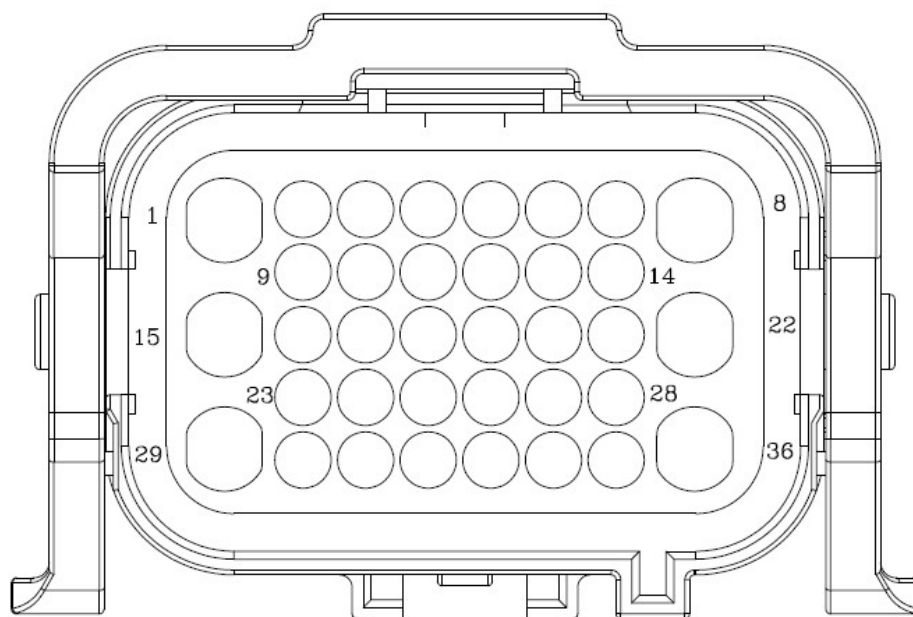

## XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XFTE

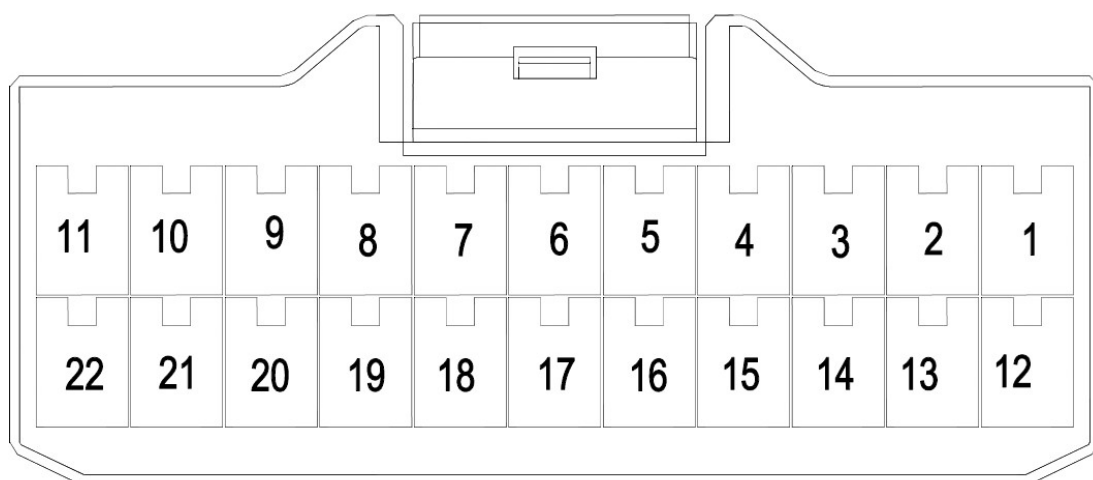

XFTI1

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

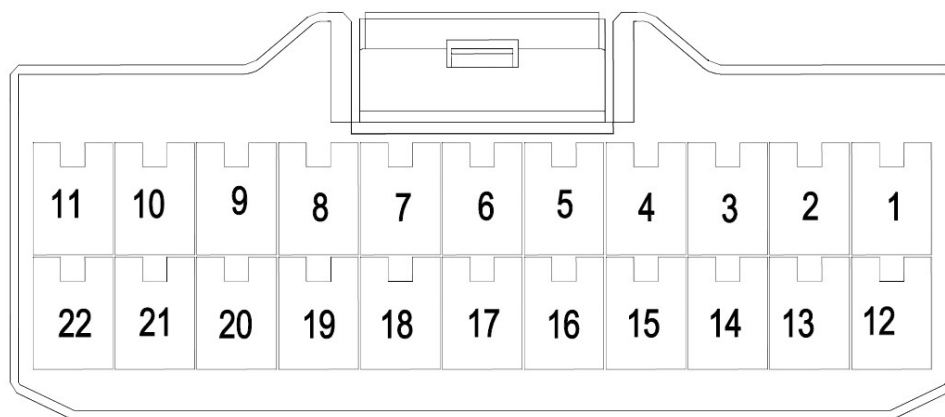

XFTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI2



XFTI2P

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد ( دو پل )


XFTI2P

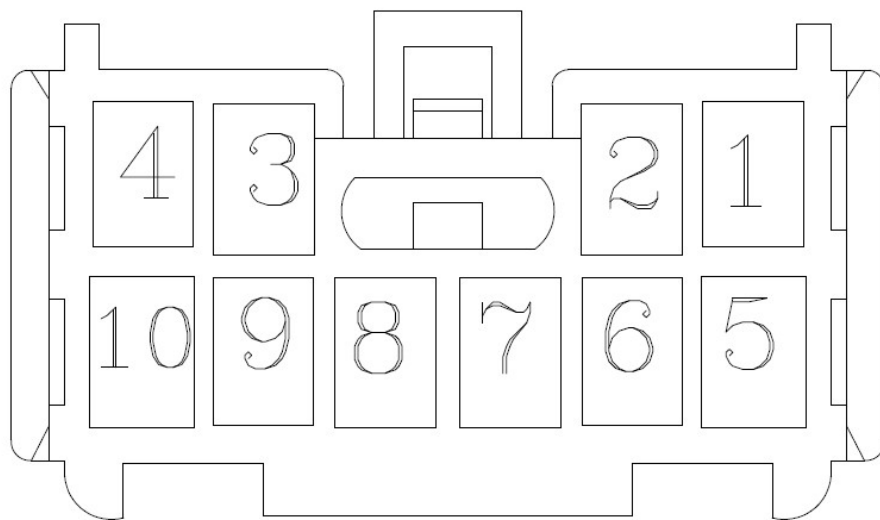

XFTRL


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب چپ

XFTRL

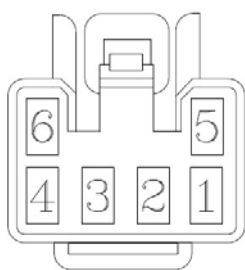

CENTER LOCK SW


کانکتور کلید قفل مرکزی

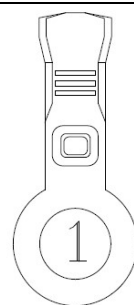

AIRBAG GROUND  
POINT


کانکتور اتصال بدنه ایربگ

CLOCK SPRING 1

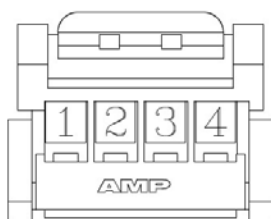

کانکتور مجموعه فنر ساعت 1


CLOCK SPRING 1

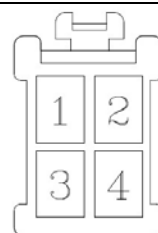

CIGAR LIGHTER

کانکتور فندک


CLOCK SPRING 3

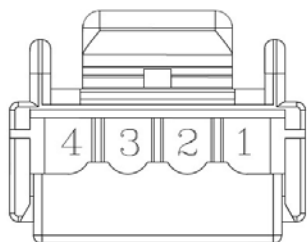

کانکتور مجموعه فنر ساعت 3

CLOCK SPRING 3


CLOCK SPRING 2

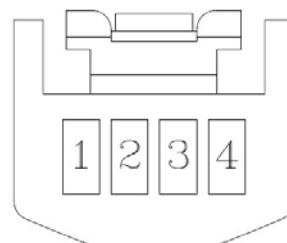

کانکتور مجموعه فنر ساعت 2


CLOCK SPRING2

EPS SIGNAL

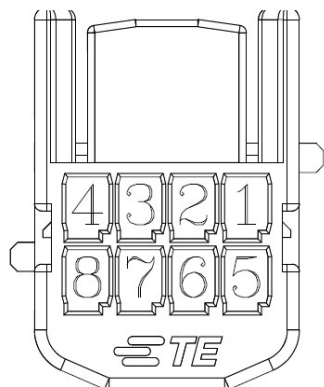


کانکتور فرمان برقی

DEACTIVATION  
SWITCH

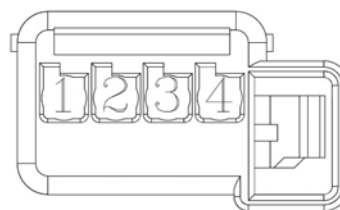


کانکتور غیرفعال کننده ایربگ سرنشین

## ESCL

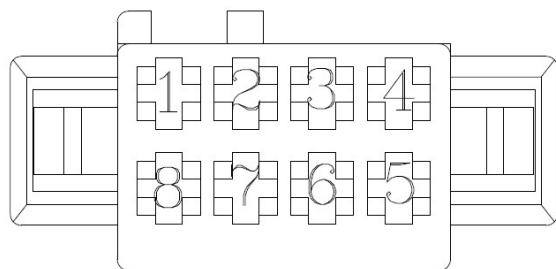


کانکتور کنترل قفل برقی فرمان

## ESC SWITCH

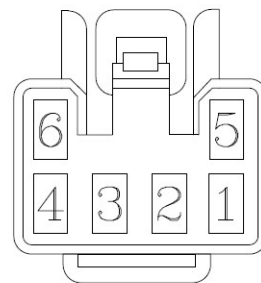


کانکتور کلید کنترل پایداری

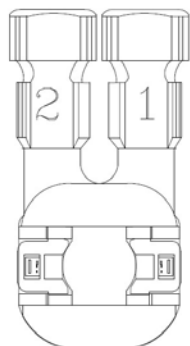


GPT3  
کانکتور اتصال بدنه  
GPT3



GPT1  
کانکتور اتصال بدنه  
GPT1

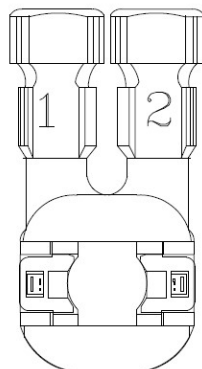


GPT2/GPT4  
کانکتور های اتصال بدنه  
GPT2 GPT4

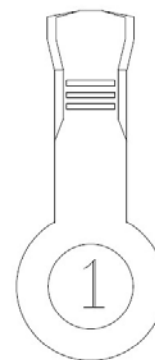


GPT 5  
کانکتور اتصال بدنه  
GPT5

## LEVELING SW

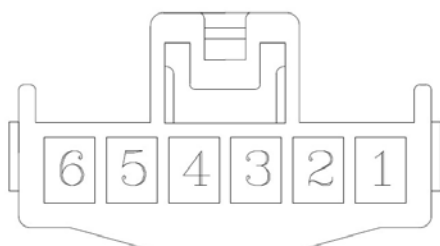


کانکتور کلید تنظیم زاویه نور چراغ های جلو

## HAZARD SWITCH

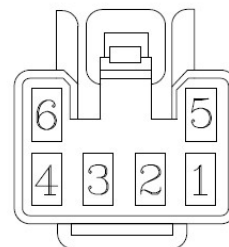


کانکتور کلید فلاشر

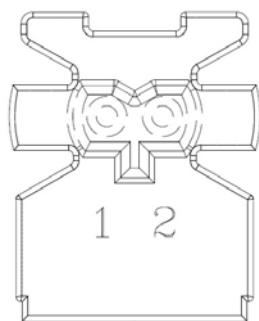

PAB

کانکتور ایرپگ سرنشین

PAB

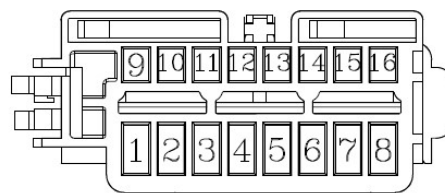


OBD

کانکتور سوکت دیاگ

OBD DIAG


SSB

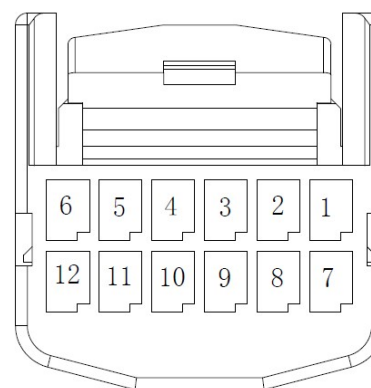

کانکتور سویچ اصلی خودرو (کی لس)

SSB ( KEYLESS )


A/C

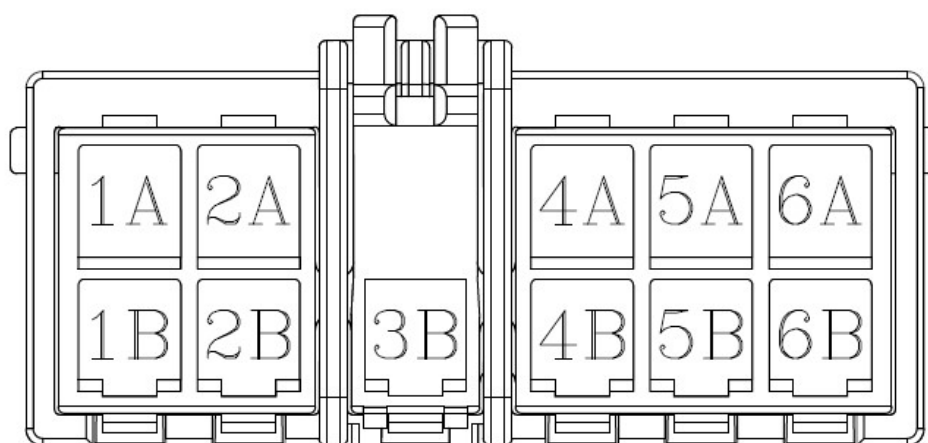


کانکتور مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال

AC


# ACCEL PEDAL

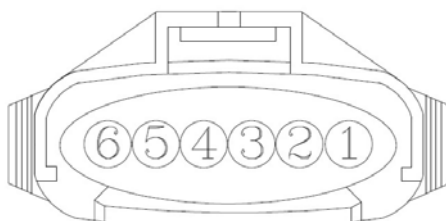

کانکتور مجموعه پدال گاز برقی

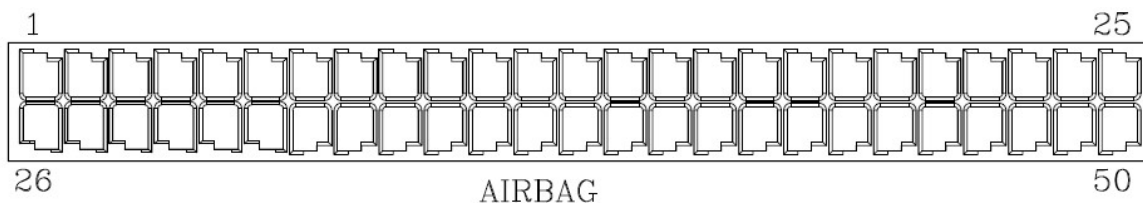


کانکتور یونیت ایربگ

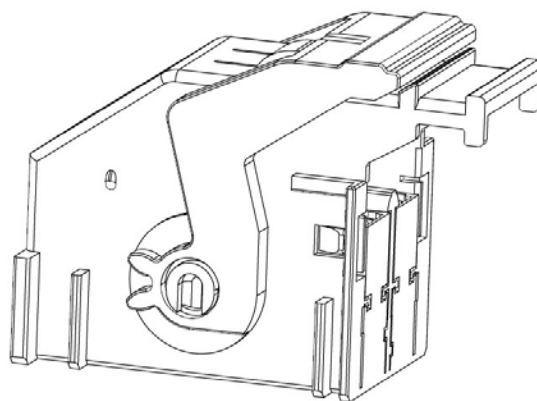


BCM J1

کانکتور بی سی ام  
BCM J1

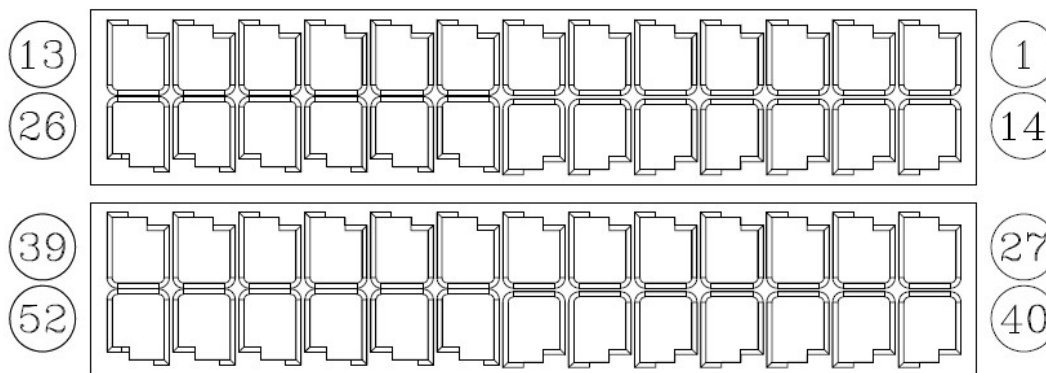


BCM J1

کانکتور بی سی ام  
BCM J1

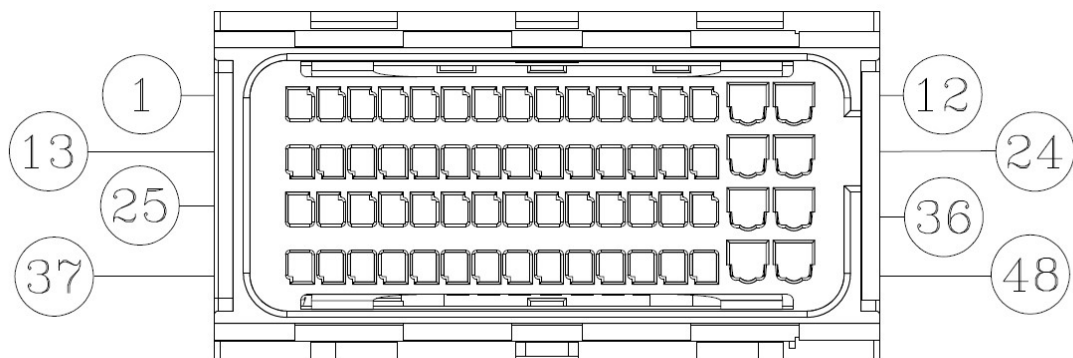


BCM J2

کانکتور بی سی ام  
BCM J2

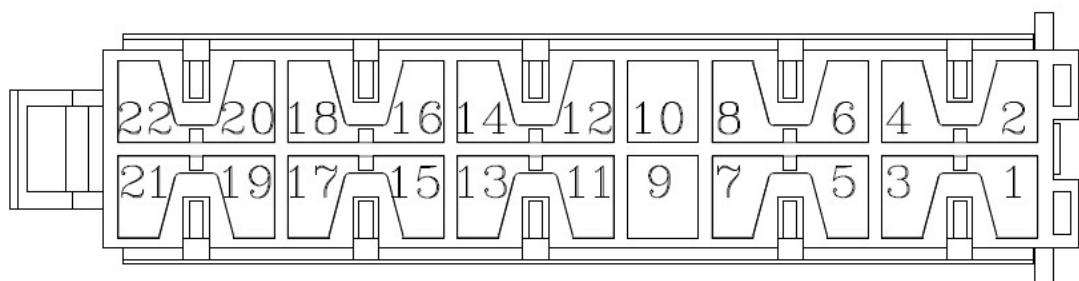

BCM J3

کانکتور بی سی ام  
BCM J3

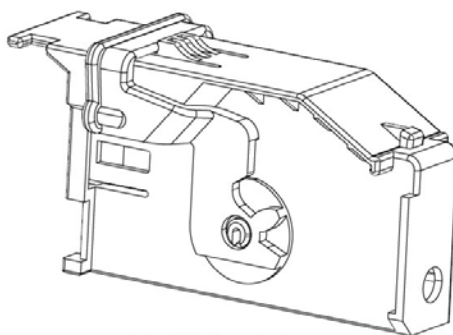

BCM J4


کانکتور بی سی ام  
BCM J4



BCM J4

کانکتور بی سی ام  
BCM J4



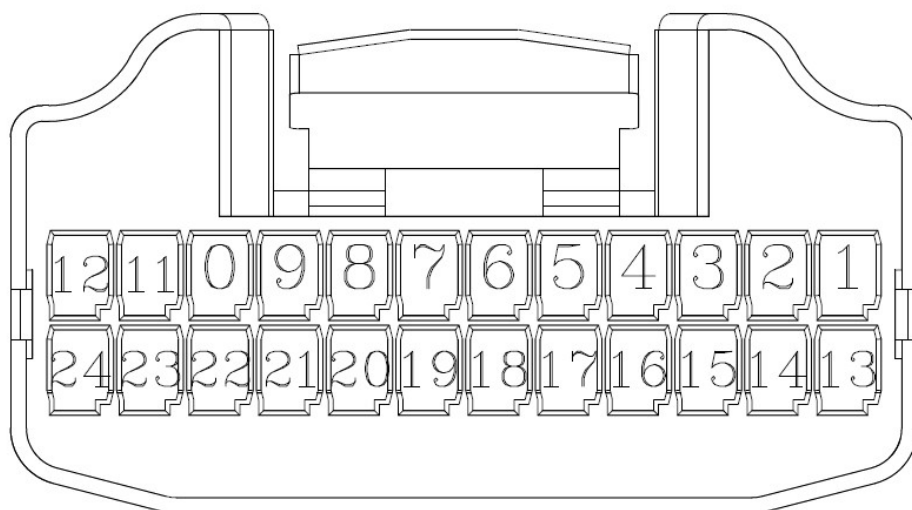


BCM J5

کانکتور بی سی ام


BCM J5

COMB  
SWITCH 2

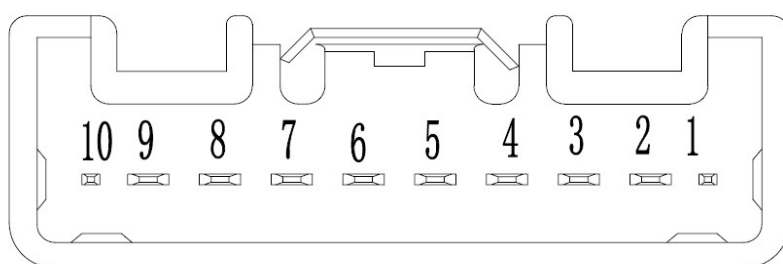


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

# COMB SWITCH 1

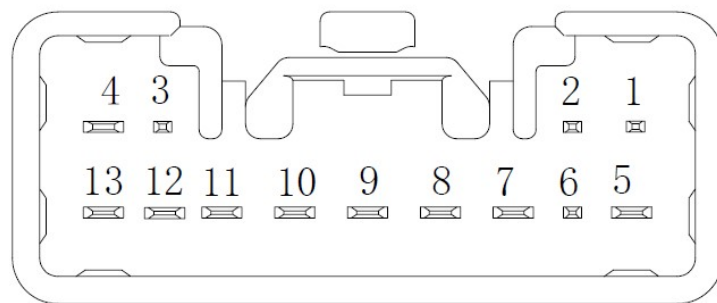


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

# INST CLUSTER

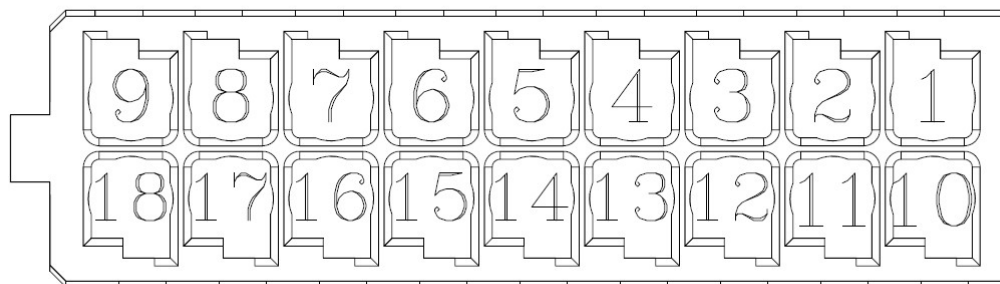


کانکتور مجموعه پشت آمپر

# MULTIMEDIA

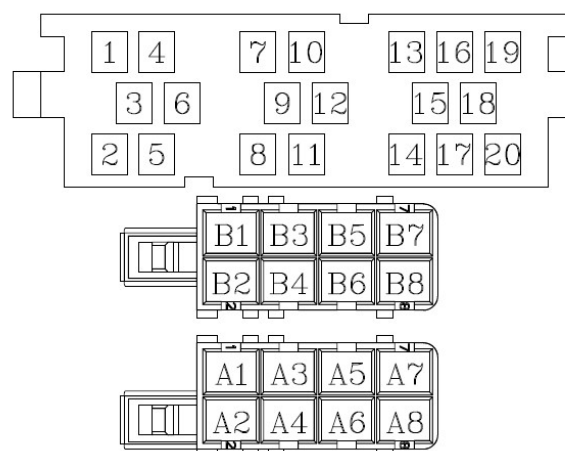


کانکتور مجموعه مولتی مدیا

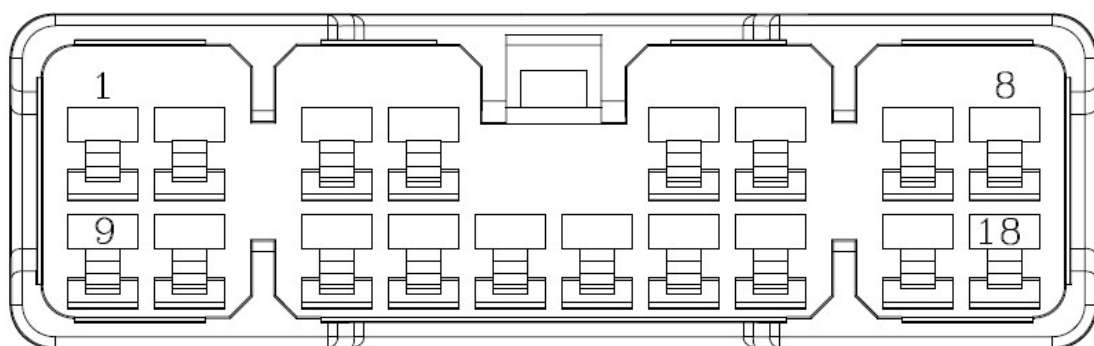

# XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1


XITDD1

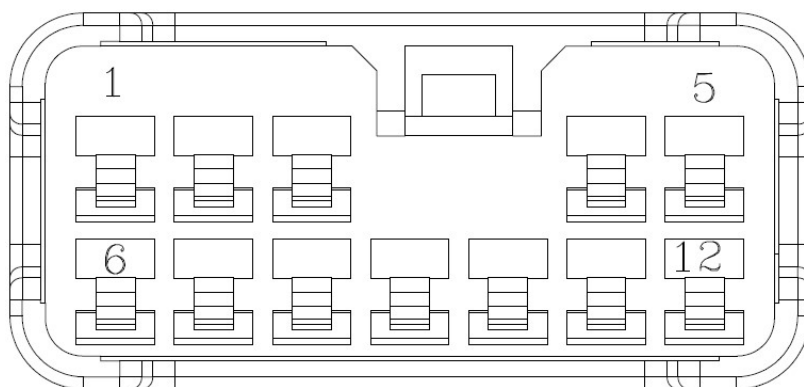

# XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2


XITDD2

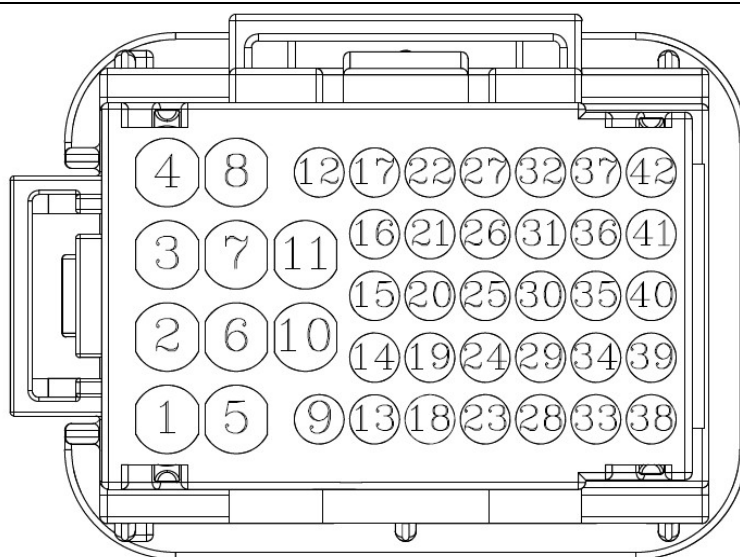

# XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور


XITE

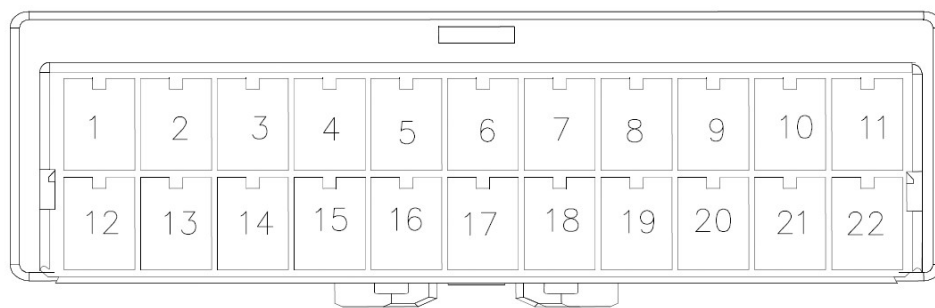

XITF1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 1


XITF1

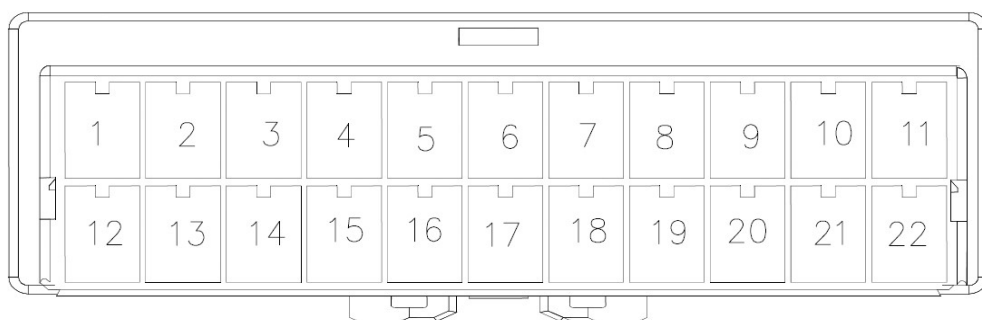

XITF2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 2


XITF2

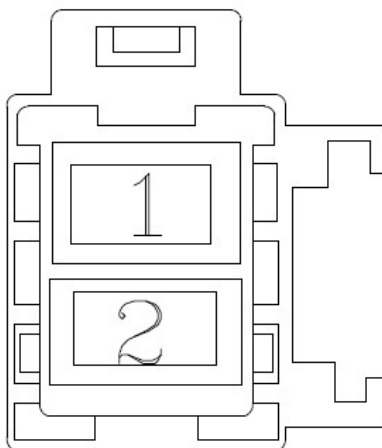

XITF2P

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی دو پل


XITF2P

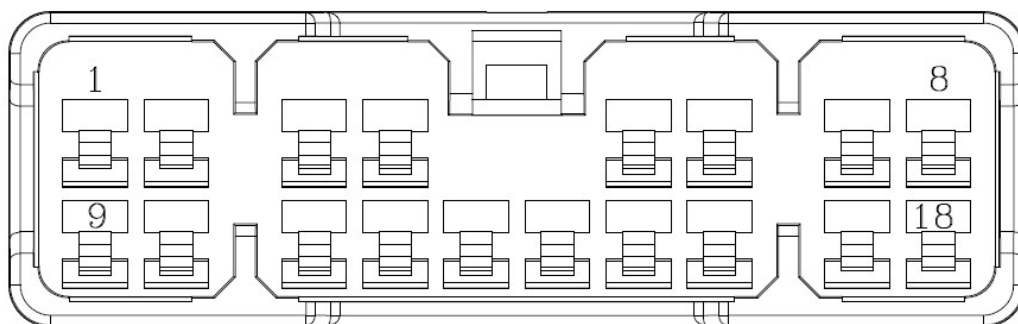

XITPD

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین


XITPD

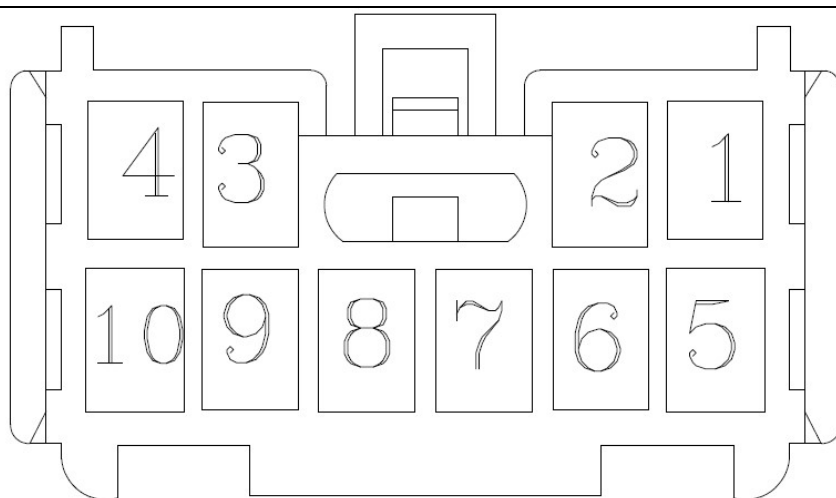

XITRF

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم سقف


XITRF

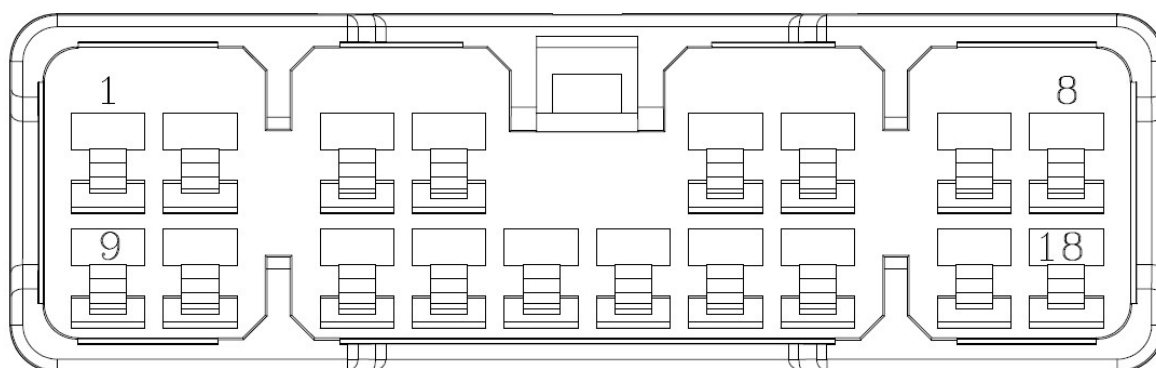

XITRL1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 1


XITRL1

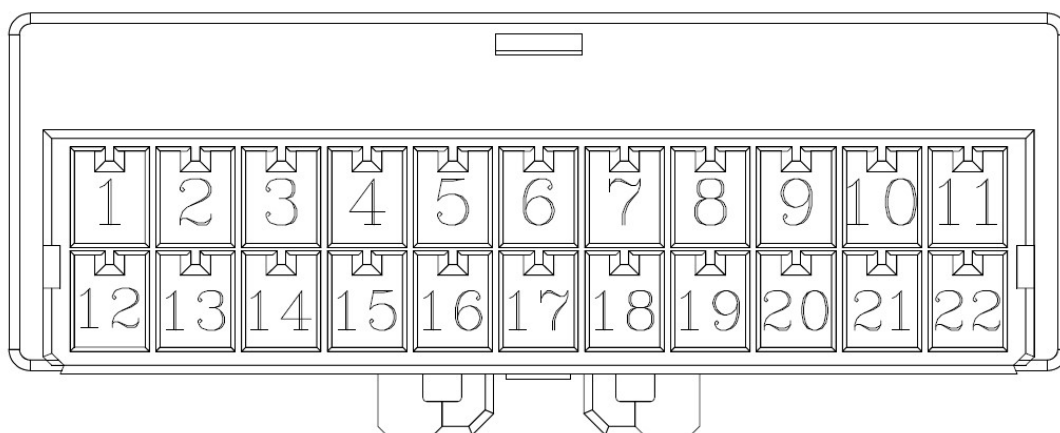

XITRL2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 2


XITRL2

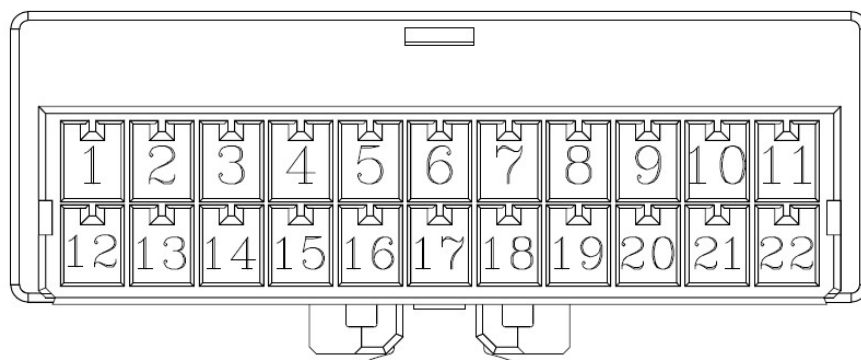

XITRR1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 1

XITRR1

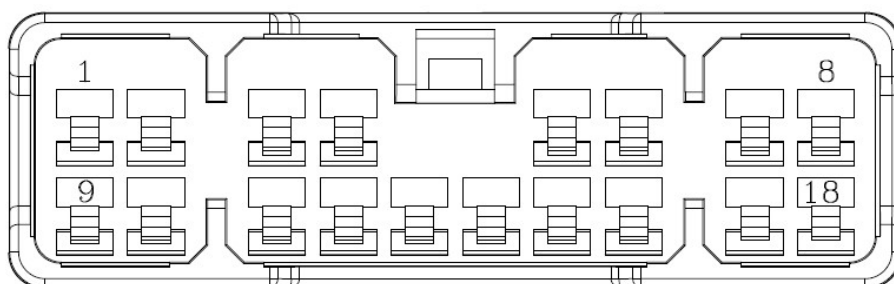


XITRR2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2


XITRR2

# FRONT RH POWER WINDOW MOTOR

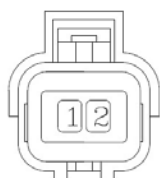


کانکتور موتور شیشه بالابر

# ELECTRIC MIRROR

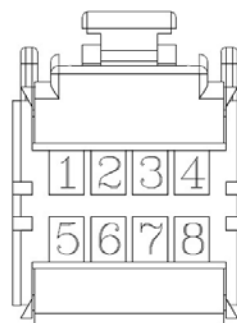


کانکتور آینه برقی

# FRONT RIGHT POWER WINDOW SWITCH

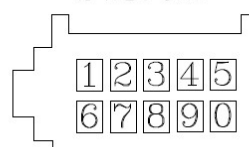


کانکتور کلید شیشه بالابر سرنشین

# FRONT SPEAKER

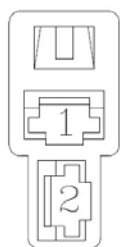


کانکتور بلندگوها

# FRONT DOOR LOCK

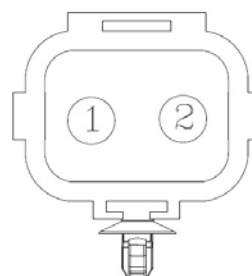


کانکتور قفل درب سرنشین

# TWEETER

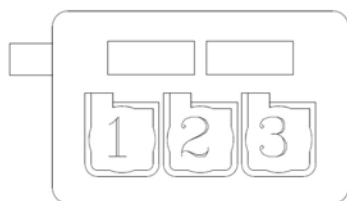


کانکتور تویتر

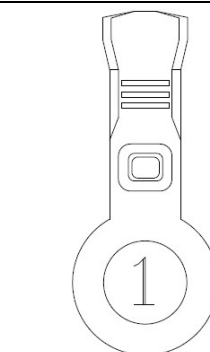

GROUND POINT

کانکتور اتصال بدنه

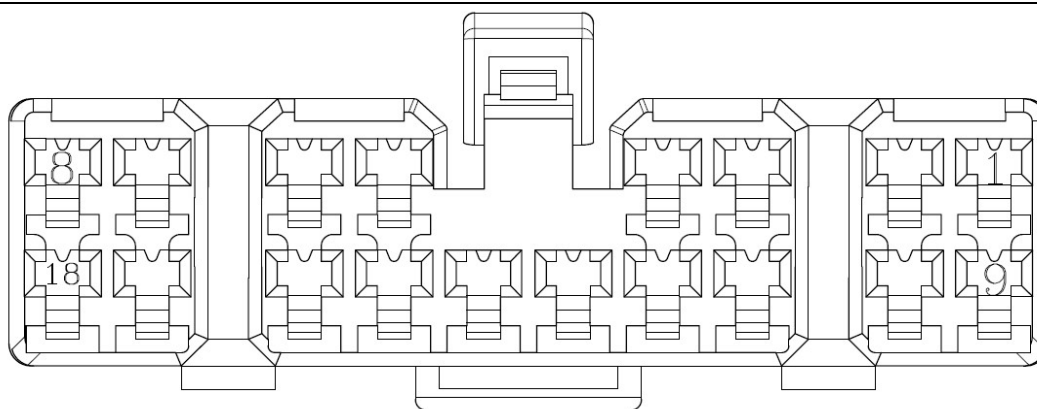


XPDTI

کانکتور ارتباط دسته سیم سرنشین به دسته سیم داشبورد  
XPDTI




# REAR POWER WINDOW MOTOR

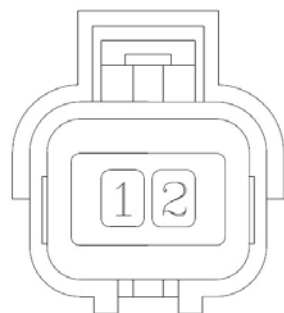


کانکتور موتور شیشه بالابر عقب

# REAR POWER WINDOW SWITCH

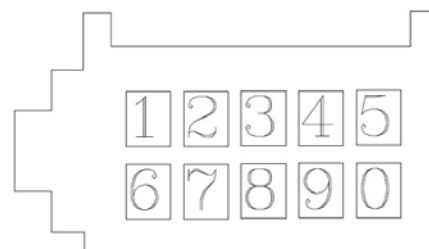


کانکتور کلید شیشه بالابر درب عقب

# REAR SPEAKER

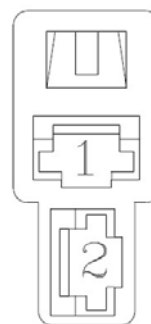








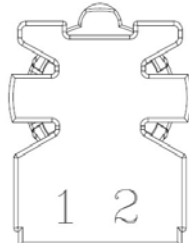
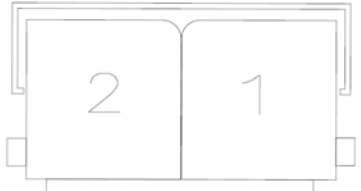
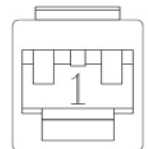
کانکتور بلندگوها

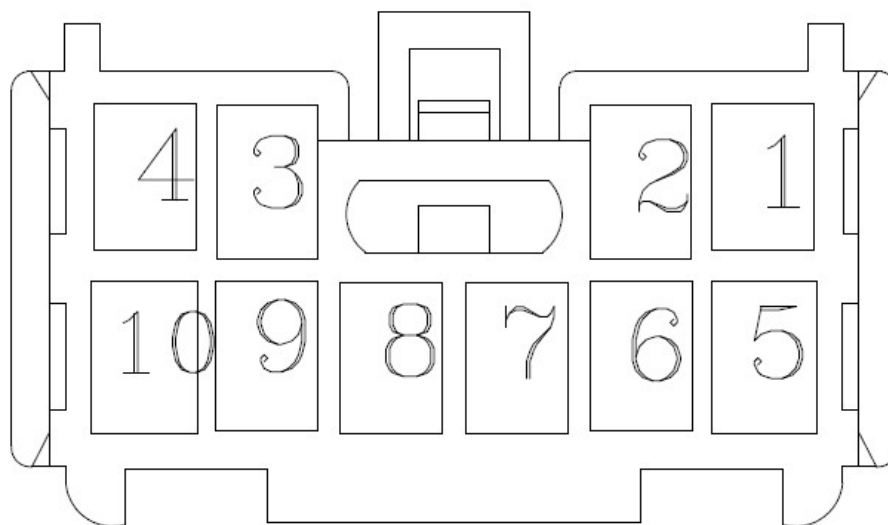


# XRLTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب

XRLTRD

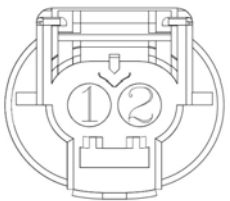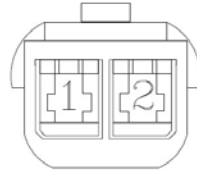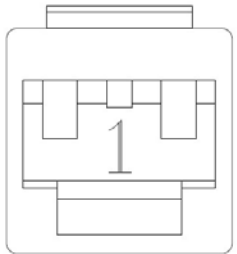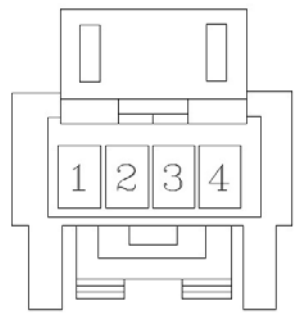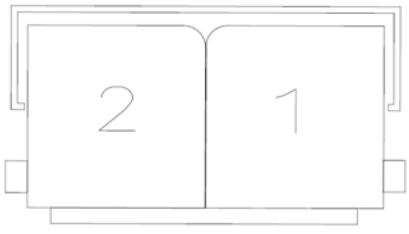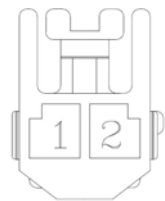
<p>ABS SENSOR</p>  <p>کانکتور سنسور ای بی اس</p>	<p>3TH STOP LAMP</p>  <p>کانکتور چراغ ترمز سوم</p>
<p>DOOR SW</p>  <p>کانکتور کلید لای درب ها</p>	<p>CAMERA</p>  <p>کانکتور دوربین عقب</p>
<p>ELEC SEAT</p>  <p>کانکتور مجموعه صندلی برقی</p>	<p>DRIVER BUCKLE SWITCH</p>  <p>کانکتور قفل کمربند راننده</p>
<p>GROUND POINT REAR WIRING (GPR)</p>  <p>کانکتور اتصال بدنه</p>	<p>FRONT LH PRE TEN</p>  <p>کانکتور پیش کشنده کمربند صندلی راننده</p>
<p>HEAT SEAT</p>  <p>کانکتور گرمکن صندلی</p>	<p>HAND BRAKE SWITCH</p>  <p>کانکتور سویچ ترمز دستی</p>

PEPS ANTENNA  
CTR PANEL

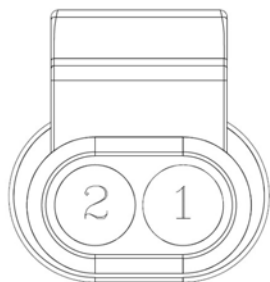


کانکتور آنتن وسط داخل اتاق

LICENSE  
LAMP

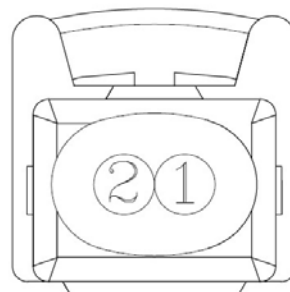

کانکتور چراغ پلاک

REAR  
LID LAMP

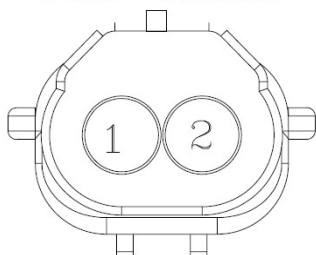


کانکتور چراغ عقب

REAR COMB




کانکتور مجموعه چراغ عقب

TRUNK LAMP

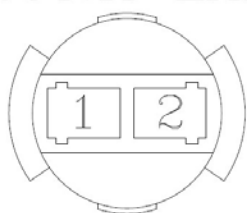


کانکتور لامپ داخل صندوق عقب

SCR HEATER  
TERMINAL

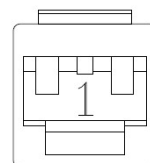

کانکتور ترمینال گرمکن شیشه عقب

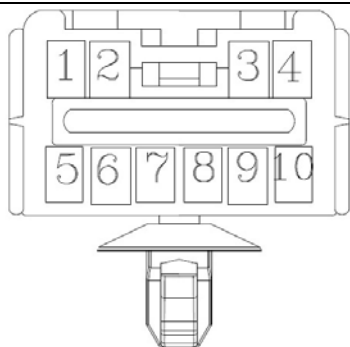


XRLTF

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم اصلی


XRLTF

TRUNK OPENER  
ACTUATOR

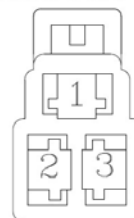


کانکتور عملگر قفل صندوق عقب

# FUEL PUMP

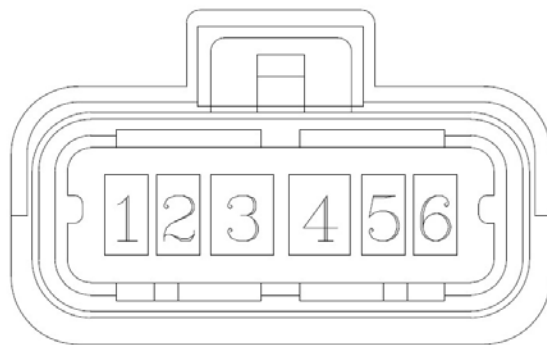


کانکتور مجموعه پمپ بنزین

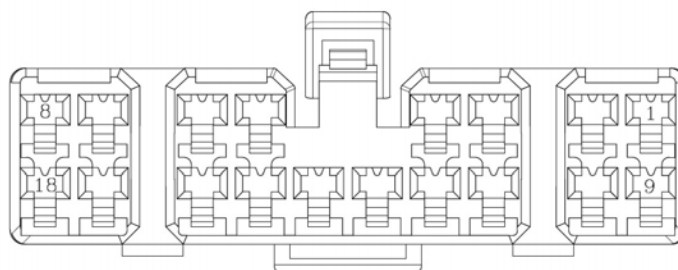

XRLTI1

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 1


XRLTI1

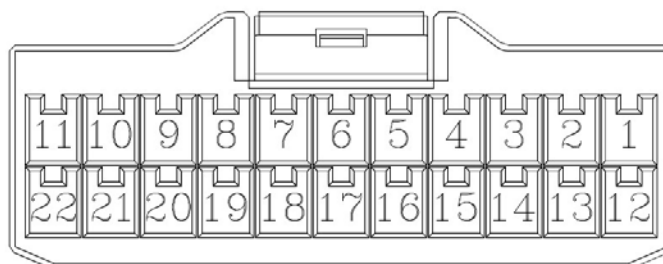

XRLTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 2


XRLTI2

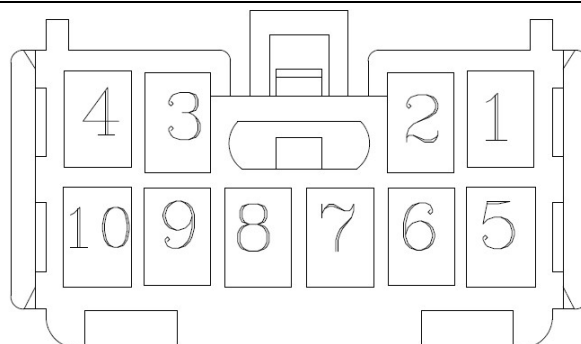

XRLTRB

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر عقب


XRLTRB

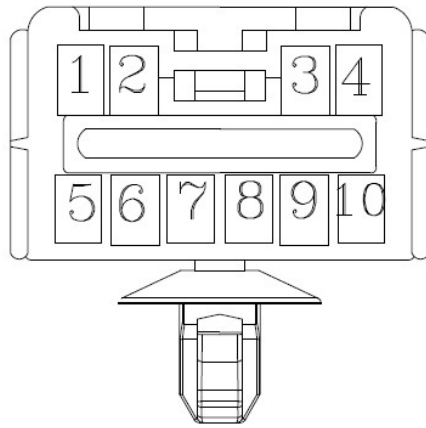

XRLTRD


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب  
XRLTRD

## DOOR SWITCH

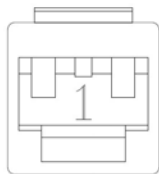

کانکتور کلید لای درب


## ABS SENSOR

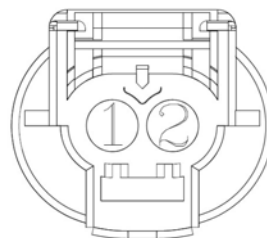

کانکتور سنسور ای بی اس


ABS SENSOR

## GEAR SHIFTER

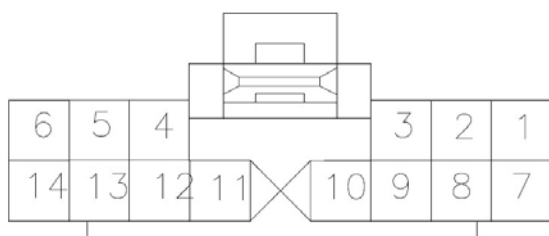


کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک

## FRONT RH PRE TEN

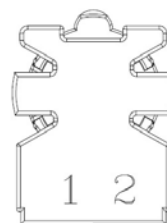

کانکتور پیش کشنده کمربند صندلی سرنشین

## HEAT SEAT

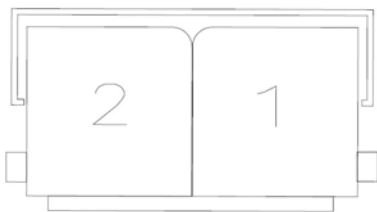


کانکتور گرمکن صندلی

## GROUND POINT REAR WIRING (GPR)




کانکتور اتصال بدنه

## PASSENGER BUCKLE SWITCH

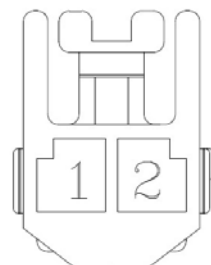


کانکتور اعلان قفل کمربند

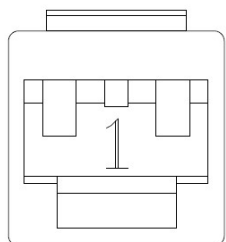


کانکتور سویچ لای دری

## SCR HEATER TERMINAL

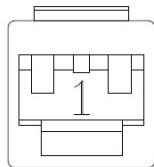


کانکتور ترمینال گرمکن شیشه عقب

## REAR RH COMB LAMP

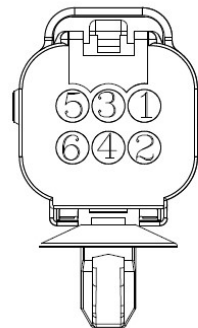


کانکتور مجموعه چراغ های عقب

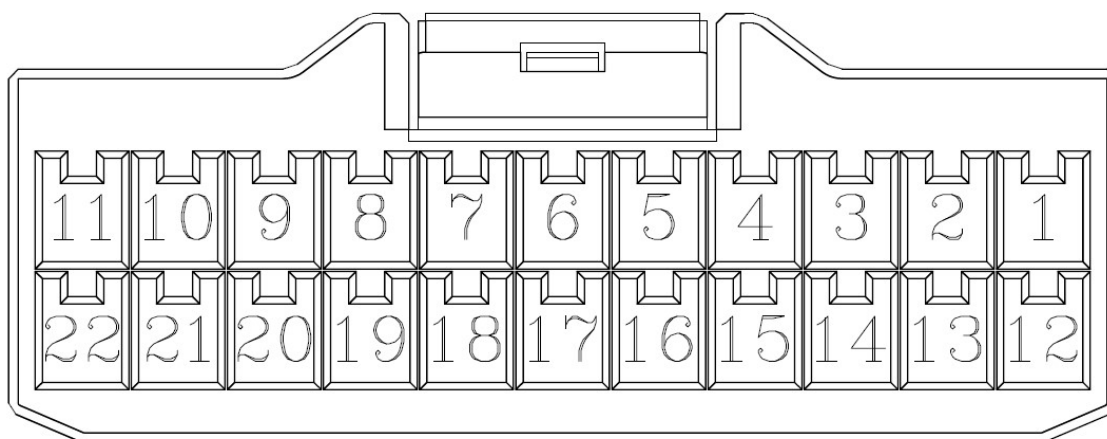

## XRRTI1

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم داشبورد 1


XRRTI1

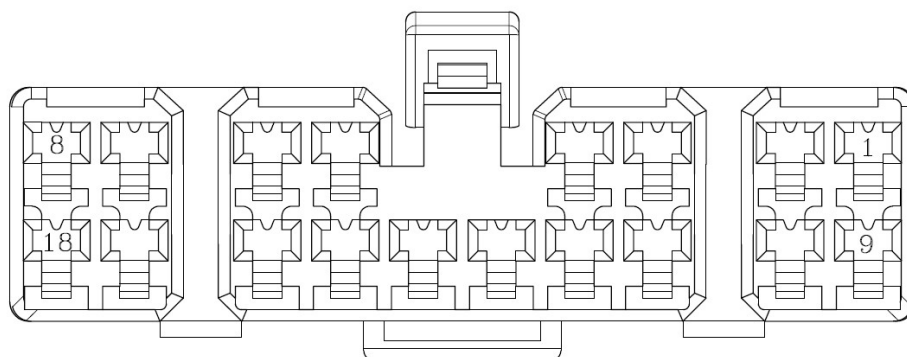

## XRRTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم داشبورد 2

XRRTI2

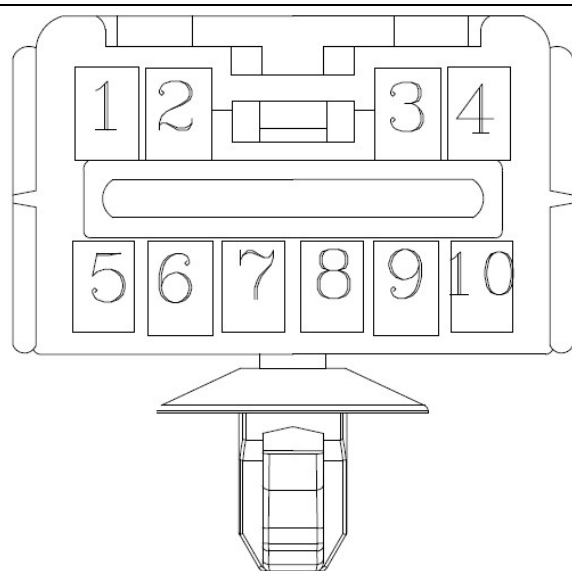


XRRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم درب عقب




# ANTENNA

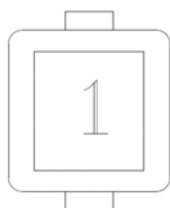


کانکتور آنتن

# AMBIENT LIGHT SENSOR

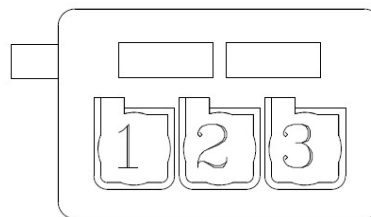

کانکتور سنسور نور محیط

# SUNROOF SWITCH

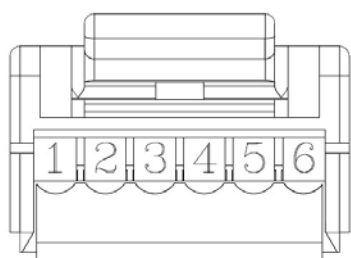


کانکتور کلید سانروف

# FRONT ROOM LAMP




کانکتور چراغ سقف

# SUNROOF

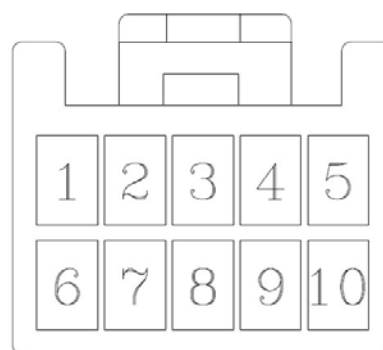

کانکتور مجموعه سانروف

XRTI

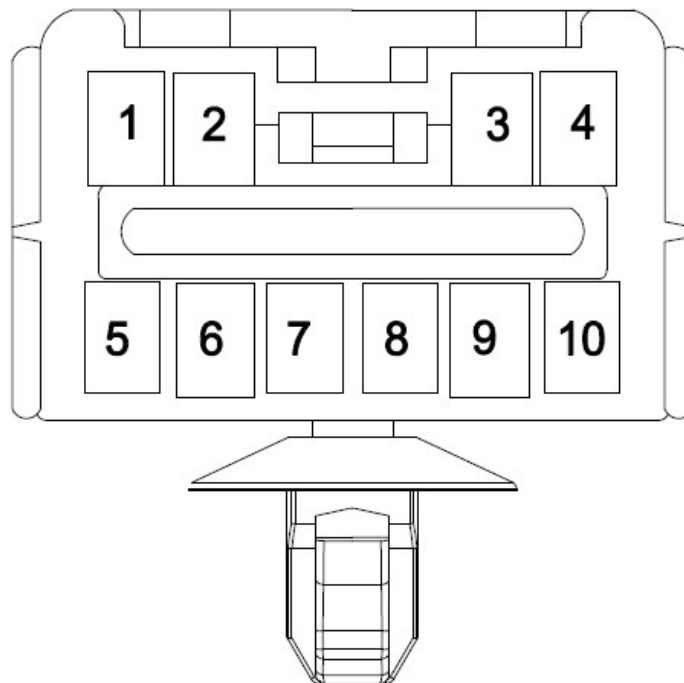



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپادک  
[www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org)