



SHAHIN

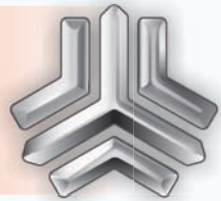

شاهین اتوماتیک پلاس

• راهنمای مدارهای الکتریکی

SP100WD1H/4/2

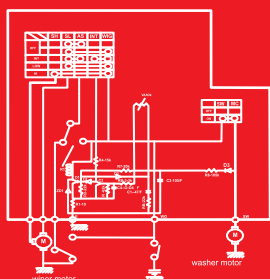

بسمه تعالی

راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی شاهین
اتوماتیک پلاس

فهرست

AIR CONDITION	۱- تهویه مطبوع
AIR BAG	۲- کیسه هوا
CROUSE	۳- کروز کنترل
DEFROSTER	۴- گرمکن شیشه عقب
DOOR LOCK	۵- قفل مرکزی باز و بست
DOOR UNLOCK	۶- قفل مرکزی باز و بست
ECU	۷- سوخت رسانی
START	۸- استارت
ALT	۹- دینام
EPS	۱۰- فرمان برقی
FAN HIGH	۱۱- سیستم خنک کننده موتور
FAN LOW	۱۲- سیستم خنک کننده موتور
FLASHER	۱۳- فلاشر
FRONT FOG	۱۴- مه شکن جلو
FRONT POWER WIN	۱۵- شیشه بالابر جلو
FRONT WIPER	۱۶- برف پاکن و شیشه شوی جلو
GEAR BOX	۱۷- گیربکس اتوماتیک
HEAD LIGHT HIGH	۱۸- چراغ روشنایی جلو نور بالا
HEAD LIGHT LOW	۱۹- چراغ روشنایی جلو نور پایین
HORN	۲۰- بوق
LEFT TURN LIGHT	۲۱- راهنما چپ
MIRROR	۲۲- آینه ها
POSITION LIGHT	۲۳- چراغ های کوچک موقعیت
REAR FOG	۲۴- مه شکن عقب
POWER WIN REAR	۲۵- شیشه بالابر عقب
RIGHT TURN LIGHT	۲۶- راهنما راست
STOP LIGHT	۲۷- چراغ ترمز

پیشگفتار:


کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی شاهین اتوماتیک پلاس تهیه و تدوین شده است. امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد. در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

گروه خودروسازی سایپا

معرفی مدارهای الکتریکی

کد رنگ سیم ها (علائم سیم کشی)

کد	رنگ	کد	رنگ
G	سبز	W	سفید
L	آبی	Y	زرد
LB	قهوه ای روشن	PI	صورتی
BR	قهوه ای	VI	بنفش
GY	خاکستری	R	قرمز
B	مشکی	O	نارنجی

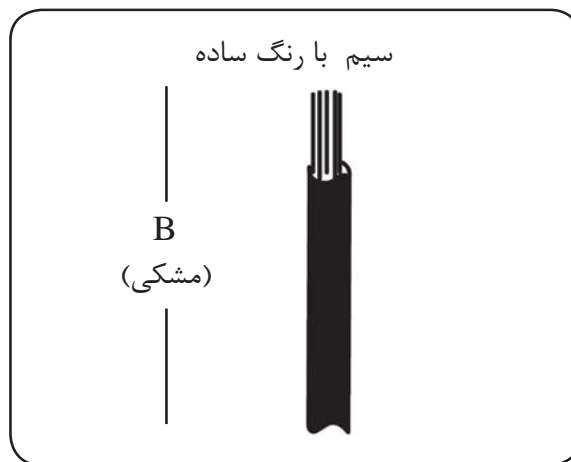


راهنما

کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
6565	DAB	ماژول کیسه هوای (راننده) چپ
6569	DEACTIVATION SW	سوئیچ غیرفعال کننده کیسه هوا
6570	ACU	واحد کنترل کیسه هوا
7000	Fr ABS SENSOR L	سنسور ABS جلو چپ
7005	Fr ABS SENSOR R	سنسور ABS جلو راست
7015	R ABS SENSOR R	سنسور ABS عقب راست
7020	ABS	ماژول ABS
7010	R ABS SENSOR L	سنسور ABS عقب چپ
7225	CLOCK	ساعت دیجیتال
8020	MAGNETIC CLUTCH	کلاچ مغناطیسی (کمپرسور)
8021	PRESSURE SW	سوئیچ فشار
8022	CONDENSOR FAN	فن کندانسور
8100	R.DEFOG SW	کلید گرمکن شیشه عقب
8120	DEFOG	گرمکن شیشه عقب
8123	THERMOSTAT	ترموستات (اوپراتور)
8203	ICU	واحد کنترل ایموبلایزر
8224	MOTOR INTAKE	موتور دریچه هوای ورودی اتاق
8225	INTAKE	اهرم بخاری
8325	FAN SW	کلید دور موتور بخاری
8326	RESISTOR	مقاومت
8327	BLOWER RELAY	رله موتور بخاری
8328	BLOWER MOTOR	موتور بخاری

کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
6045	Fr P/W MOTOR R	موتور شیشه بالابر جلو راست
6100	R P/W	کلید شیشه بالابر عقب
6120	KID-LOCK	قفل کودک
6130	R P/W MOTOR L	موتور شیشه بالابر عقب چپ
6135	R P/W MOTOR R	موتور شیشه بالابر عقب راست
6202	F.MASTER SW L	مجموعه موتور قفل درب جلو چپ
6207	F.MASTER SW R	مجموعه موتور قفل درب جلو راست
6212	R.DOOR LOCKMOTOR L	موتور قفل درب عقب چپ
6217	R.DOOR LOCKMOTOR R	موتور قفل درب عقب راست
6230	DOOR LOCK UNIT	واحد قفل مرکزی
6232	R.DOOR SW L	کلید لادری درب عقب چپ
6237	R.DOOR SW R	کلید لادری درب عقب راست
6242	F.DOOR SW L	کلید لادری درب جلو چپ
6247	F.DOOR SW R	کلید لادری درب جلو راست
6270	ROOM LIGHT	چراغ اتاق
6400	MIRROR SW	کلید آینه برقی
6403	MIRROR MOTOTR L	چپ موتور آینه برقی
6424	MIRROR MOTOTR R	موتور آینه برقی راست
6503	SEAT BELT SW	سوئیچ کمربند ایمنی
6564	PAB	ماژول کیسه هوای راست (سرنشین)




طریقه خواندن شماتیک دیاگرام ها

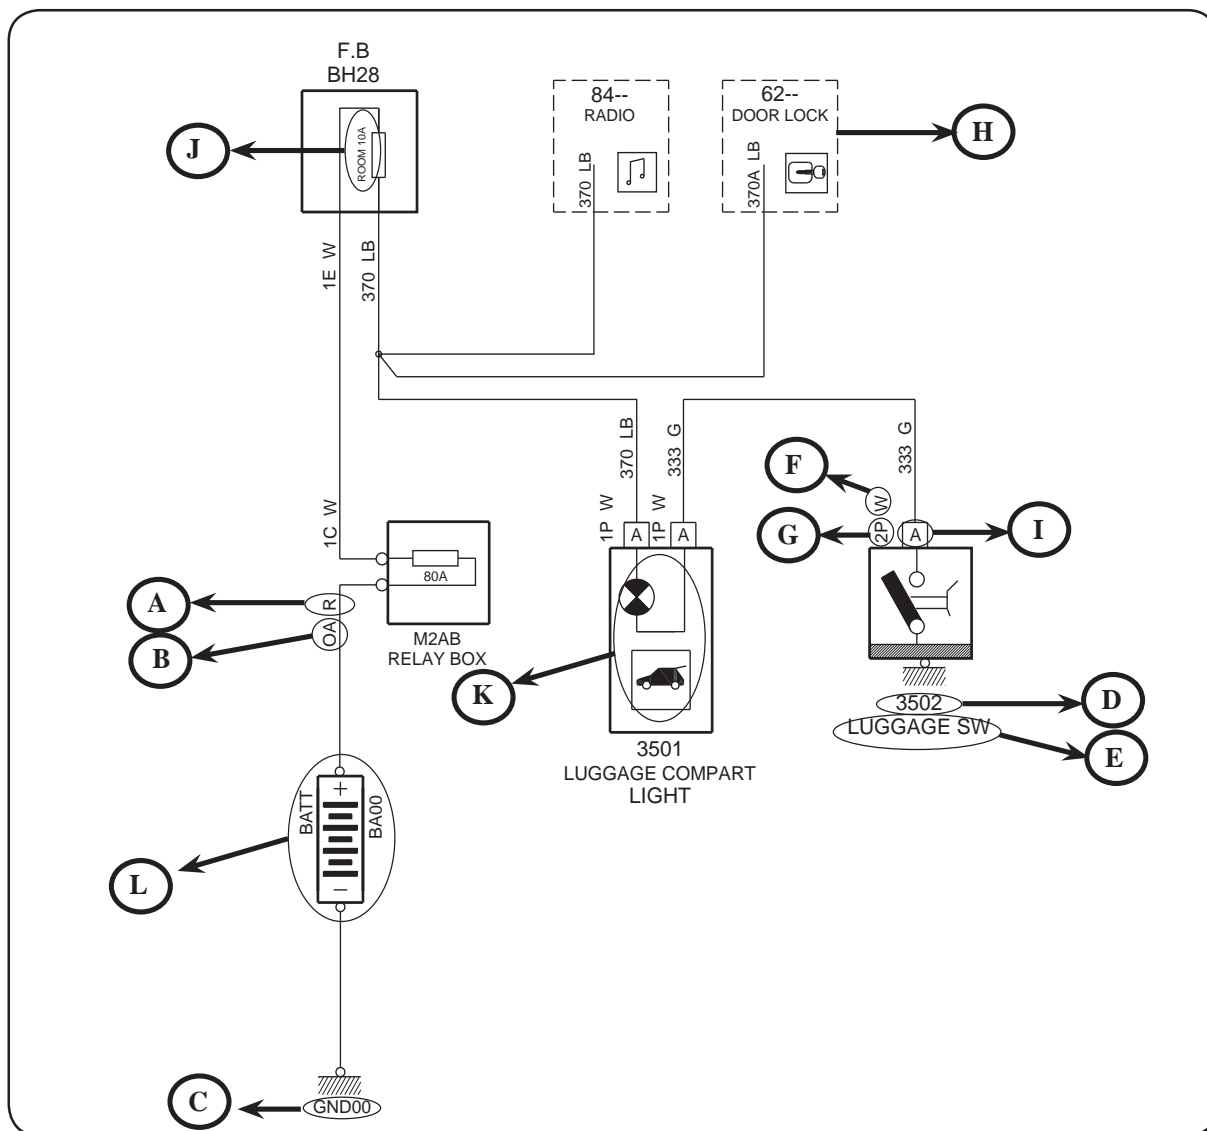

G : نمایانگر تعداد پایه های کانکتور
H : نمایانگر اطلاعات ارسالی به مدارات دیگر
I : نمایانگر شماره پایه کانکتور
J : نمایانگر نام فیوز و آمپر فیوز
K : نمایانگر نماد قطعه
L : نمایانگر باتری

A : نمایانگر رنگ سیم
B : نمایانگر شماره سیم
C : نمایانگر اتصال بدنه
D : نمایانگر کد قطعه
E : نمایانگر نام قطعه
F : نمایانگر رنگ کانکتور

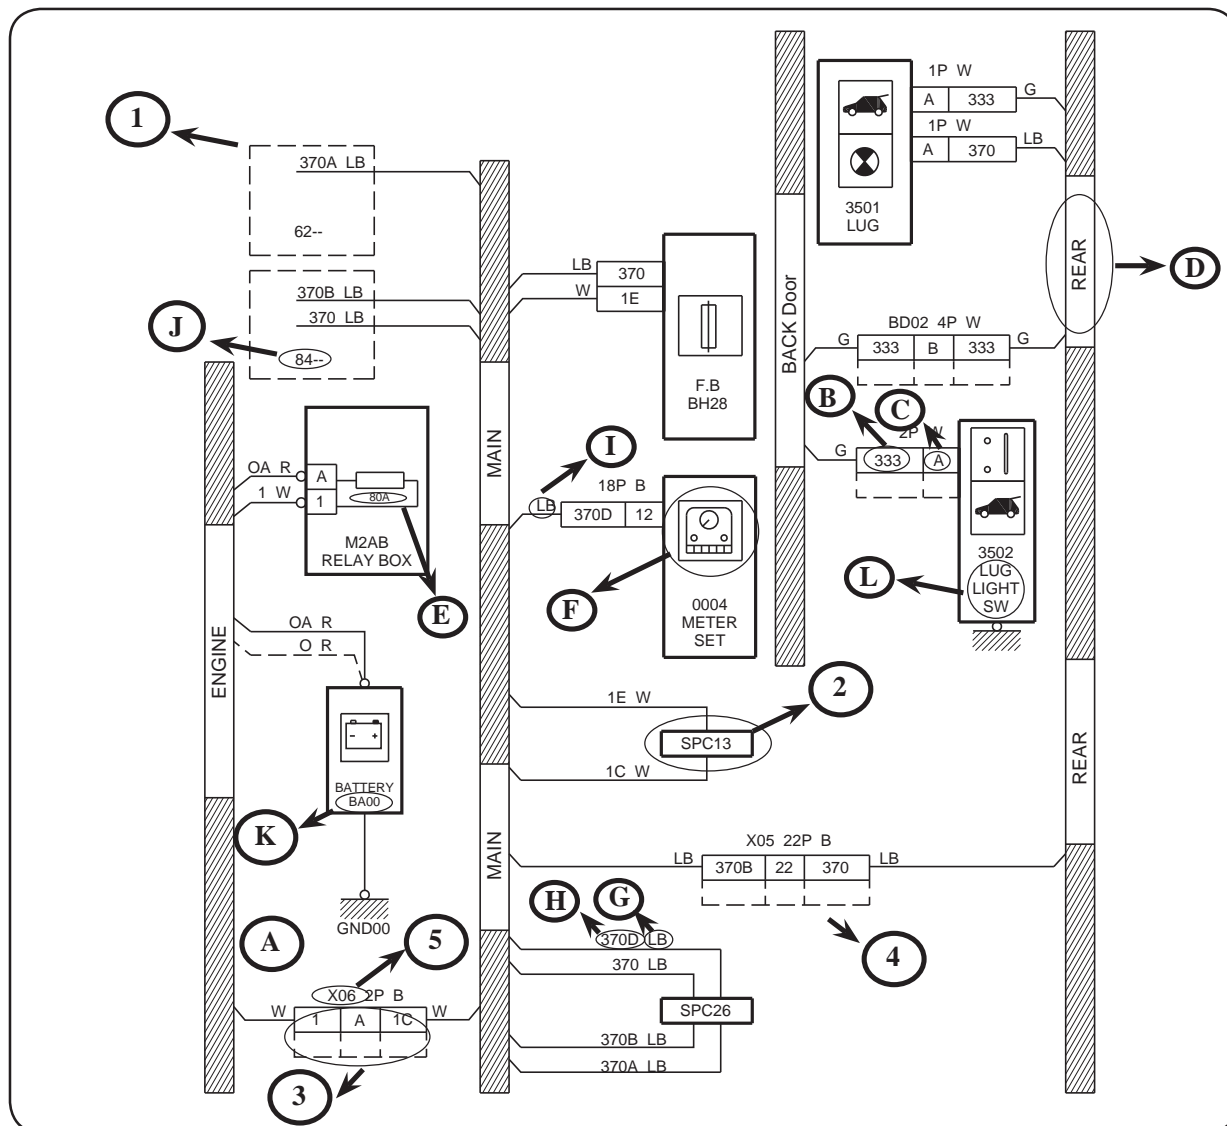

- 1 : نمایانگر ارتباط مشترک مداری، مرتبط با مدار مربوطه .
- 2 : نمایانگر انشعابات داخل دسته سیم.
- 3 : نمایانگر کانکتورهای رابط بین دسته سیم ها.
- 4 : نمایانگر سایر پایه های کانکتورها که در مدار مورد نظر کاربردی ندارد و در مدارات دیگر نشان داده شده است.
- 5 : نمایانگر کد کانکتورهای رابط.

- A : نمایانگر اتصال بدنه.
B : نمایانگر شماره سیم.
C : نمایانگر پایه کانکتور.
D : نمایانگر مشخصات دسته سیم ها.
E : نمایانگر شماره فیوز.
F : نمایانگر نماد قطعه.
G : نمایانگر رنگ سیم.
H : نمایانگر شماره سیم.
I : نمایانگر رنگ سیم.
J : نمایانگر کد مداری.
K : نمایانگر کد قطعه.
L : نمایانگر نام قطعه.

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
استارت	START	1020
دریچه تنظیم هوای بیرون	INTAKE	8225
سوییچ کمربند ایمنی	SEAT BELT SW	6503
آنتن	ANTENNA	A001
باتری	BATTERY	BA00
بلندگوها	SPEAKER (FRONT&REAR)	8420-8425-8430-8435
بوق	HORN	2524
دینام	ALT	ALT
کروز	CROUSE	CROUSE
لیمیتر	LIMITER	LIMITER
جعبه رله	RELAY BOX	M2AB
جعبه فیوز داخل اتاق	MAIN FUSE BOX	FFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BATTERY FUSE BOX	BFB
کلید های شیشه بالابر	P/W (POWER WIN SW)	6000
کلید های لای درب	DOOR SW	6242-6247-6232-6237
موتور های شیشه بالابر	P/W MOTOR	6045
موتور برف پاک کن جلو	WIPER MOTOR FRONT	5015
موتور شیشه شوی جلو	WASHER MOTOR	5115
سنسور های ای اس پی	ESC SENSOR	7000-7010-7005-7015
مجموعه چراغ جلو	FRONT COMB LIGHT	2610
مجموعه چراغ عقب	REAR COMB LIGHT	2630
آیینه برقی	MIRROR MOTOR	6403
چراغ اتاق	ROOM LIGHT	6270
چراغ پلاک	LICENCE	2633
موتور تنظیم زاویه چراغ جلو	LEVELING MOTOR	3115
چراغ خطر سوم	HIGH MOUNT STOP LIGHT	4401
چراغ روز	DAY LIGHT	DRL
چراغ صندوق عقب	LUGGAGE COMPART	3501
چراغ کلید تنظیم زاویه چراغ های جلو	LEVELING SW	2639
قفل درب ها	MASTER SW	6202-6207
دسته راهنما	COM SW	6
دینام	ALT	1010
راهنما های جلو	TURN COMB LIGHT	2340-2345
رله موتور بخاری	BLOWER RELAY	8327
سنسور دمای آب (مدارخنک کننده رادیاتور)	CTS	1220
سوییچ بانک	SWITCH BANK	SWITCH BANK
سوییچ پدال ترمز	STOP LIGHT SW	4470
سوییچ فشار	PRESSURE SW	8021
صفحه کیلومتر پشت آمپر	METER SET	4
موتور شیشه بالابر عقب	POWER WIN MOTOR	6130
قفل درب عقب	DOOR LOCK SW	6212
قفل صندوق عقب	LUGGAGE MOTOR SW	3502
فشنگی دنده عقب	BACK UP LIGHT SW	2200
کلید شیشه بالابر عقب	REAR P/W SW	6100


نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
کلید گرمکن شیشه عقب	REAR DEFOG	8100
هرزگرد غربیلک فرمان	CLOCK SPRING	2403
فشنگی روغن	OIL PRESSURE	P001
فن کندانسور	CONDENSER FAN	8022
فندک	CIGAR	9100
قفل کودک	KID LOCK	6120
کلاچ کمپرسور کولر	MAGNETIC CLUTCH	8020
کانکتور عیب یاب	OBD	C001
کلید آینه برقی	MIRROR SW	6400
کلید تهویه دیجیتال	HVAC	HVAC
کلید مه شکن جلو	FOG LAMP SW FRONT	2400
کلید مه شکن عقب	FOG LAMP SW REAR	2100
سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ	DEACTIVATION SW	6569
ماژول کیسه هوای سرنشین	PAB	PAB
ماژول کیسه هوای راننده	DAB	DAB
مجموعه پدال گاز برقی	AMB	AMP
مجموعه دریچه گاز برقی	FEP HOUSING	FEP
ماژول ای بی اس	ABS UNIT	7020
مقاومت فن	RESISTOR	8326
مه شکن جلو	FRONT FOG	2410-2415
مه شکن عقب	REAR FOG	2103
موتور بخاری	BLOWER MOTOR	8328
موتور فن	FAN MOTOR	1511
مولتی مدیا	MULTIMEDIA	MULTIMEDIA
واحد کنترل کننده کیسه هوا	ACU	6570
واحد کنترل کننده (موتور خودرو)	ECU	1211
موتور دریچه هوای ورودی	MOTOR INTAKE	8224
موتور فن	FAN MOTOR	1511
مولتی مدیا	MULTIMEDIA	MULTIMEDIA
گیربکس اتوماتیک	CVT GEAR BOX	AUTOMATIC GEARBOX
دست دنده اتوماتیک	SHIFTER	SHIFTER
توربو و اینترکولر	INTER COOLER & TURBO	INTER COOLER & TURBO
پمپ خلع	VACCUM PUMP	VACCUM PUMP
کامپیوتر گیربکس اتوماتیک	TCU	TCU

فهرست عناوین مدارات کتاب الکتریکال شاهین پلاس


ردیف	عنوان فارسی	شماره صفحه	عنوان لاتین
1	تهویه مطبوع		AIR CONDITION
2	کیسه هوا		AIRBAG
3	چراغ اتوماتیک		AUTO LIGHT
4	قفل مرکزی		CENTRAL LOCK
5	چراغ روز		DAY LIGHT
6	قفل و باز درب ها		DOOR LOCK/UNLOCK
7	واحد کنترل الکترونیکی		ECU & INJECTION
8	فرمان برقی		EPS
9	کنترل پایداری		ESC
10	قفل برقی فرمان		ESCL
11	فن دور کند و تند		FAN HIGH/LOW
12	مه شکن جلو		FRONT FOG
13	گیربکس اتوماتیک		GEARBOX CVT
14	فلاشر		HAZARD
15	چراغ روشنایی جلو نور بالا		HEAD LIGHT HIGH
16	بوق		HORN
17	راهنما چپ		LEFT TURN LIGHT
18	تنظیم زاویه نور چراغ جلو		LEVELING
19	چراغ روشنایی جلو نور پایین		HEAD LIGHT LOW
20	آینه همراه تاشو		MIRROR & FOLD
21	چراغ های کوچک موقعیت		POSITION LIGHT
22	شیشه بالابر ها و قفل کودک		P/W & KID LOCK
23	راهنما راست		RIGHT TURN LIGHT
24	استارت و دینام		START & ALT
25	چراغ ترمز		STOP LIGHT
26	سانروف		SUNROOF
27	روشنایی صندوق عقب		TRUNK LAMP
28	عملگر قفل صندوق عقب		TRUNK OPEN
29	پمپ خلع		VACCUUM PUMP
30	برف پاک کن و شیشه شوی جلو		WASHING PUMP

دسته سیم های موجود و مورد بررسی روی خودروی شاهین پلاس

DN280-24070B-05-WIRING-ASSY-RR-DOOR.....	000227
DN280-24110B-04-BATTERY GROUND WIRING ASSY.....	000227
DN280-24130D-05-WIRING-ASSY-REAR-BUMPER-RPA.....	000225
DN283-24055A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-LH.....	010323
DN283-24065A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-RH.....	010323
DN283-24075A-03-WIRING-ASSY-ROOF.....	010619 (1
DN287-24040C-WIRING-ASSY-INST-DAE-CROUSE.....	020317
DN287-24045-WIRING-ASSY-REAR-LH.....	011221 (1
DN287-24090B-WIRING ASSY-FRONT-EGI-DAE-ESC BXS & ESC YOUFIN 46 PIN-CROUSE.....	020317
DN287-24150A-WIRING-ASSY-REAR-RH.....	011221
TN287-24011_WIRING-ASSY-ENG-ME16 AT.....	14011224

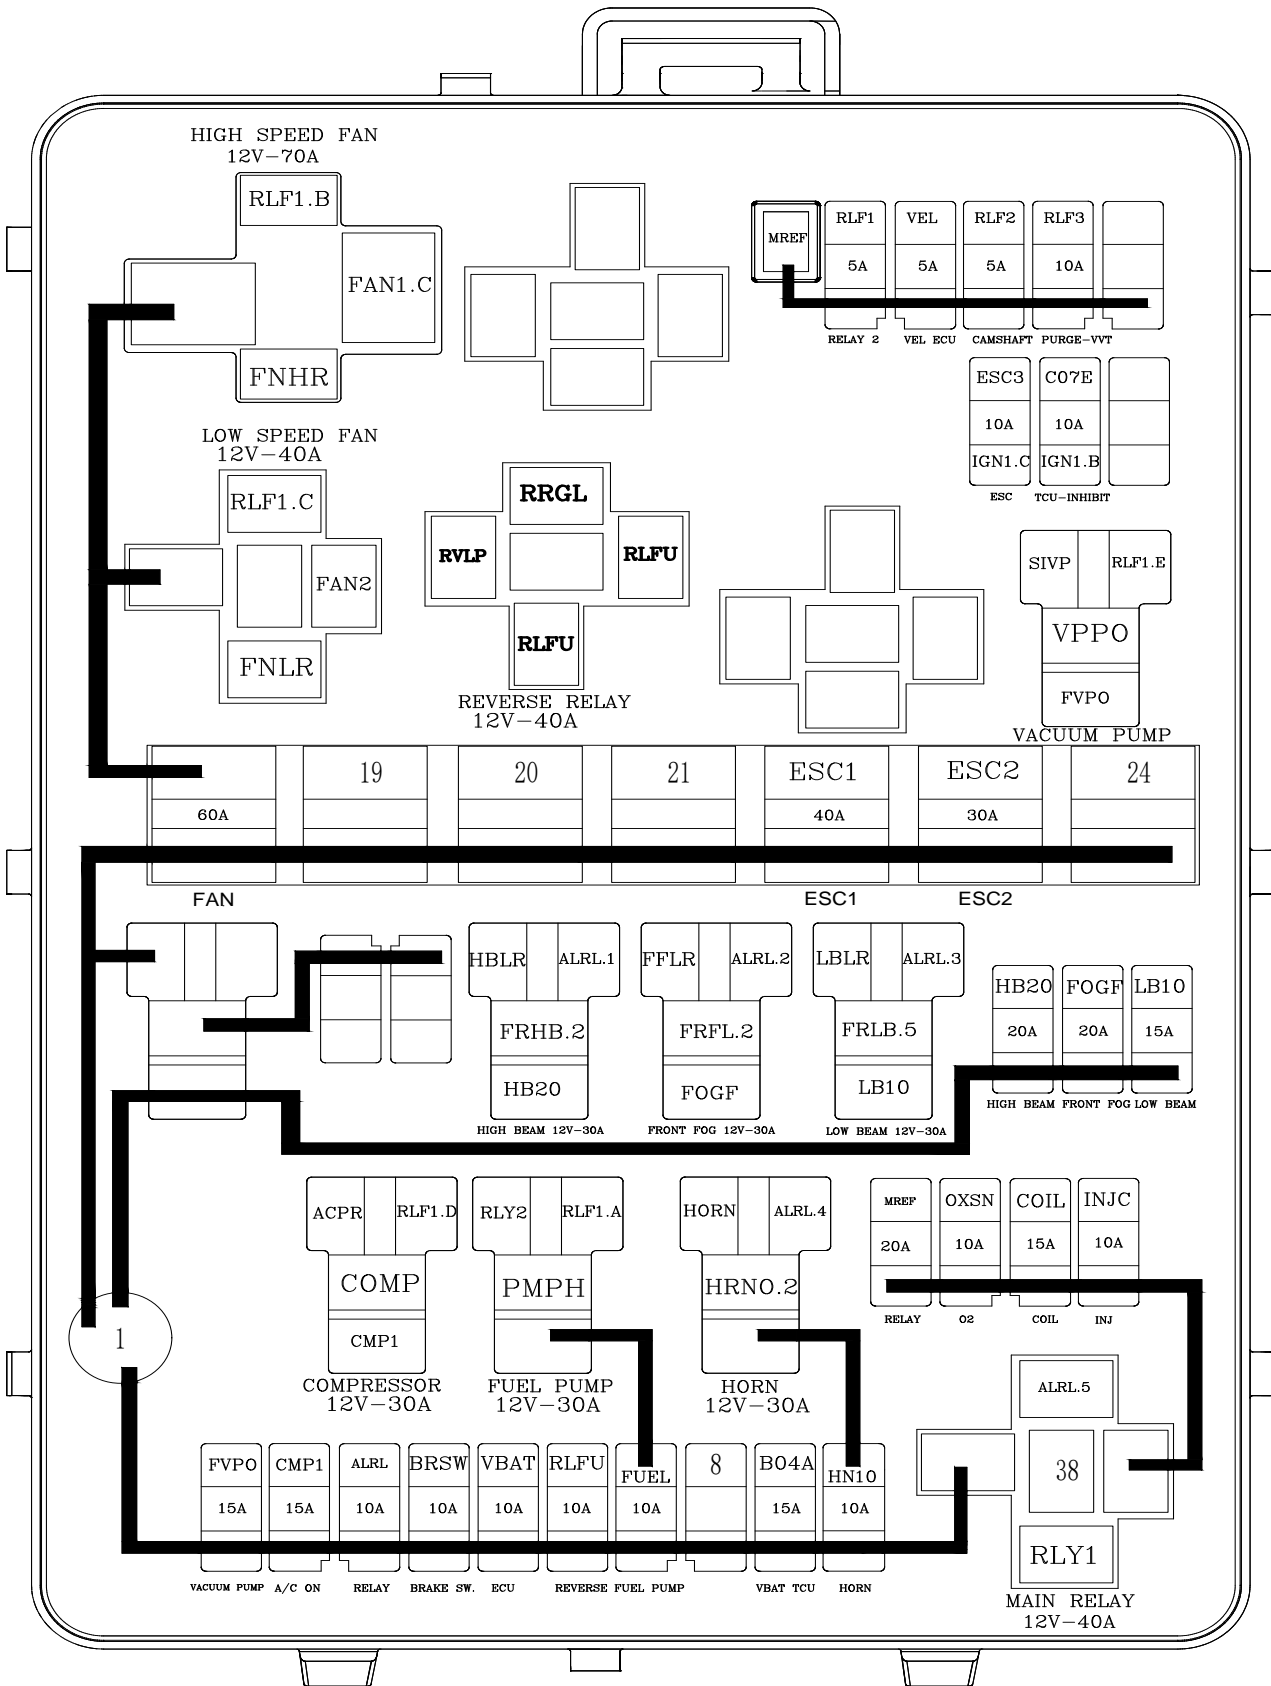

FRONT FUSE BOX (FFB)



مشخصات جعبه فیوز داخل محفظه موتور

FRONT FUSE BOX (FFB)

فیوز ها			
نام لاتین فیوز	ظرفیت (آمپر) A	نام فارسی فیوز	
VACCUME PUMP	15	پمپ وکیوم	1
A/C ON	15	تهویه مطبوع	2
RELAY	10	رله	3
BRAKE SW	10	سوئیچ ترمز	4
ECU	10	کامپیوتر سوخت رسانی	5
REVERSE	10	چراغ دنده عقب	6
FUEL PUMP	10	پمپ سوخت رسانی	7
			8
VBAT TCU	15	باطری - گیربکس اتوماتیک	9
HORN	10	بوق	10
RELAY	20	رله	11
O2	10	سنسور اکسیژن	12
COIL	15	کوئل ها	13
INJ	10	انژکتور ها	14
HIGH BEAM	20	چراغ جلو نور بالا	15
FRONT FOG	20	مه شکن جلو	16
LOW BEAM	15	چراغ جلو نور پایین	17
FAN	60	فن خنک کننده	18
ESC1	40	کنترل پایداری 1	22
ESC2	30	کنترل پایداری 2	23
ESC	10	کنترل پایداری	24
TCU-INHIBIT	10	گیربکس اتوماتیک	25
RELAY2	5	رله 2	26
VEL ECU	5	کامپیوتر مجموعه سوخت رسانی	27
CAMSHAFT	5	سنسور موقعیت میل سوپاپ	28
PURGE-VVT	10	کنیستر - مجموعه سوپاپ زمان متغیر	29


مشخصات جعبه فیوز داخل محفظه موتور

FRONT FUSE BOX (FFB)

رله ها


نام رله	ظرفیت	
رله اصلی	40	MAIN RELAY
کمپرسور	30	COMPRESSOR
پمپ سوخت رسانی	30	FUEL PUMP
بوق	30	HORN
چراغ جلو نور بالا	30	HIGH BEAM
مه شکن جلو	30	FRONT FOG
چراغ جلو نور پایین	30	LOW BEAM
فن خنک کننده (دور کند)	40	LOW SPEED FAN
مجموعه چراغ عقب	40	REVERSE RELAY
پمپ وکیوم		VACCUME PUMP
فن خنک کننده (دور تند)	70	HIGH SPEED FAN

راهنمای تعمیرات و سرویس نگهداری / مدارهای الکتریکی شاهین پلاس

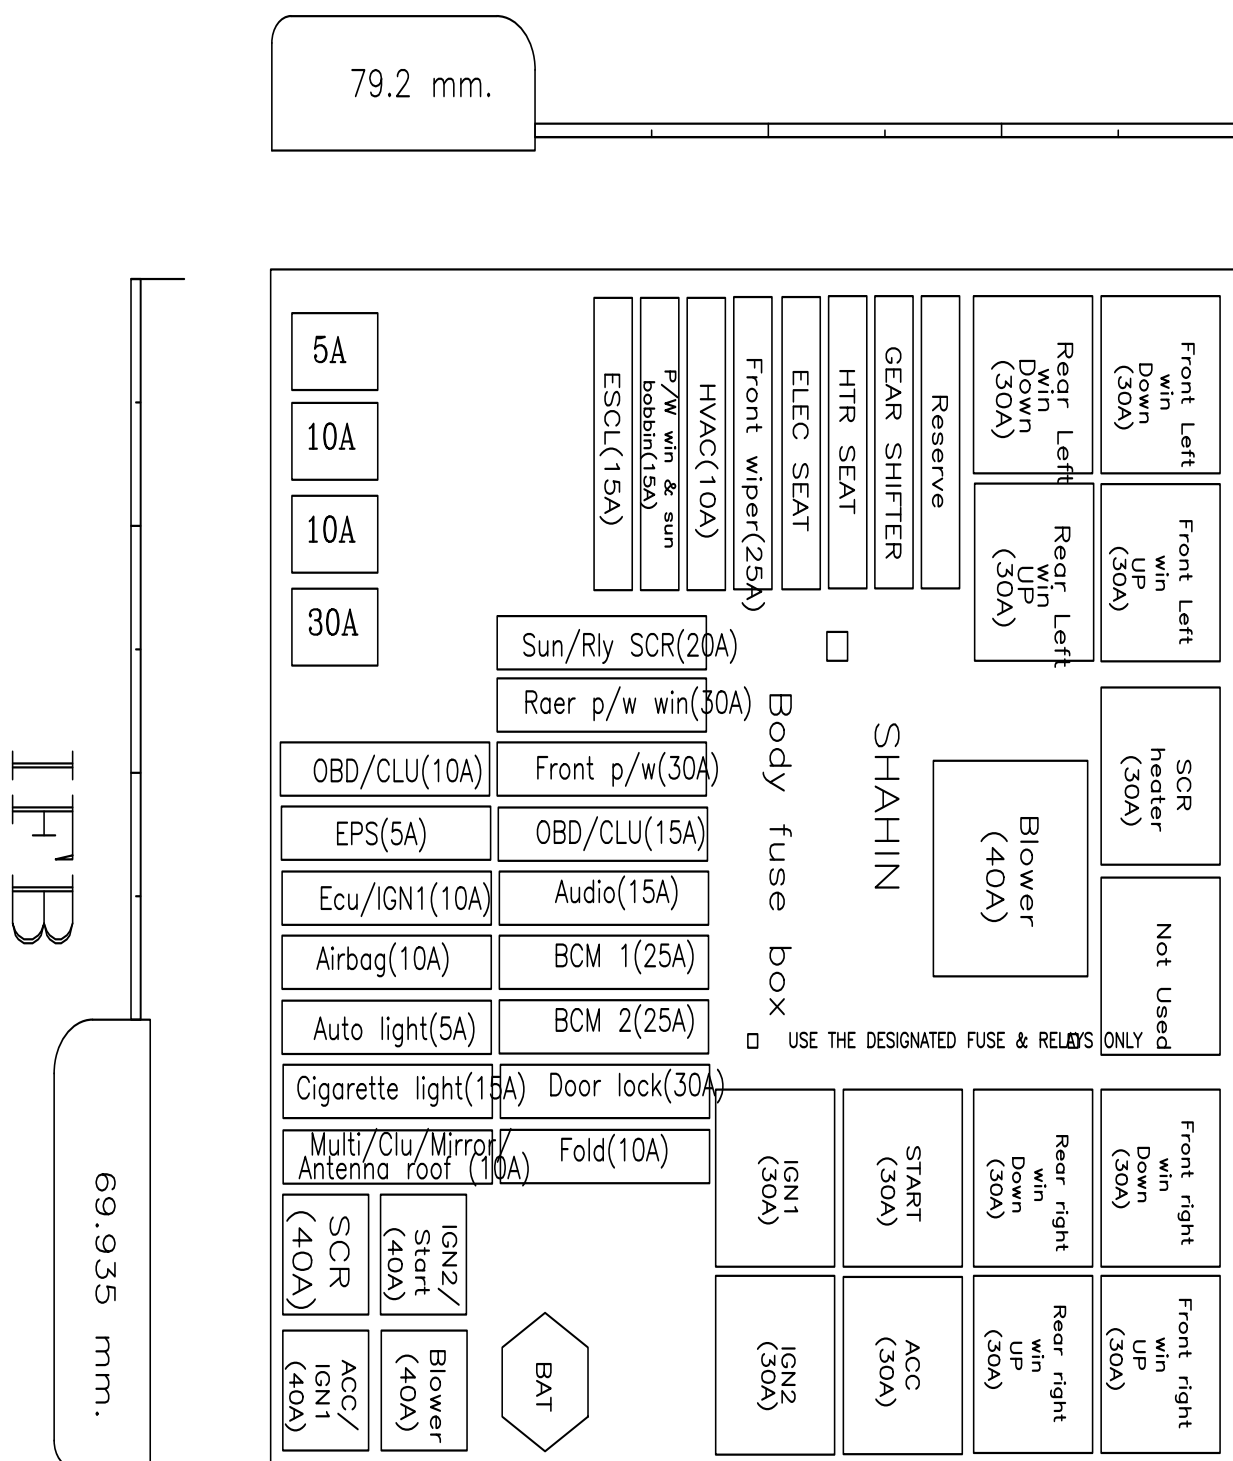



مشخصات جعبه فیوز داخل اتاق			
INSTRUMENT FUSE BOX (IFB)			
فیوز ها			
نام لاتین فیوز	ظرفیت (آمپر)	نام فارسی فیوز	شماره فیوز
ACC/IGN1	40	کلید اصلی پله اول و دوم	F1
SCR	40	گرمکن شیشه	F2
MULTI/CLU/MIRROR/ANT ROOF	10	مدیا / پشت آمپر / آینه / آنتن / سقف	F3
CIGARETTE LIGHT	15	فندک روشنایی	F4
AUTO LIGHT	5	جراغ اتوماتیک	F5
AIRBAG	10	ایربگ	F6
ECU/IGN1	10	کامپیوتر / سویچ پله دوم	F7
EPS	5	فرمان برقی	F8
OBD/CLU	10	دیاگ / مجموعه پشت آمپر	F9
BLOWER	40	فن دمنده تهویه	F10
IGN2/START	40	سویچ پله سوم / استارت	F11
FOLD	10	آینه برقی تاشو	F12
DOOR LOCK	30	قفل درب ها	F13
BCM2	25	بی سی ام 2	F14
BCM1	25	بی سی ام 1	F15
AUDIO	15	مدیا	F16
OBD/CLU	15	دیاگ / مجموعه پشت آمپر	F17
FRONT P/W	30	شیشه بالابر ها جلو	F18
REAR P/W	30	شیشه بالابر ها عقب	F19
SUN/RLY SCR	20	سانروف / گرمکن شیشه	F20
ESCL	15	قفل برقی فرمان	F21
P/W & SUN	15	شیشه بالابر ها و سانروف	F22
HVAC	10	مجموعه تهویه مطبوع	F23
FRONT WIPER	25	برف پاک کن و شیشه شوی جلو	F24
ELEC SEAT	RESERVE		F25
HTR SEAT	RESERVE		F26
GEAR SHIFTER	RESERVE		F27


مشخصات جعبه فیوز داخل اتاق			
INSTRUMENT FUSE BOX (IFB)			
رله ها			
نام لاتین رله	ظرفیت (آمپر) A	نام فارسی رله	
IGN2	30	سوئیچ پله سوم	R1
IGN1	30	سوئیچ پله دوم	R2
ACC	30	سوئیچ پله اول	R3
START	30	استارت	R4
REAR RIGHT WIN UP	30	شیشه بالابر عقب راست-بالا	R5
REAR RIGHT WIN DOWN	30	شیشه بالابر عقب راست-پایین	R6
BLOWER	40	فن دمنده تهویه مطبوع	R7
REAR LEFT WIN UP	30	شیشه بالابر عقب چپ-بالا	R8
REAR LEFT WIN DOWN	30	شیشه بالابر عقب چپ-پایین	R9
FRONT RIGHT WIN UP	30	شیشه بالابر جلو راست-بالا	R10
FRONT RIGHT WIN DWON	30	شیشه بالابر جلو راست-پایین	R11
			R12
SCR HEATER	30	گرمکن شیشه	R13
FRONT LEFT WIN UP	30	شیشه بالابر جلو چپ-بالا	R14
FRONT LEFT WIN DOWN	30	شیشه بالابر جلو چپ-پایین	R15




SHHN+ A/C

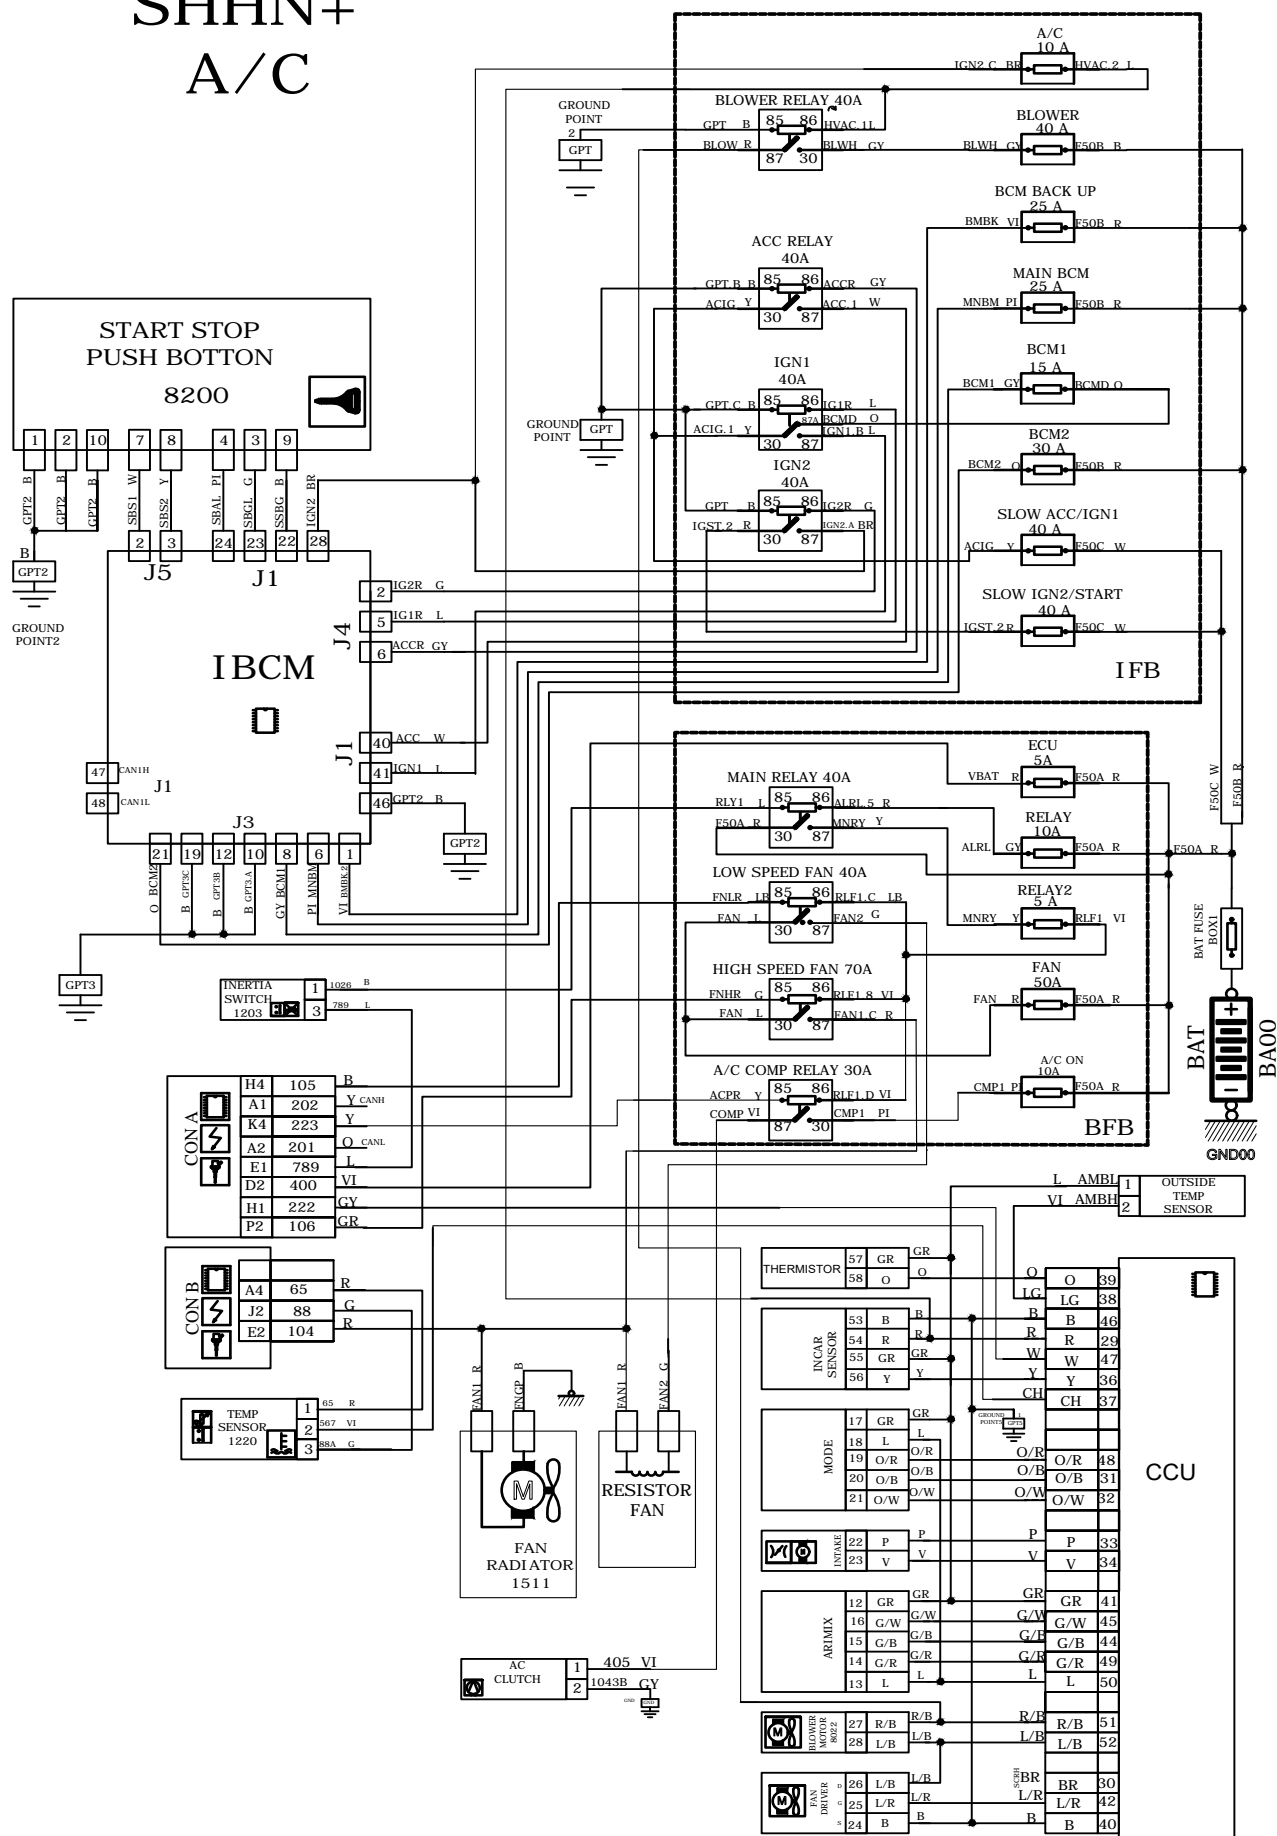


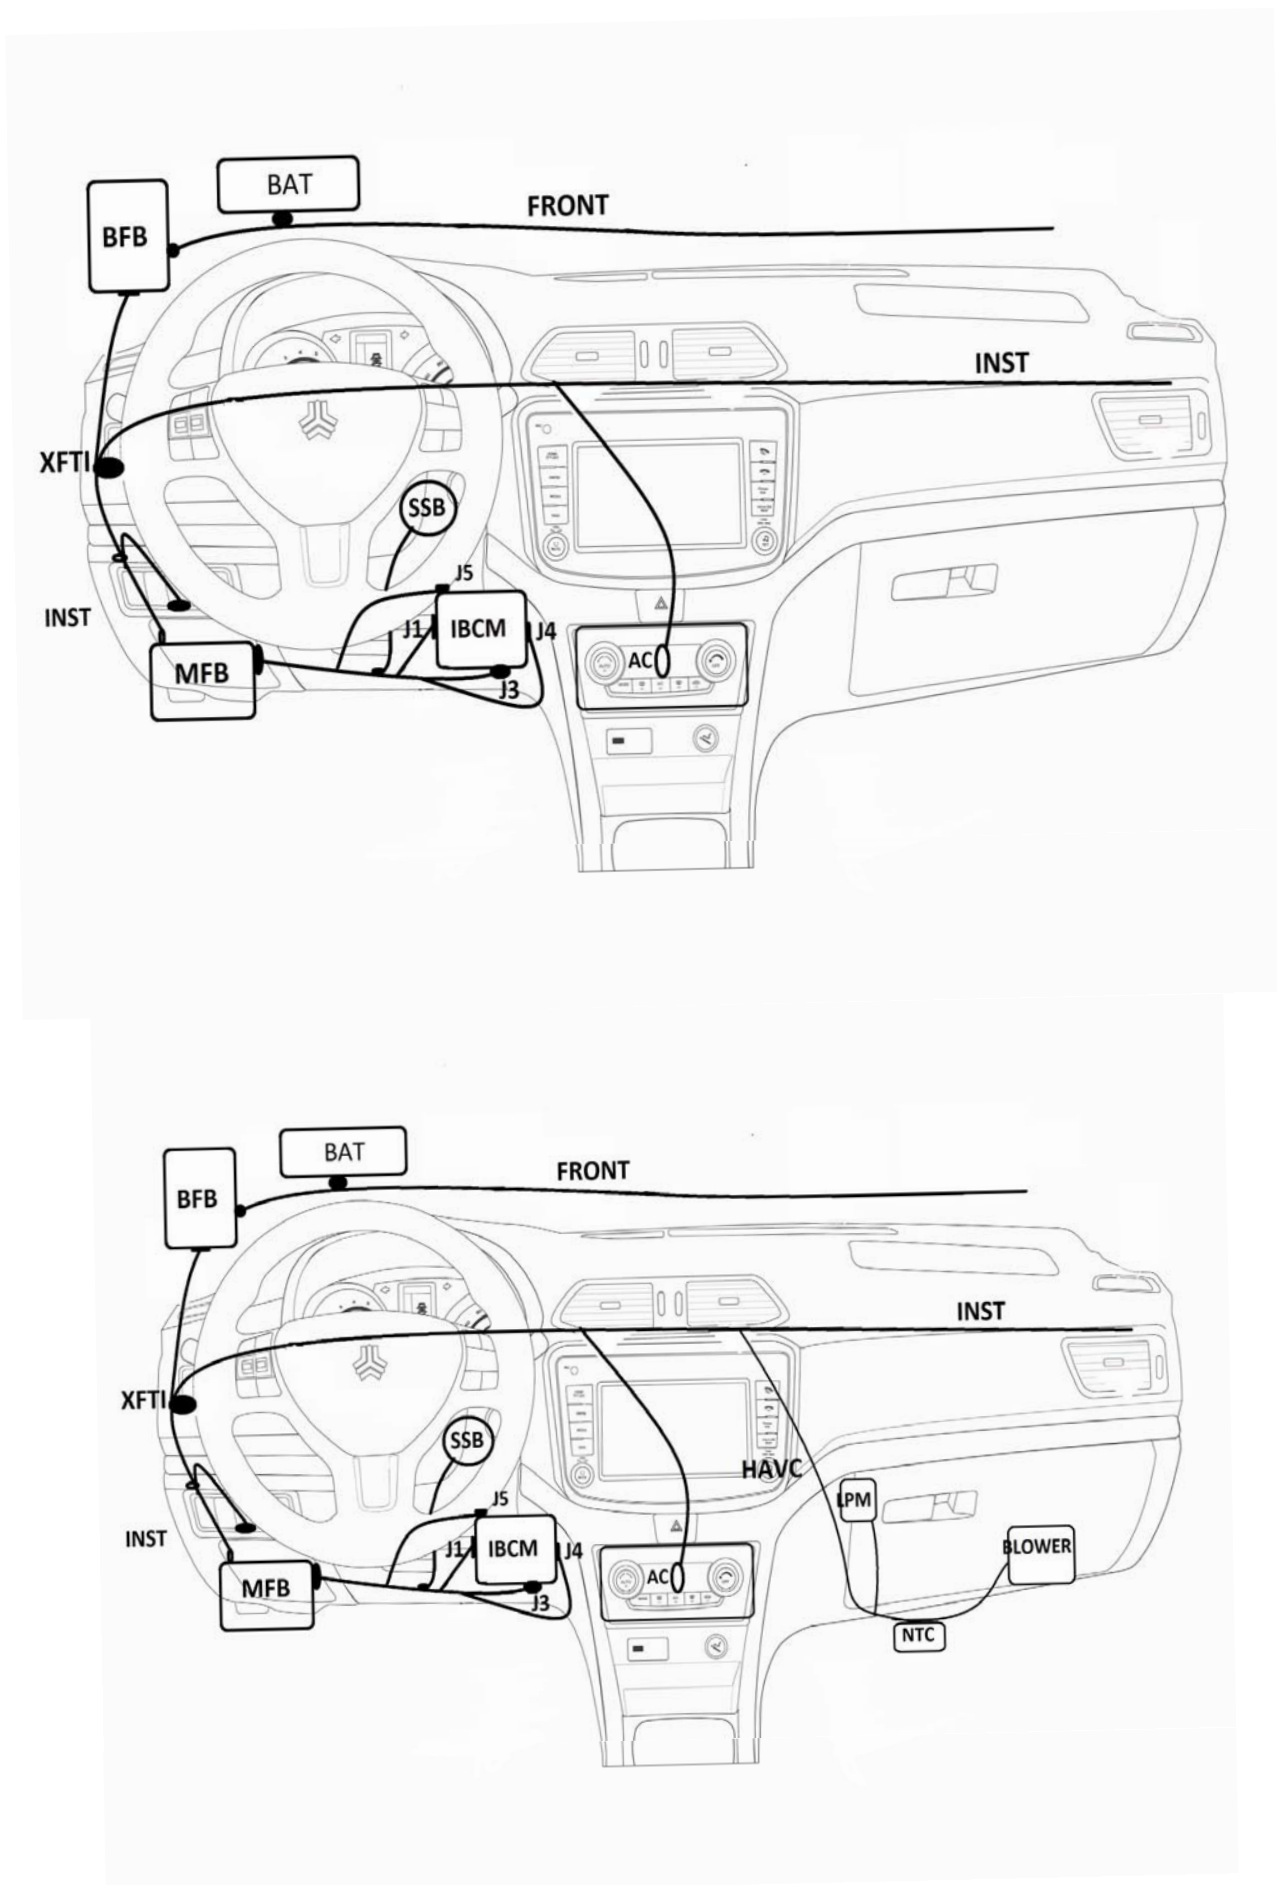

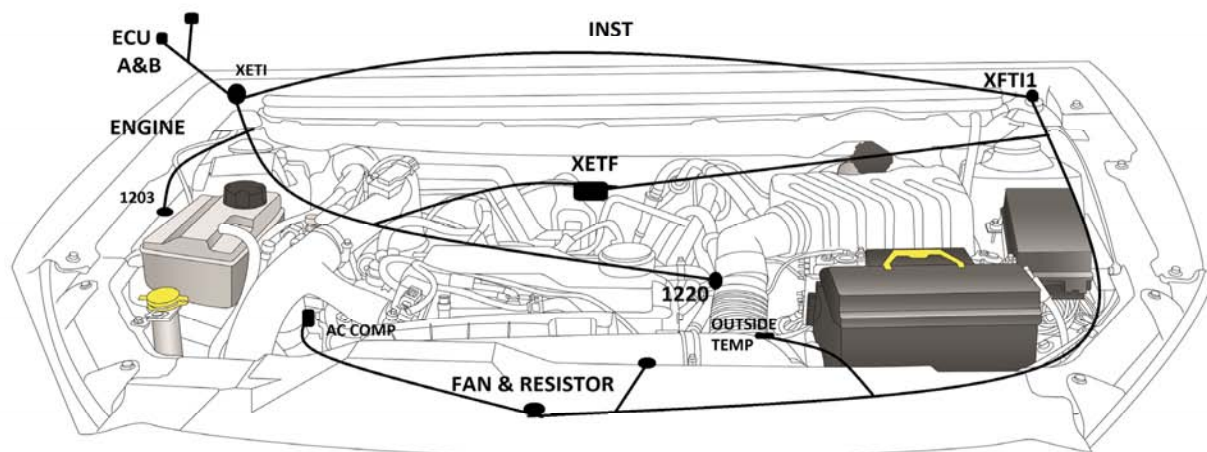


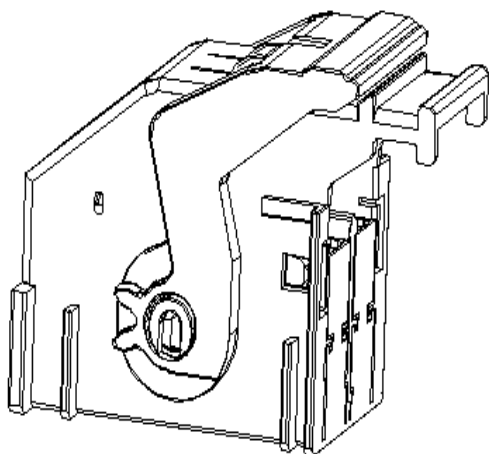


کانکتور بی سی ام
J1

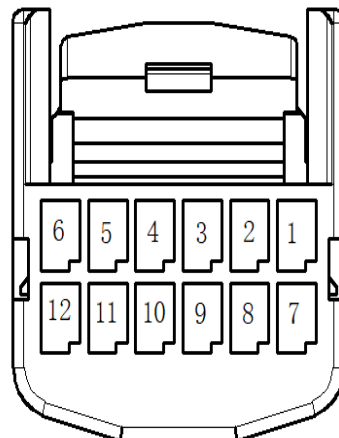


کانکتور کلید استارت استپ

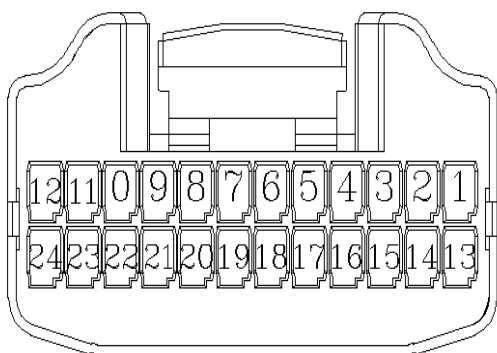


کانکتور بی سی ام
J5

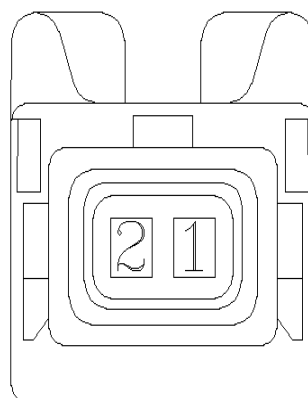


کانکتور کمپرسور کولر

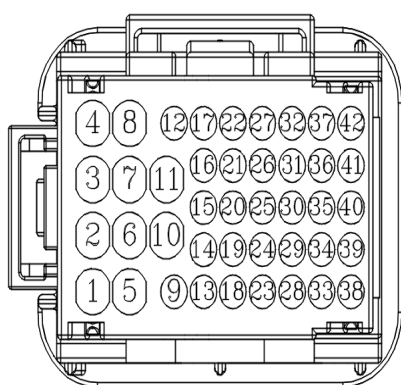


XITE
کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI

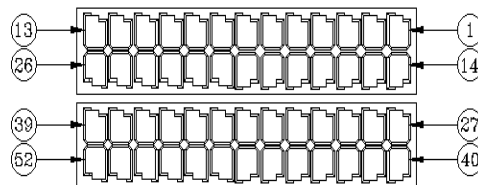


کانکتور بی سی ام
J1

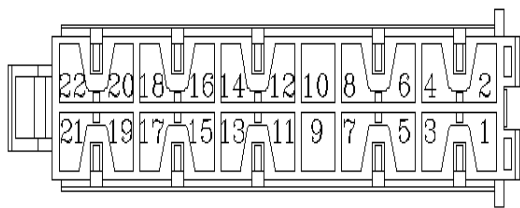


کانکتور بی سی ام
J3

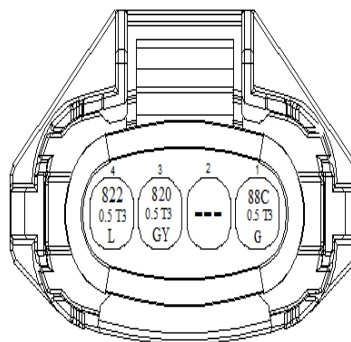


کانکتور سنسور بوست

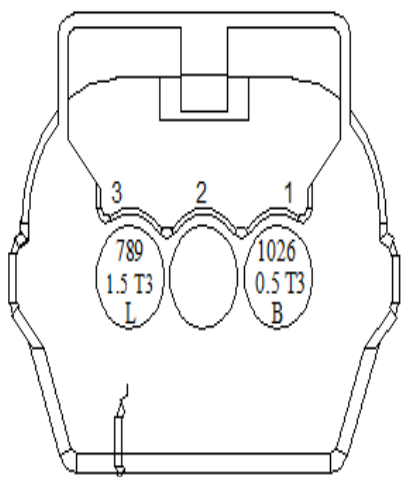


کانکتور سویچ اینرسی

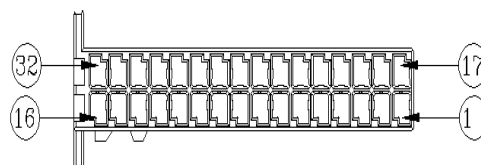


کانکتور بی سی ام
J4

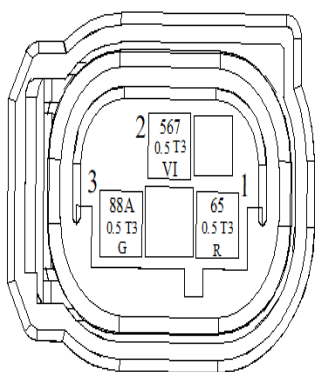

کانکتور سنسور دما

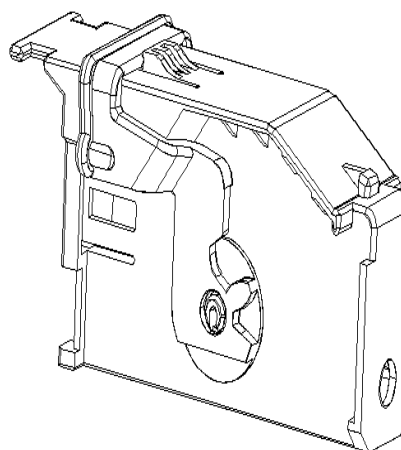


کانکتور بی سی ام
J4

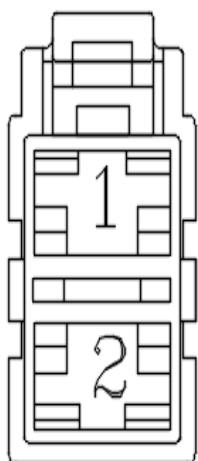

XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

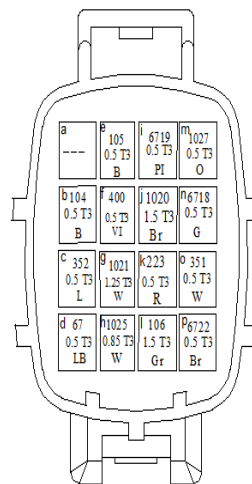


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

XETF

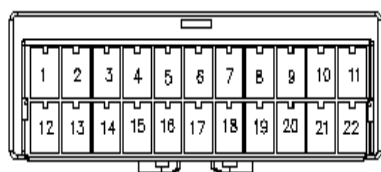


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

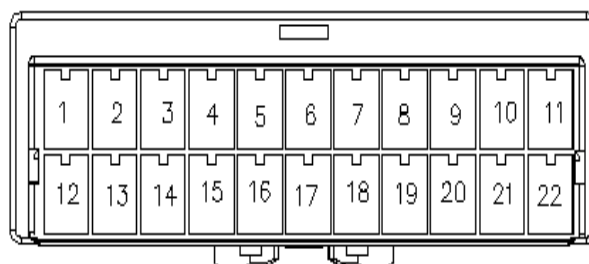


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2




کانکتور بدنه فن

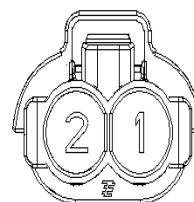


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

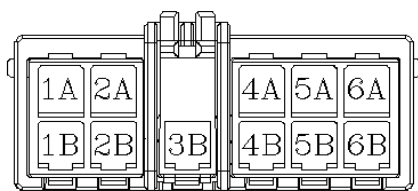

کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

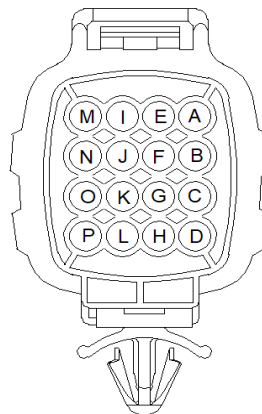


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

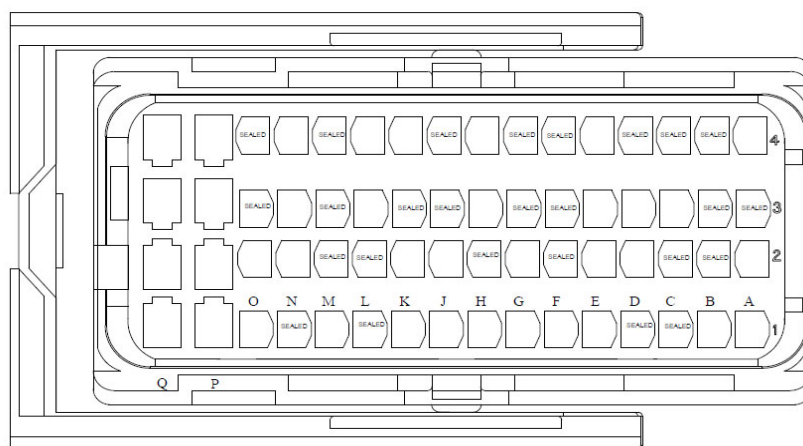

CONNECTOR A ECU


کانکتور کامپیوتر موتور
ECU CON A

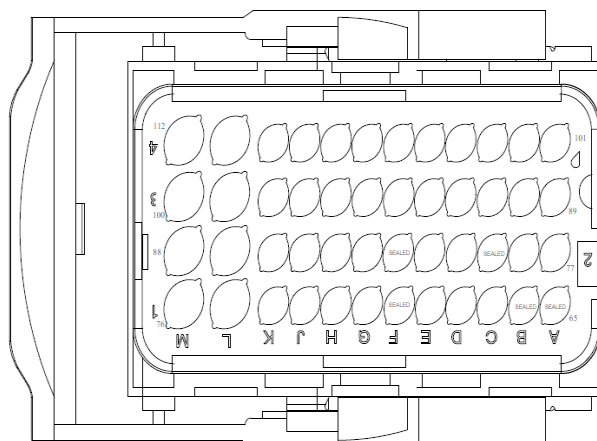


CONNECTOR B ECU



کانکتور کامپیوتر موتور
ECU CON B



SHHN+ AIRBAG

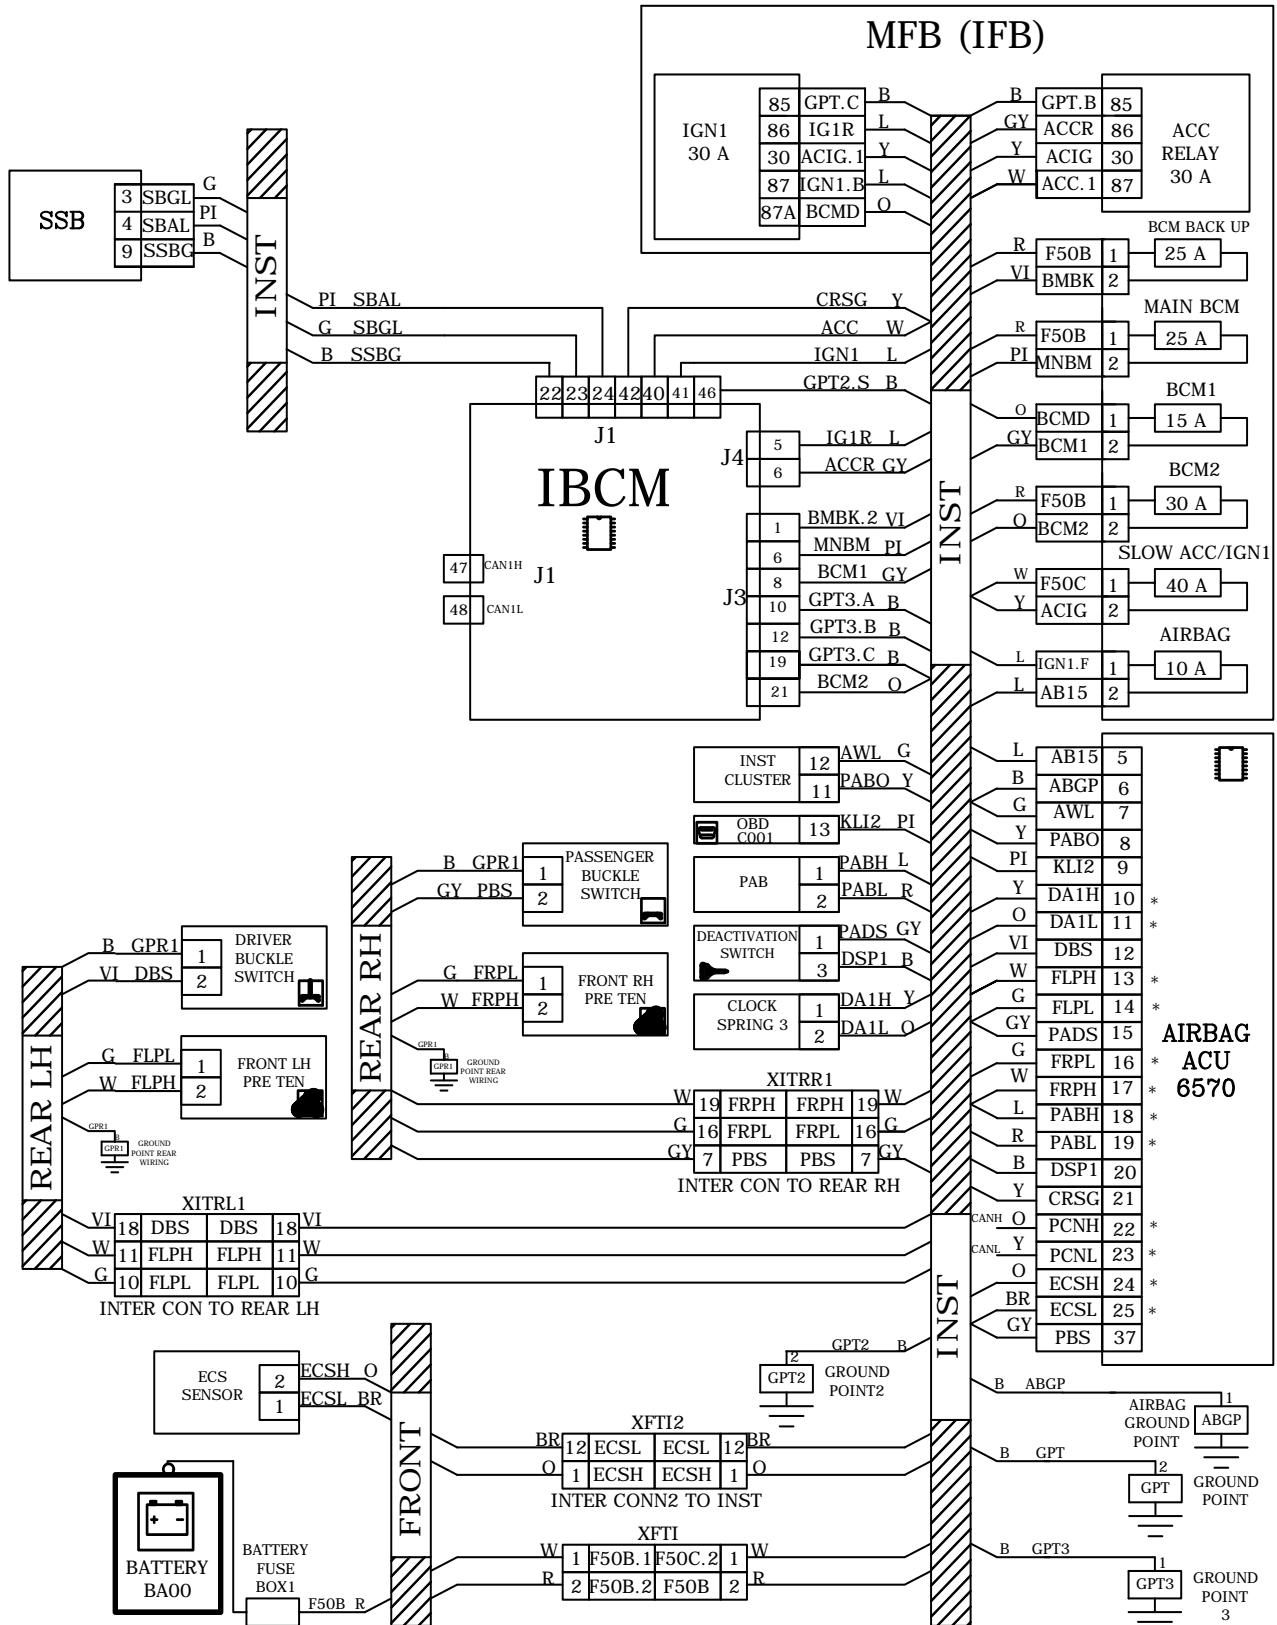


SHHN+ AIRBAG

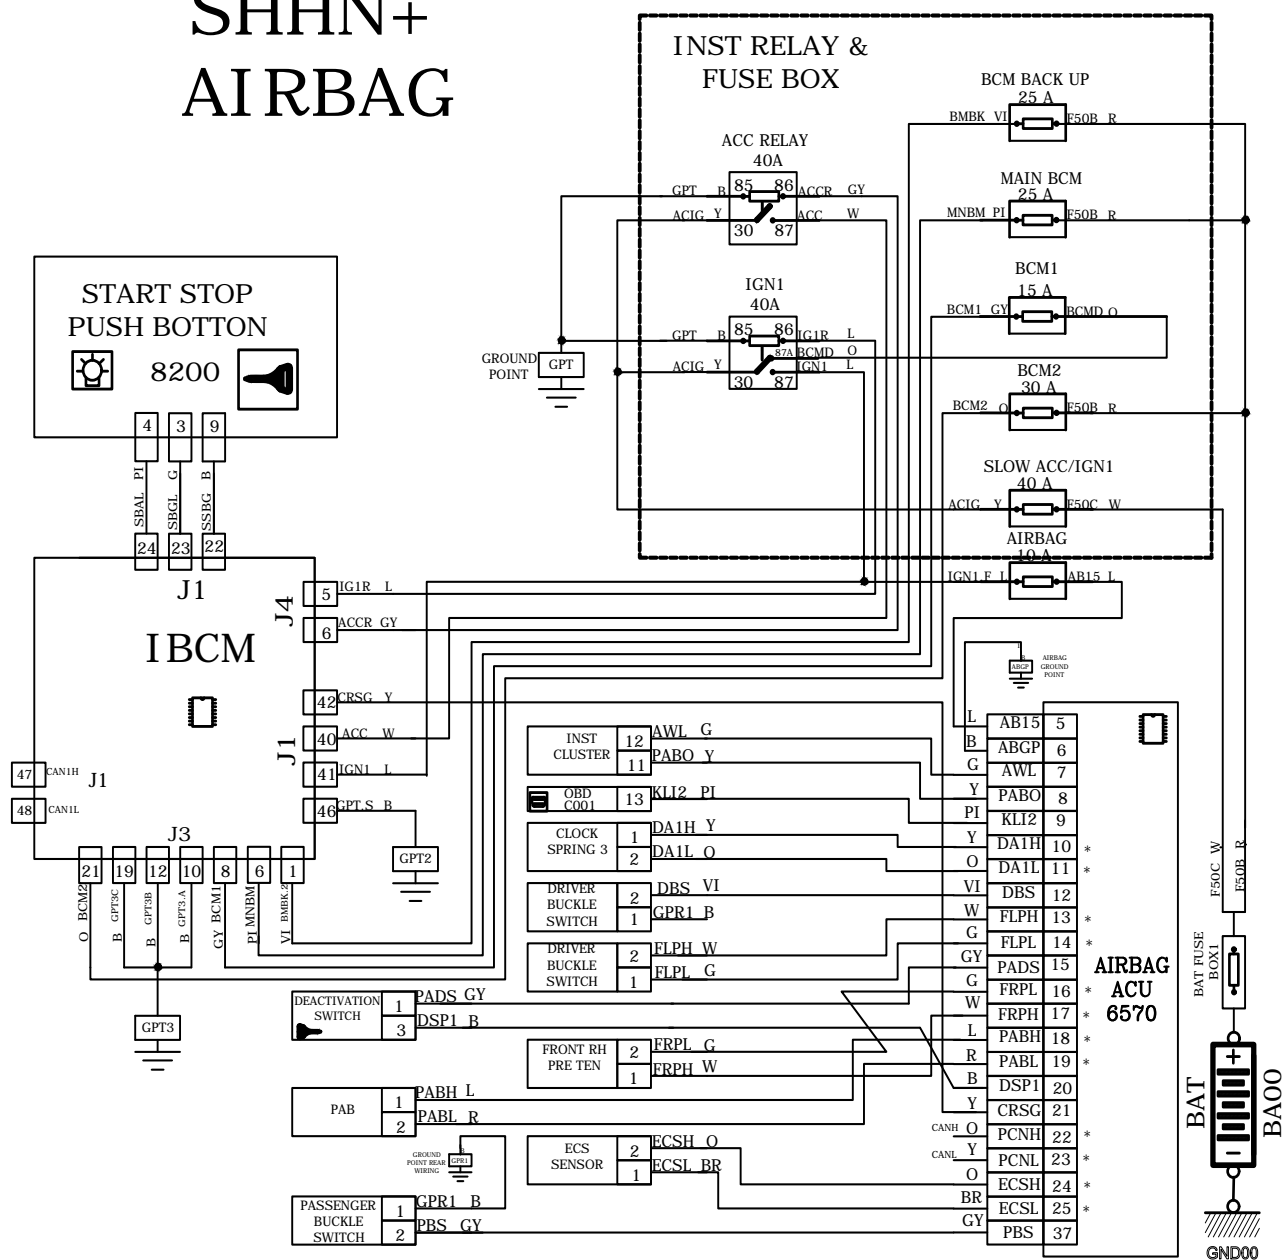


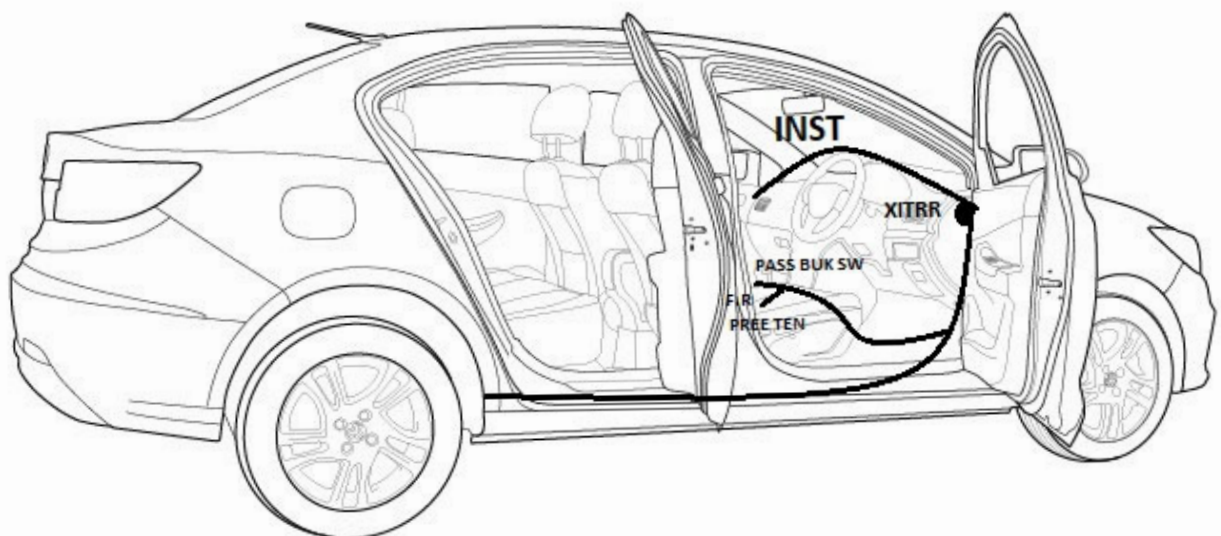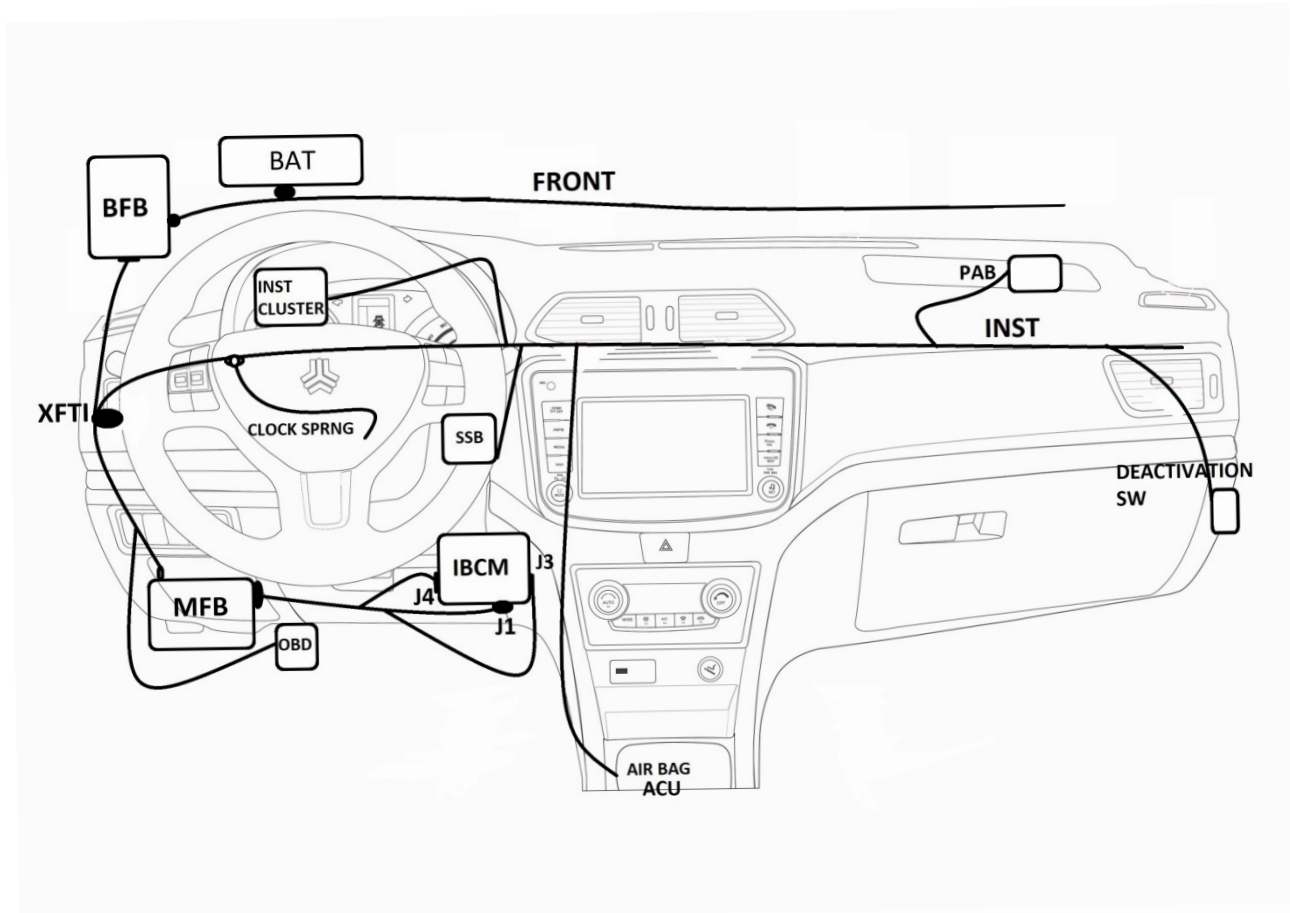

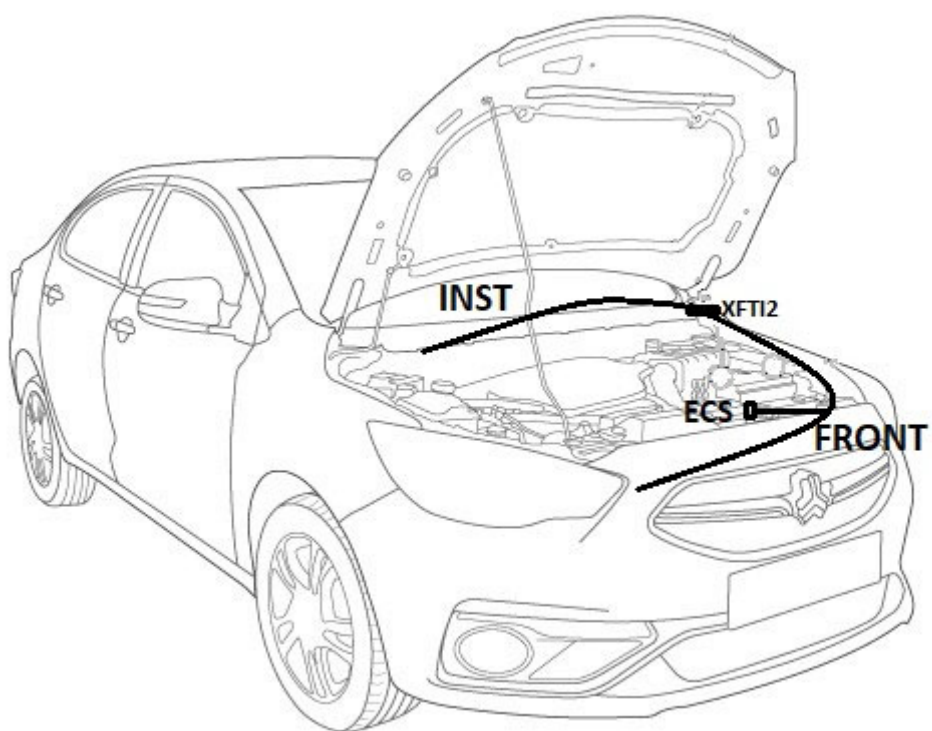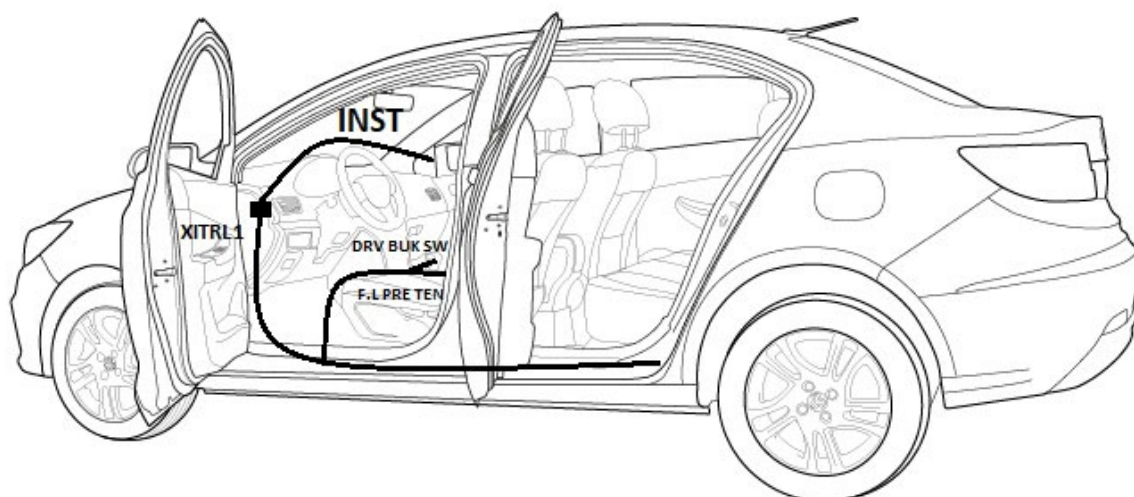


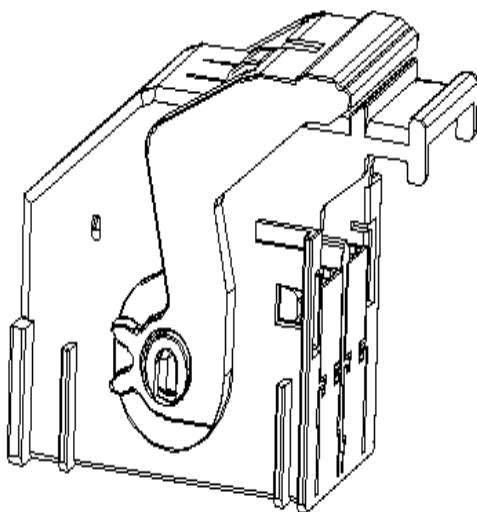


کانکتور بی سی ام
J1

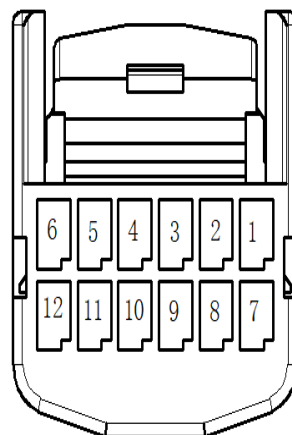


کانکتور کلید استارت استپ




کانکتور پیش کشنده کمر بند

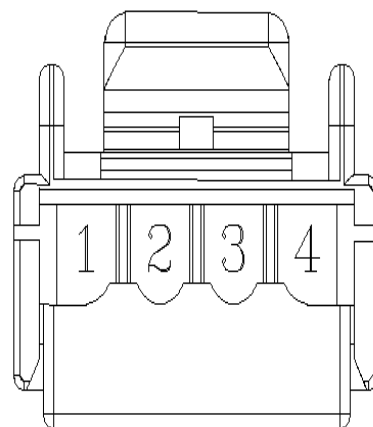


کانکتور فنر ساعتی 3

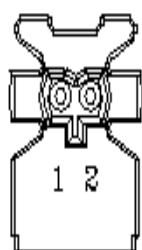


کانکتور ایربگ سرنشین

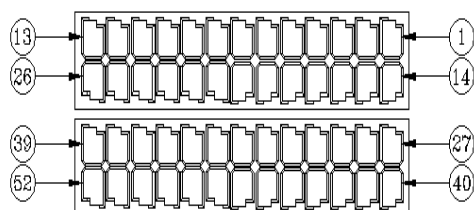


کانکتور بی سی ام
J1

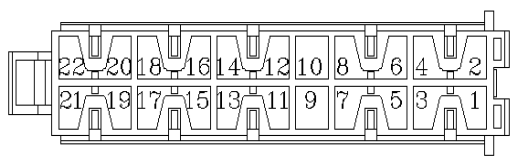


کانکتور بی سی ام
J3

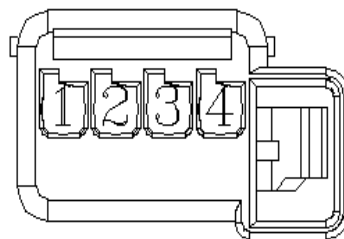


کانکتور غیر فعال کردن ایربگ سرنشین

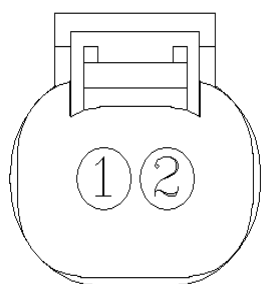


کانکتور سنسور ای سی اس

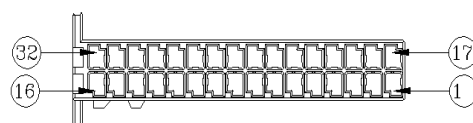


کانکتور بی سی ام
J4



کانکتور یونیت ایربگ

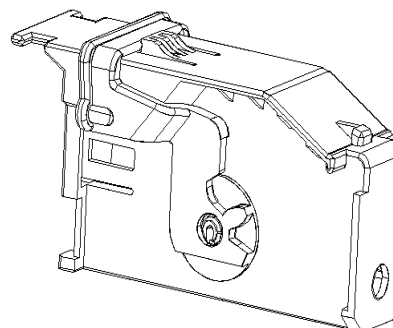


کانکتور بی سی ام
J4

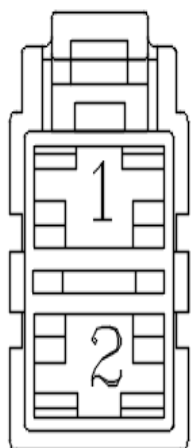


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

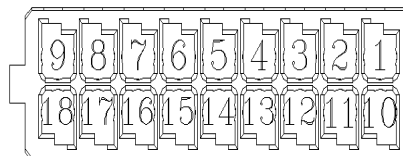


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

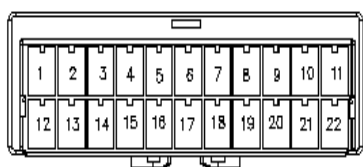


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

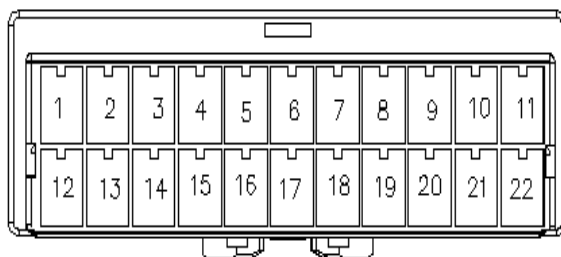

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

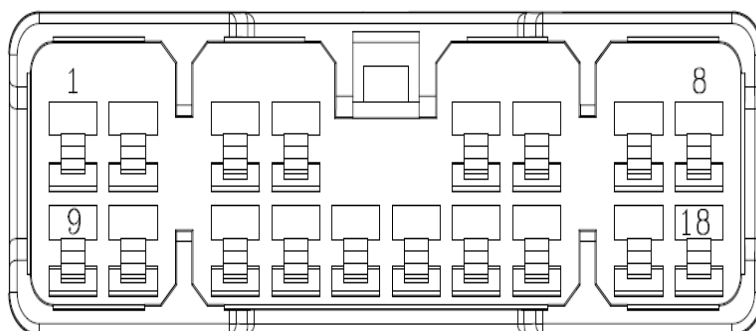


XITRR2


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2



XITRR2



SHHN+ AUTO LIGHT

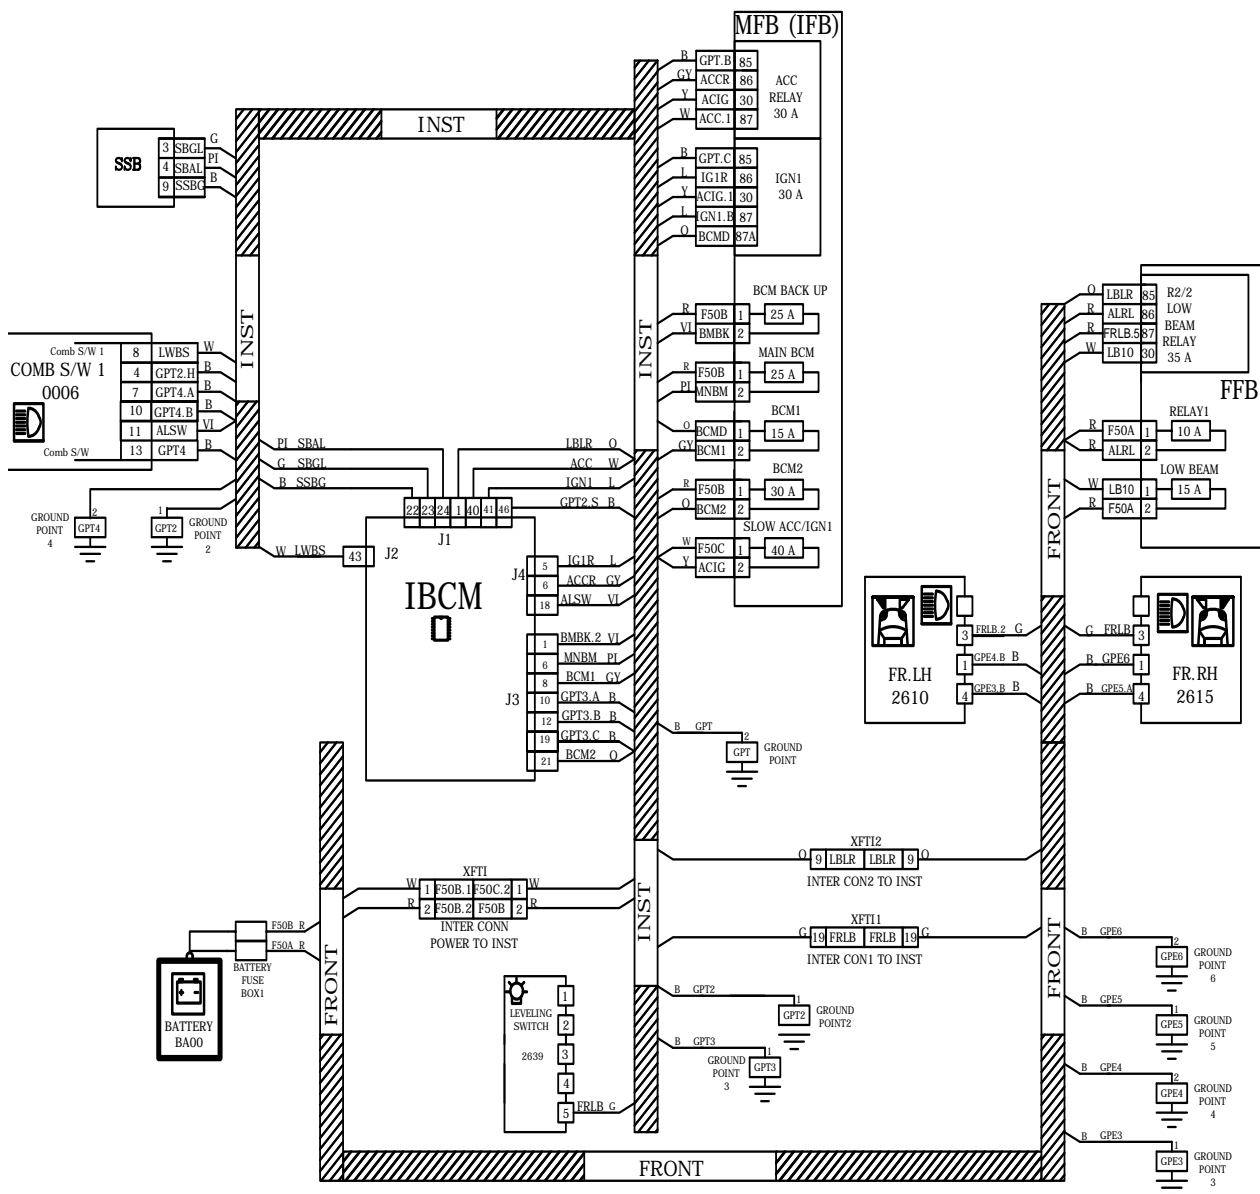


SHHN+ AUTO LIGHT

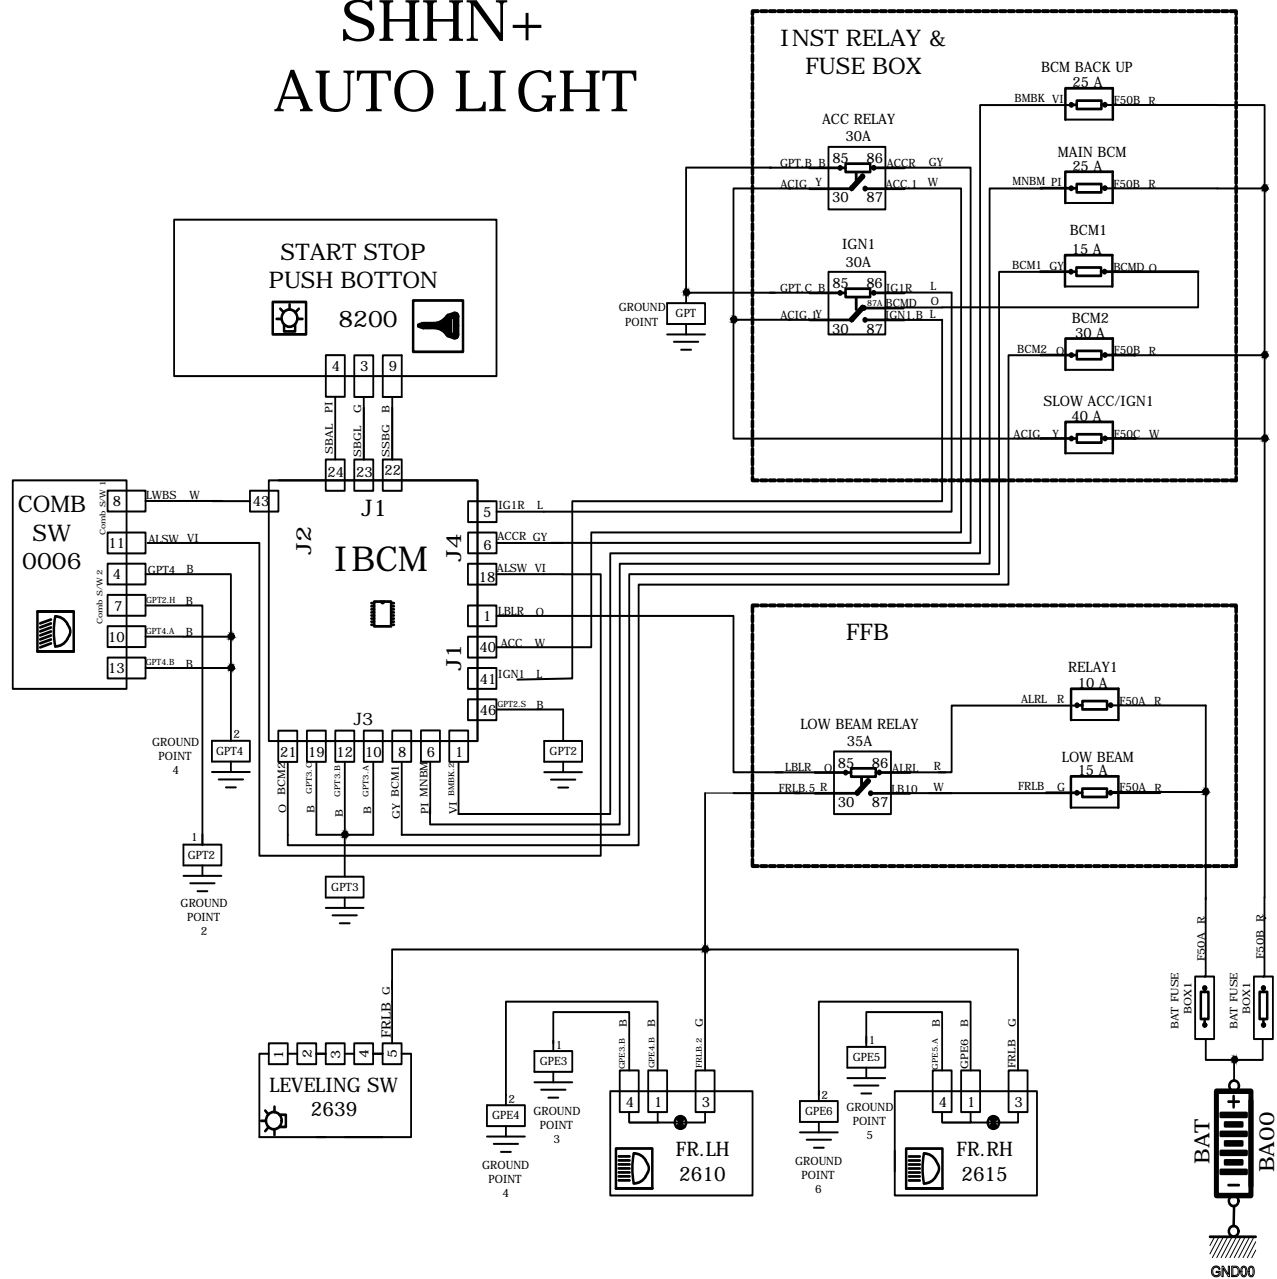


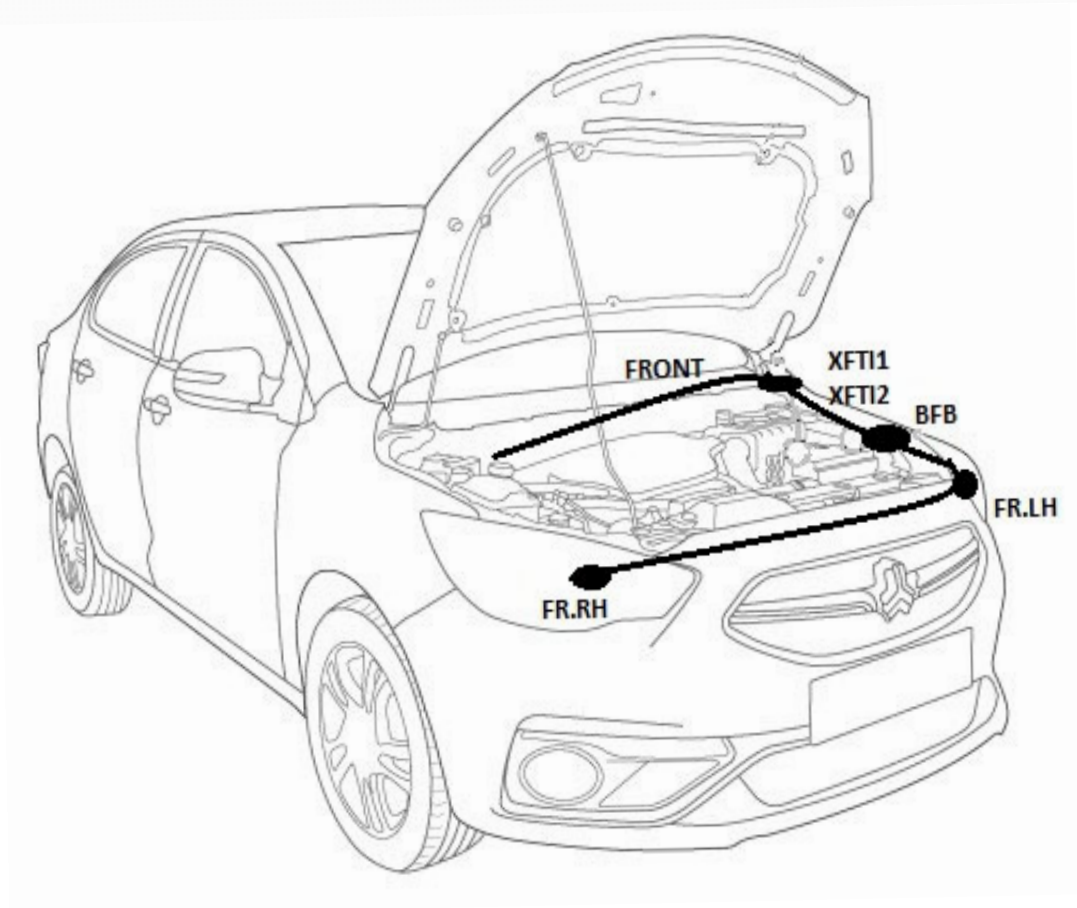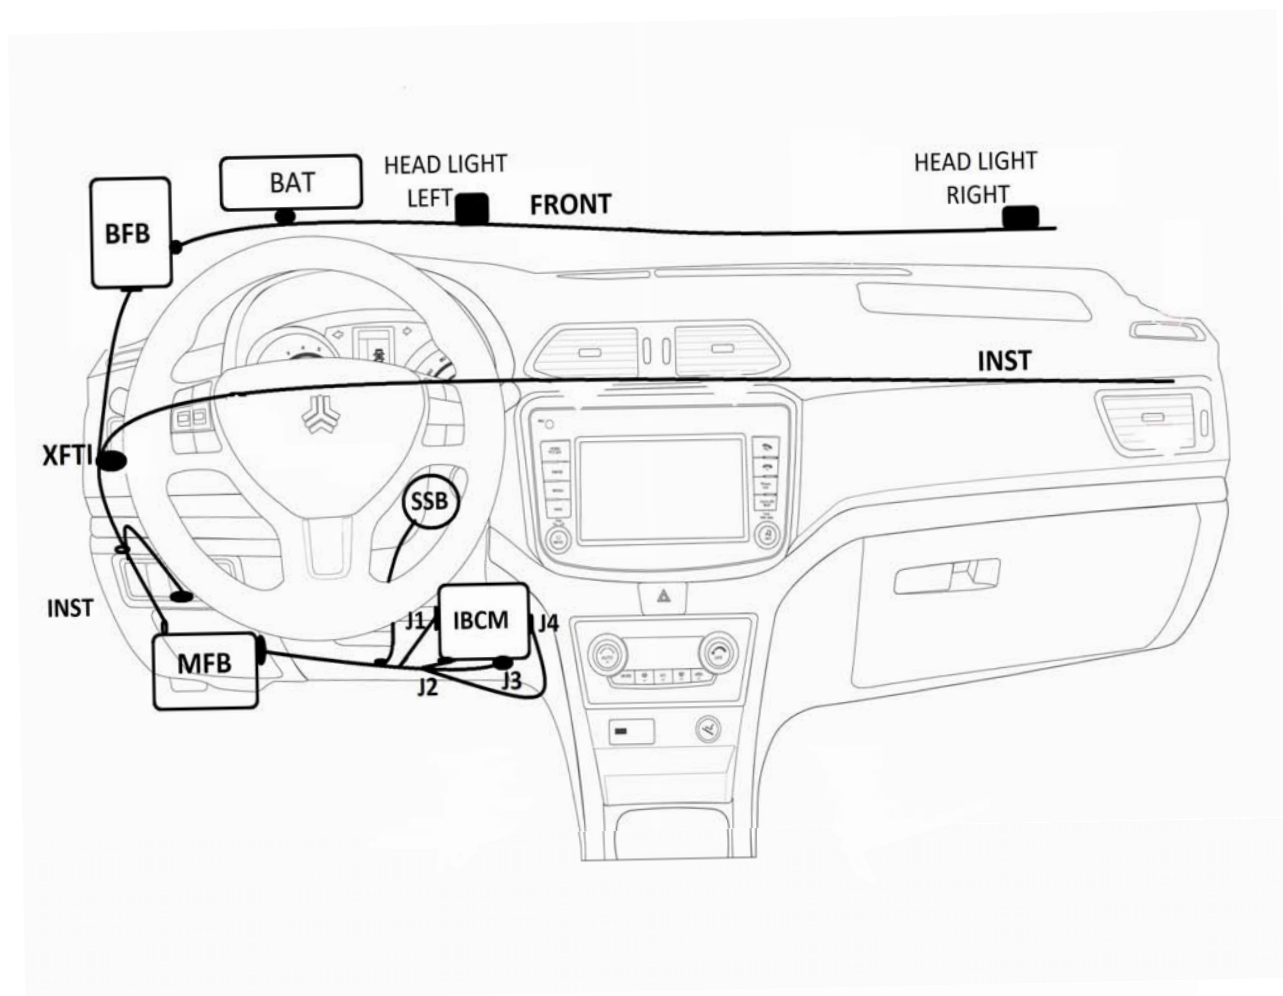

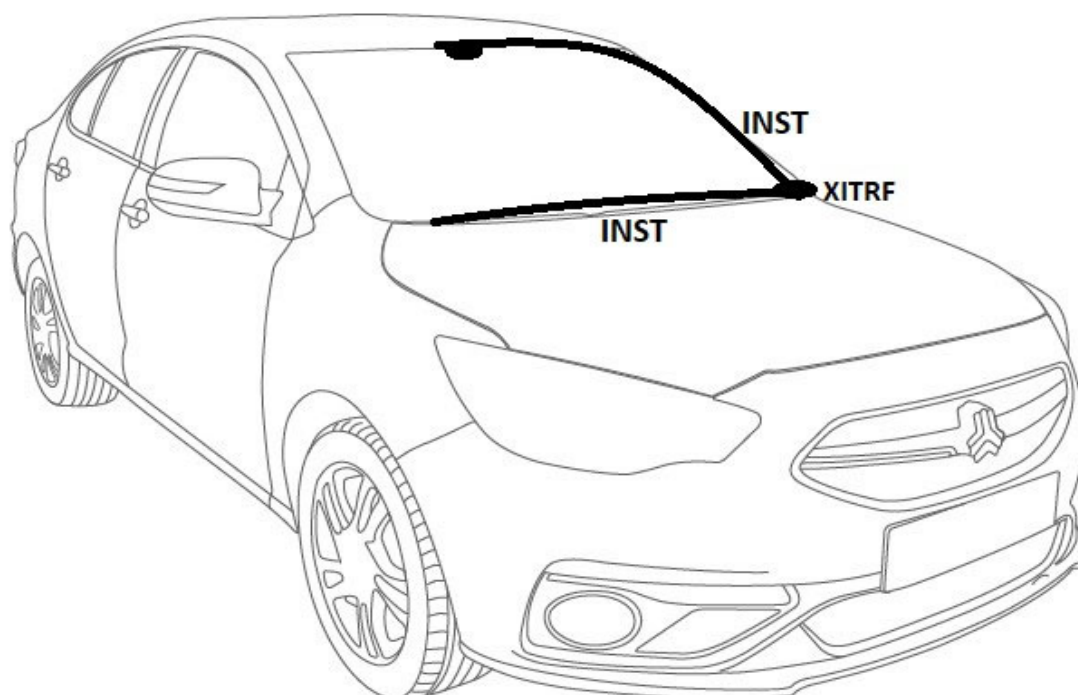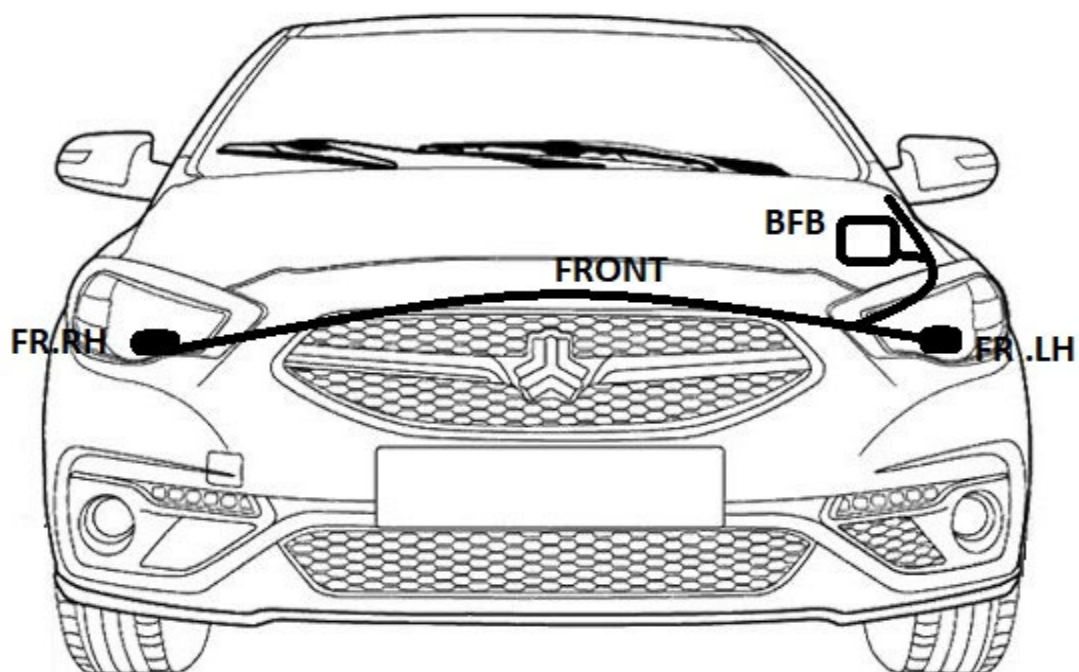


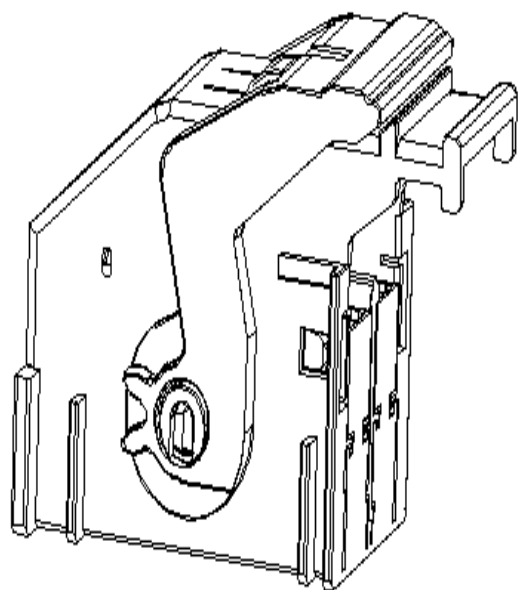


کانکتور بی سی ام
J1

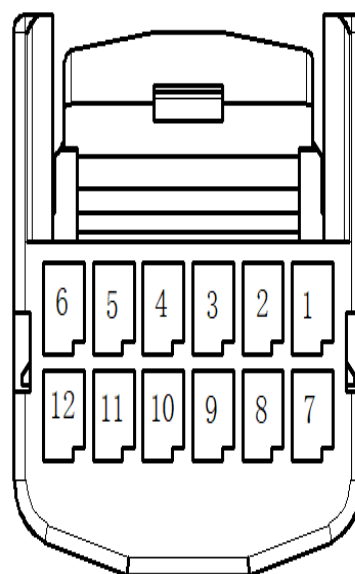


کانکتور کلید استارت استپ

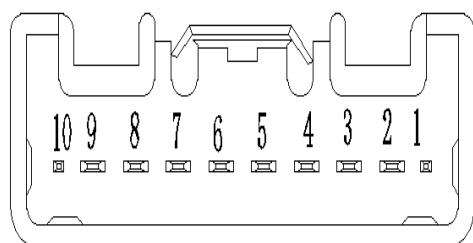


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

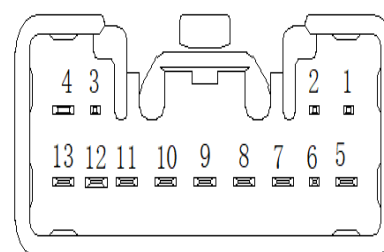


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

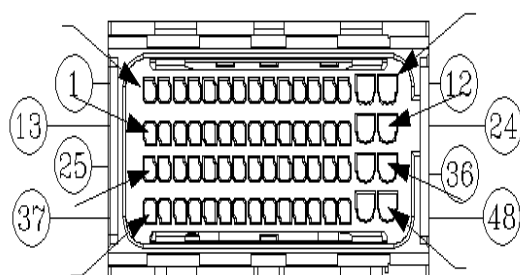


کانکتور بی سی ام
J2

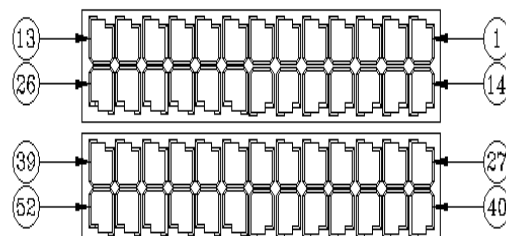


کانکتور بی سی ام
J1

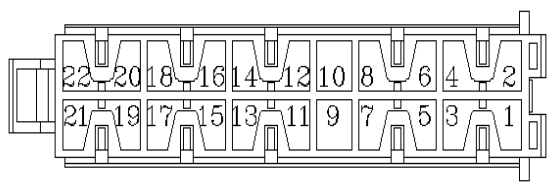

کانکتور بی سی ام
J3

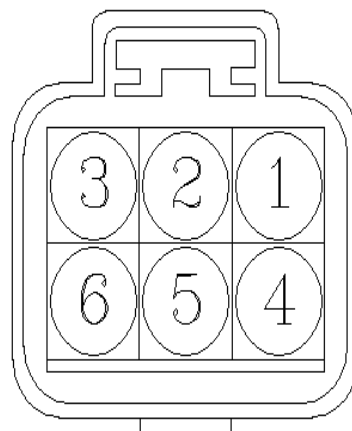


کانکتور چراغ جلو

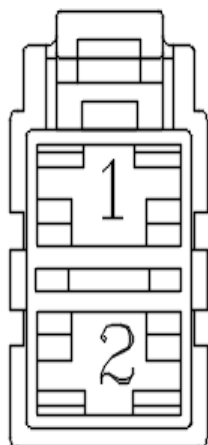


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTI

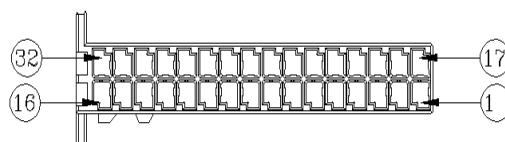


کانکتور بی سی ام
J4

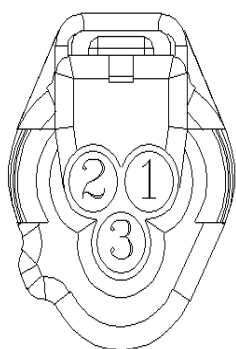

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

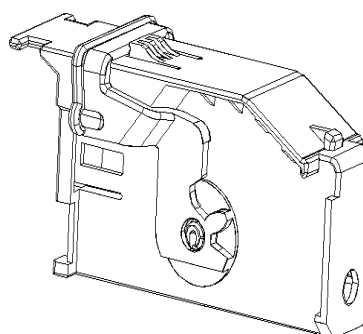



کانکتور بی سی ام
J4


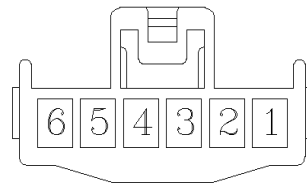




کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو


SHHN+ CENTRAL LOCK

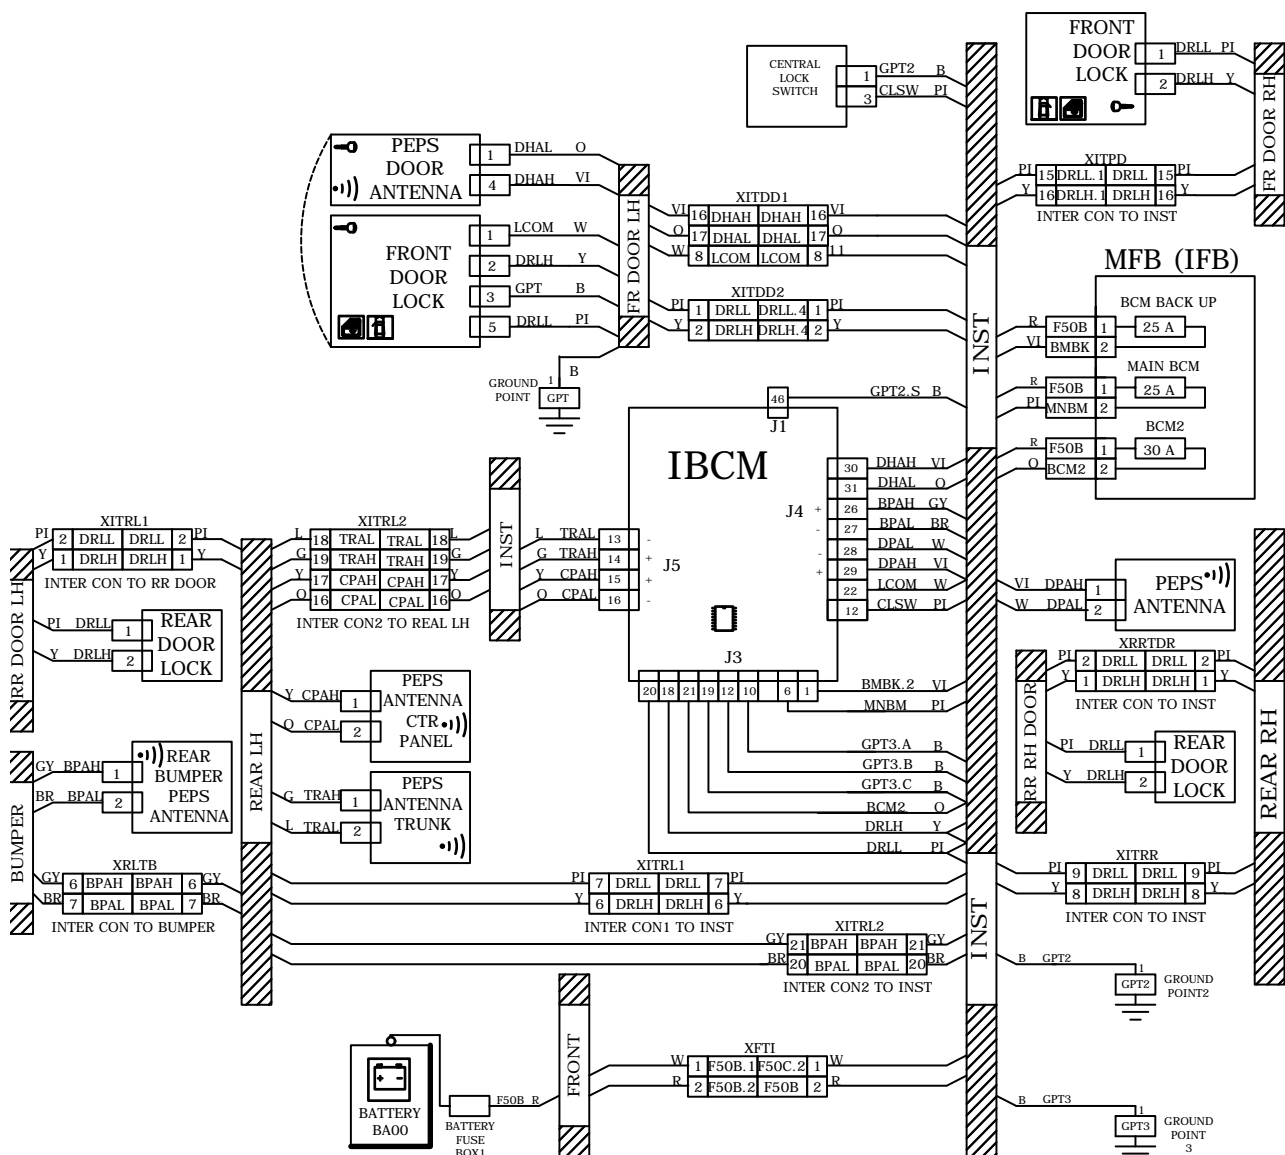

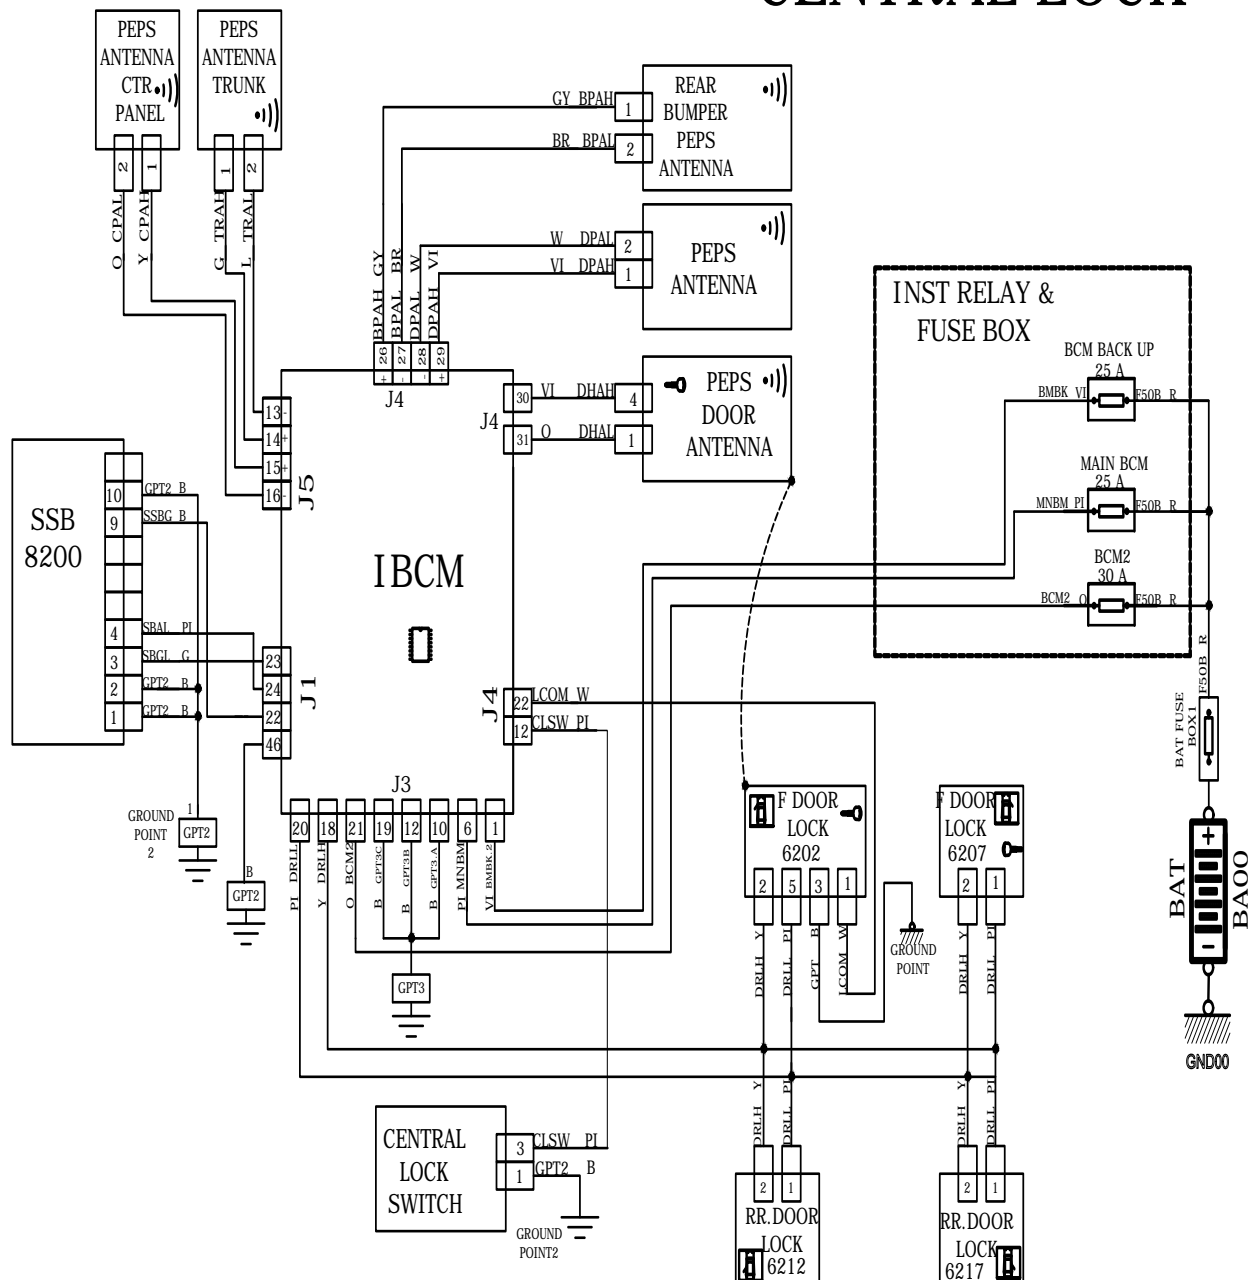


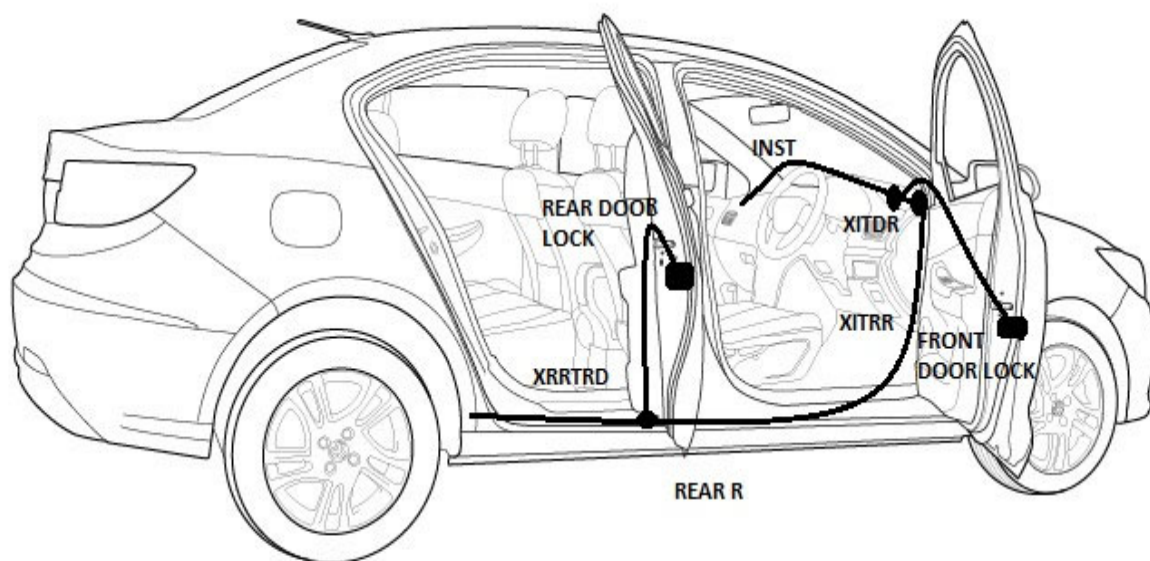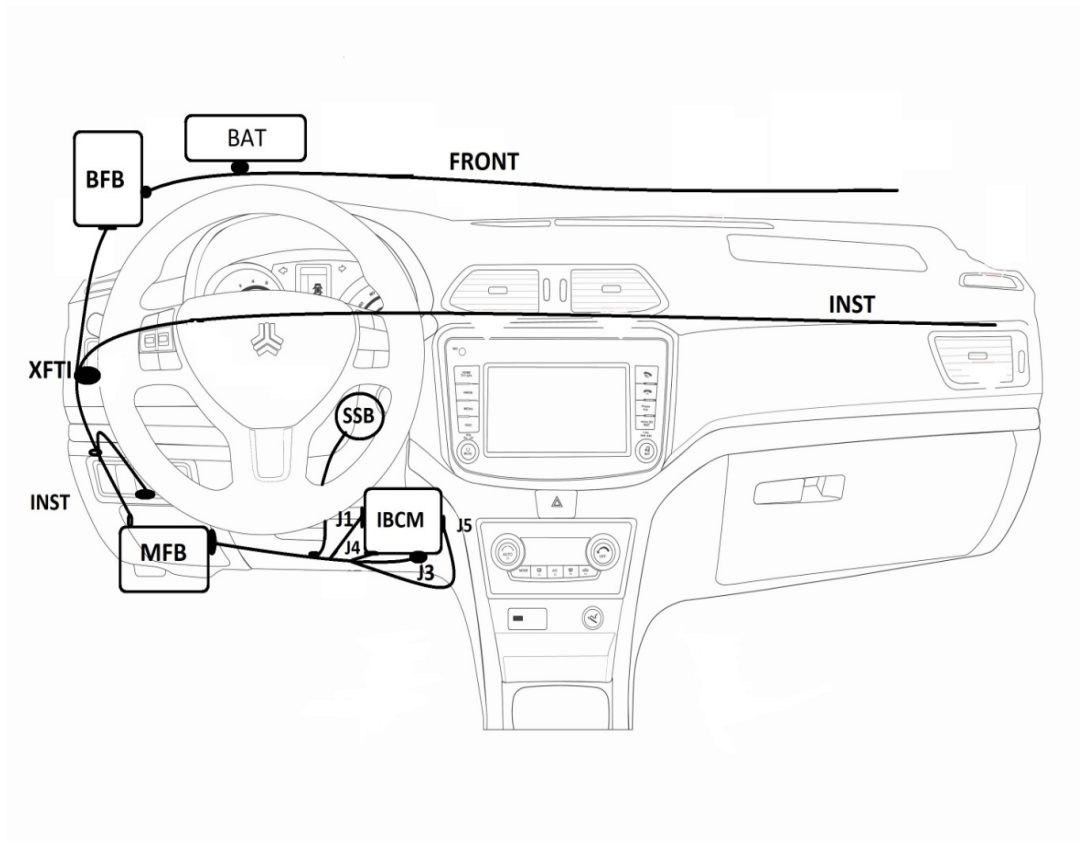

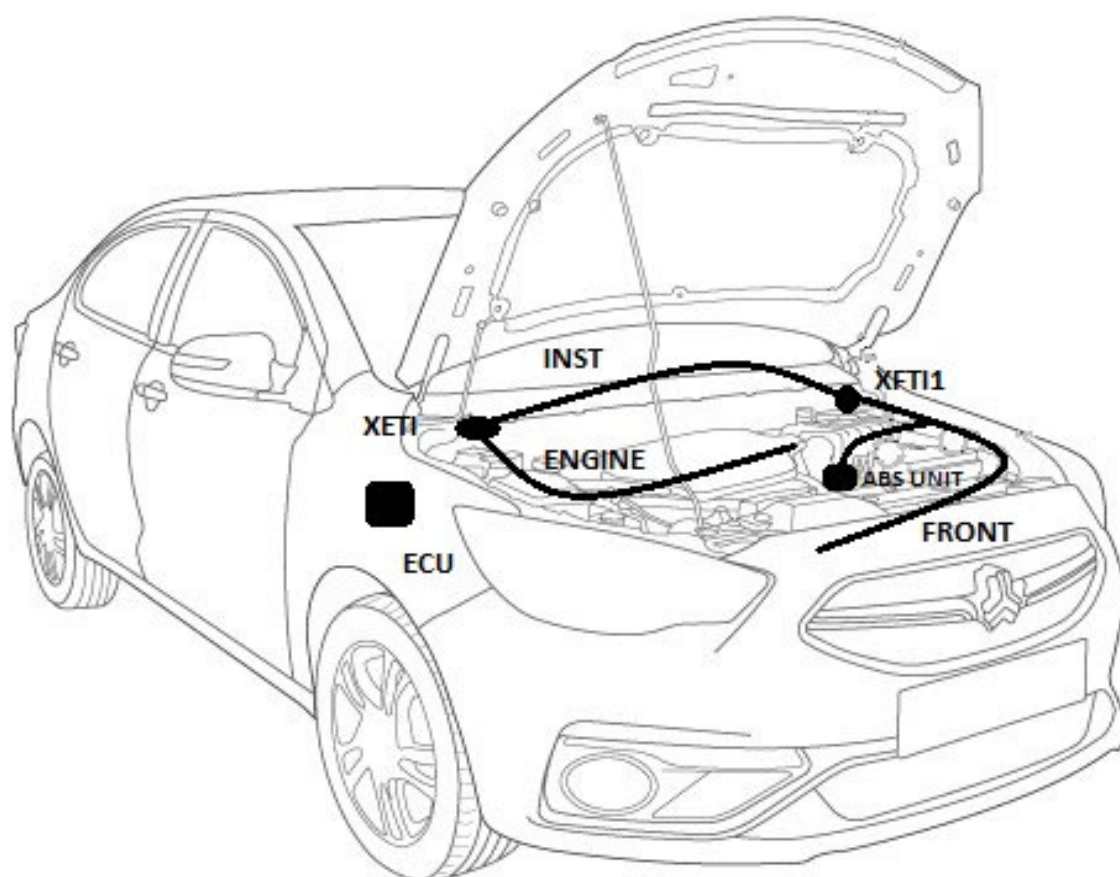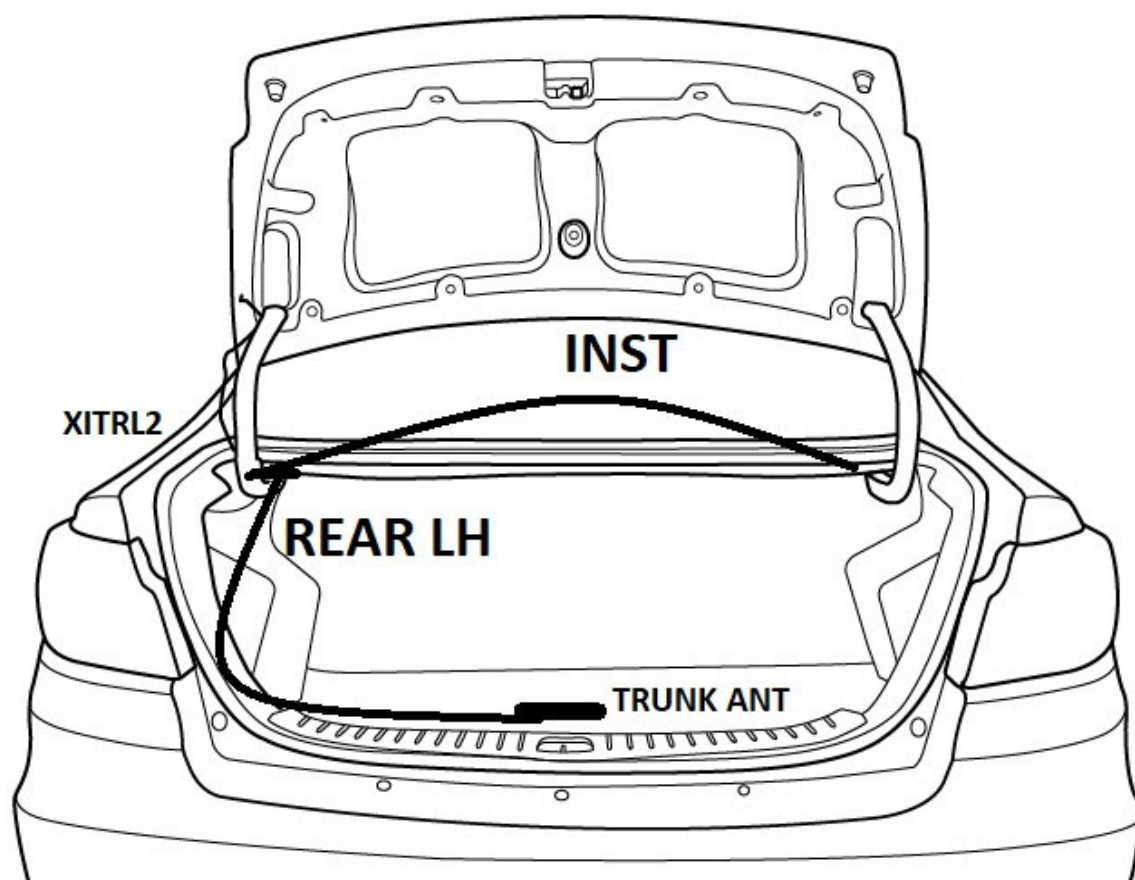


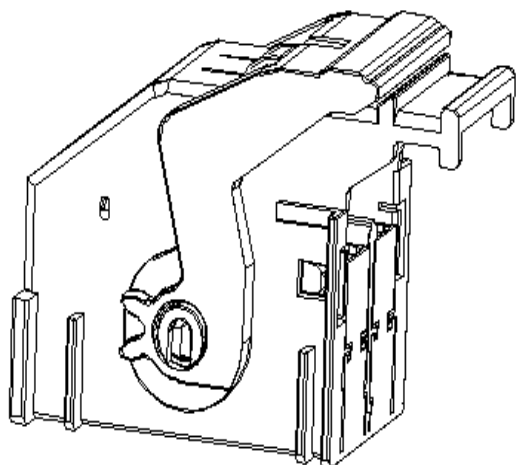


کانکتور بی سی ام
J1

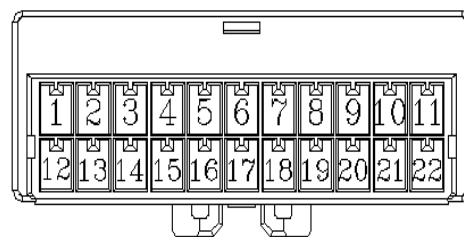


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR

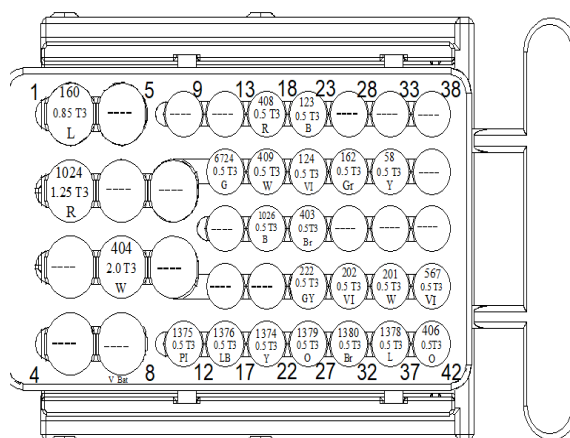


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI

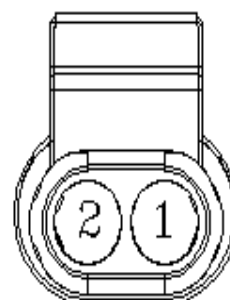


کانکتور آنتن ها

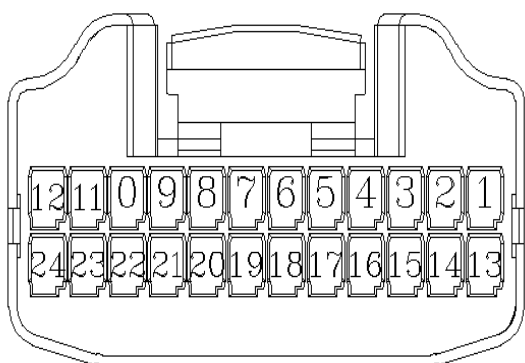


کانکتور بی سی ام
J5

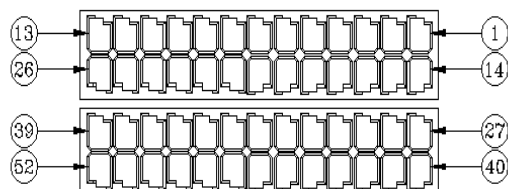


کانکتور بی سی ام
J1

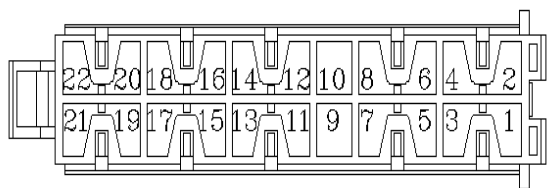


کانکتور بی سی ام
J3

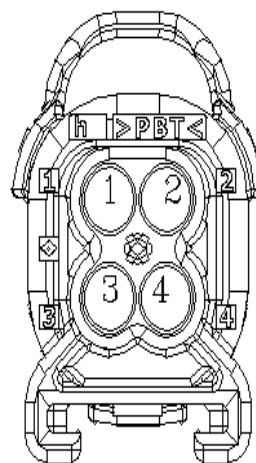


کانکتور آنتن درب

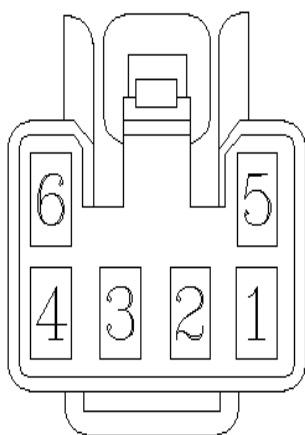


کانکتور کلید قفل مرکزی

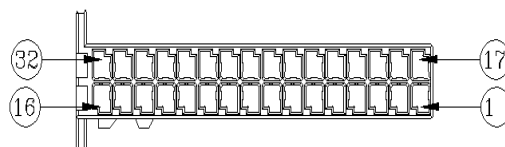


کانکتور بی سی ام
J4

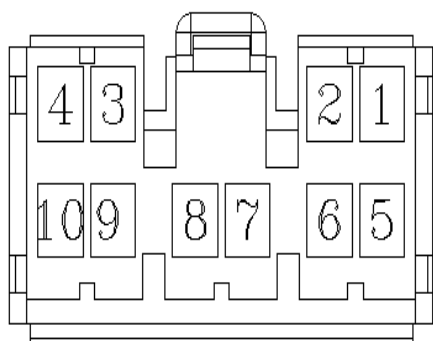

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر
XRLTBU

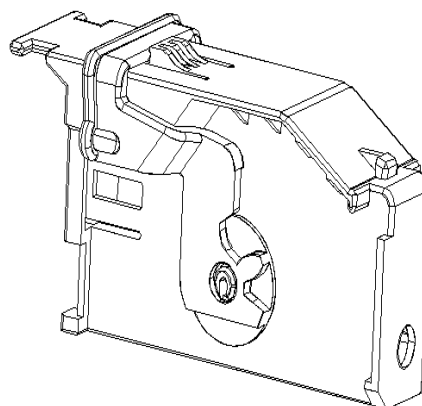


کانکتور بی سی ام
J4

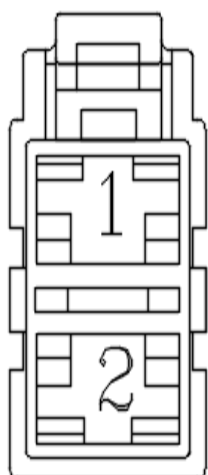

XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

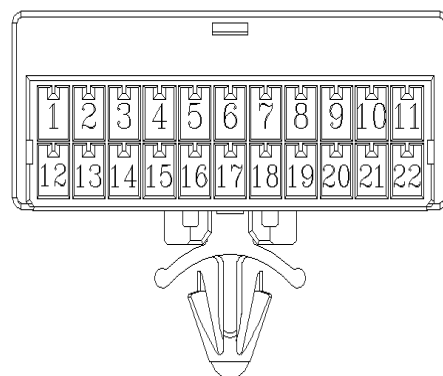


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2

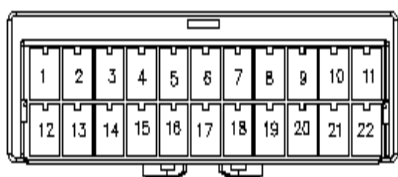


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

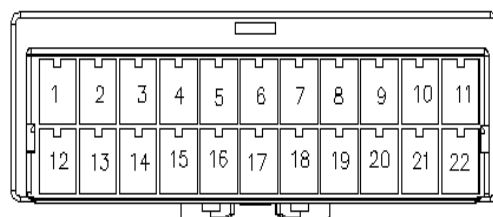

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

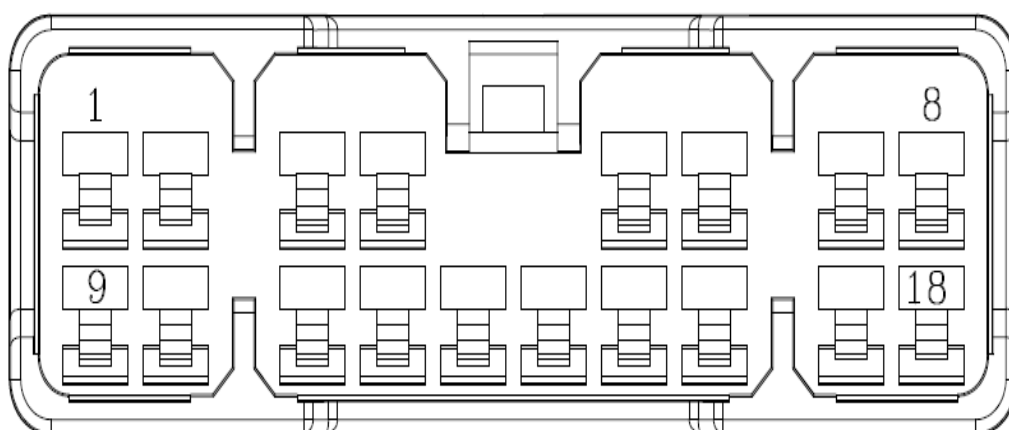

XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1


XITDD1

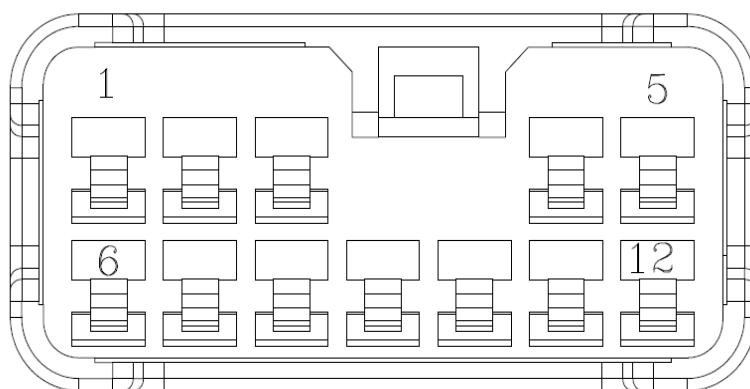

XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2

XITDD2

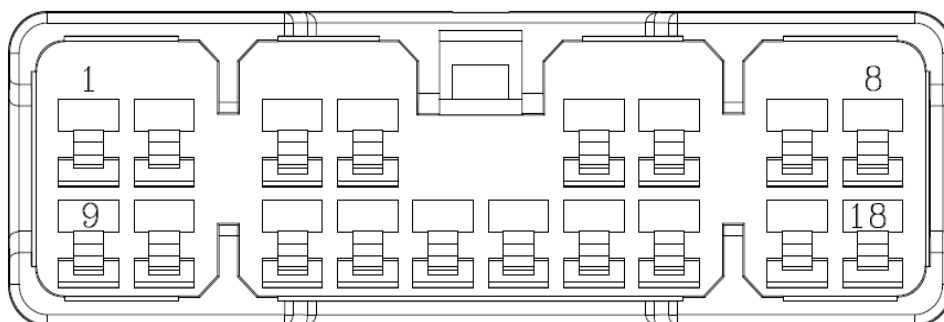


XITPD


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین



XITPD


SHHN+ DAY LIGHT

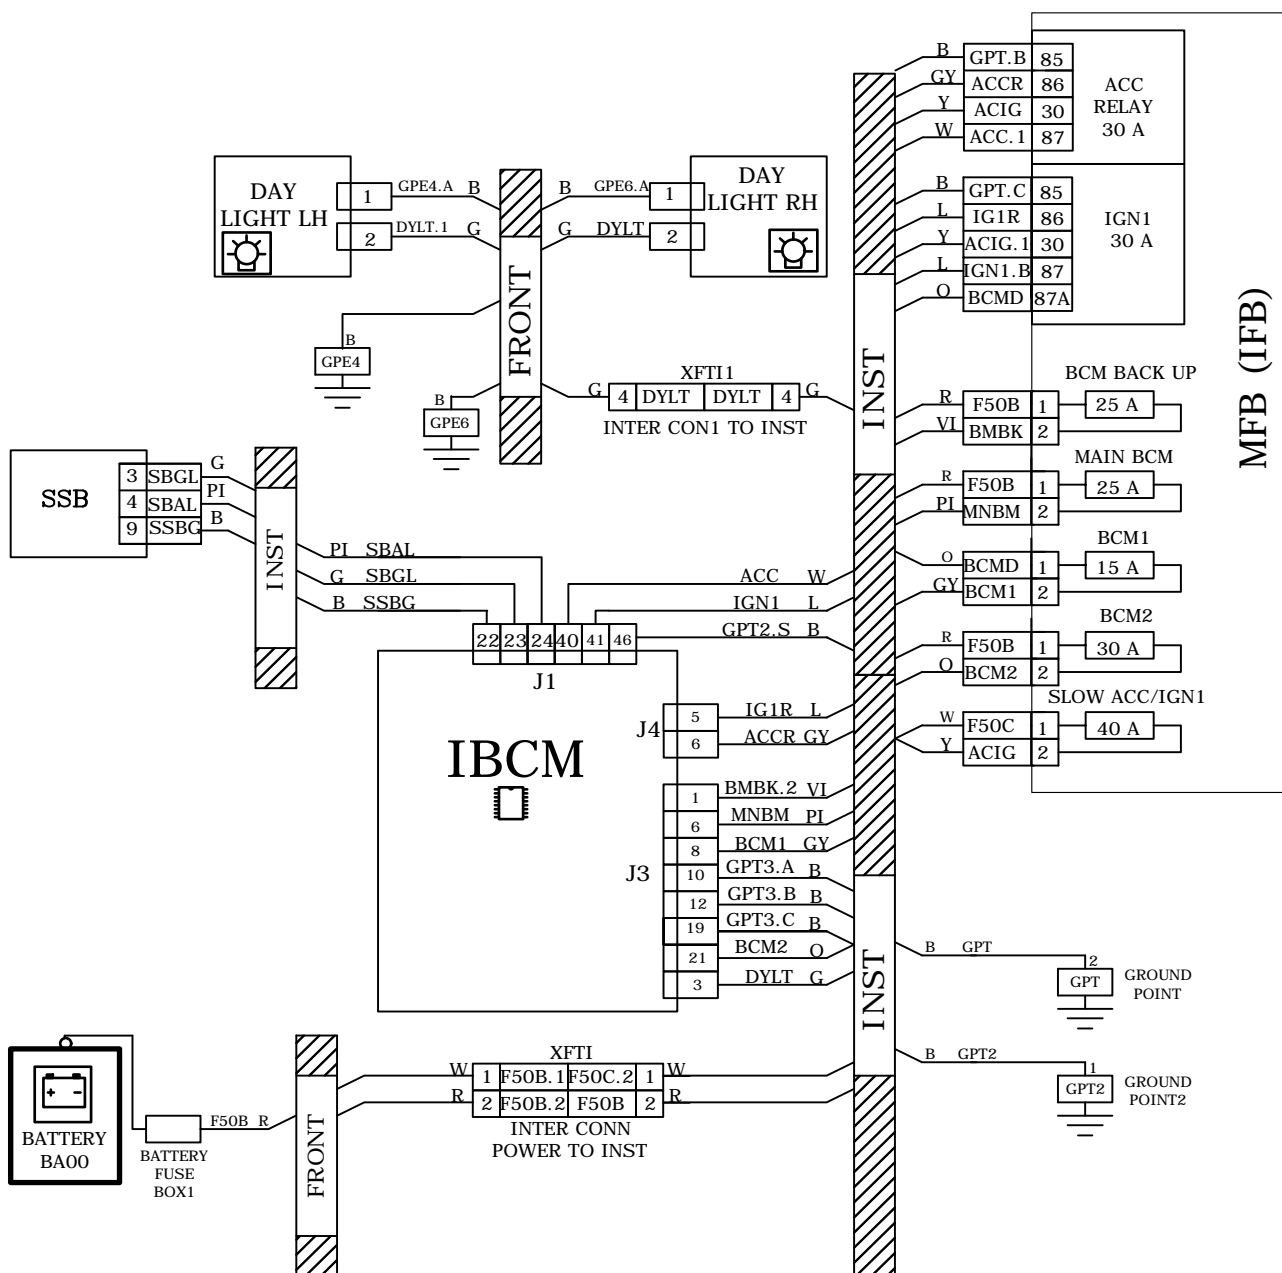


SHHN+ DAY LIGHT

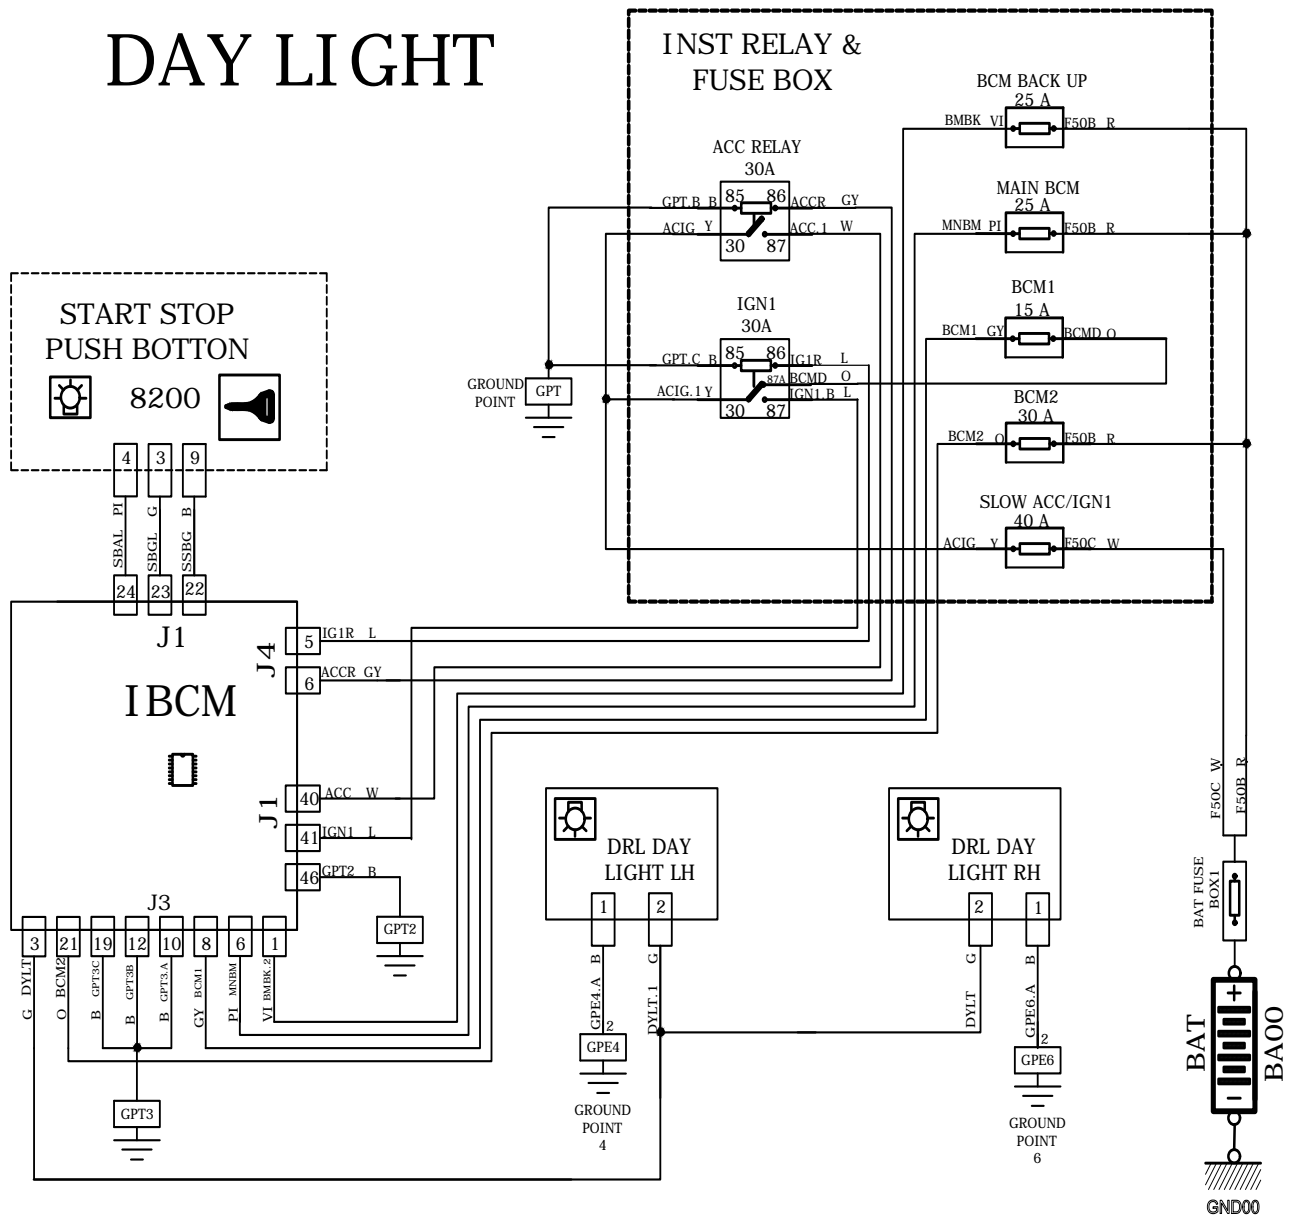

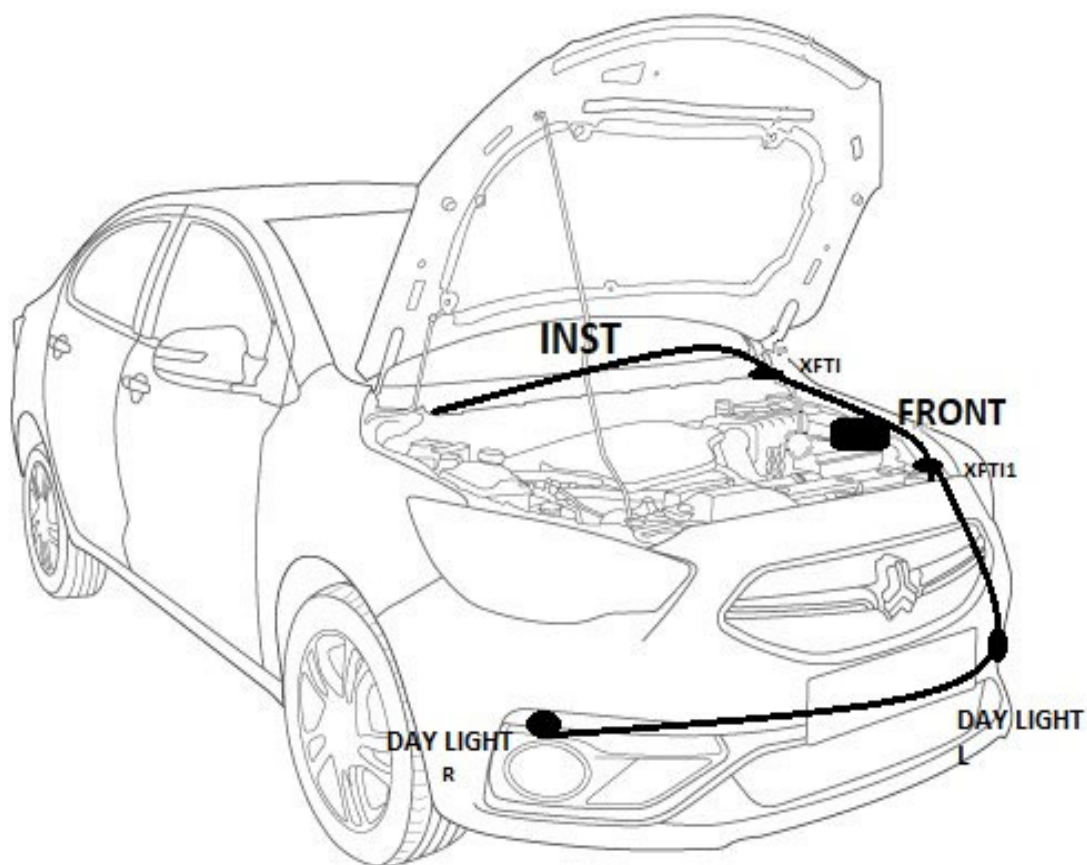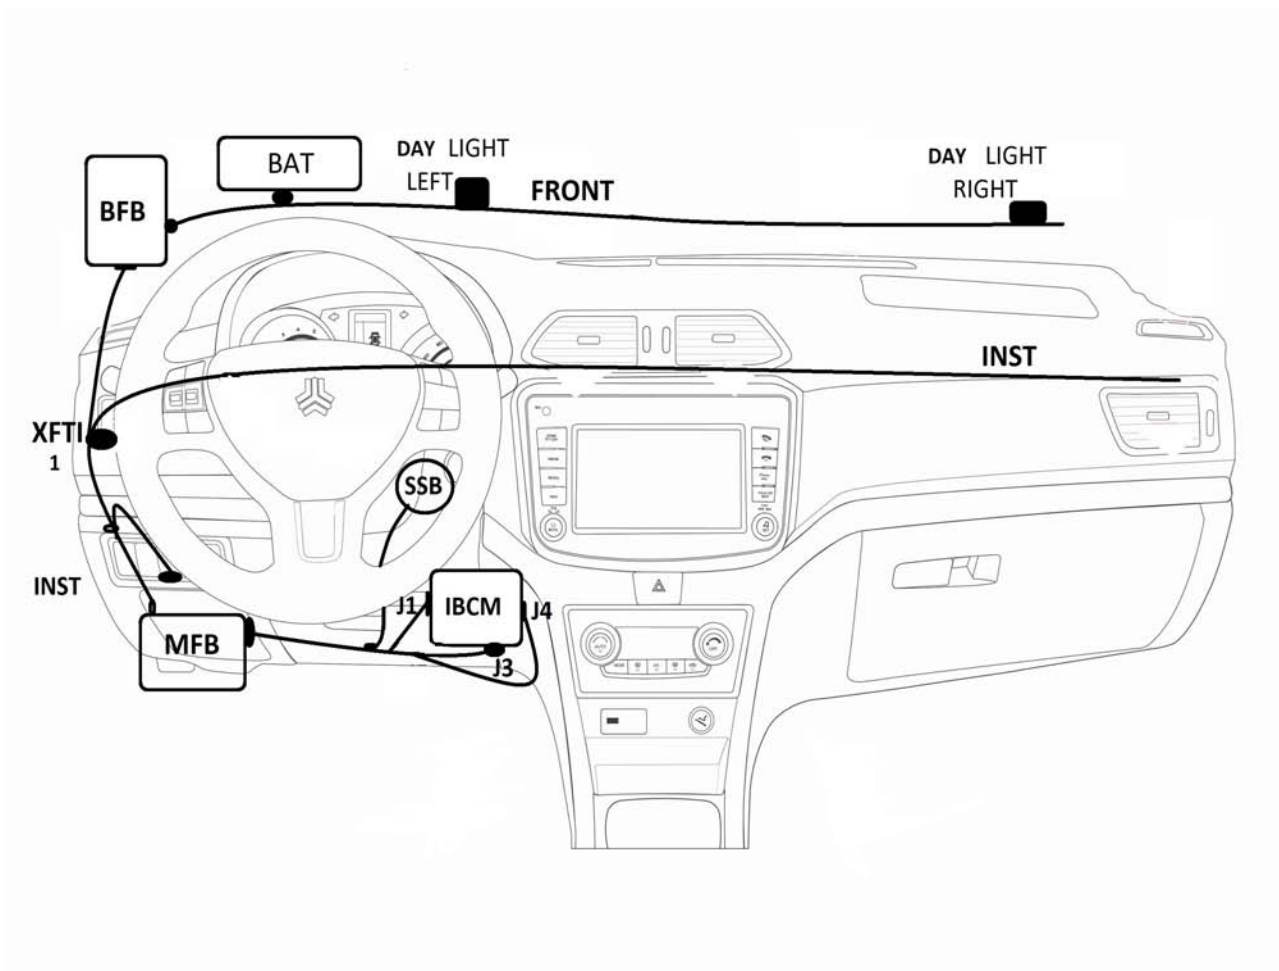


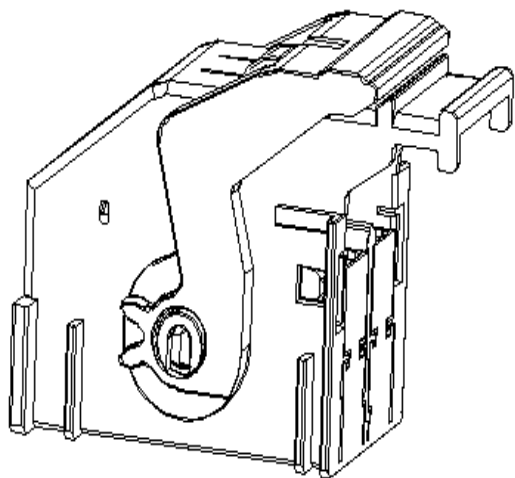


کانکتور بی سی ام
J1

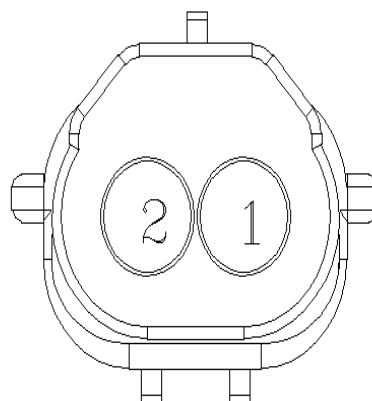


کانکتور چراغ روز

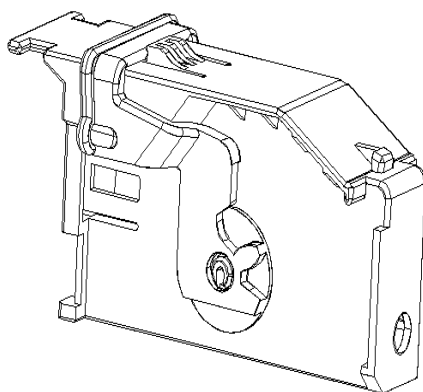


کانکتور بی سی ام
J4

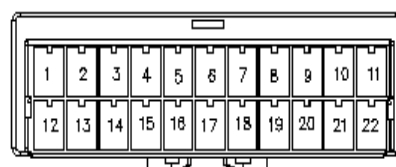


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

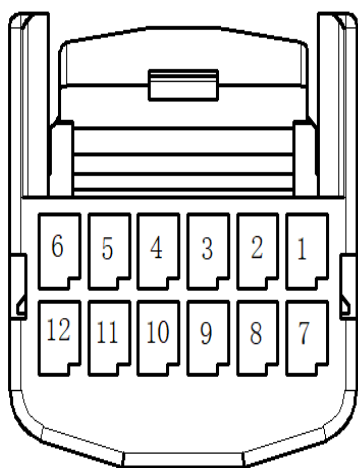


کانکتور کلید استارت استپ

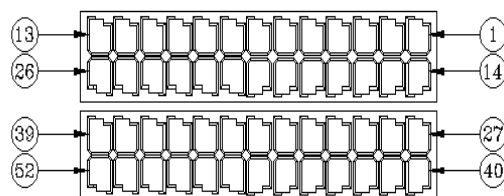


کانکتور بی سی ام
J1

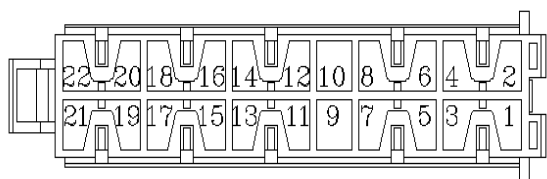


کانکتور بی سی ام
J3

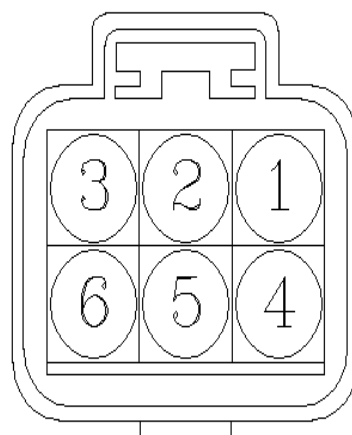


کانکتور چراغ جلو

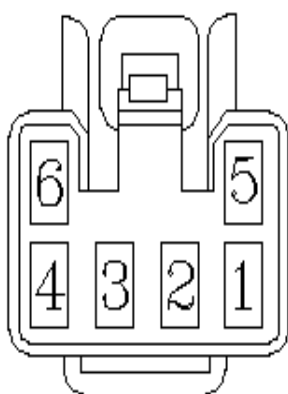

کانکتور کلید فلاشر

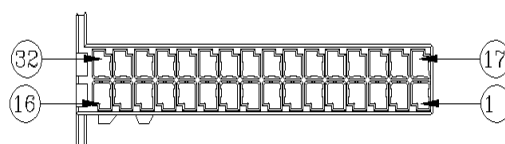


کانکتور بی سی ام
J4

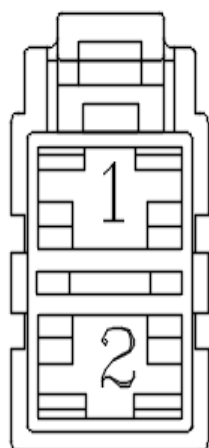

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTI

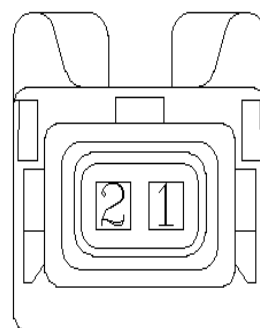


کانکتور راهنما







SHHN+
SSB.ANT
DOOR LOCK






SHHN+ SSB.ANT DOOR LOCK

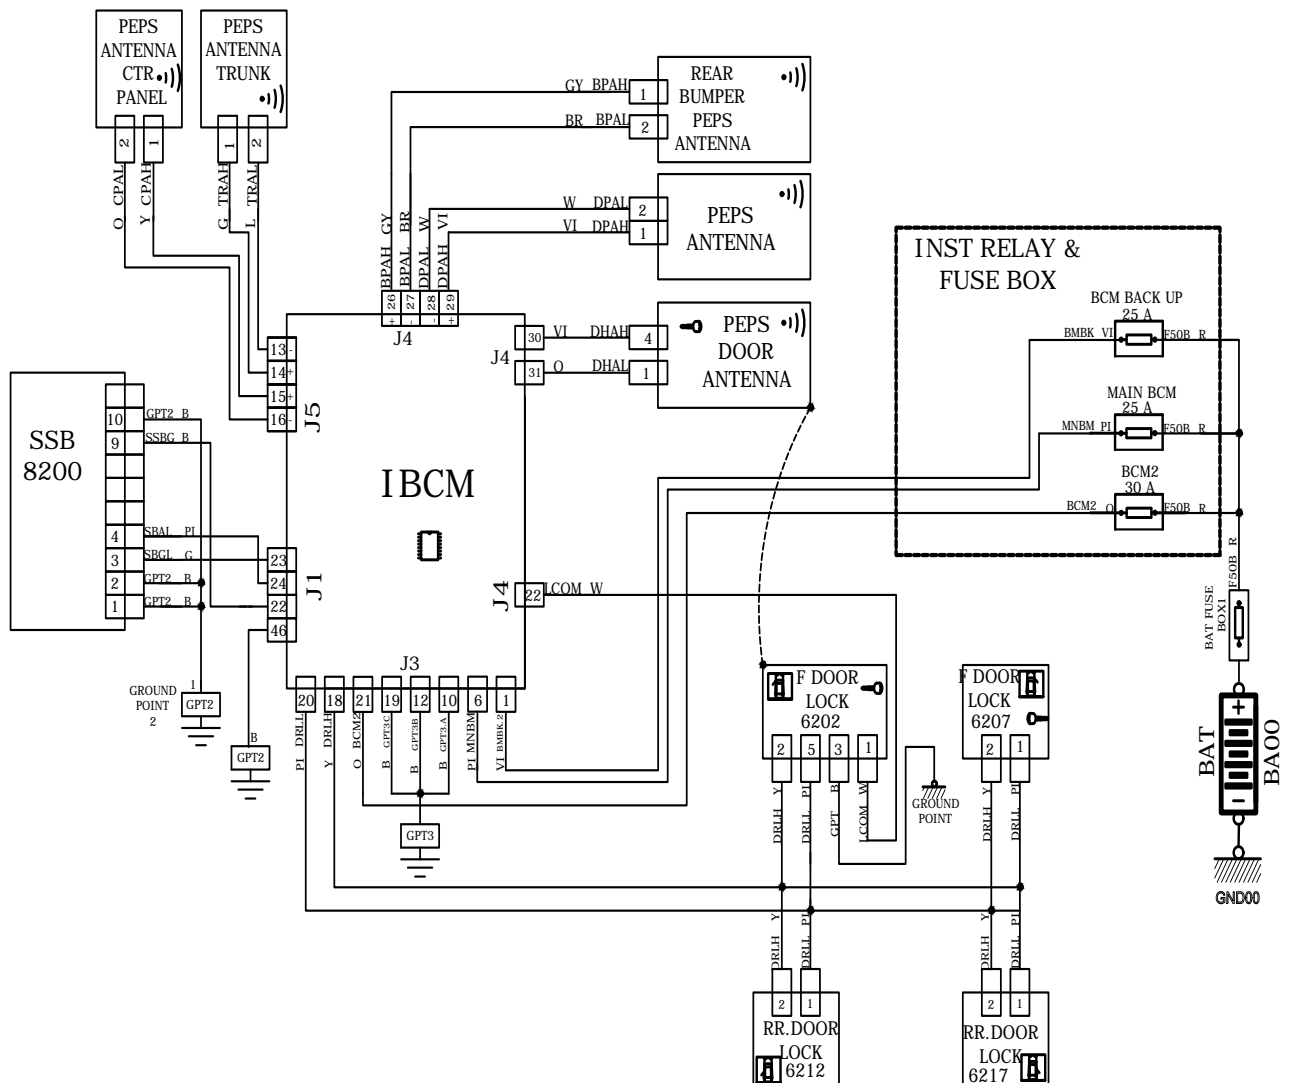

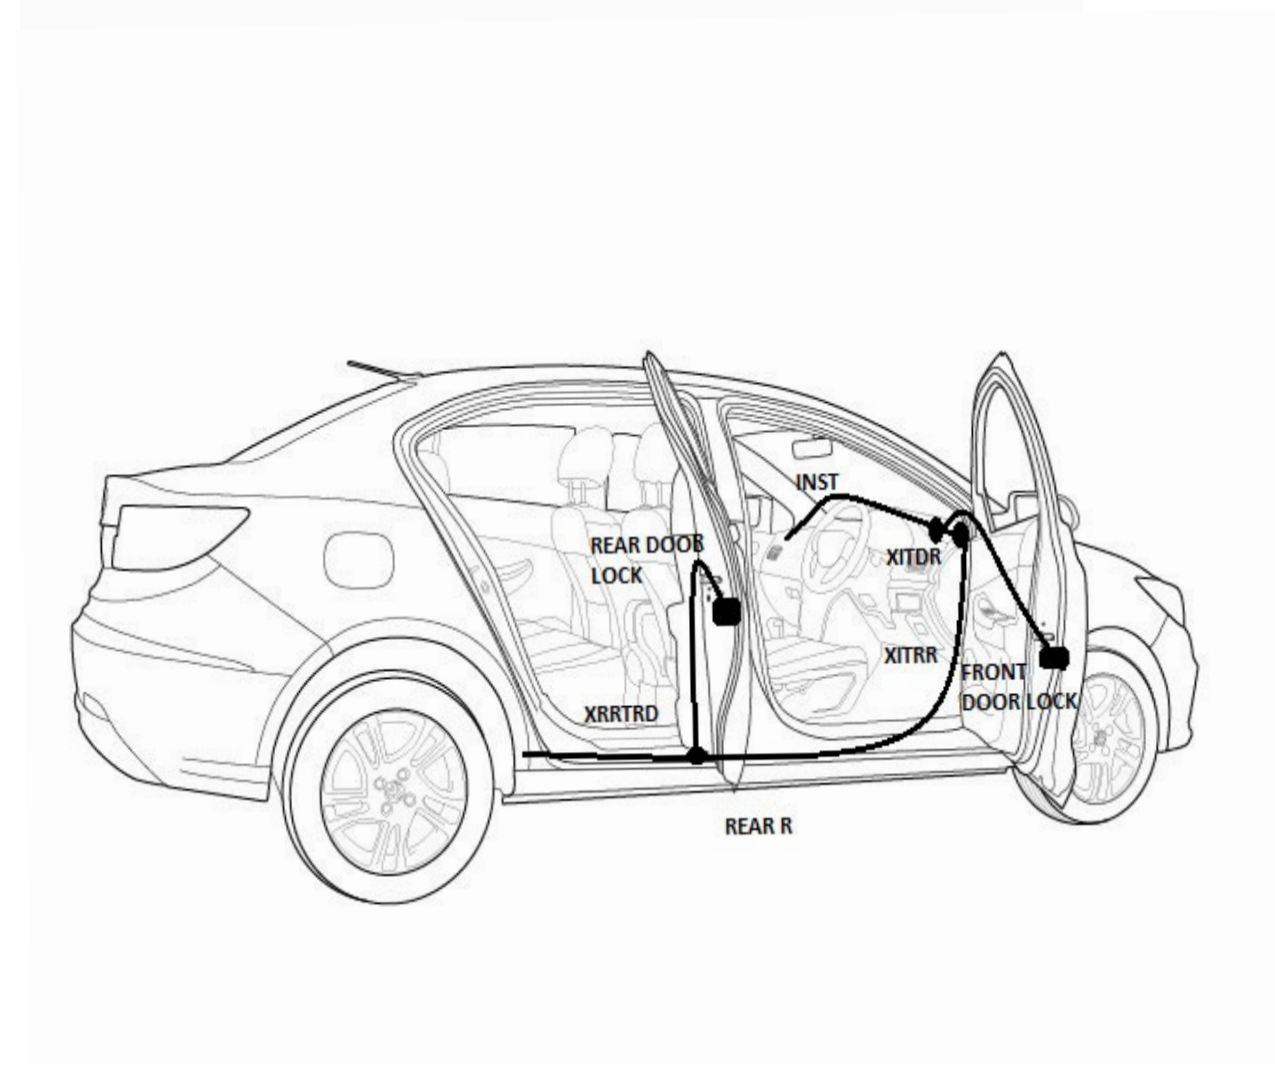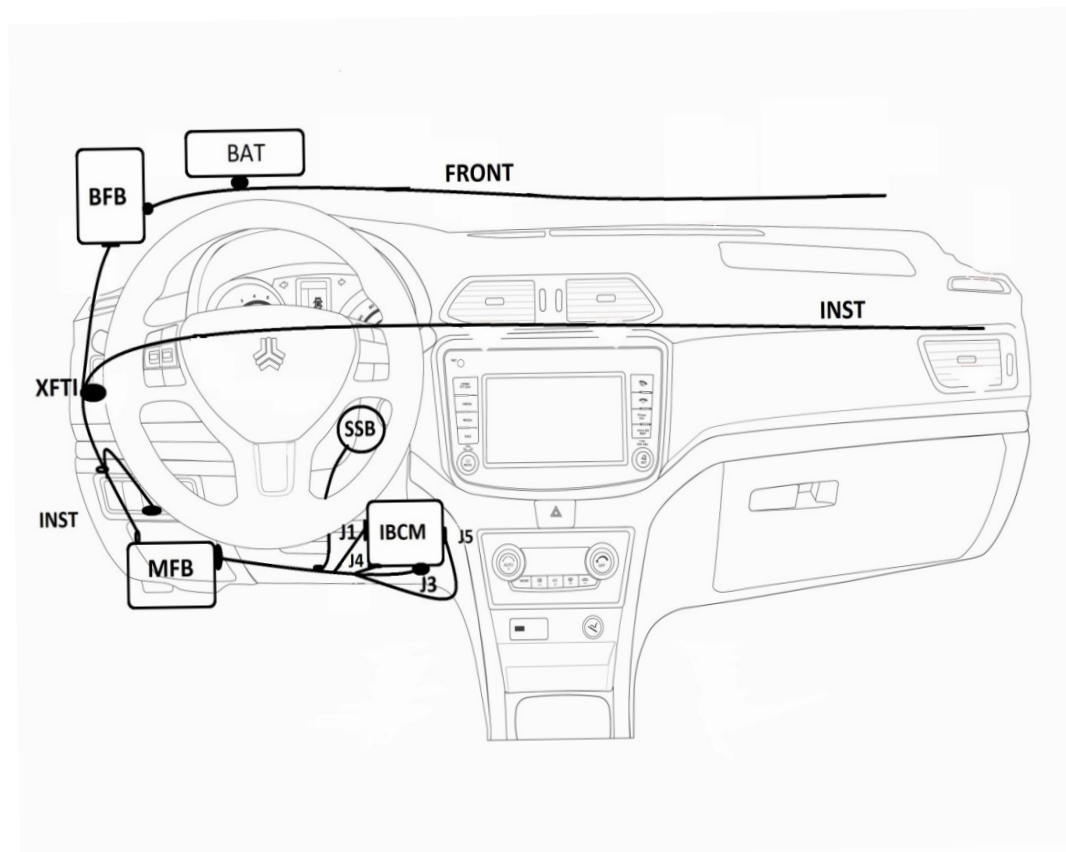


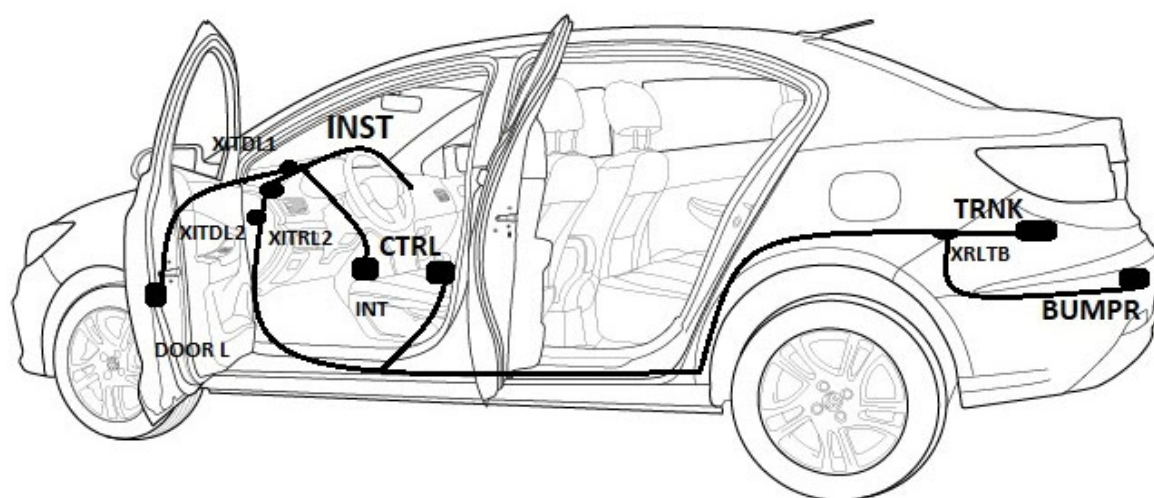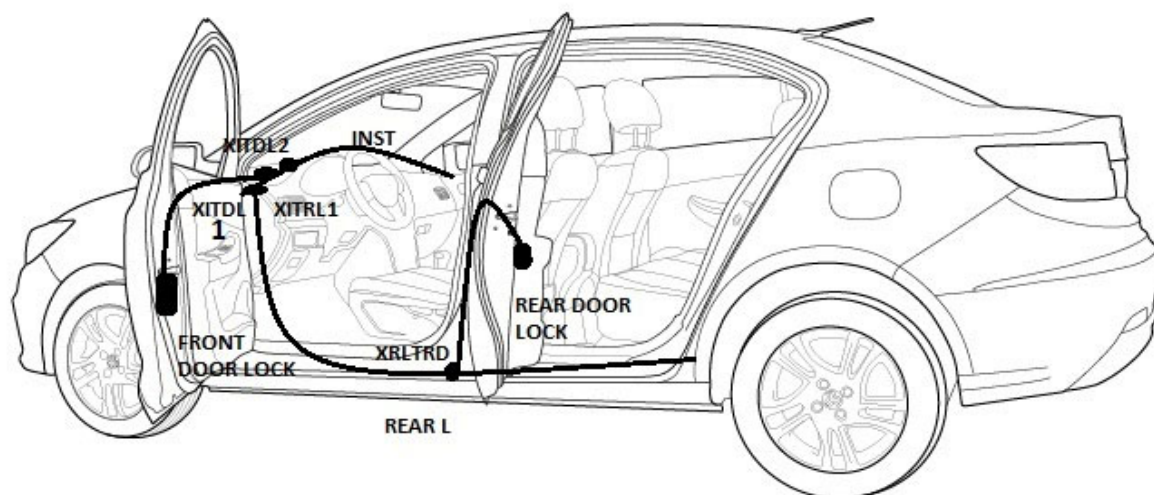

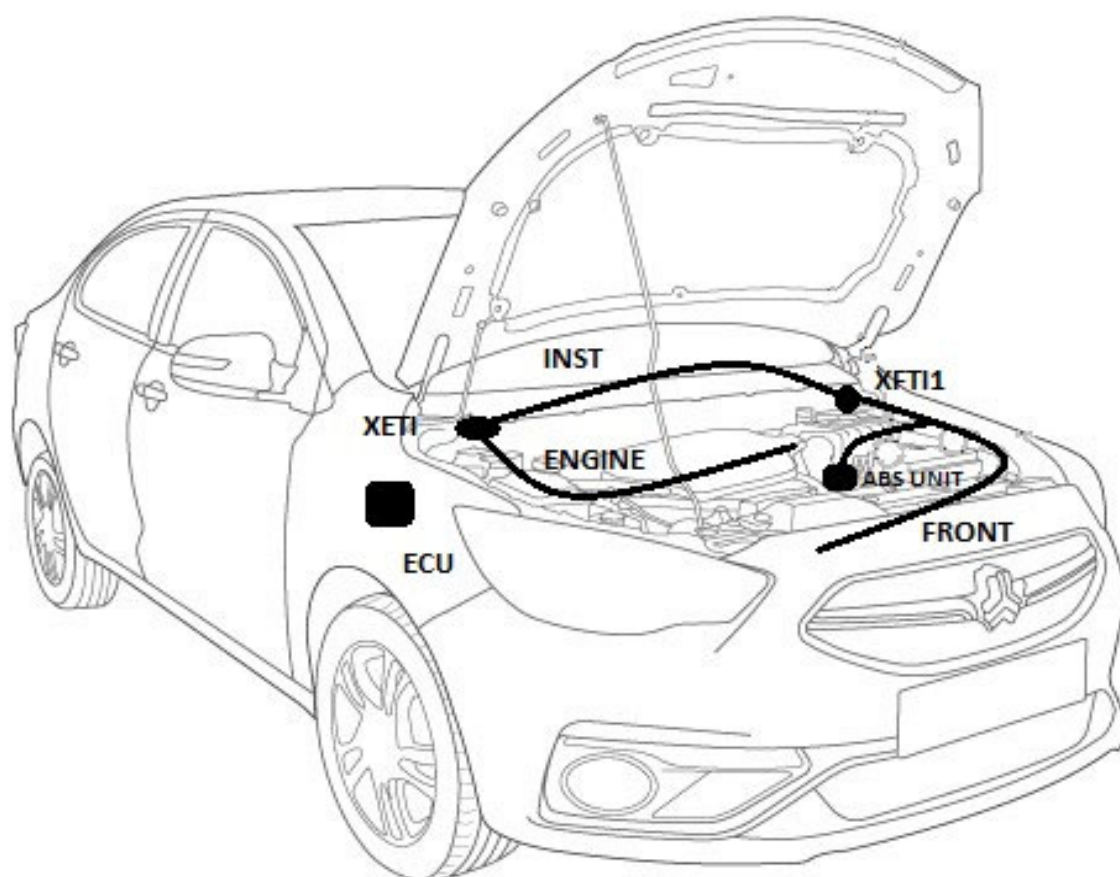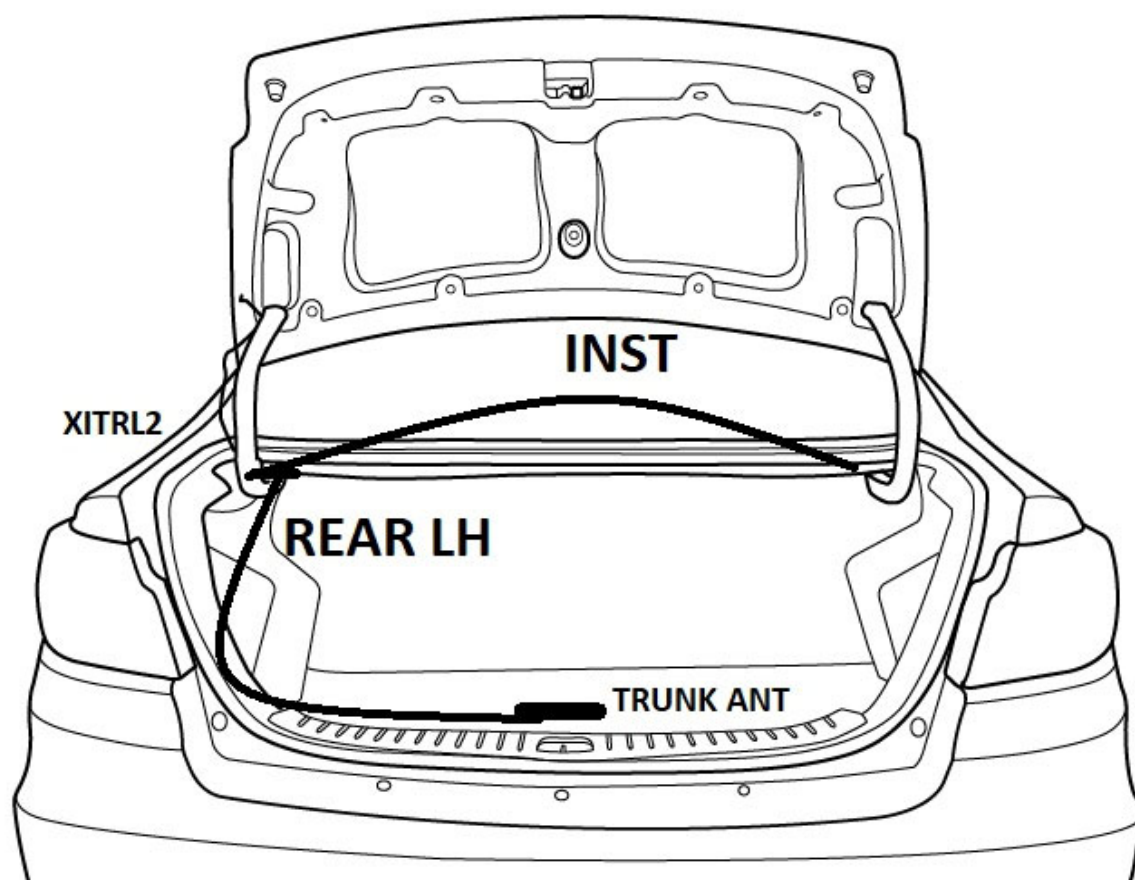


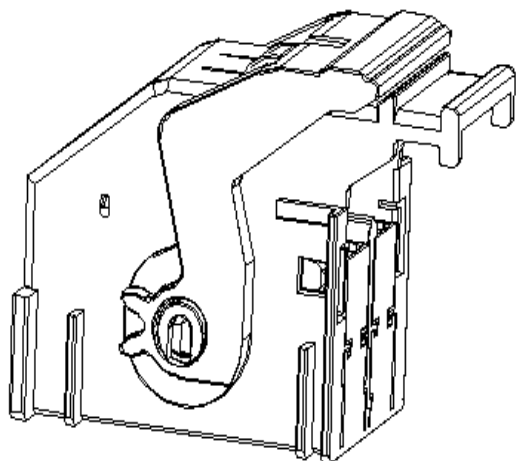


کانکتور بی سی ام
J1

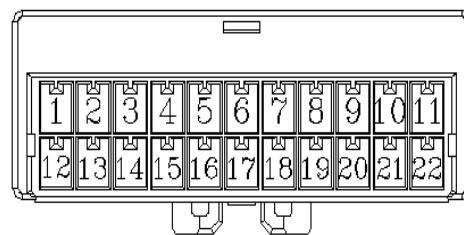


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR

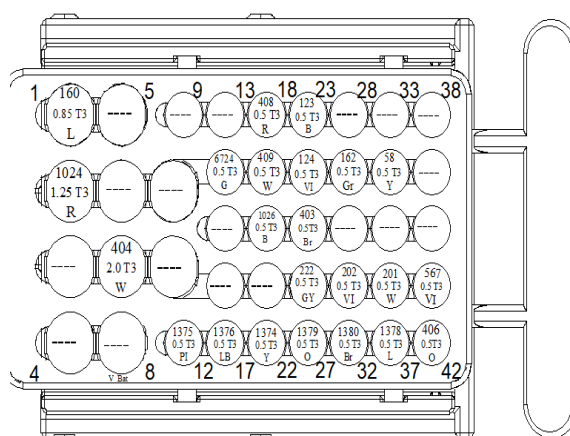


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI

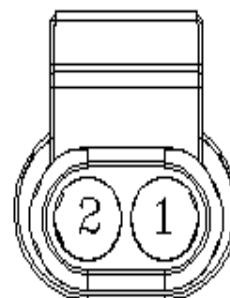


کانکتور آنتن ها

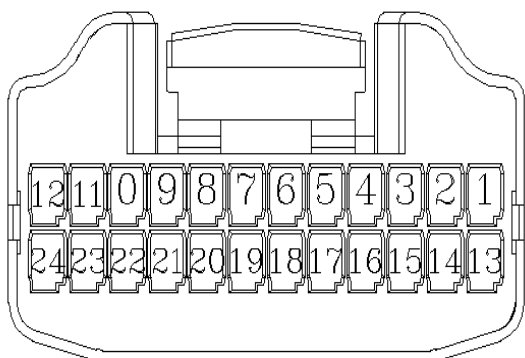


کانکتور بی سی ام
J5

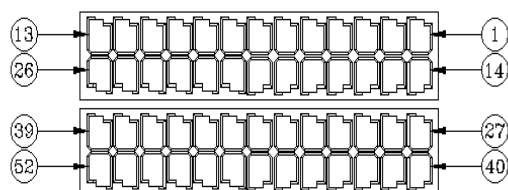


کانکتور بی سی ام
J1

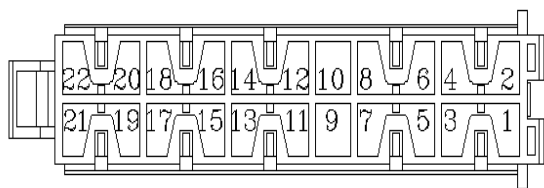


کانکتور بی سی ام
J3

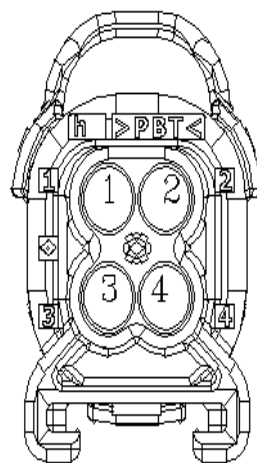


کانکتور آنتن درب

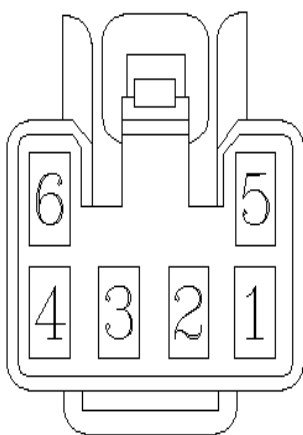


کانکتور کلید قفل مرکزی

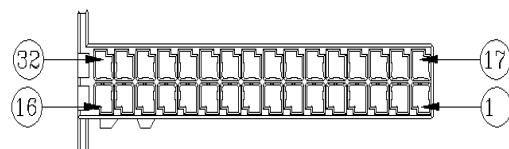


کانکتور بی سی ام
J4

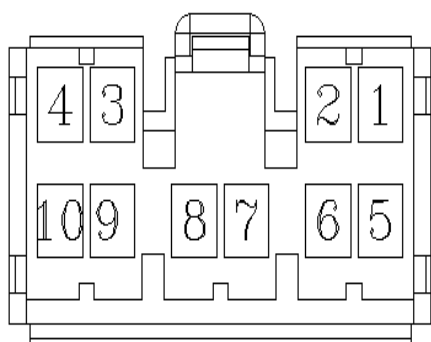

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر
XRLTBU

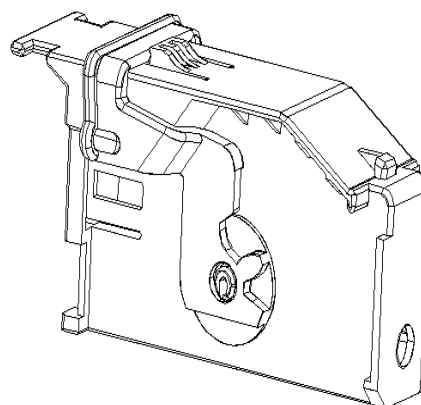


کانکتور بی سی ام
J4

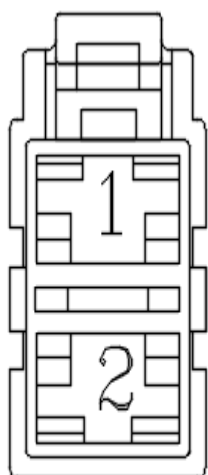

XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

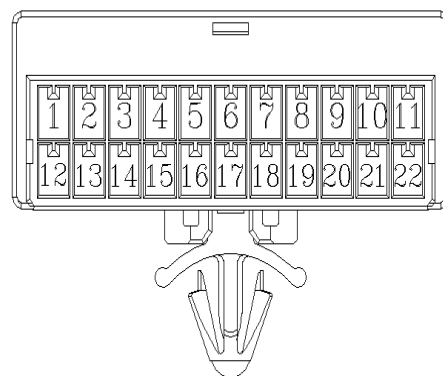


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2

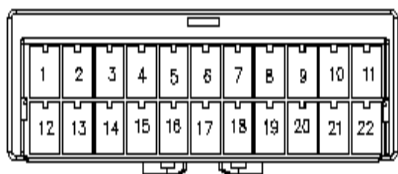


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

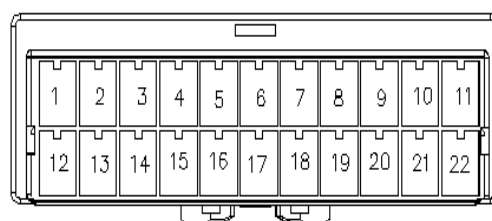

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

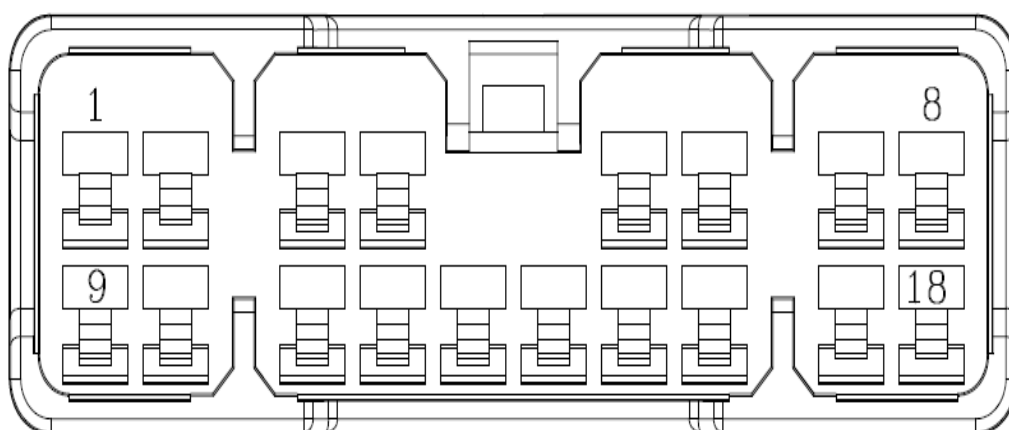

XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1


XITDD1

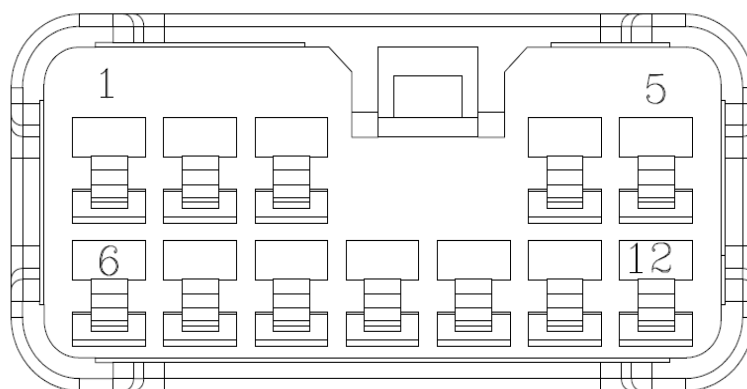

XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2


XITDD2

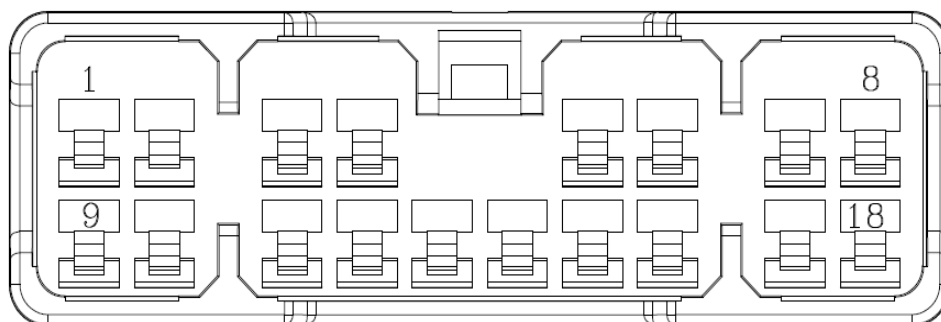


XITPD



کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین



XITPD


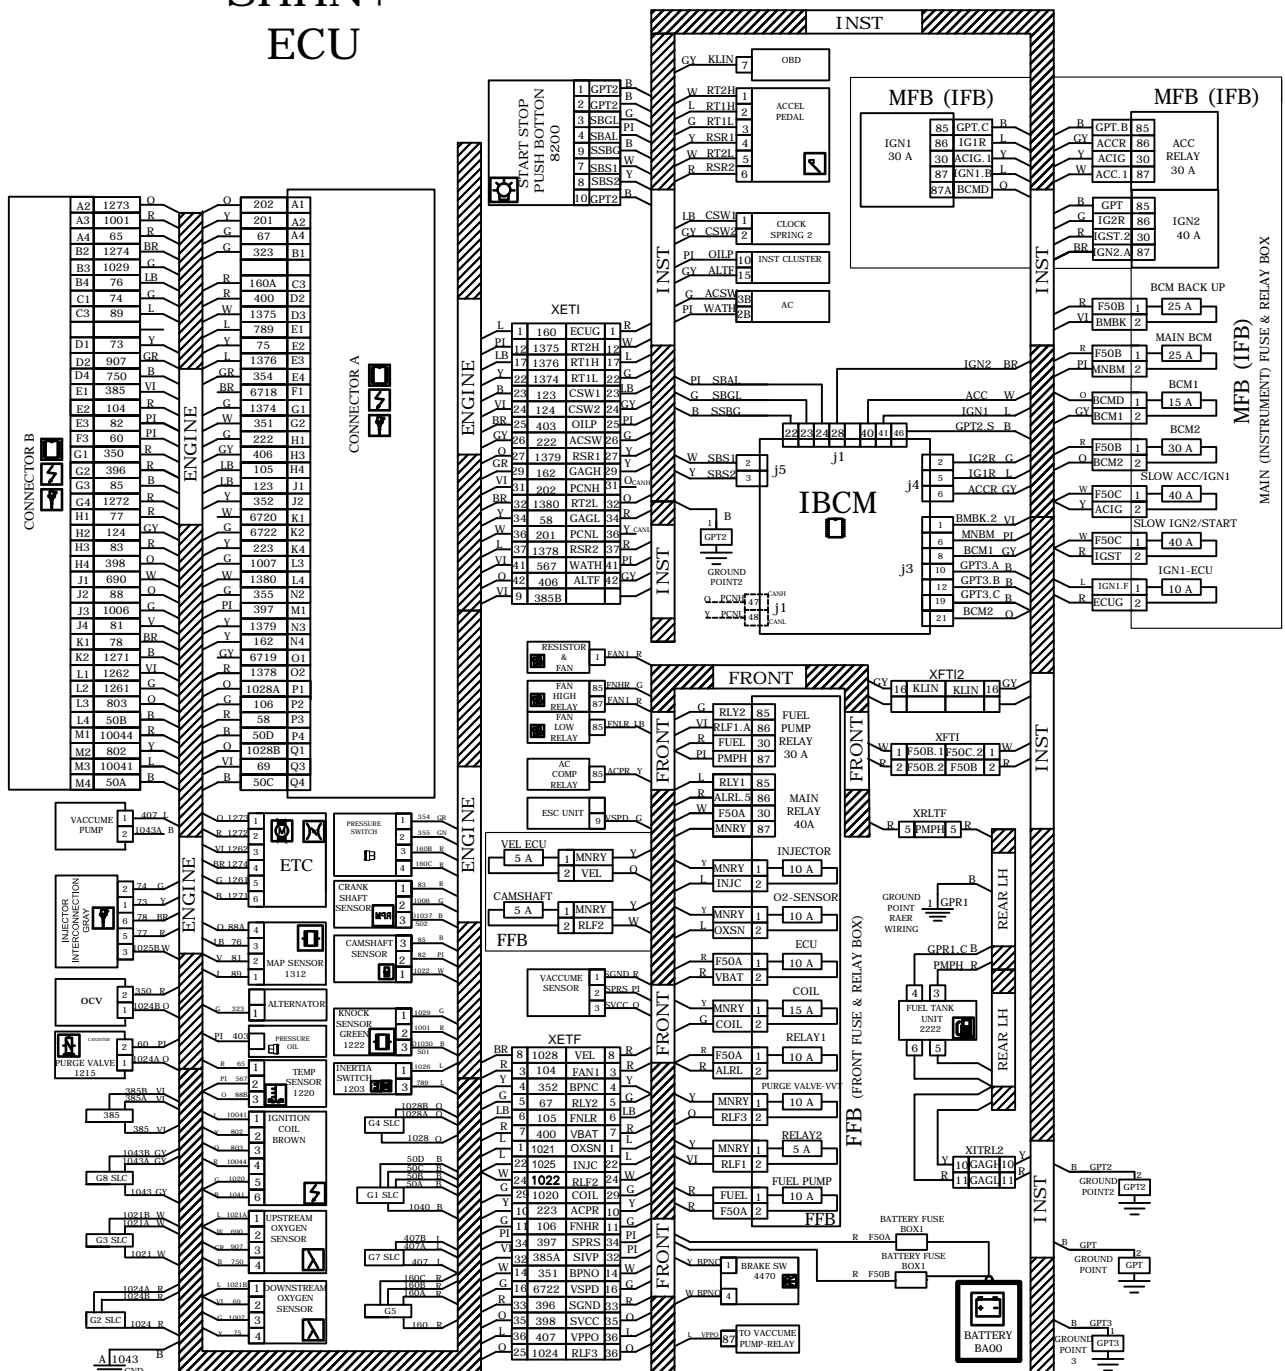
SHHN+
ECU


SHHN+ ECU

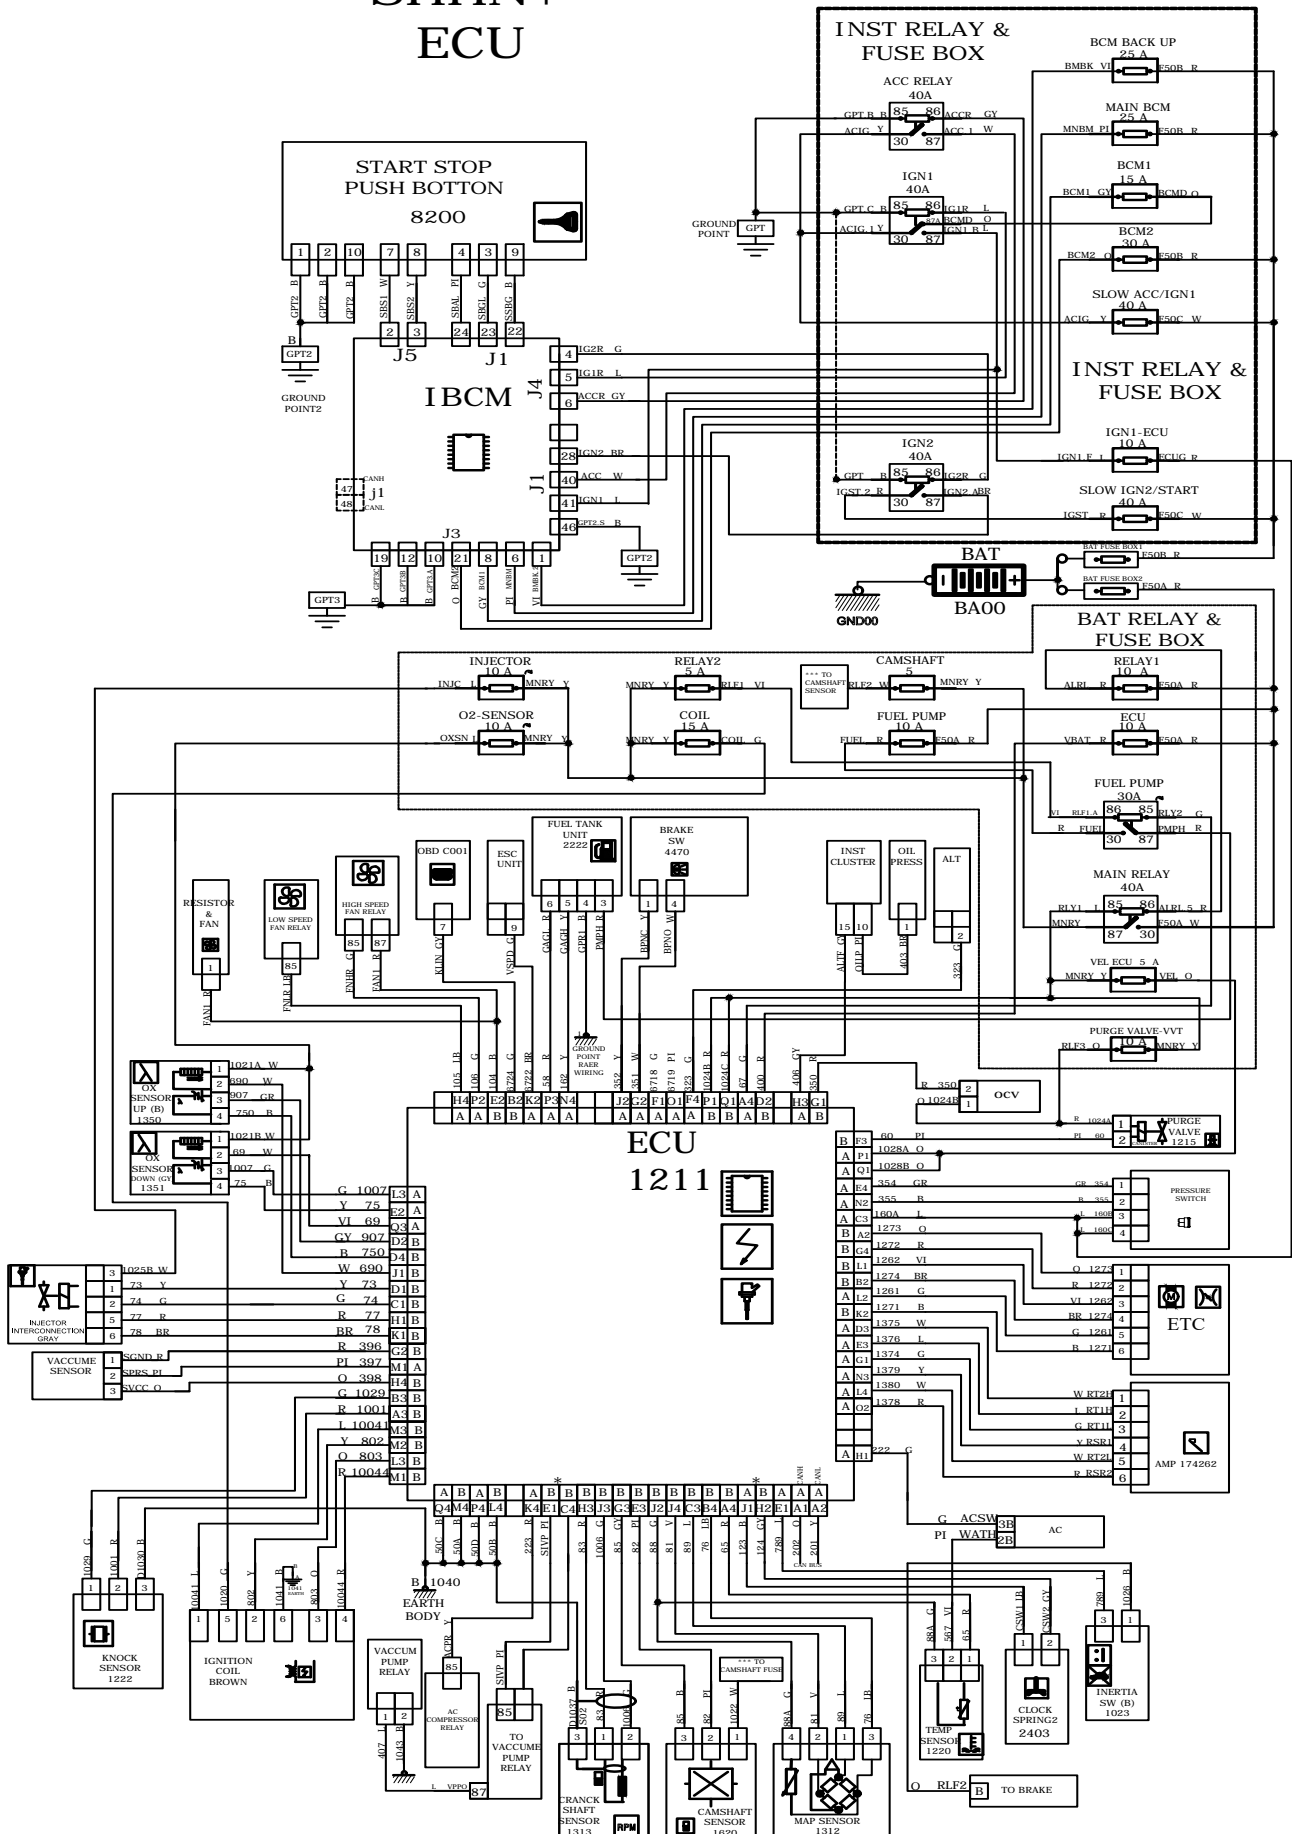


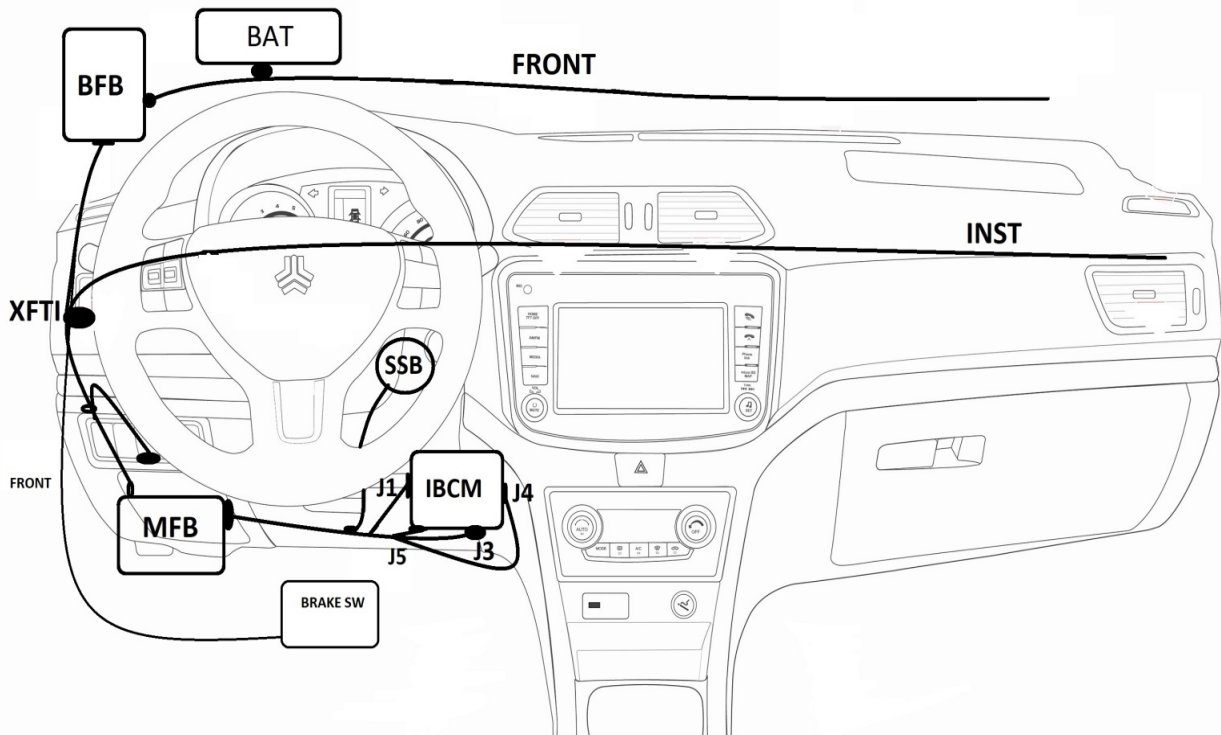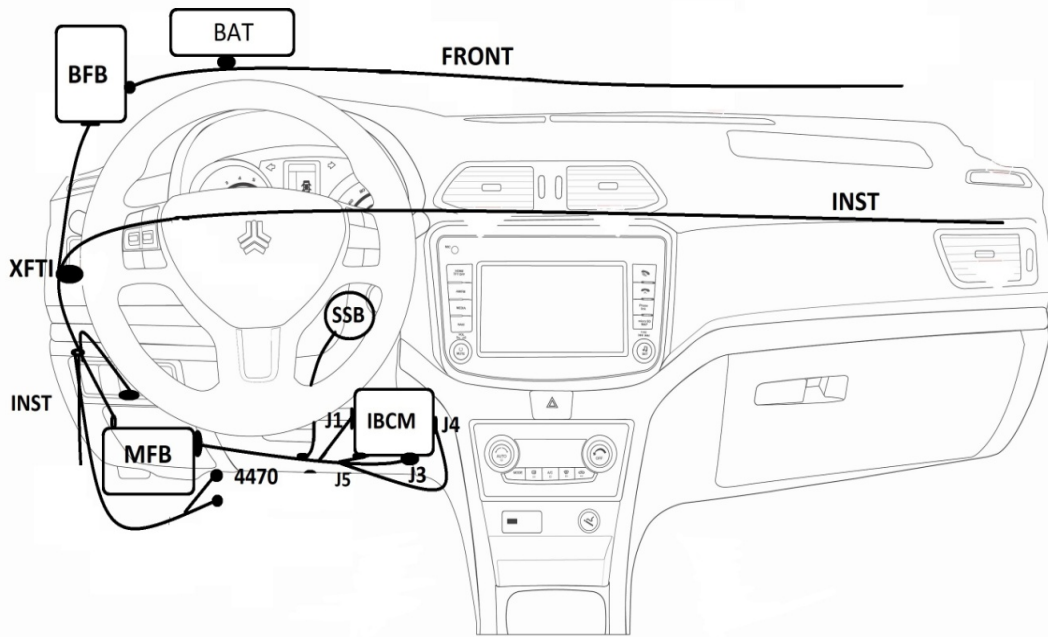

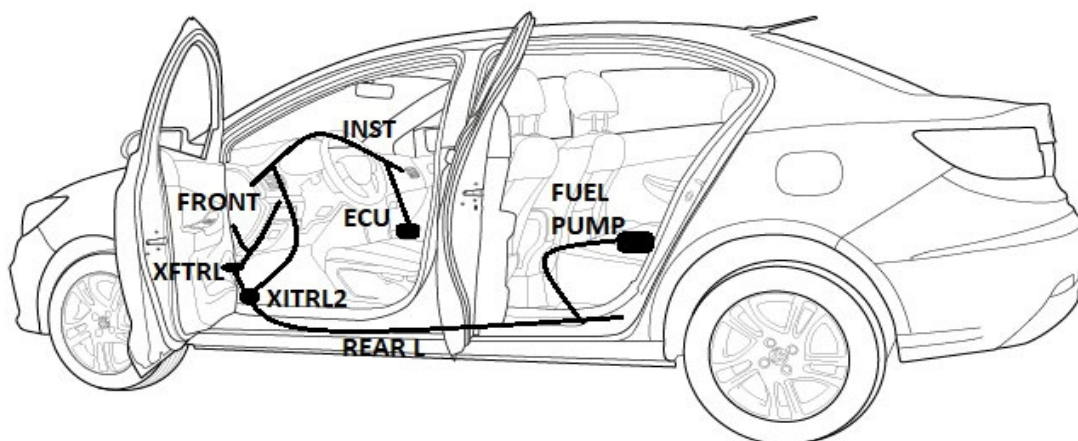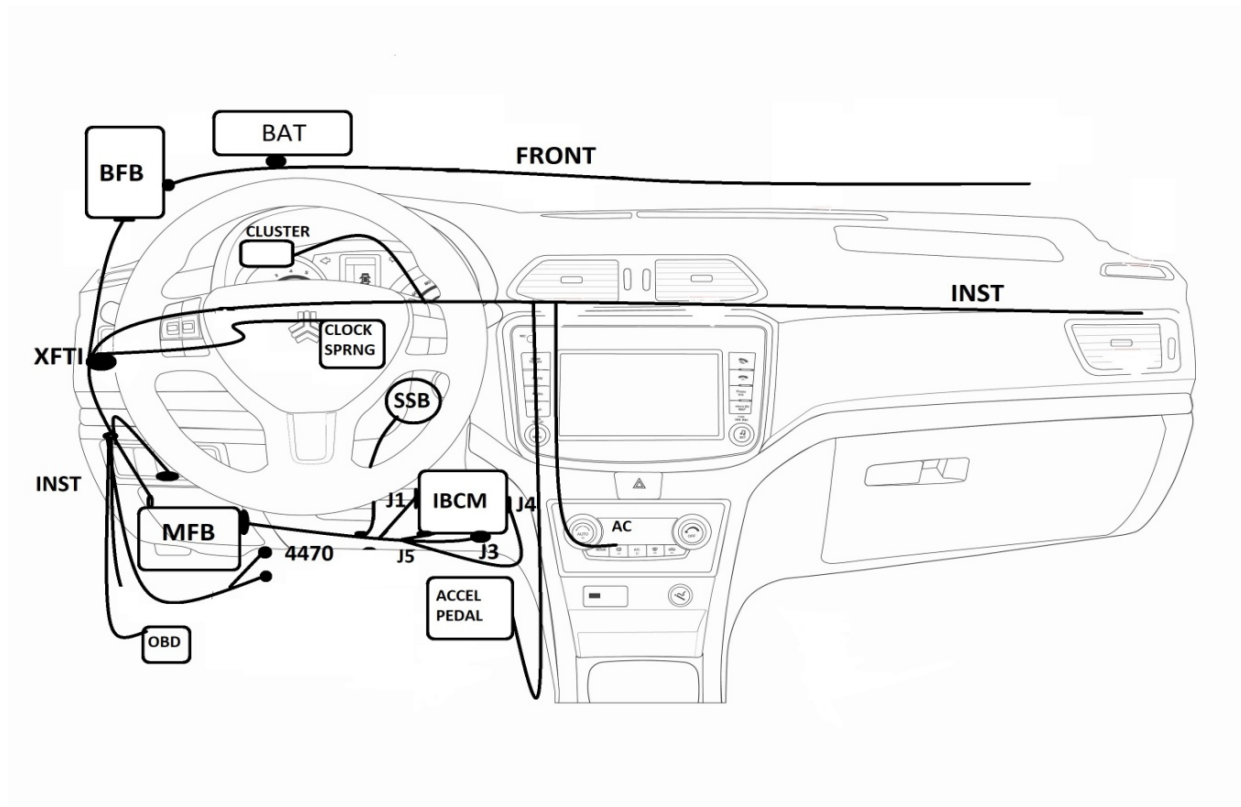


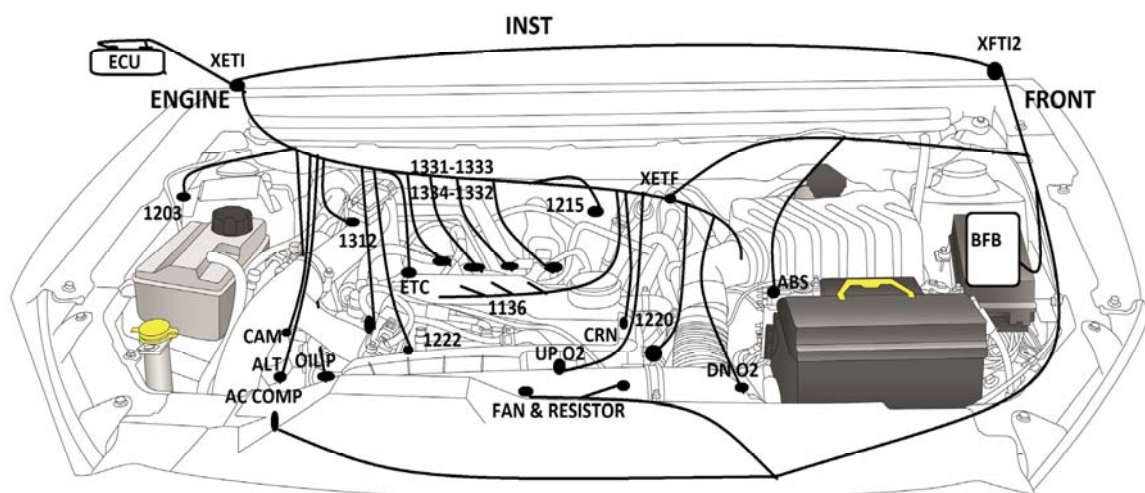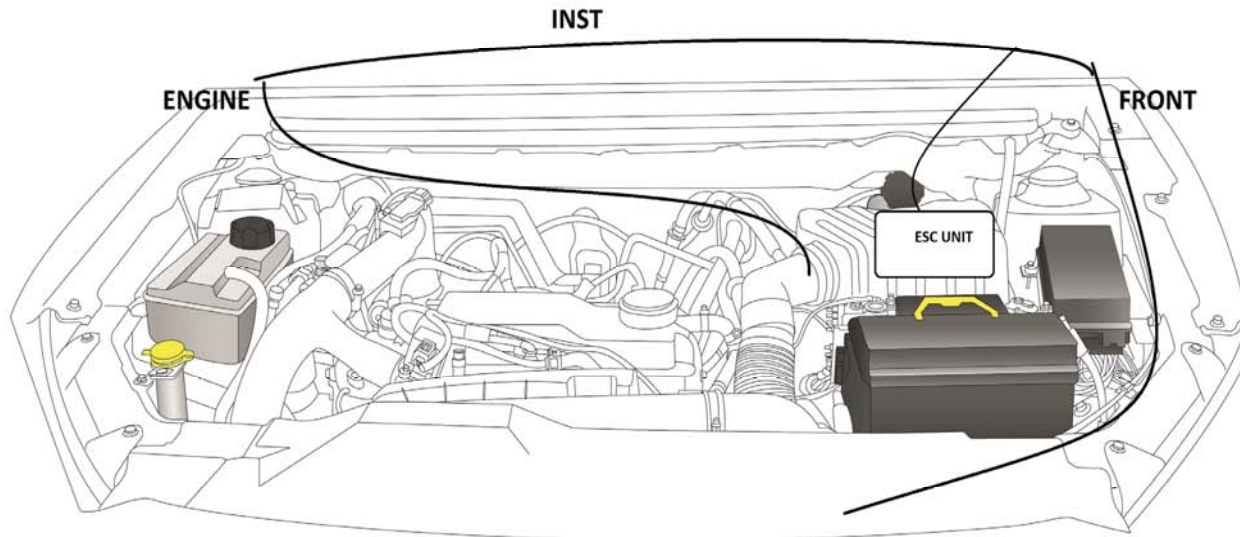

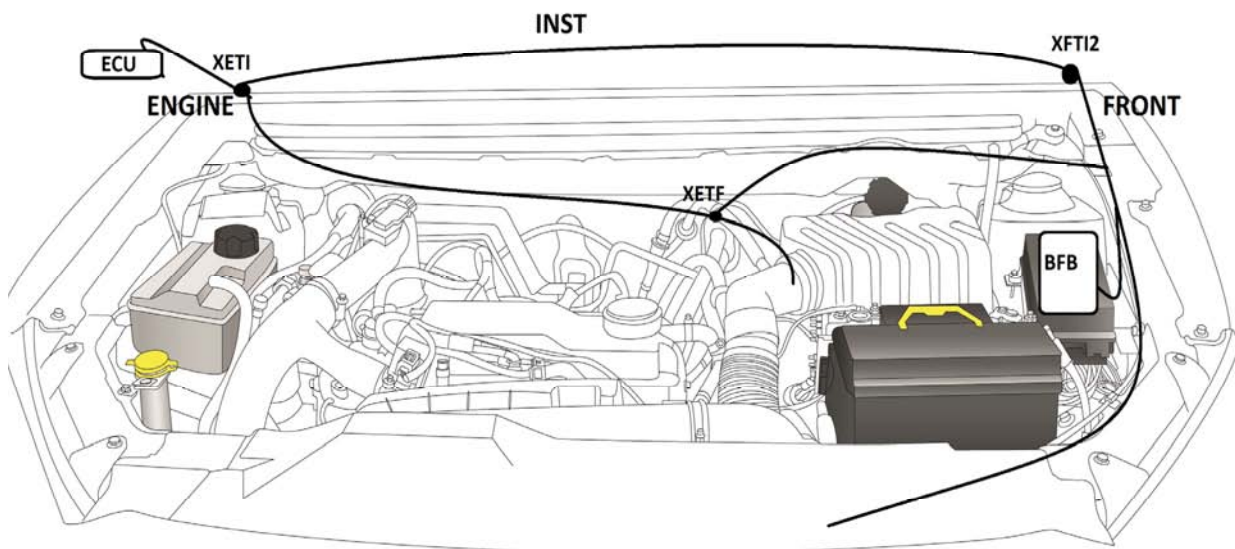


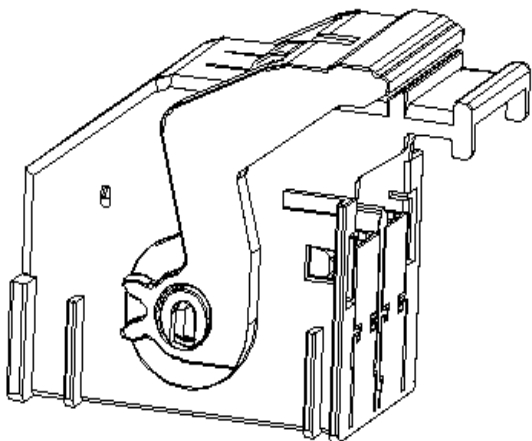


کانکتور بی سی ام
J1

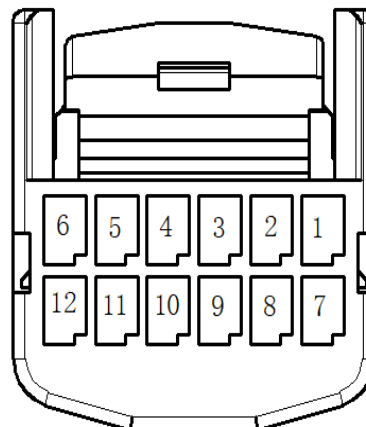


کانکتور کلید استارت استپ

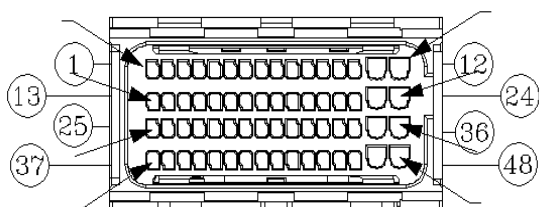


کانکتور بی سی ام
J2

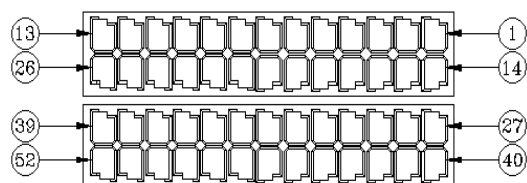


کانکتور بی سی ام
J1

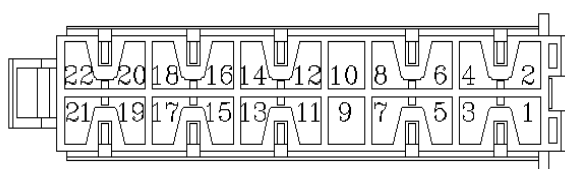

کانکتور بی سی ام
J3

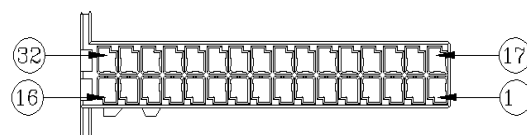


کانکتور بی سی ام
J4

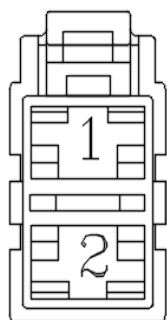


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTI

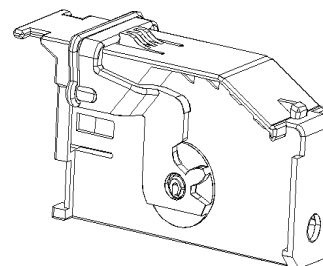


کانکتور بی سی ام
J4

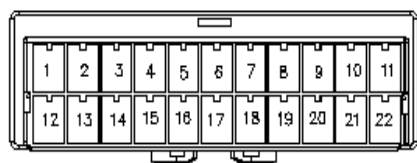

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

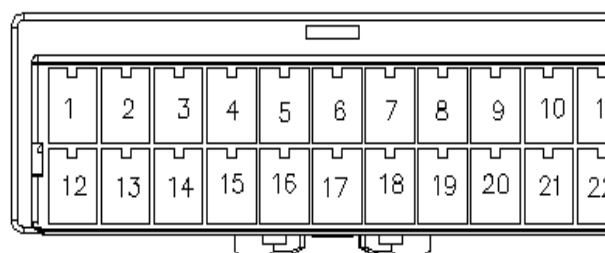


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

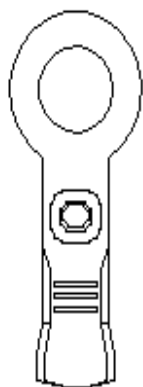


کانکتور فیوز باکس 2




کانکتور فیوز باکس 1

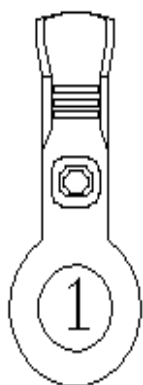


کانکتور بدنه فن

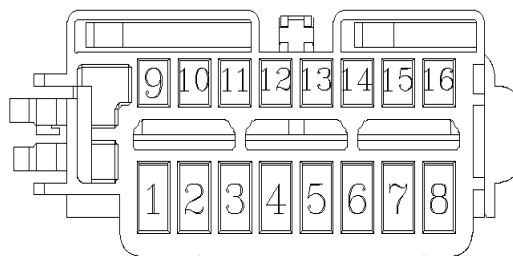


کانکتور سوکت دیاگ

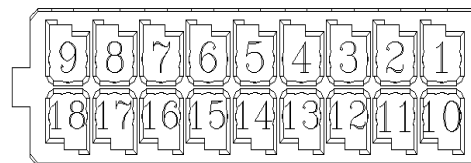


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

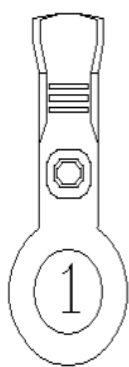


بدنه

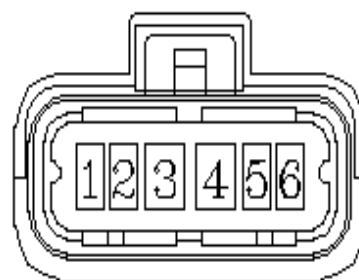

کانکتور پمپ بنزین

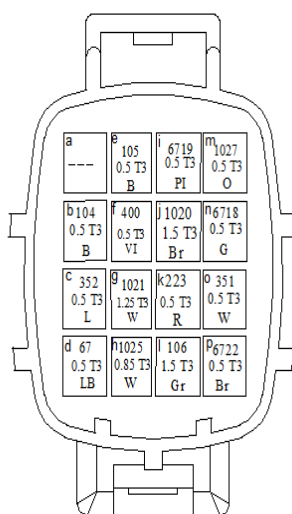
کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی
XETF

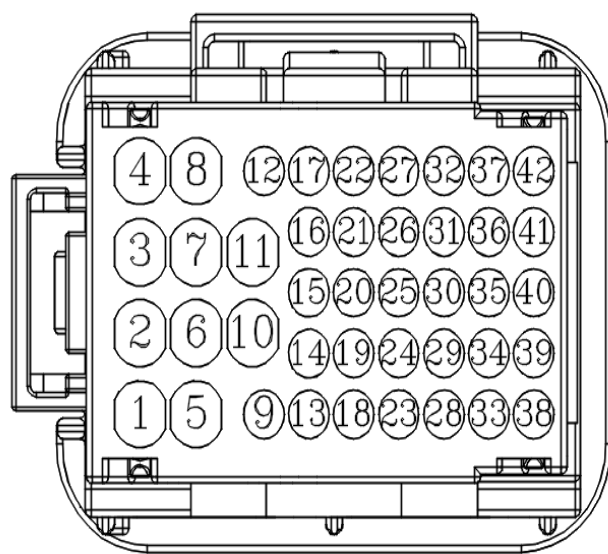

XITE

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد


XETI

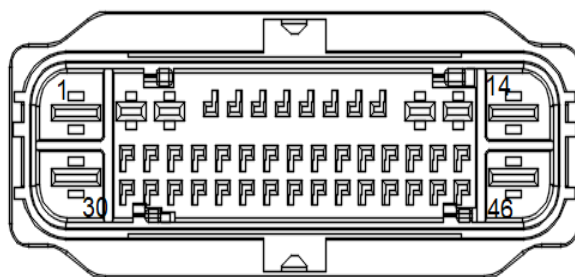

ESC


ESC کانکتور یونیت

ESC UNIT

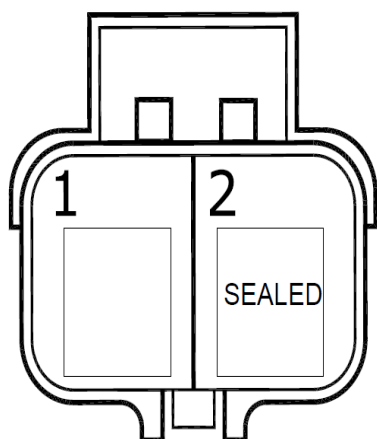


ALTERNATOR

کانکتور دینام

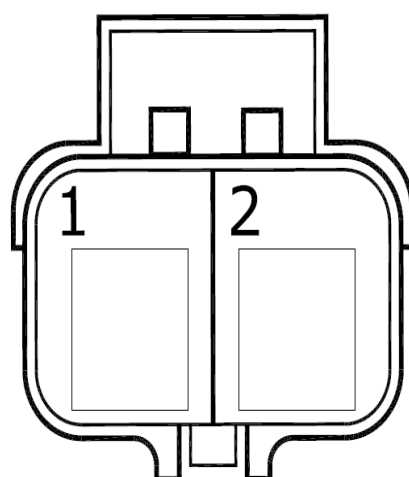


AC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور

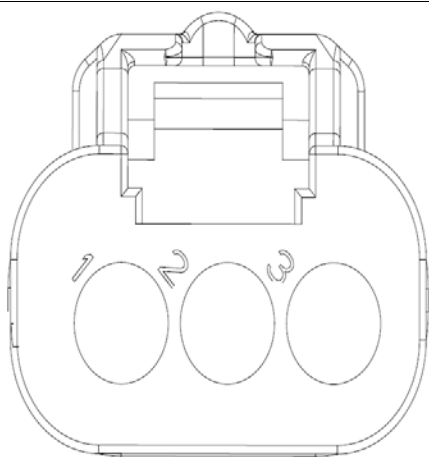


CAMSHAFT SENSOR GRAY

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

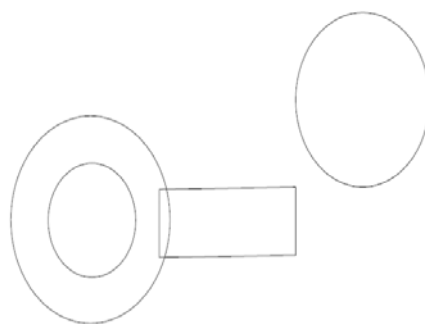


AUTOMAT START

کانکتور اتوماتیک استارت

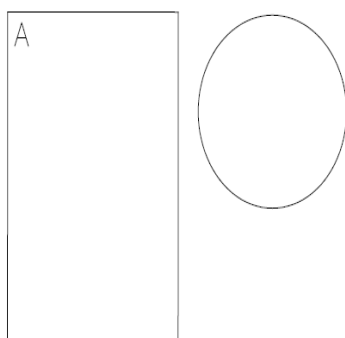


EARTH (BODY)

کانکتور اتصال بدنه

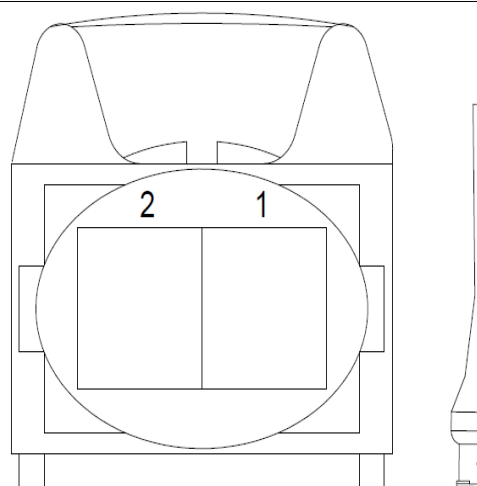


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

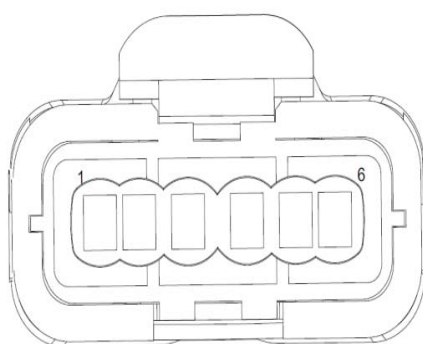


IGNITION COIL BROWN

کانکتور کوئل ها

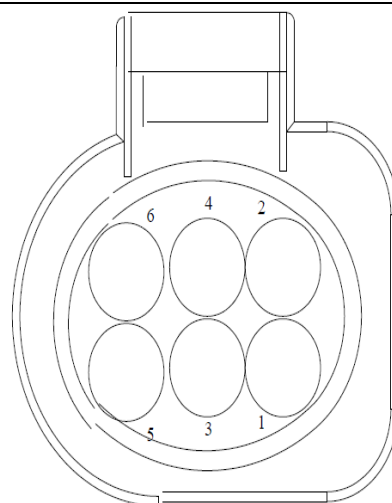


ETC

کانکتور دریچه گاز برقی

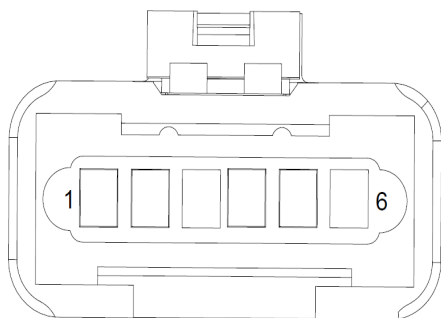


INJECTOR INTERCONNECTION GRAY

کانکتور مجموعه انژکتورها

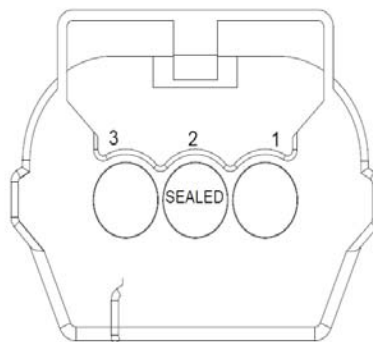


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

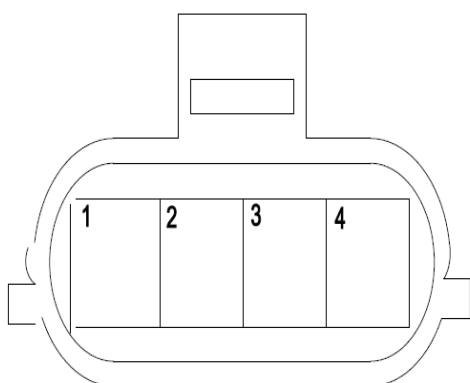


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

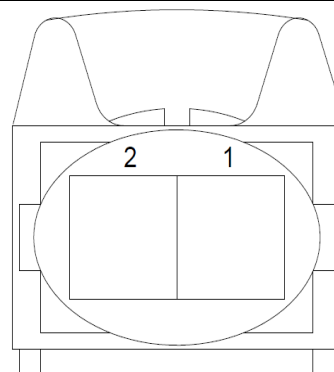


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)

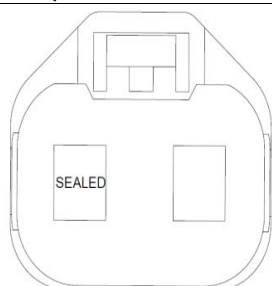


PRESSURE OIL

کانکتور سنسور فشار روغن

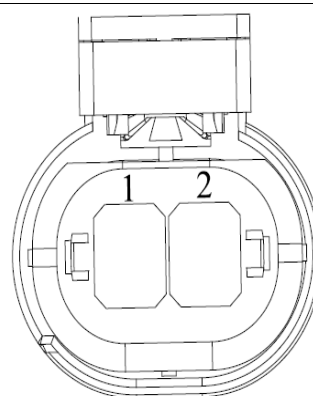


OCV

کانکتور شیر برقی کنترل روغن

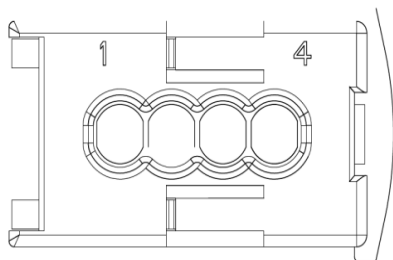


UPSTREAM OXYGEN SENSOR (GREEN)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

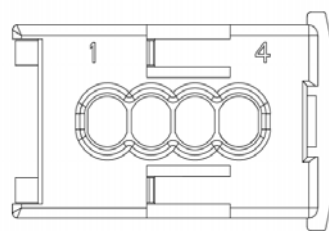


DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (BLUE)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

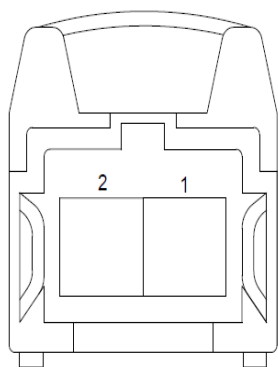


PURGE VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

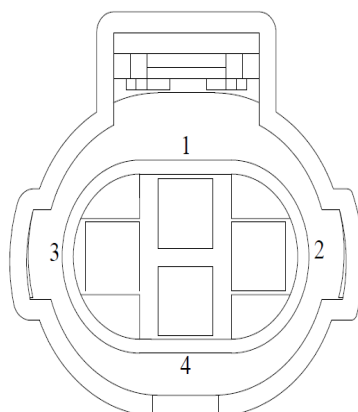


PRESSURE SWITCH

کانکتور پرشر سویچ (سویچ فشار)

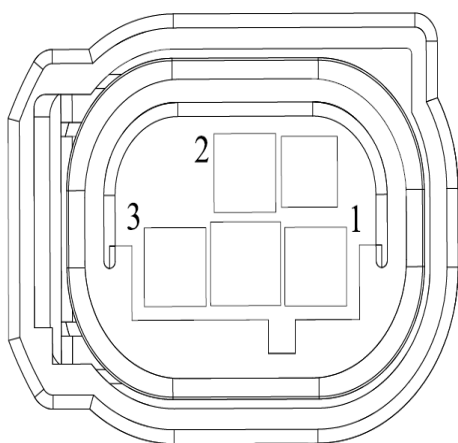


TEMP SENSOR

کانکتور سنسور دما

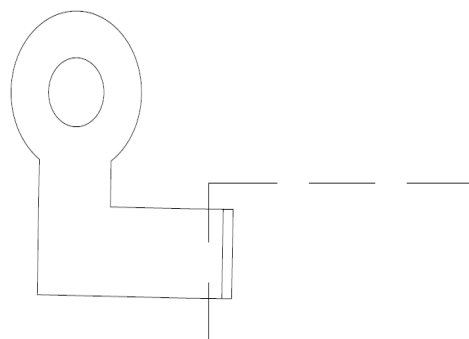

SMART ALTERNATOR

کانکتور دینام

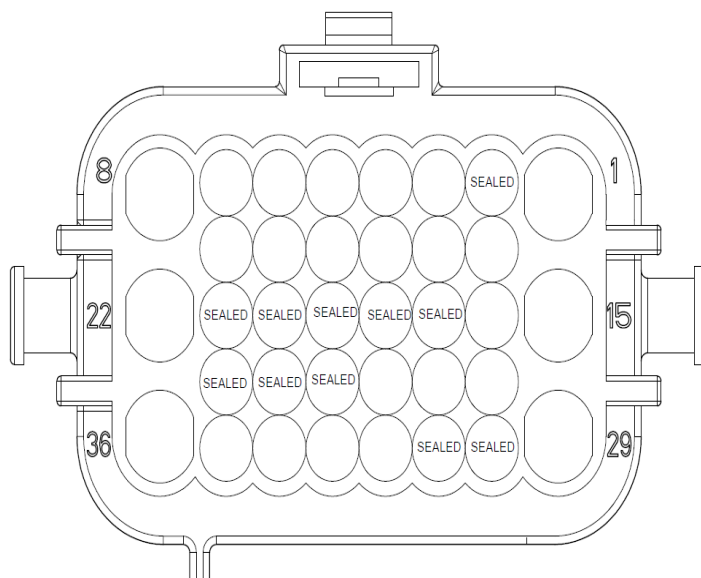


TO MAIN HARNESS

XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE

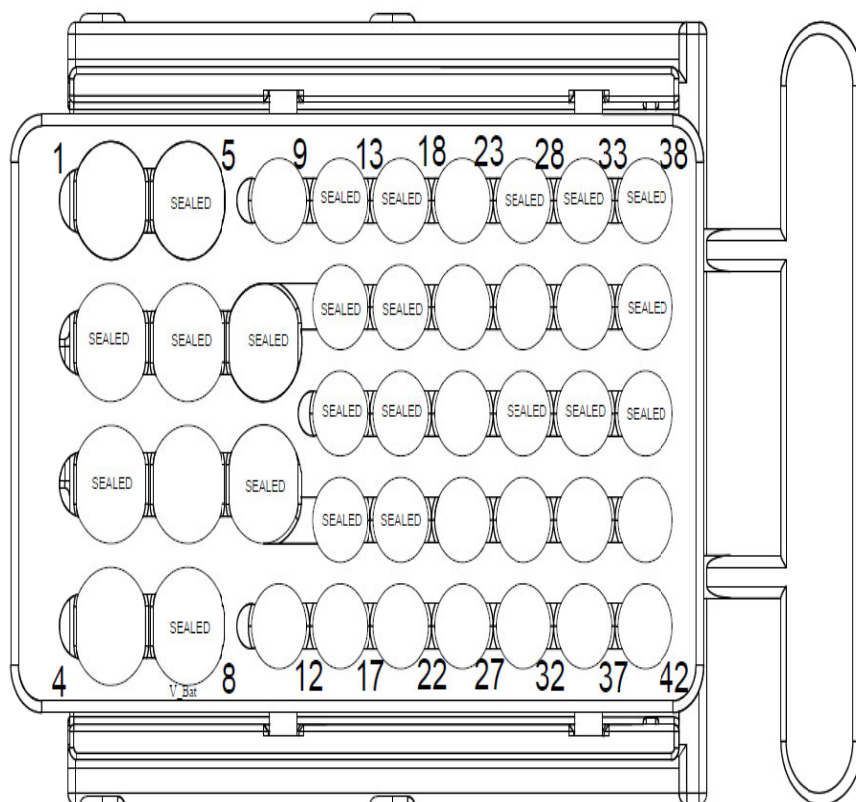


INTERCONNECTION:


XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد

XITE

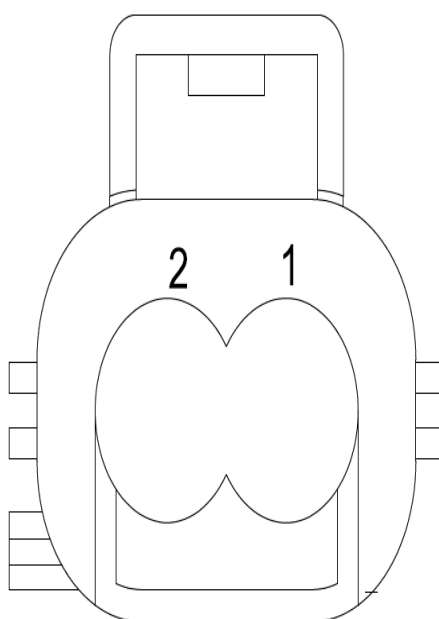


کانکتور

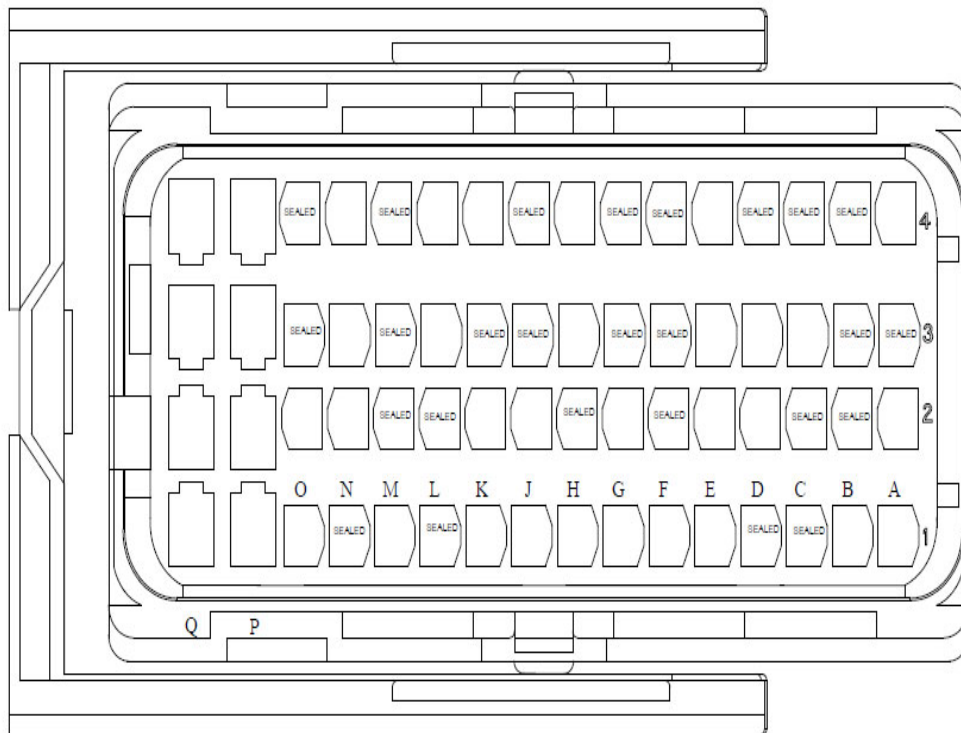

CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور

ECU CON A

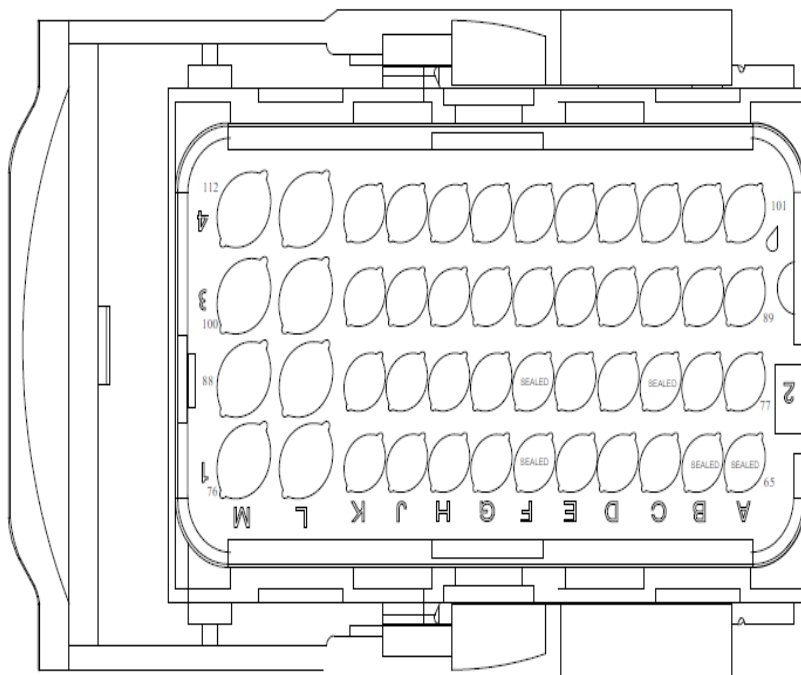


CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور



ECU CON B


SHHN+ EPS

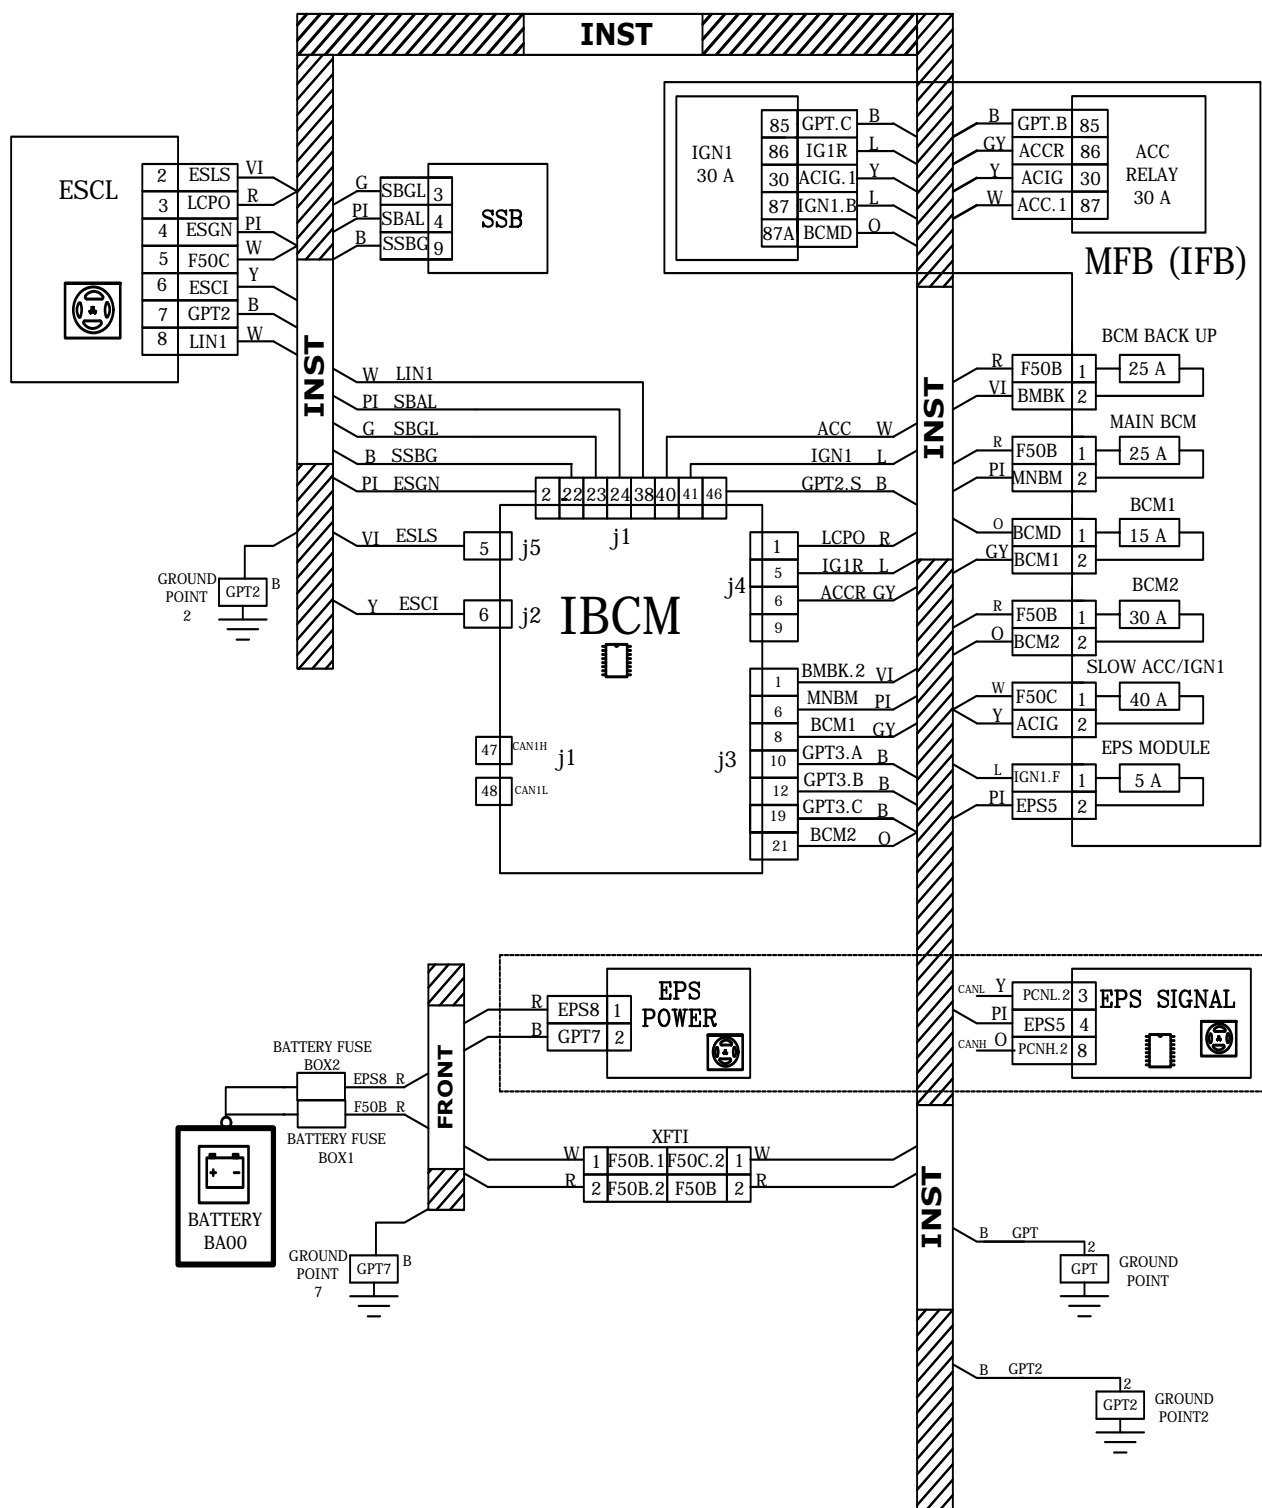


SHHN+ EPS

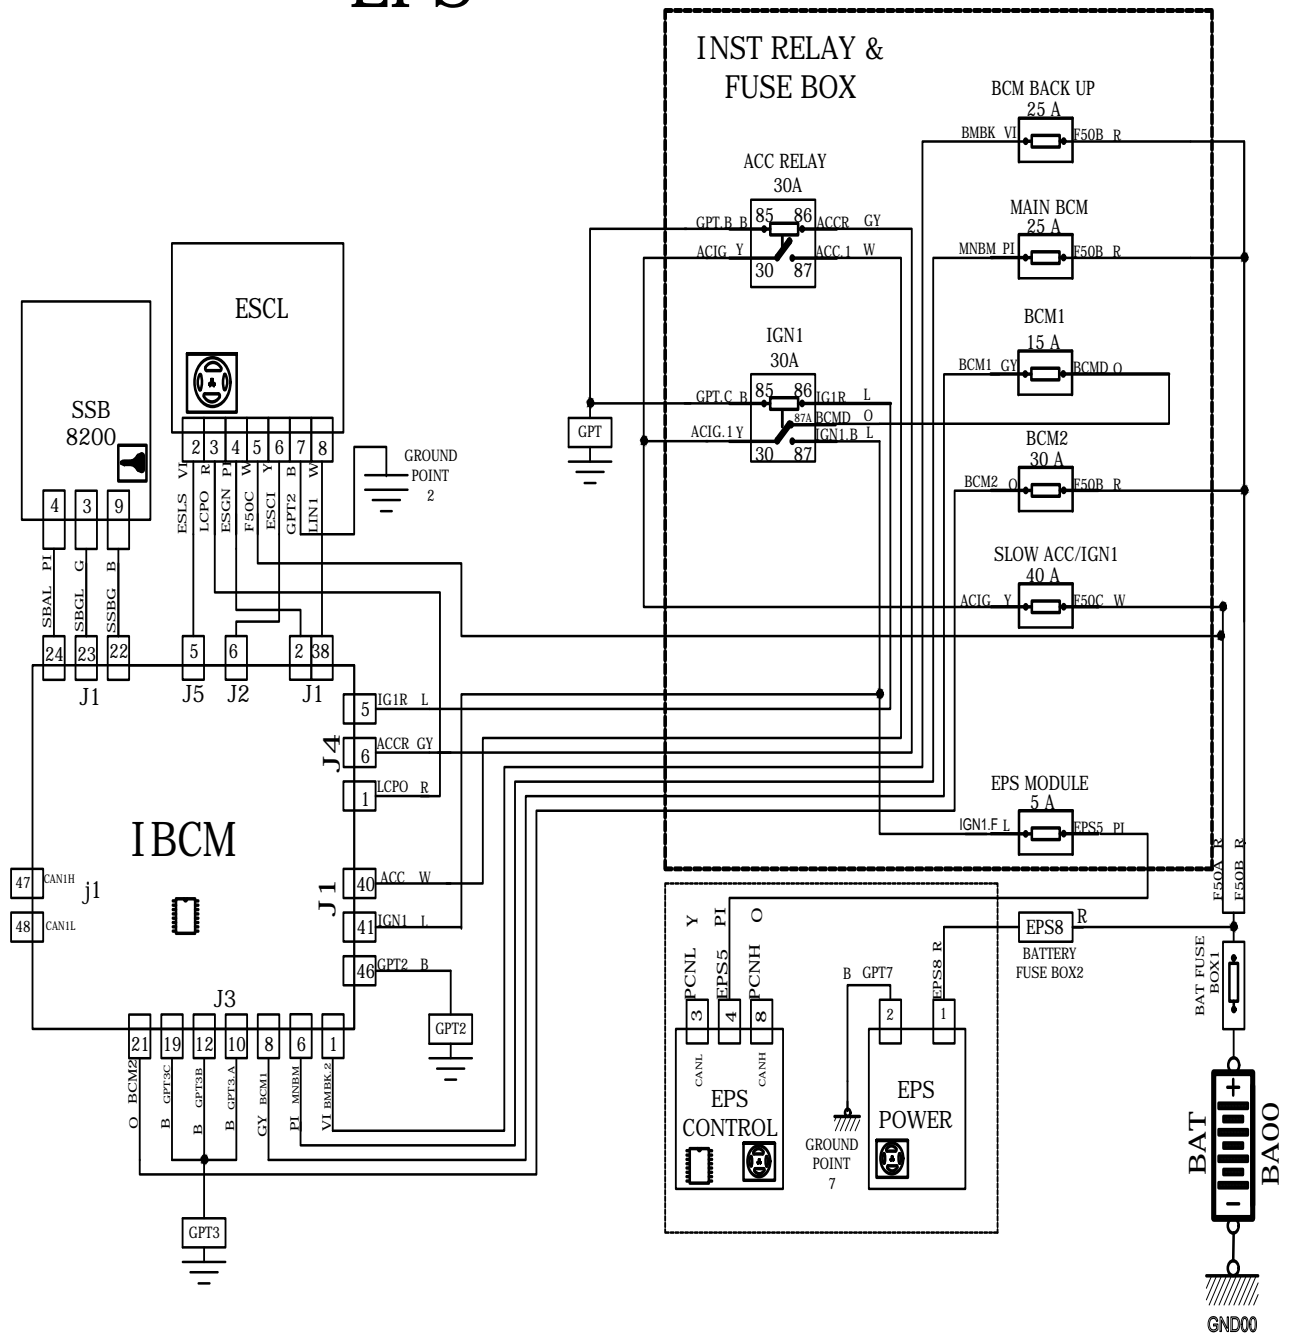

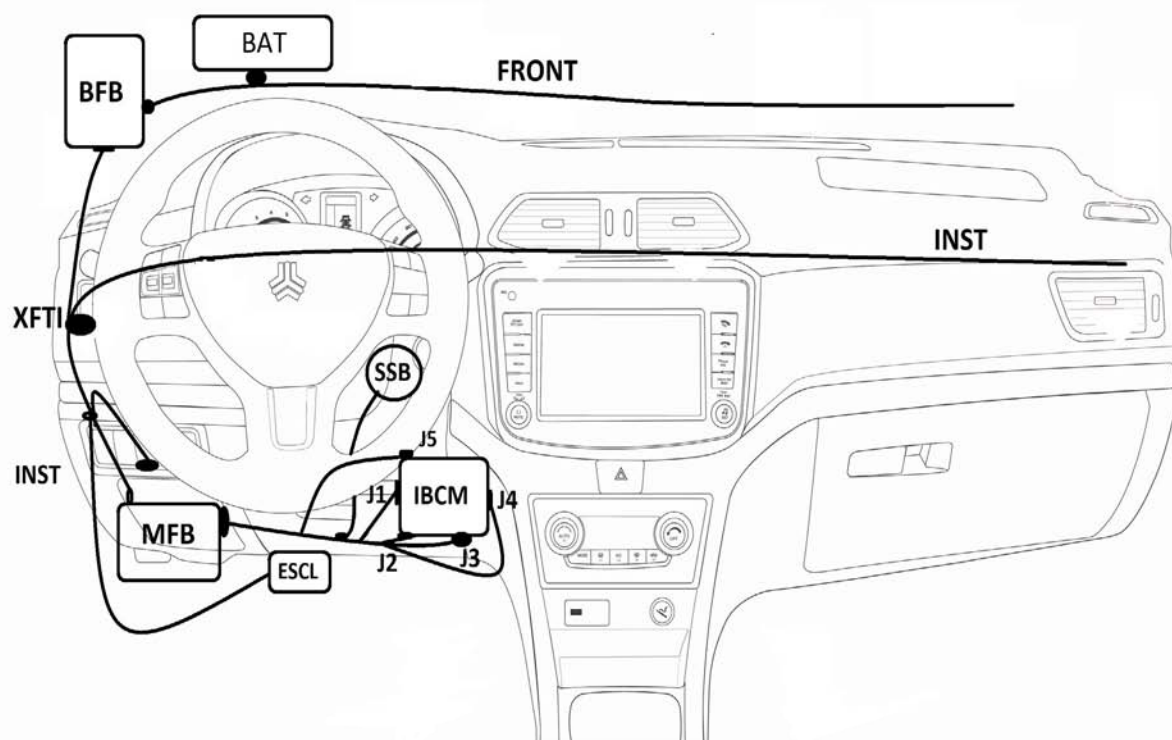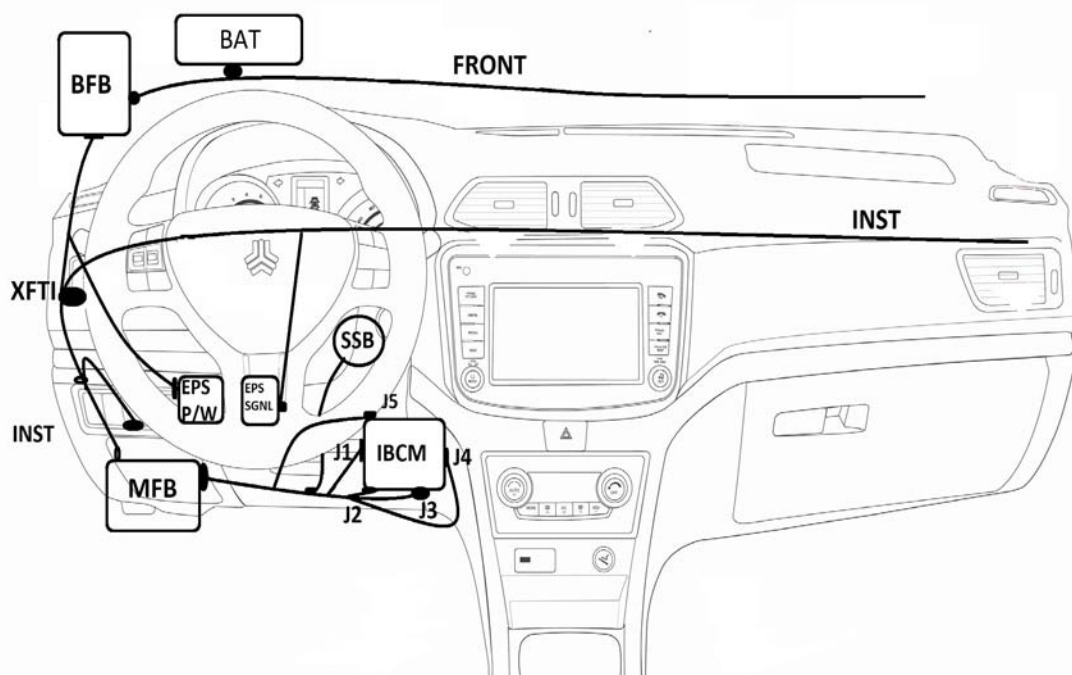


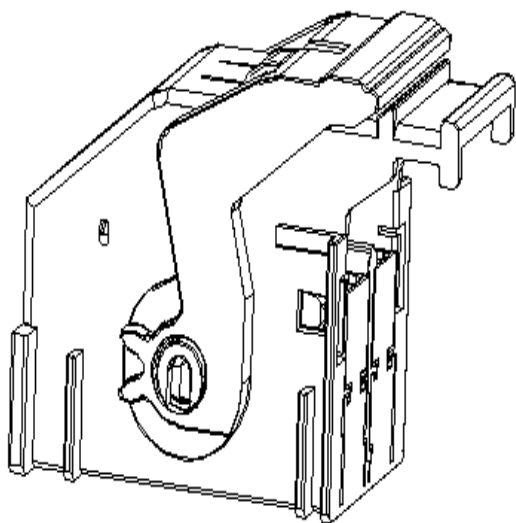


کانکتور بی سی ام
J1

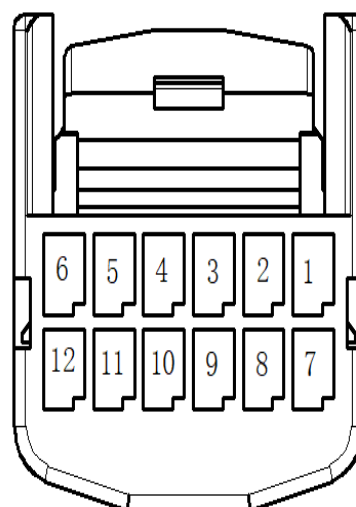


کانکتور کلید استارت استپ

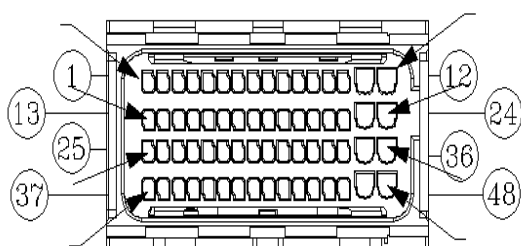


کانکتور بی سی ام
J2

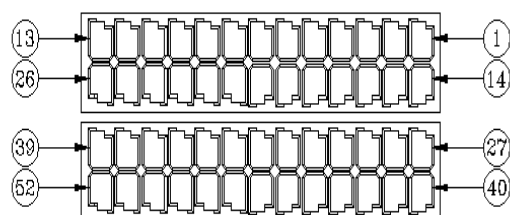


کانکتور بی سی ام
J1

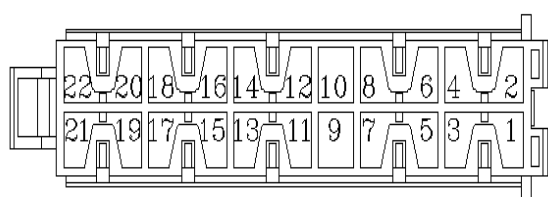


کانکتور بی سی ام
J3

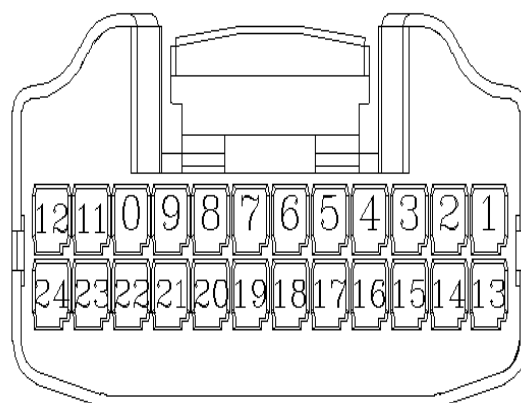


کانکتور بی سی ام
J5

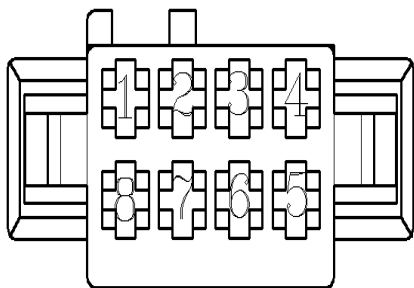

کانکتور قفل فرمان برقی

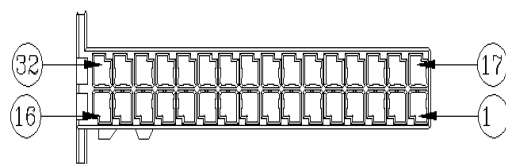


کانکتور بی سی ام
J4

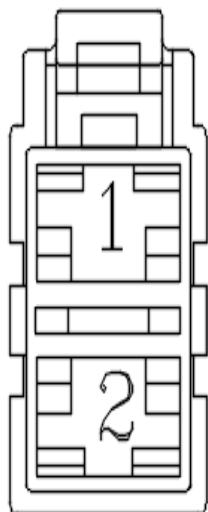


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

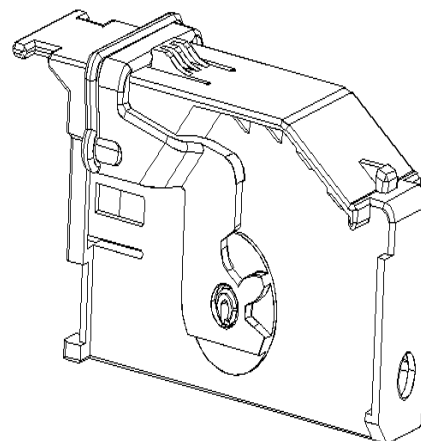


کانکتور بی سی ام
J4

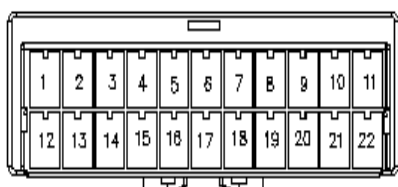


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

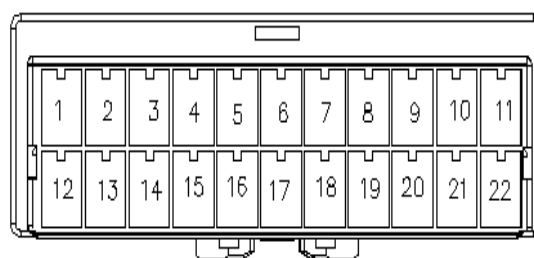


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

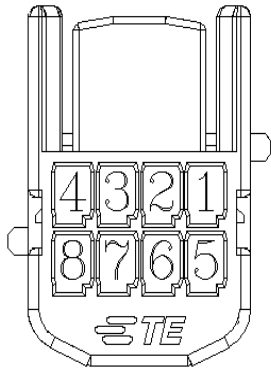


کانکتور سیگنال فرمان برقی

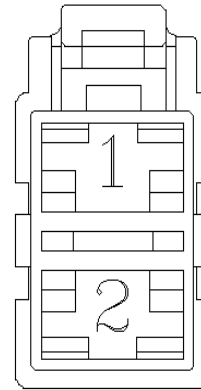



کانکتور برق فرمان برقی



SHHN+ ESC

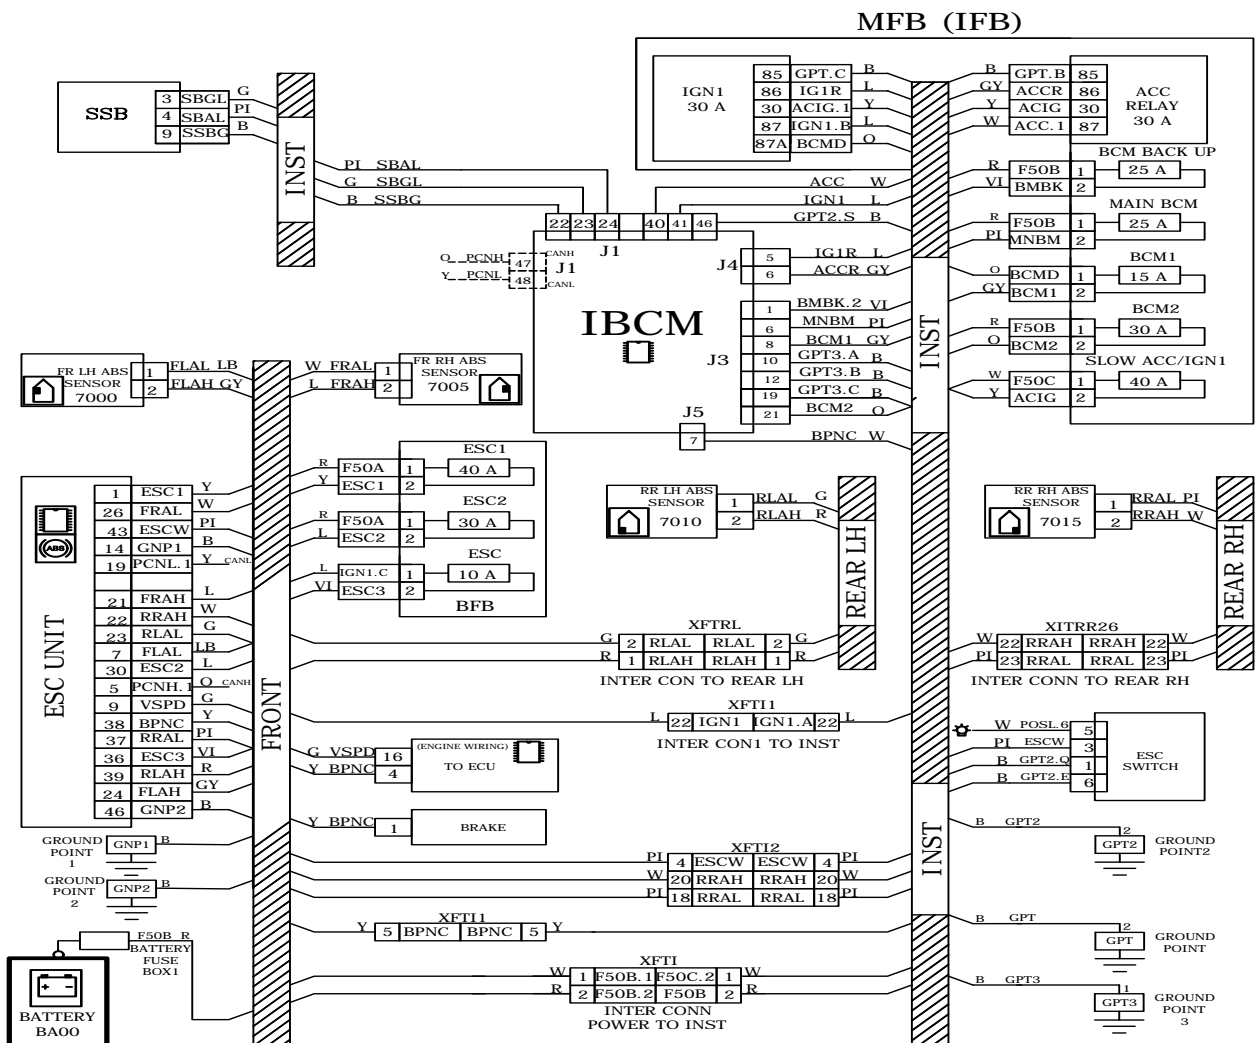


SHHN+ ESC

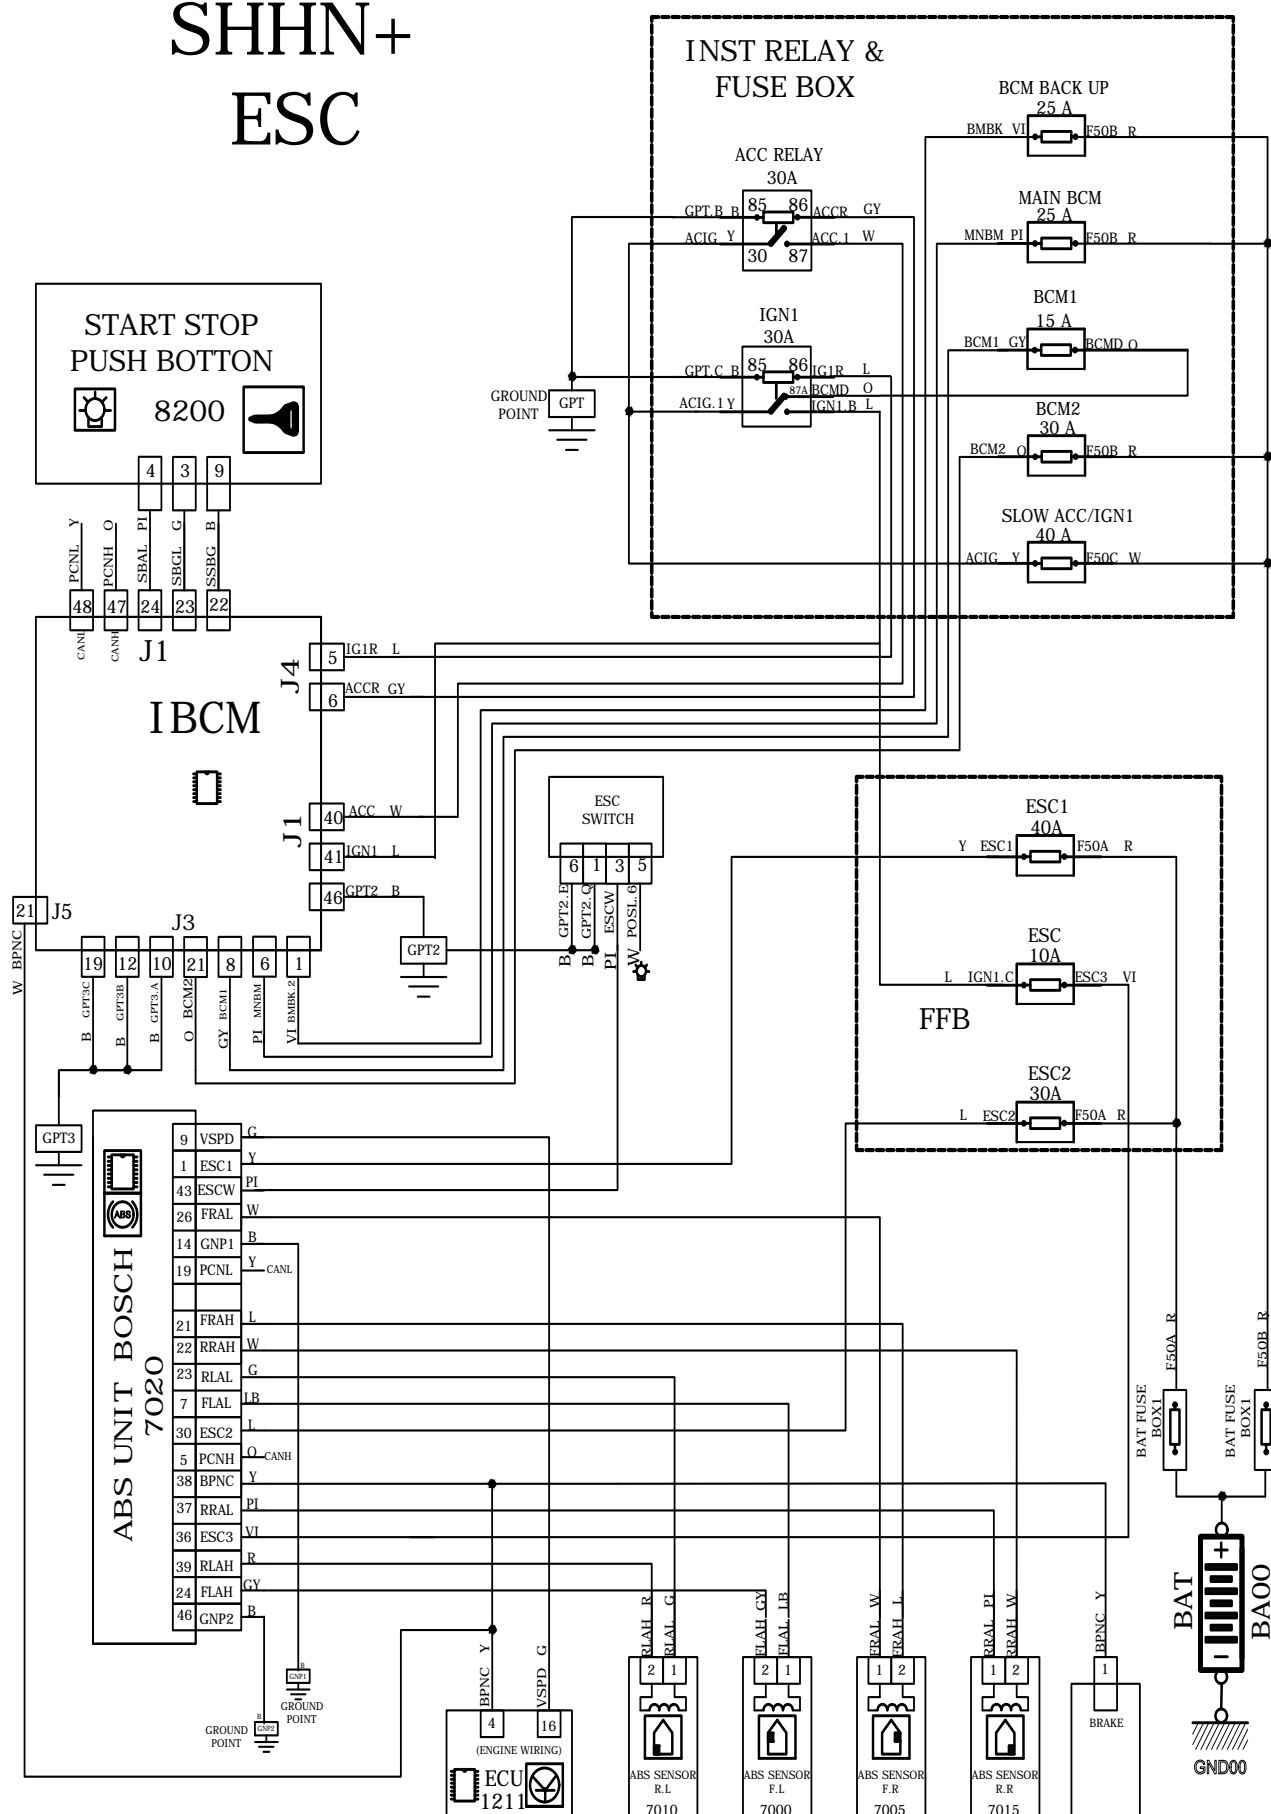


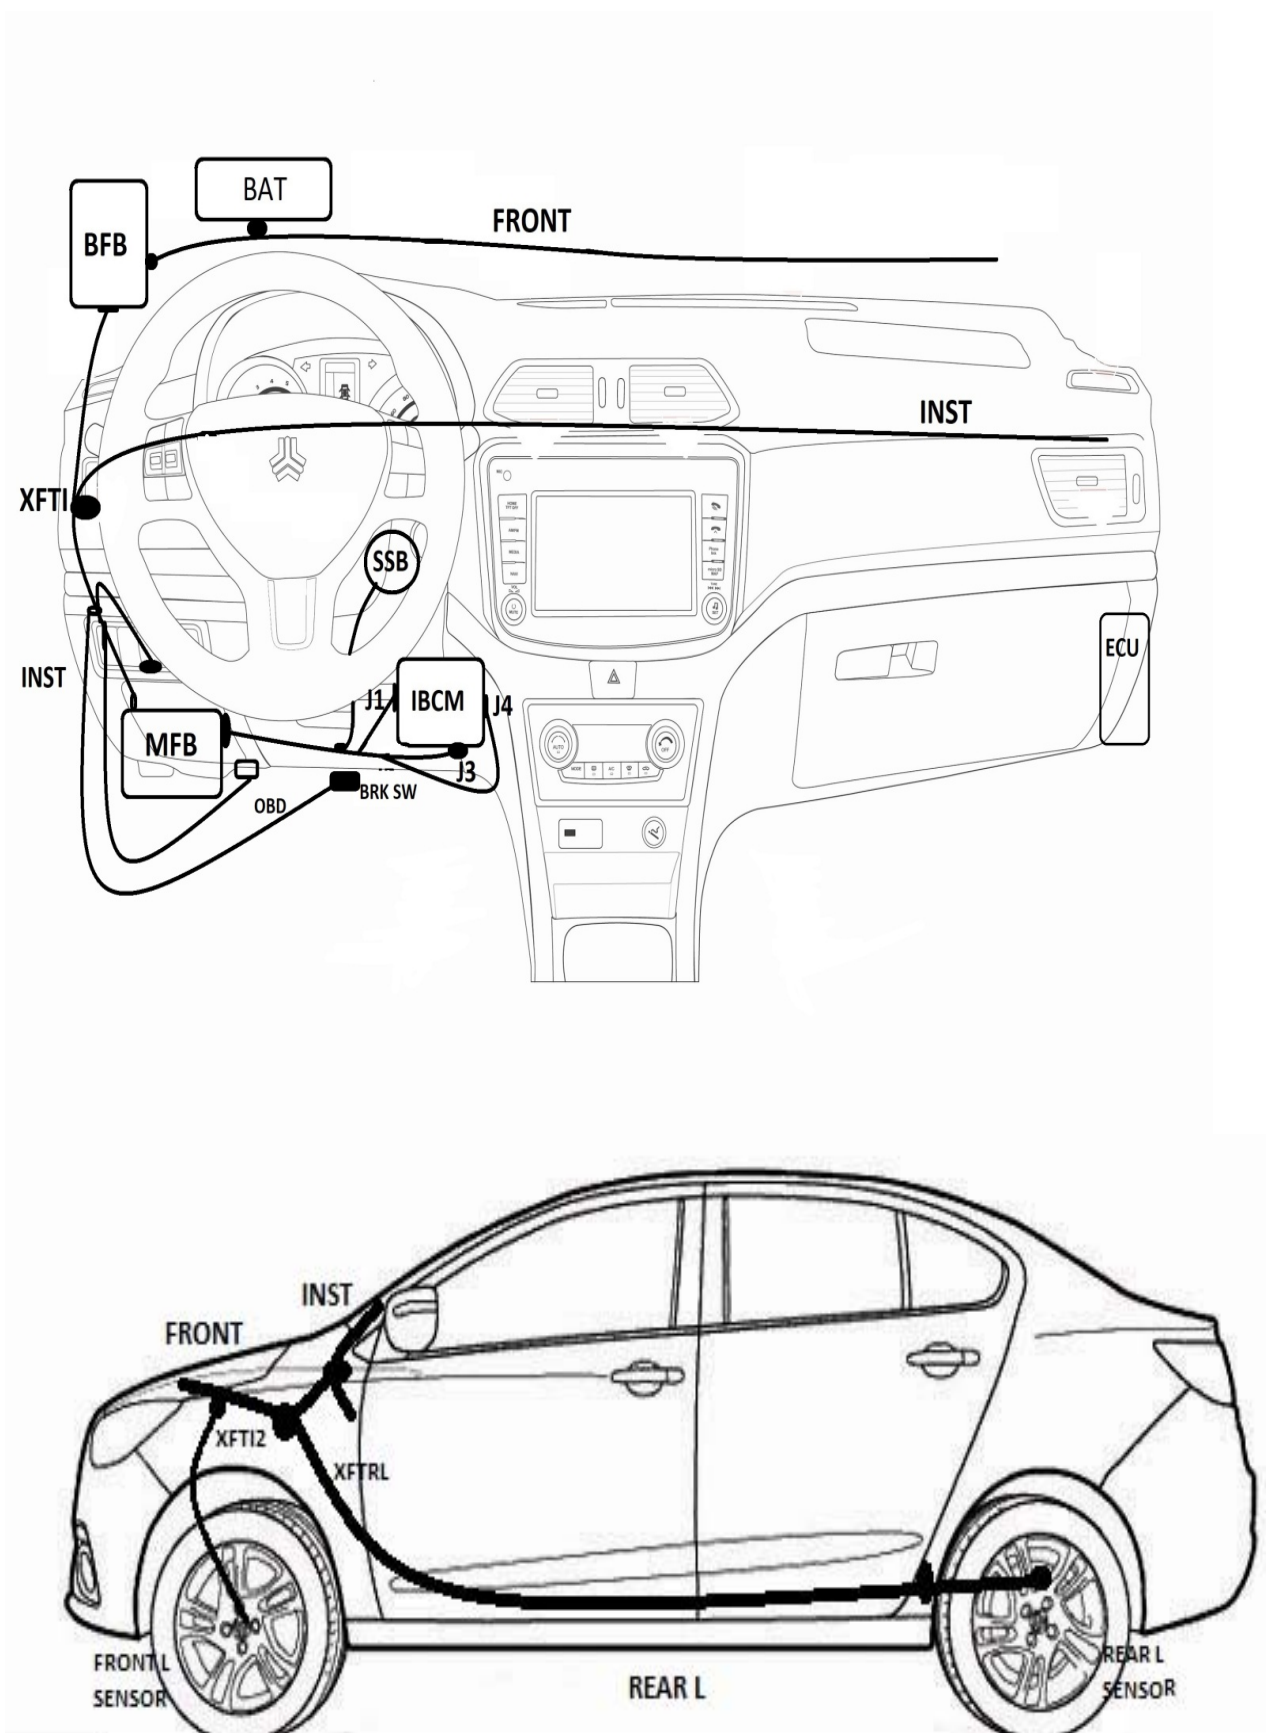

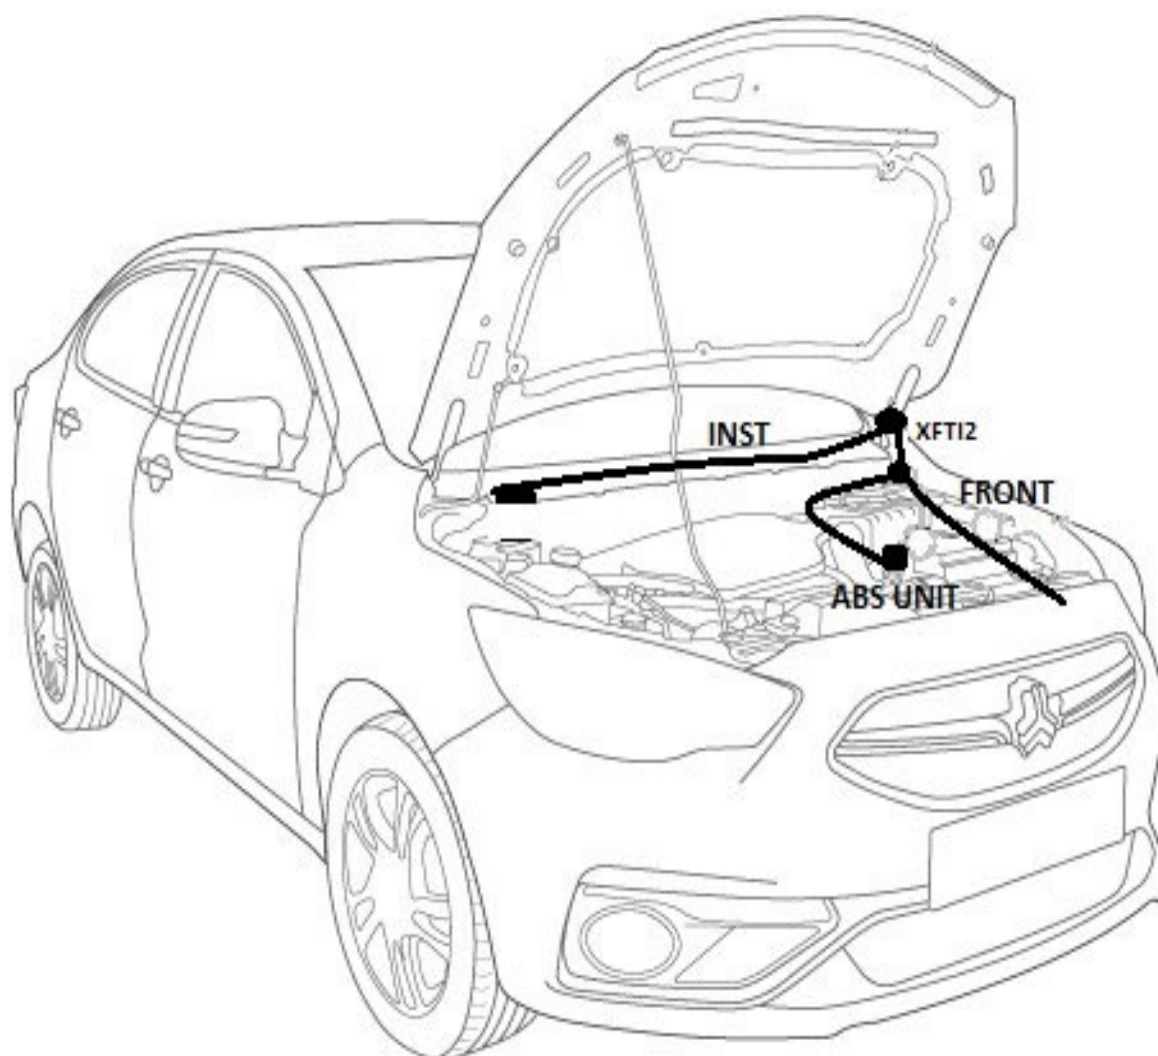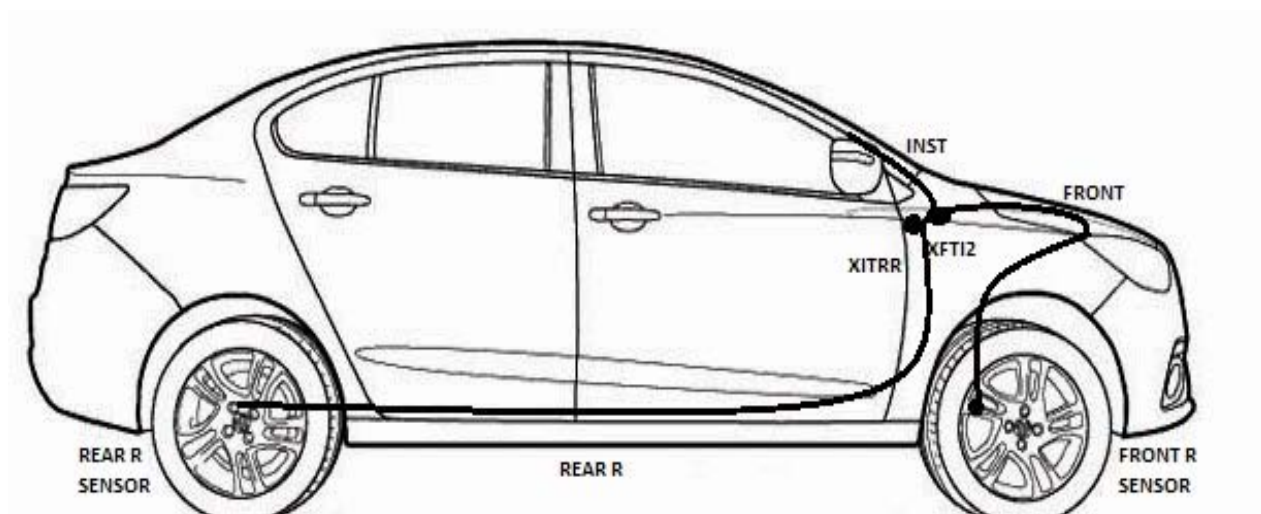


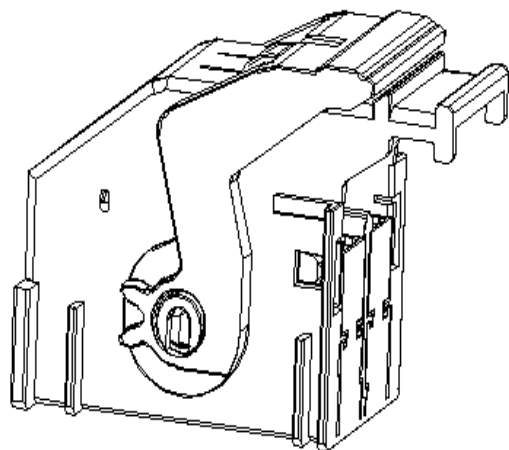


کانکتور بی سی ام
J1

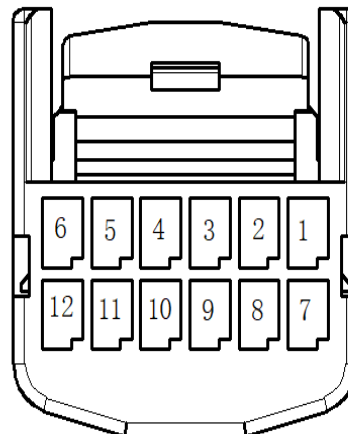


کانکتور کلید استارت استپ

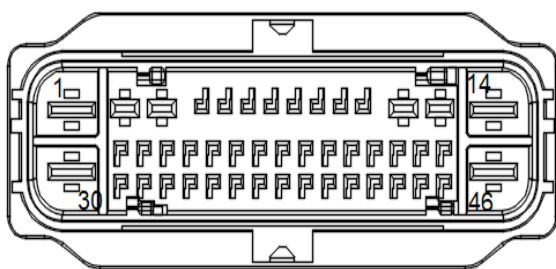


ESC
کانکتور یونیت ای اس سی
ESC UNIT

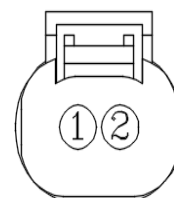


ECS-SENSOR
کانکتور سنسور ای اس سی

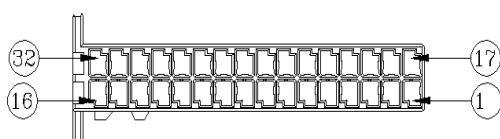


کانکتور بی سی ام
J4

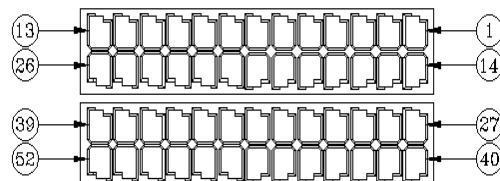


کانکتور بی سی ام
J1

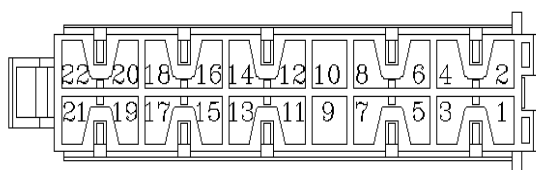

کانکتور بی سی ام
J3

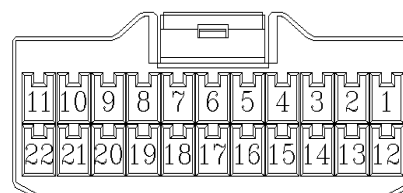


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR

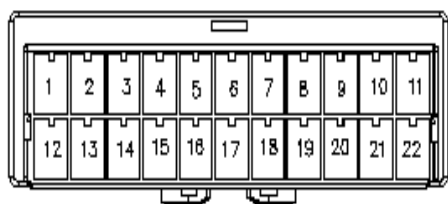


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

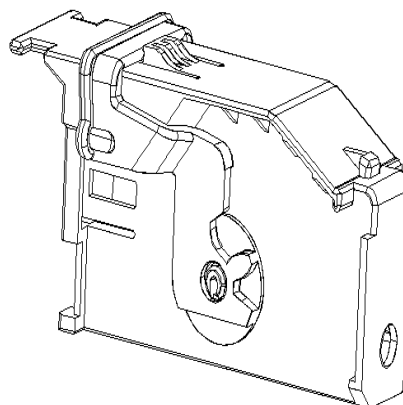

کانکتور بی سی ام


J4

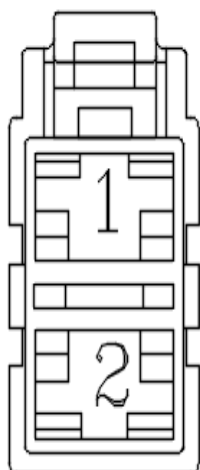


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

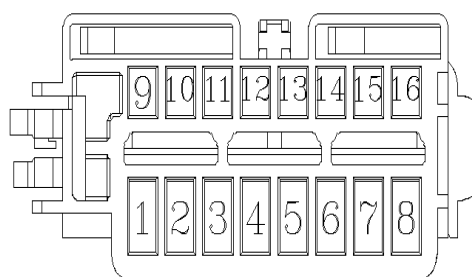


کانکتور سوکت دیاگ

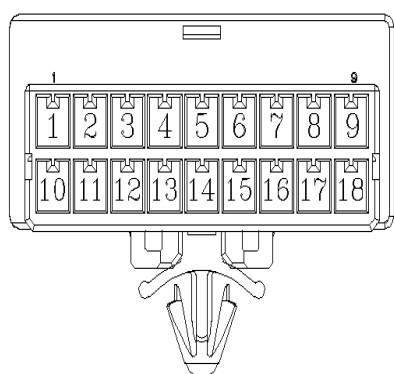


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 1

XITRL1

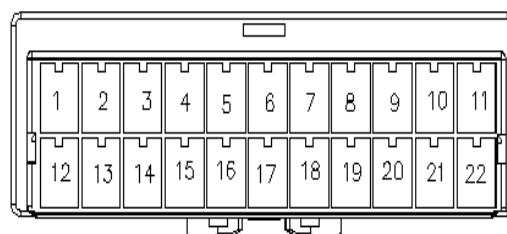


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

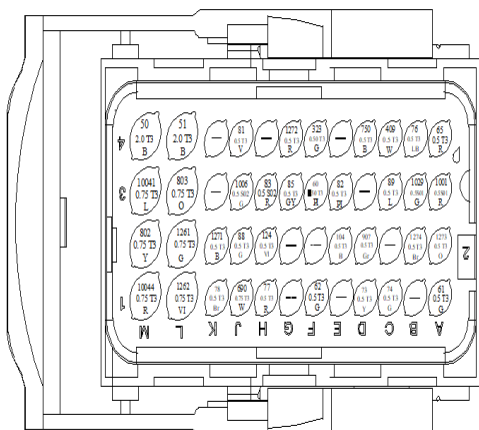

A کانکتور کامپیوتر

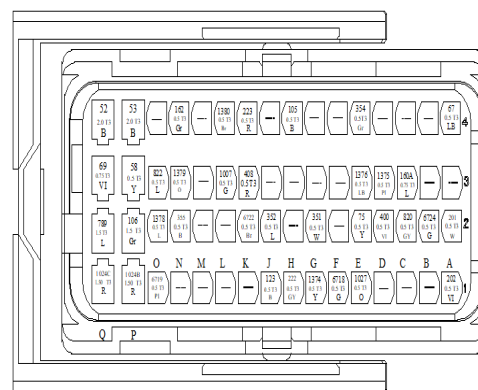


B کانکتور کامپیوتر

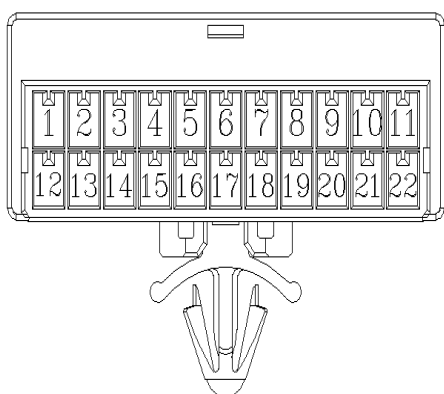

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2

ESC SWITCH

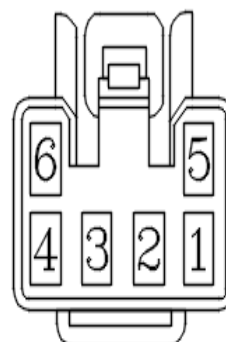

کانکتور کلید ای اس سی


ESC




BRAKE



کانکتور سویچ پدال ترمز


SHHN+ ESCL

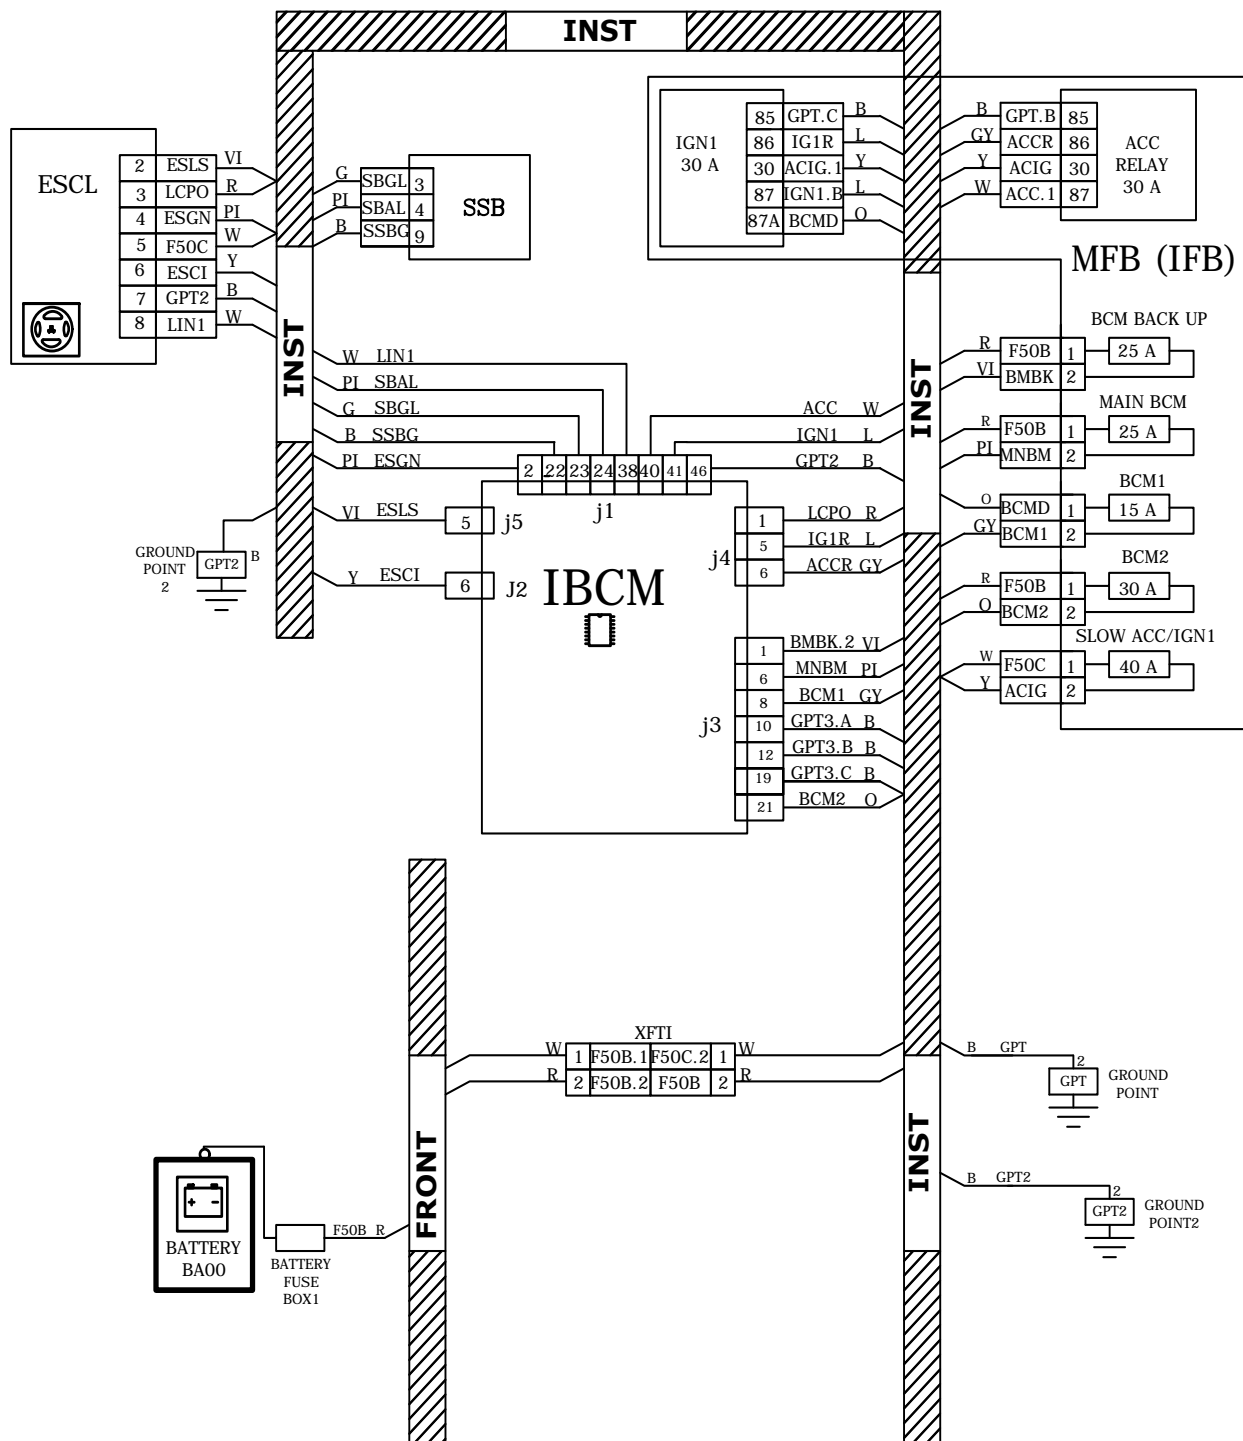


SHHN+ ESCL

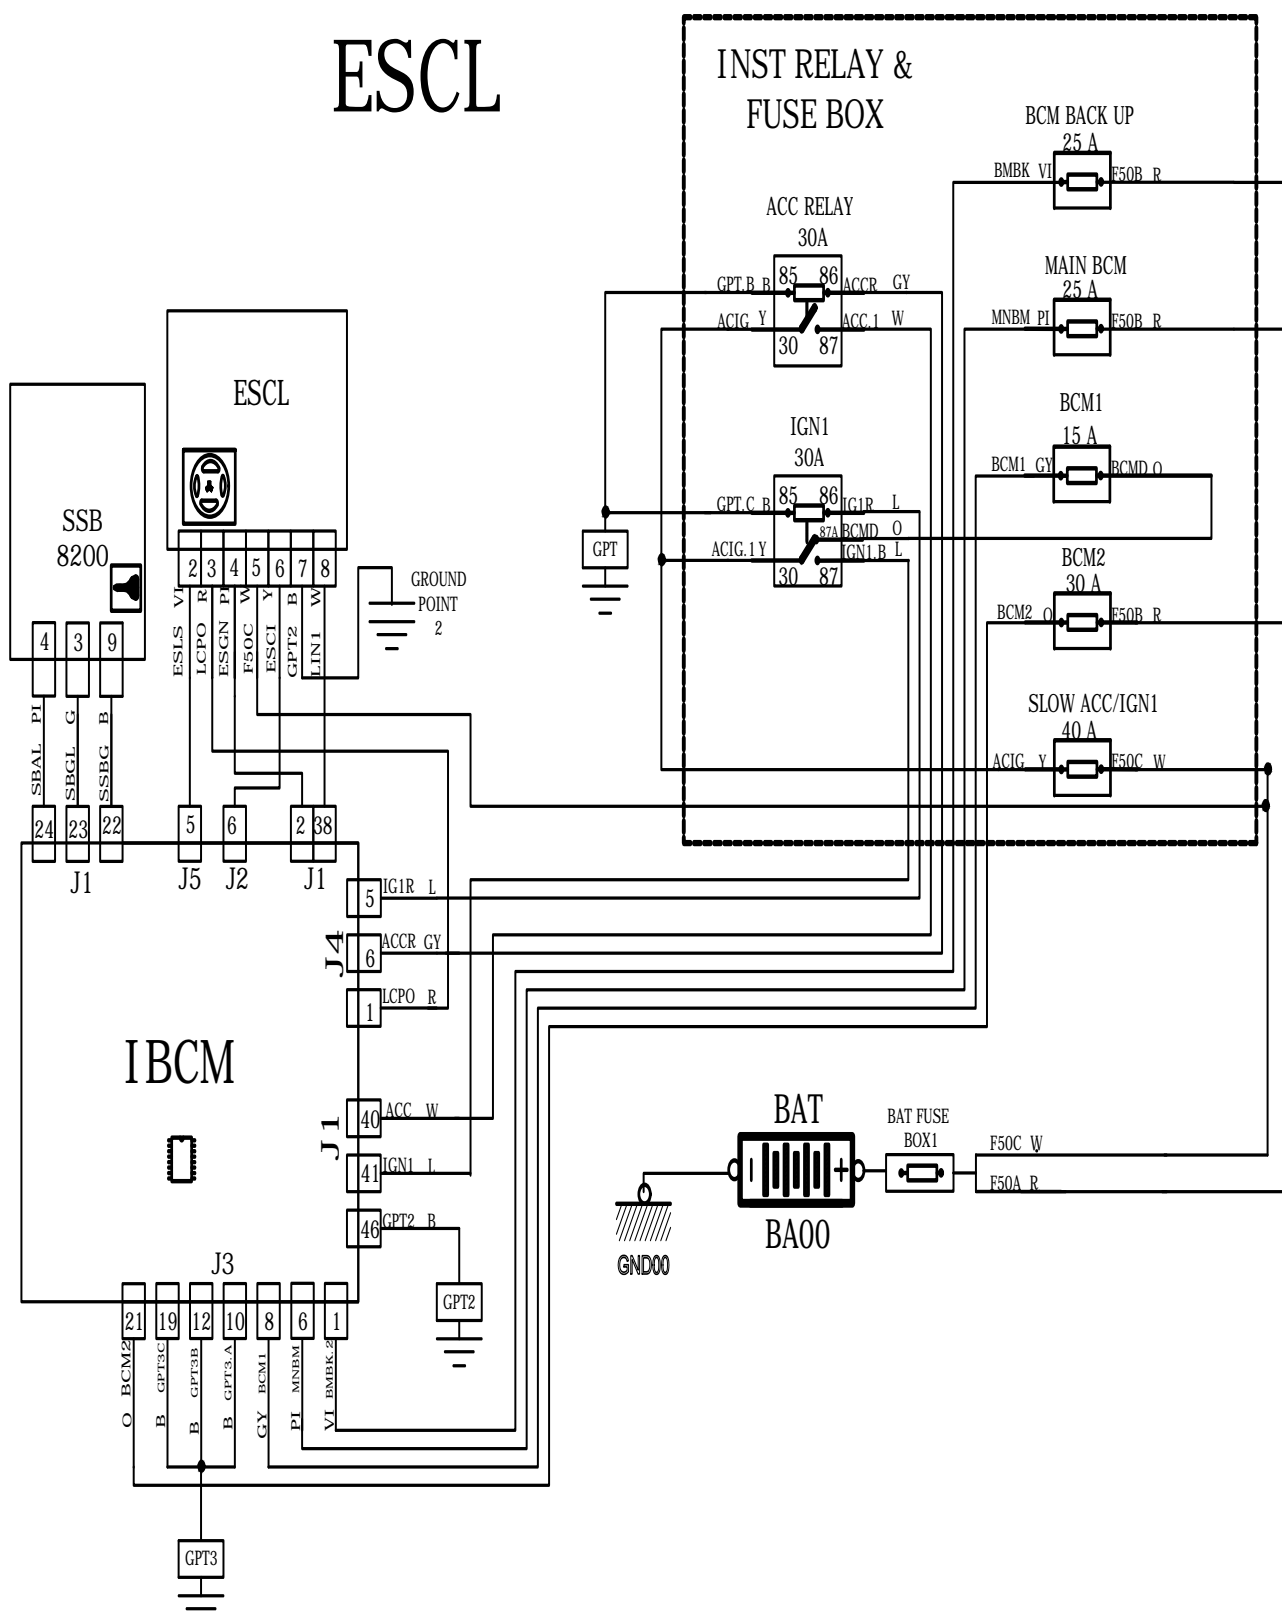

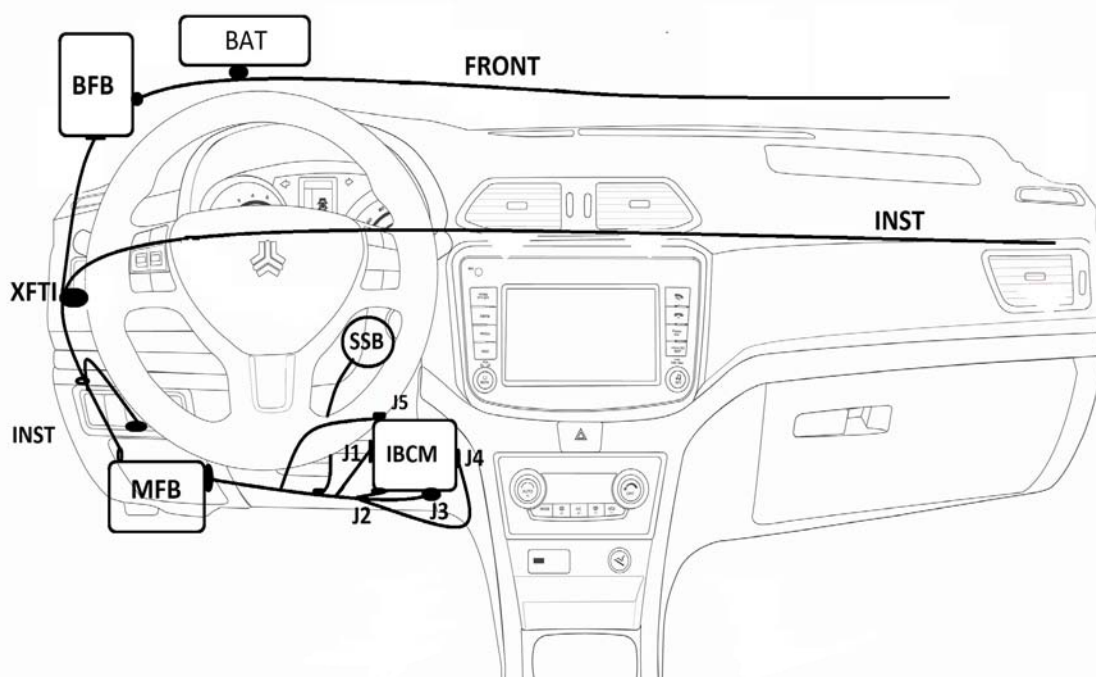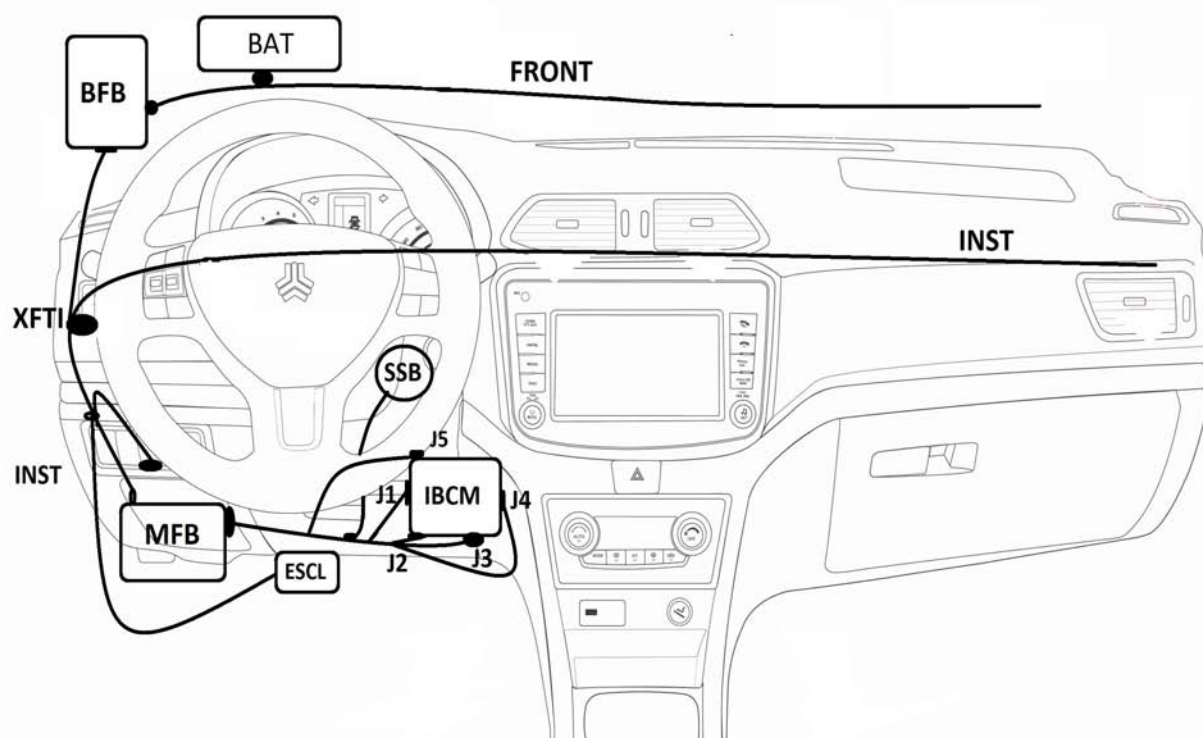


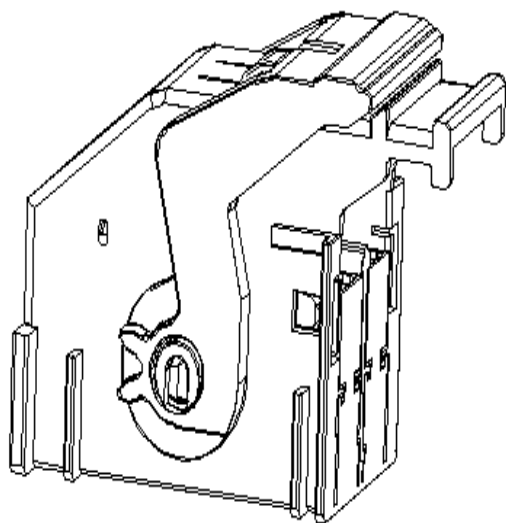


کانکتور بی سی ام
J1

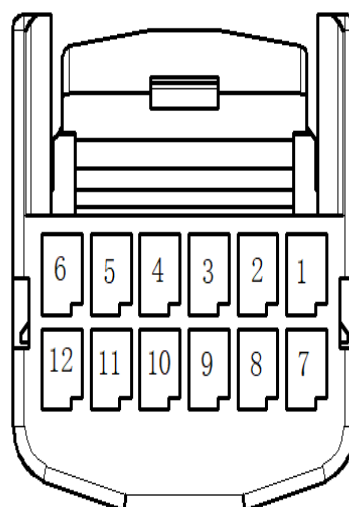


کانکتور کلید استارت استپ

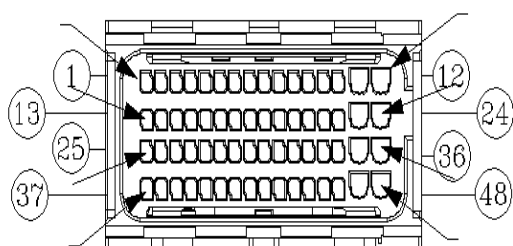


کانکتور بی سی ام
J2

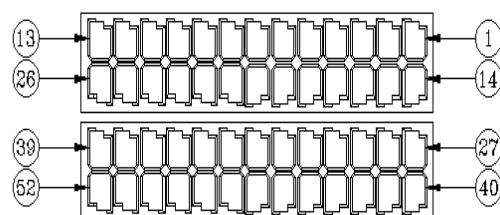


کانکتور بی سی ام
J1

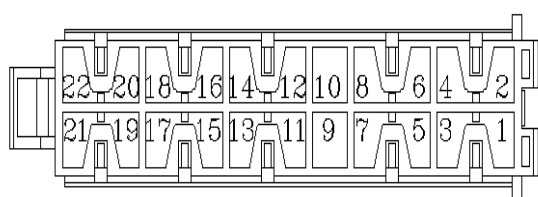


کانکتور بی سی ام
J3

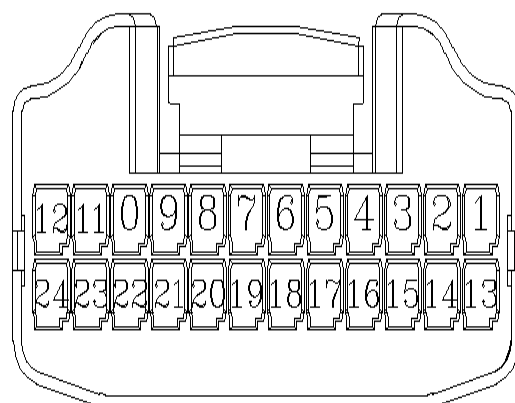


کانکتور بی سی ام
J5

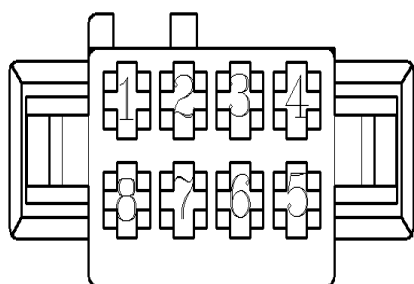

کانکتور قفل فرمان برقی

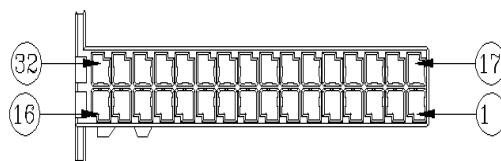


کانکتور بی سی ام
J4

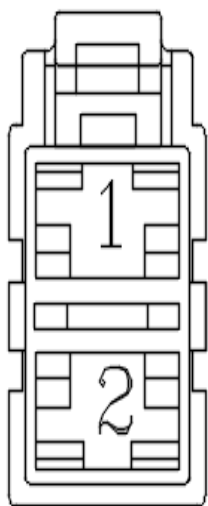


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTI

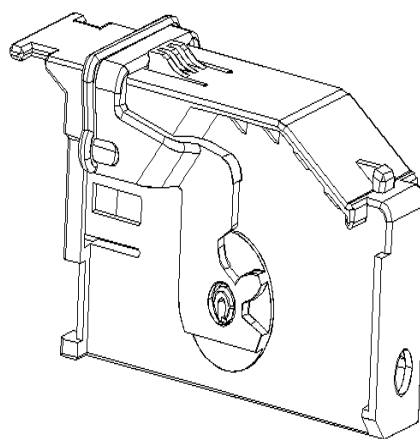

کانکتور بی سی ام
J4

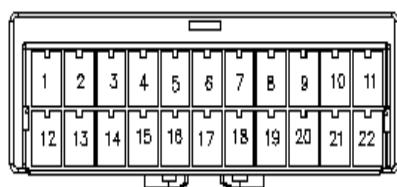




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

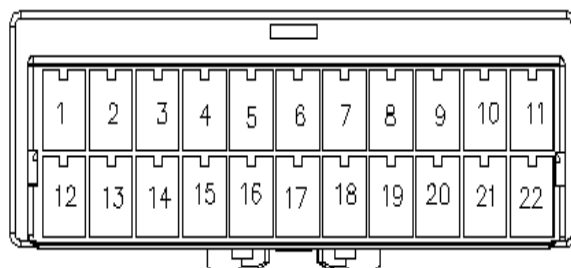


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2


SHHN+ FAN H&L

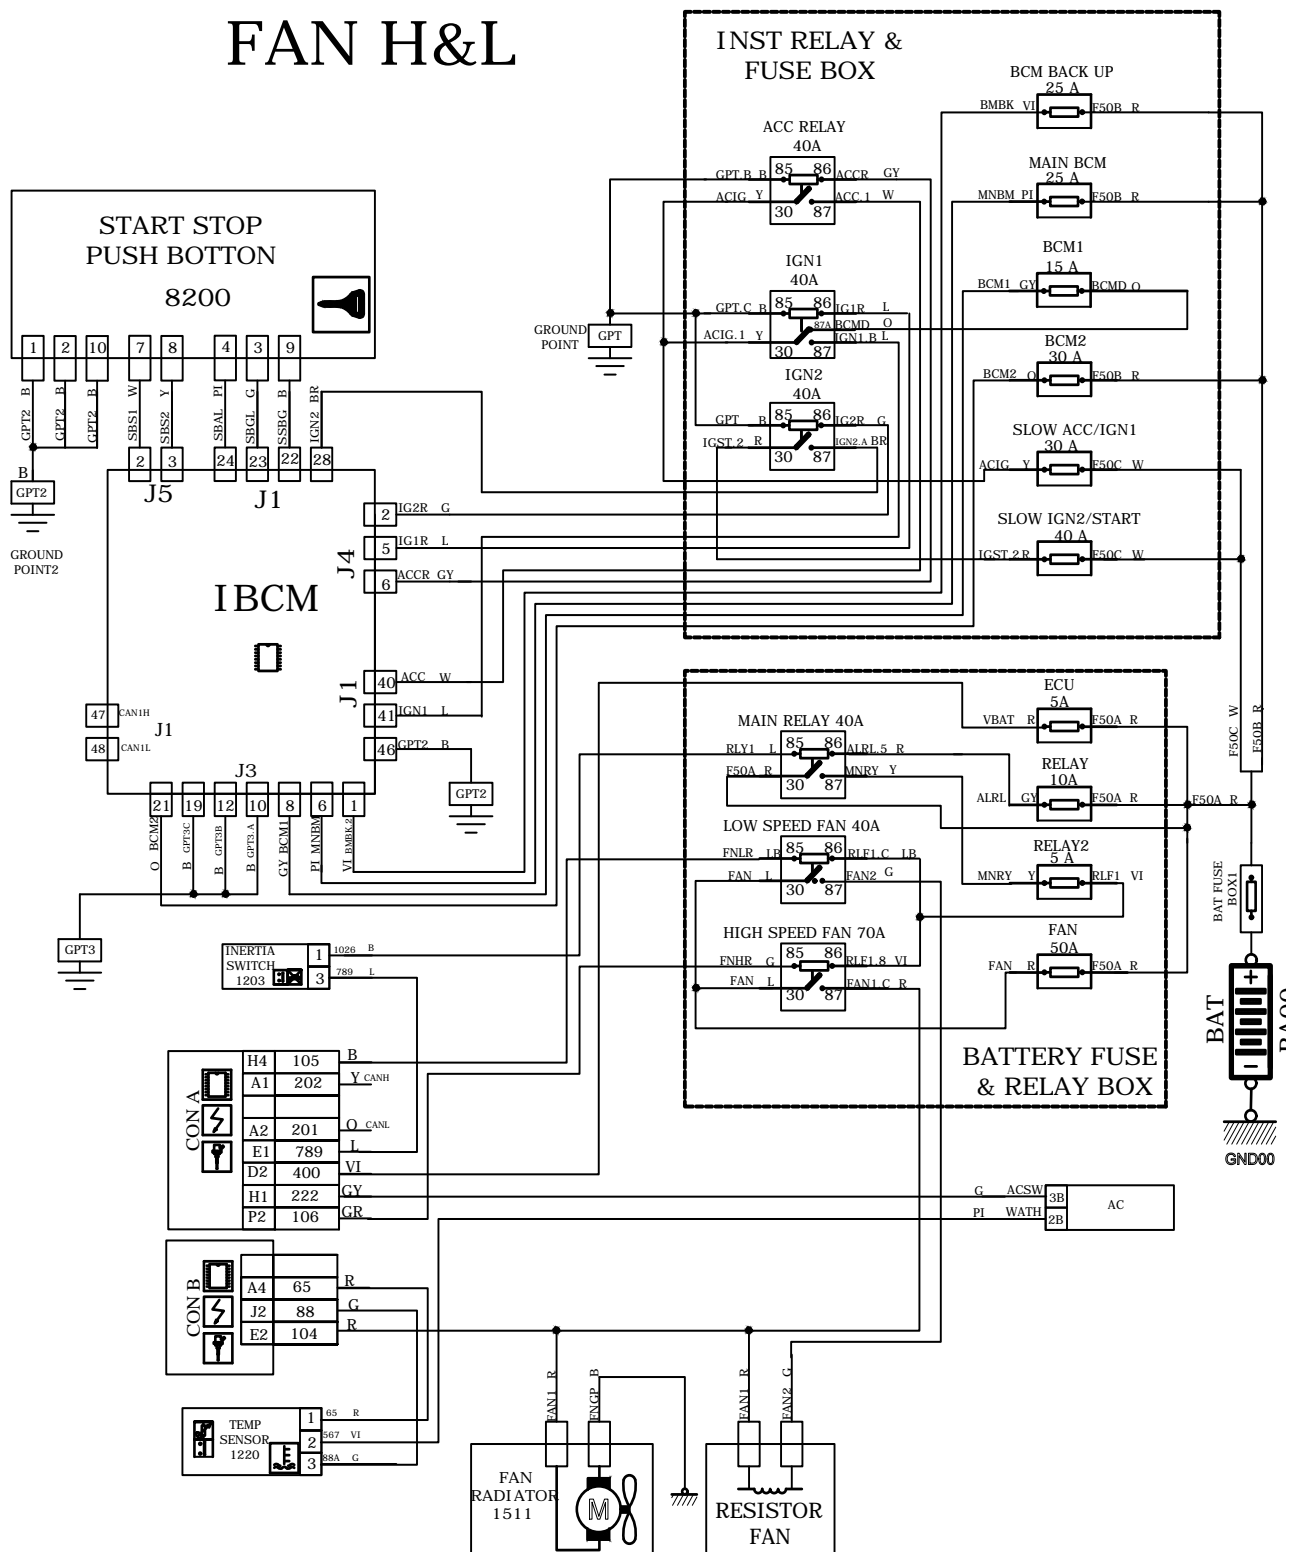

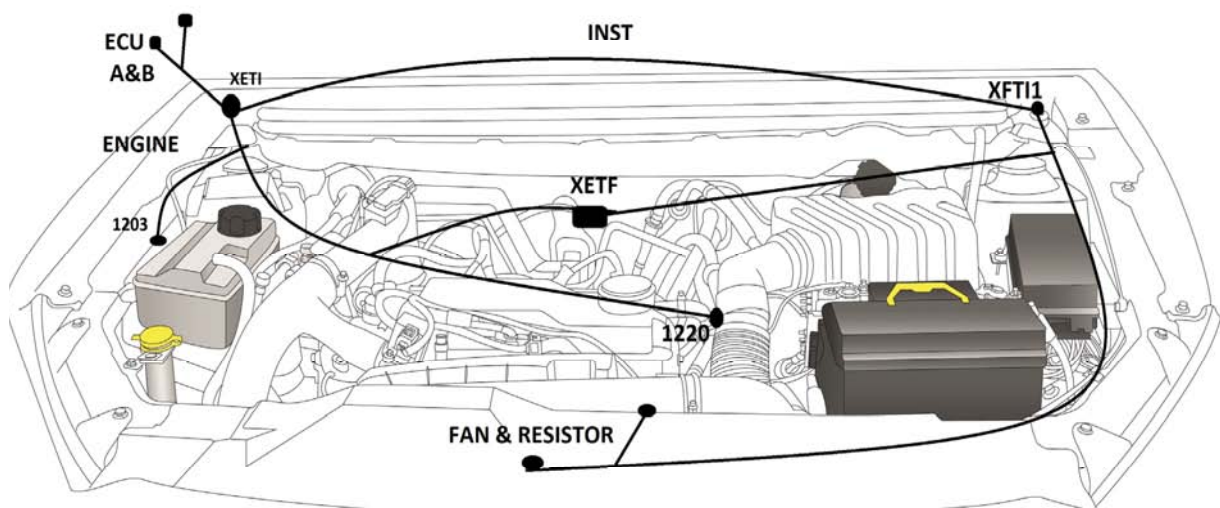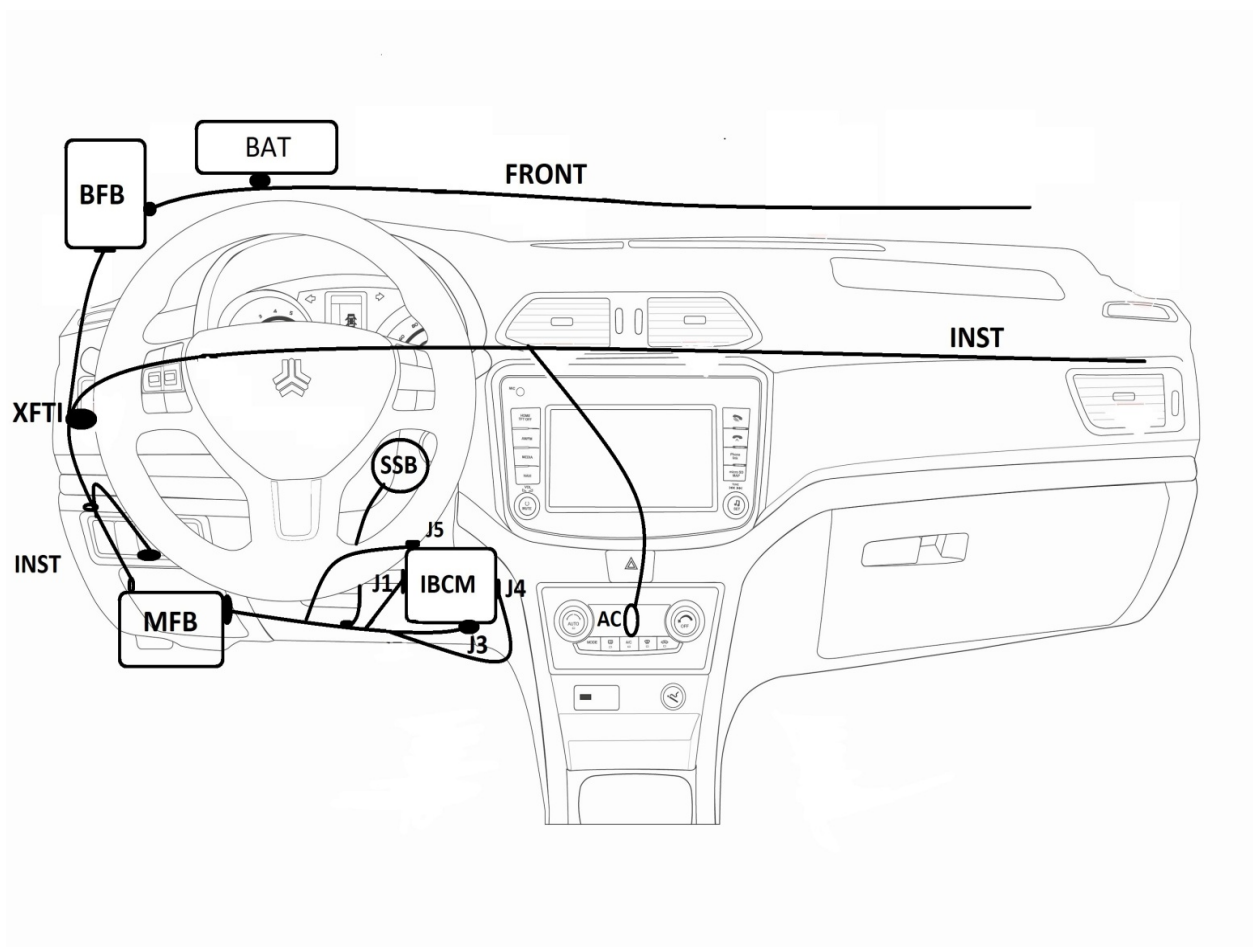


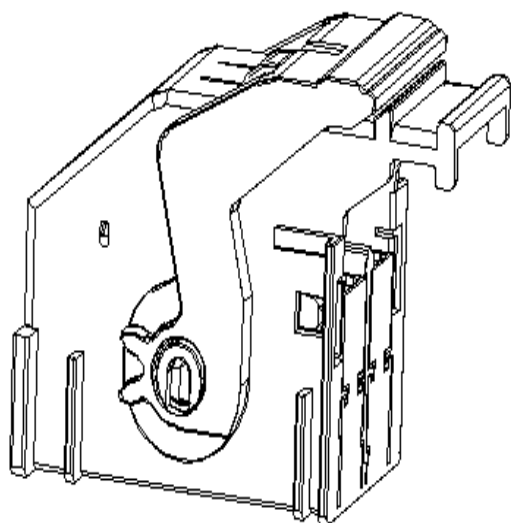


کانکتور بی سی ام
J1

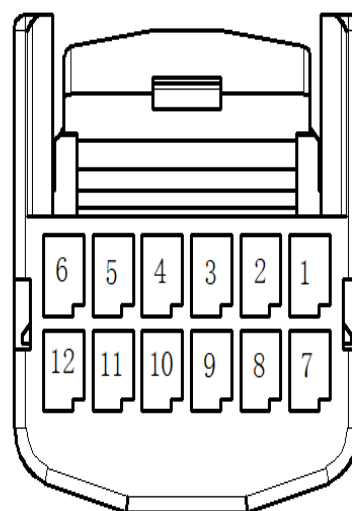


کانکتور کلید استارت استپ

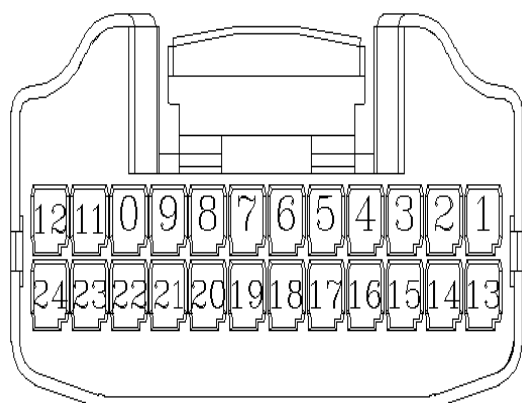


کانکتور بی سی ام
J5

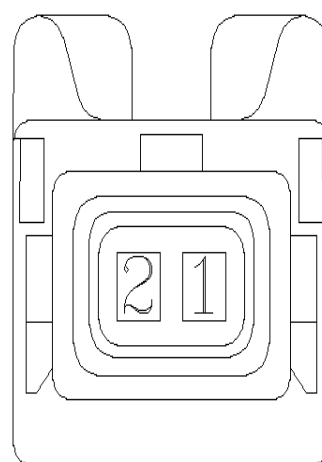


کانکتور کمپرسور کولر

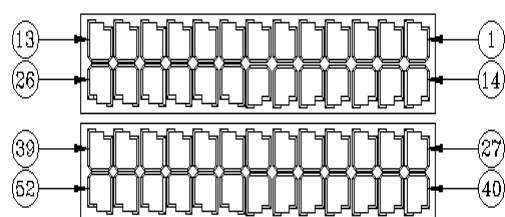


کانکتور بی سی ام
J1

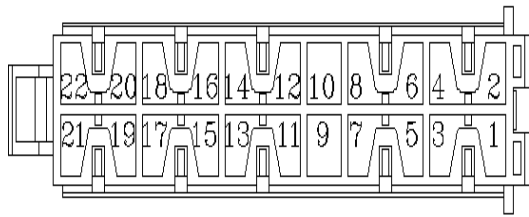


کانکتور بی سی ام
J3

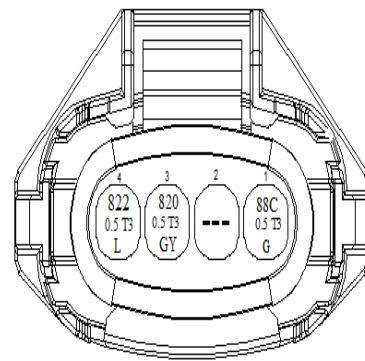


کانکتور سنسور بوست

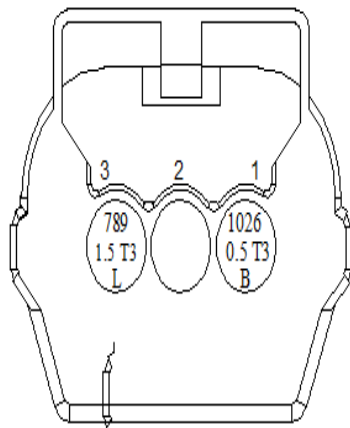


کانکتور سویچ اینرسی

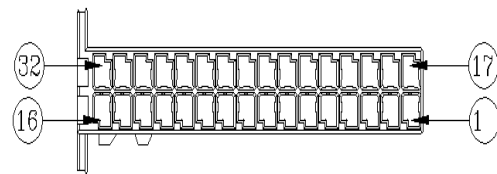


کانکتور بی سی ام
J4

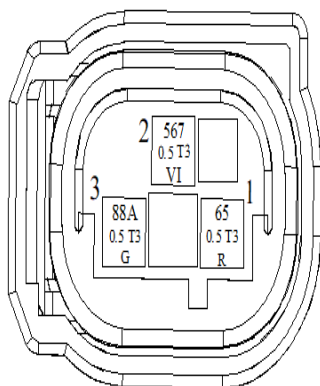

کانکتور سنسور دما

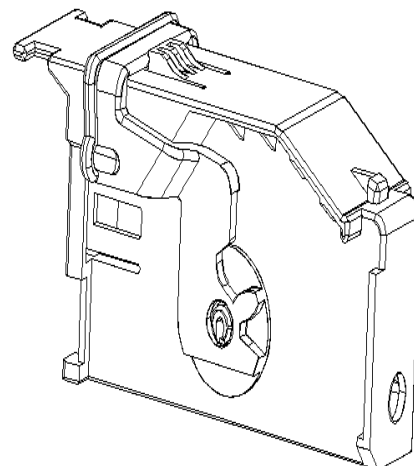


کانکتور بی سی ام
J4

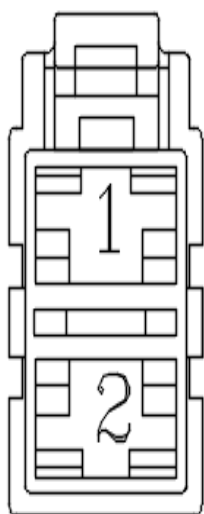

XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

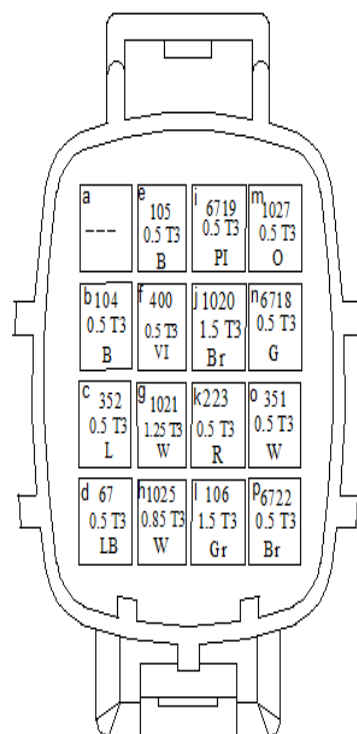


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETF

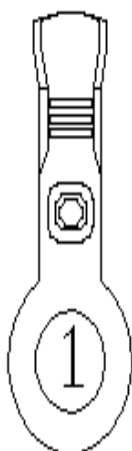

کانکتور بدنه فن

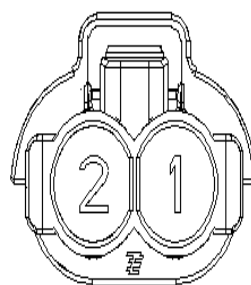


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

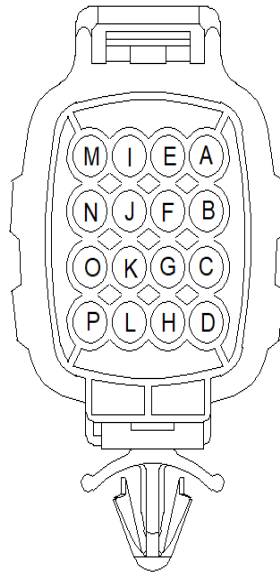

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور


XFTE

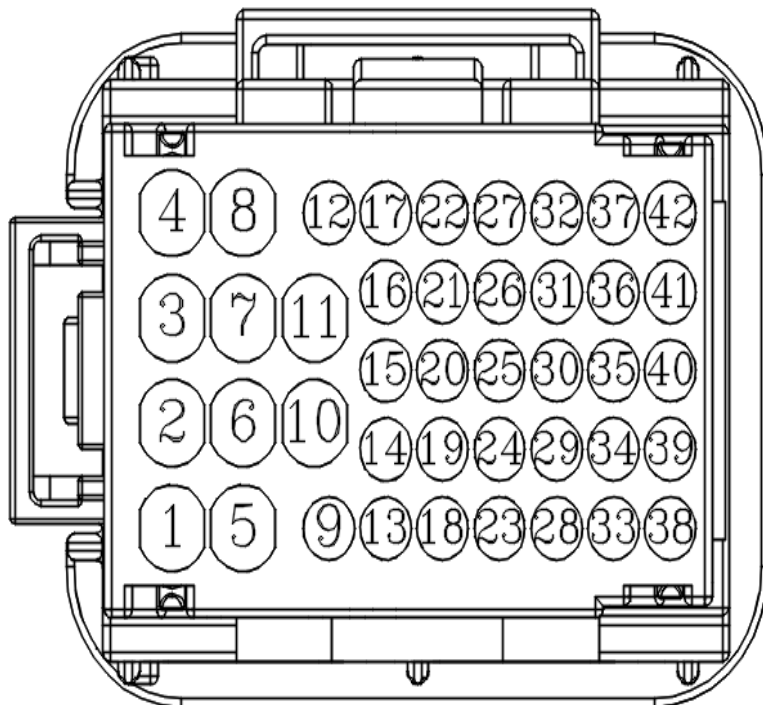

XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور


XITE

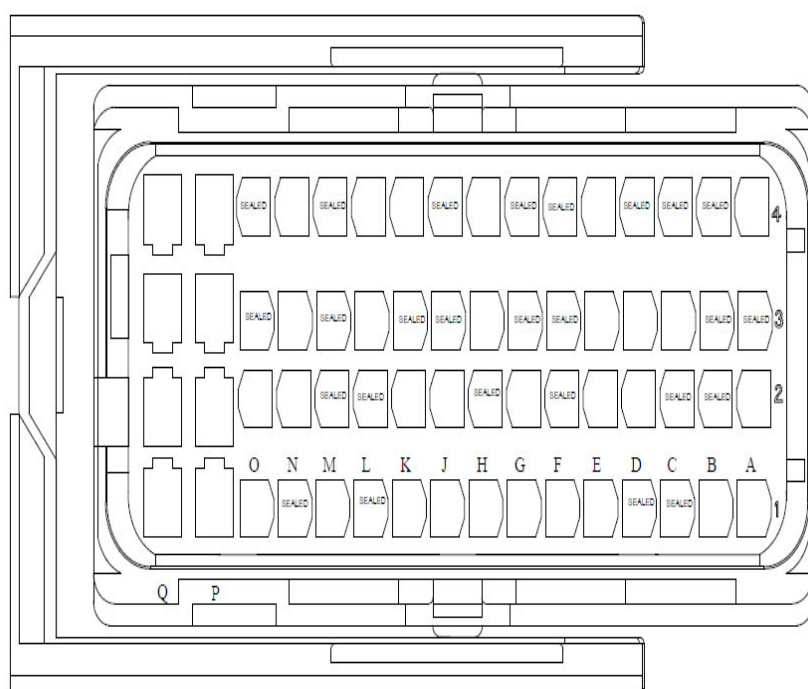

CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور


ECU CON A

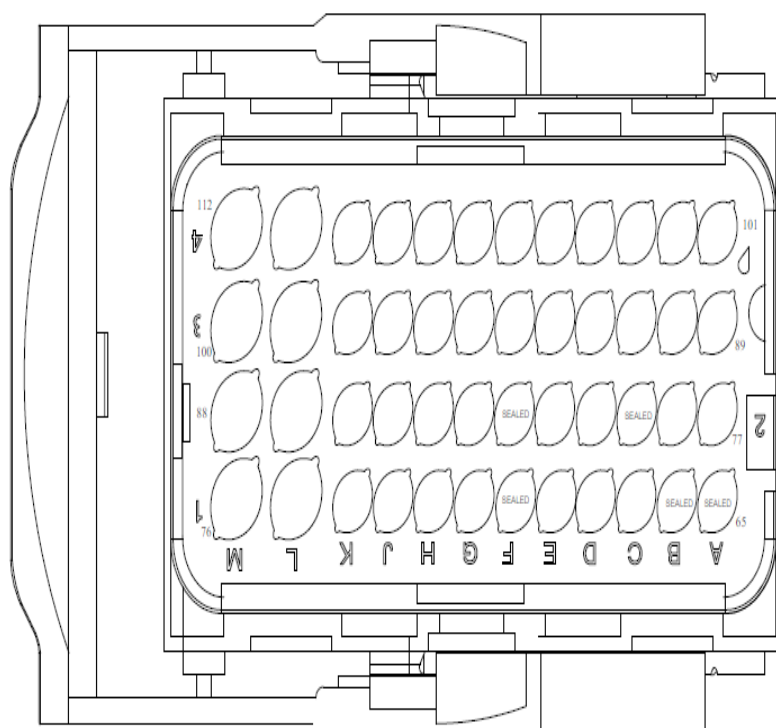

CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور

ECU CON B

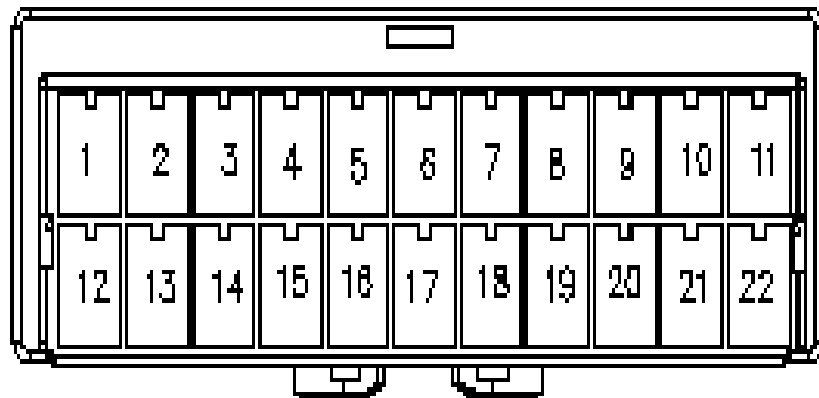

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI1

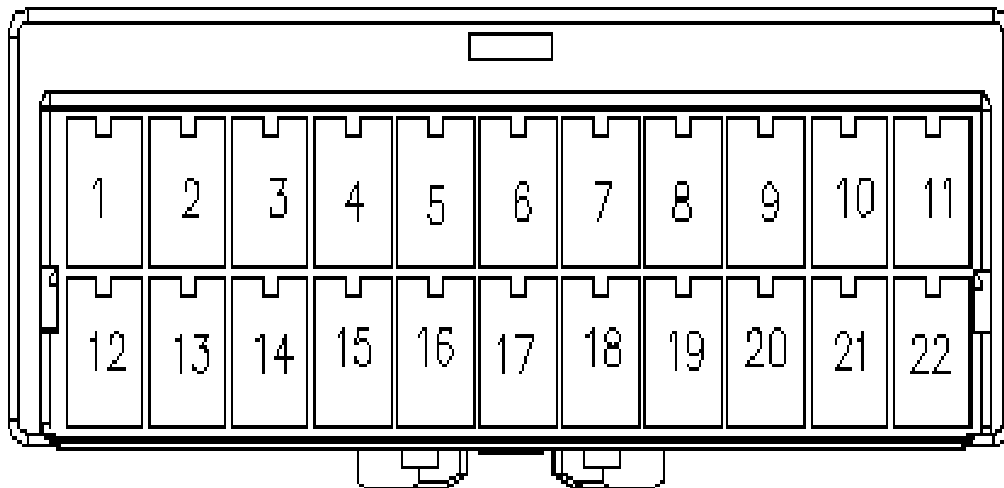


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2



XFTI2



SHHN+ F.FOG

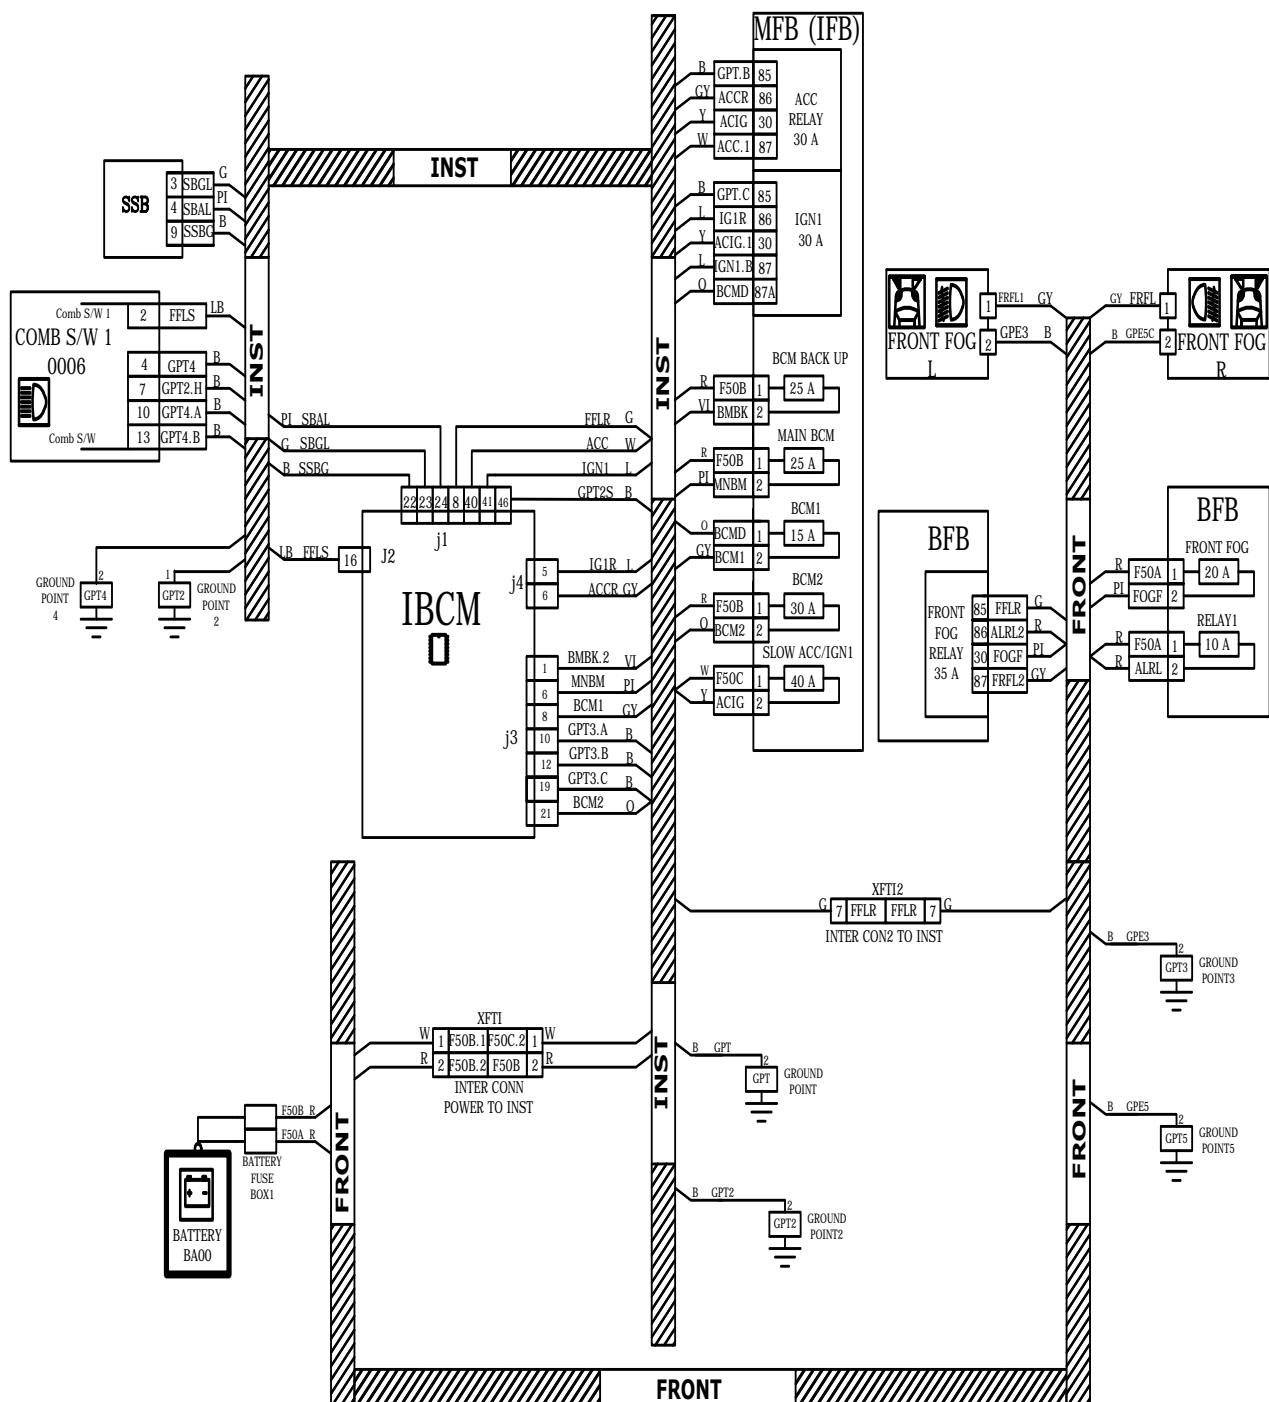


SHHN+ F.FOG

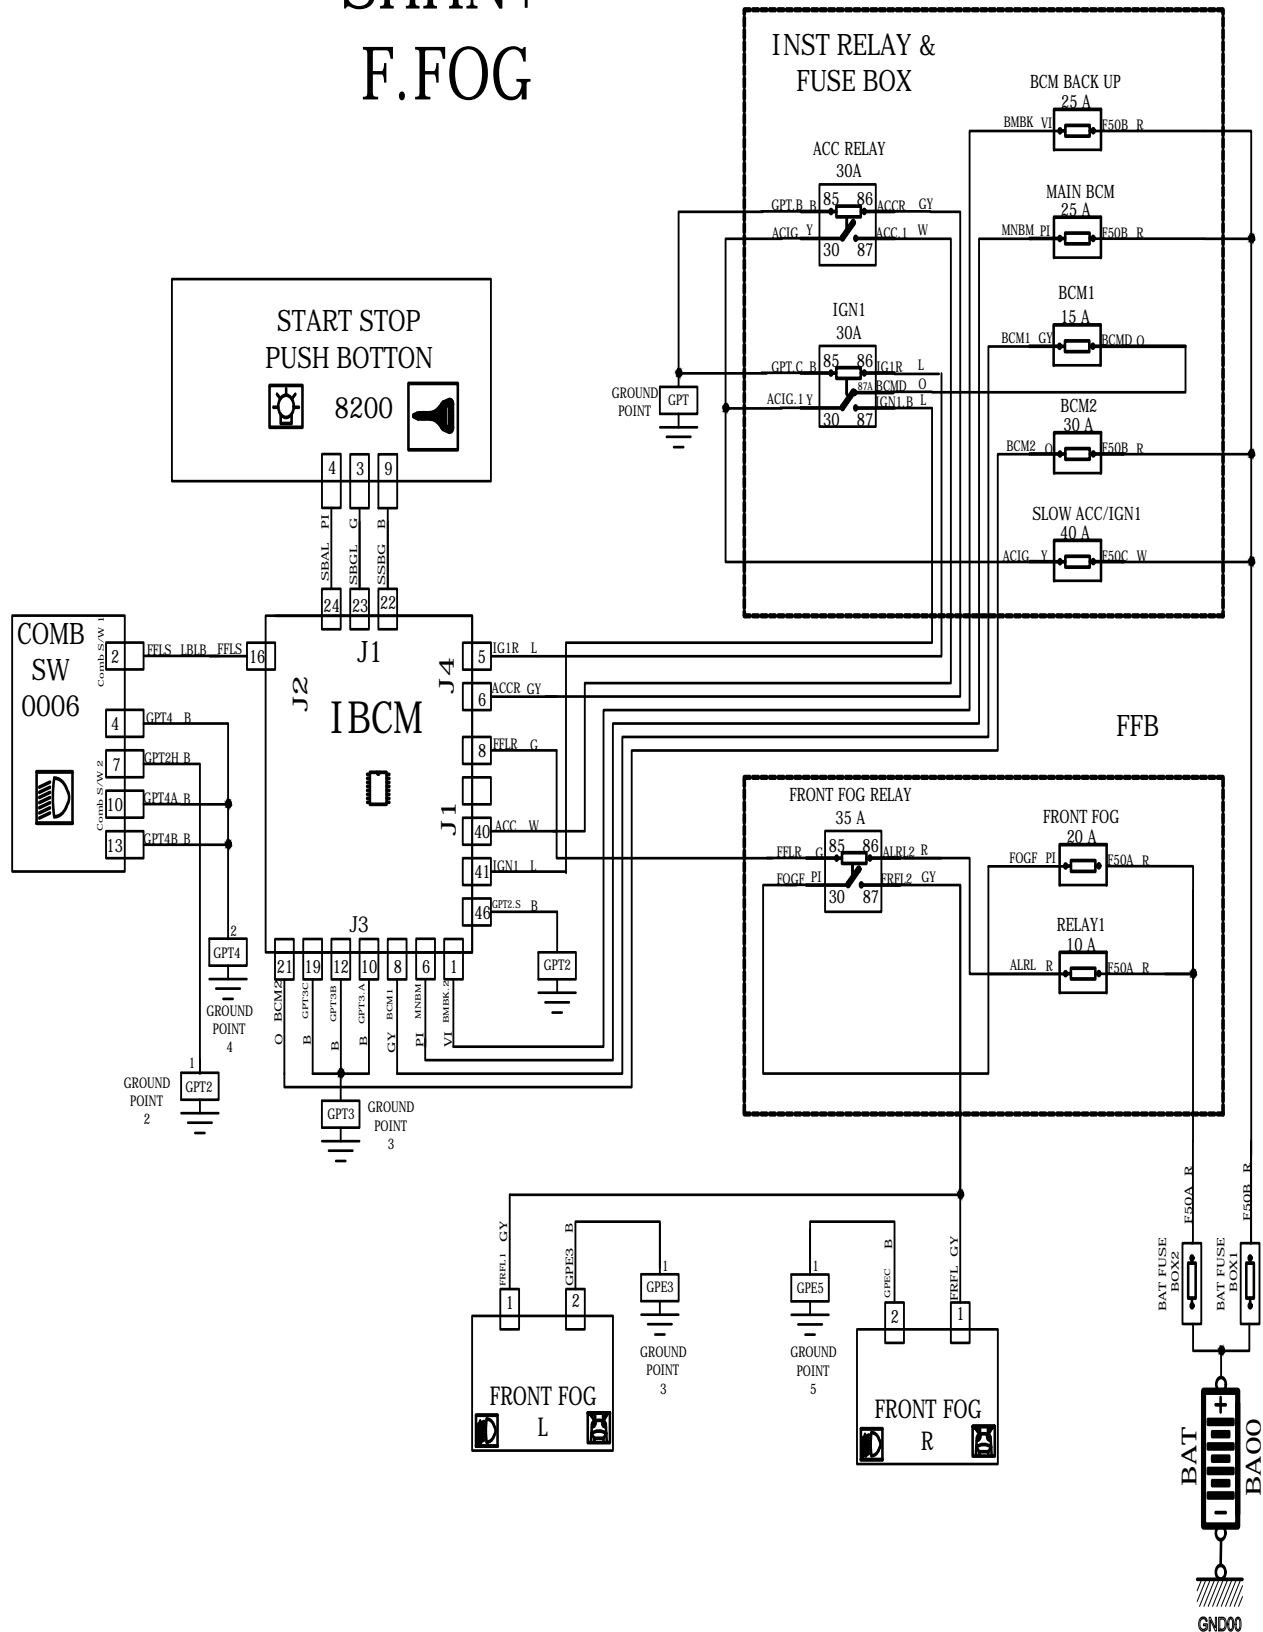


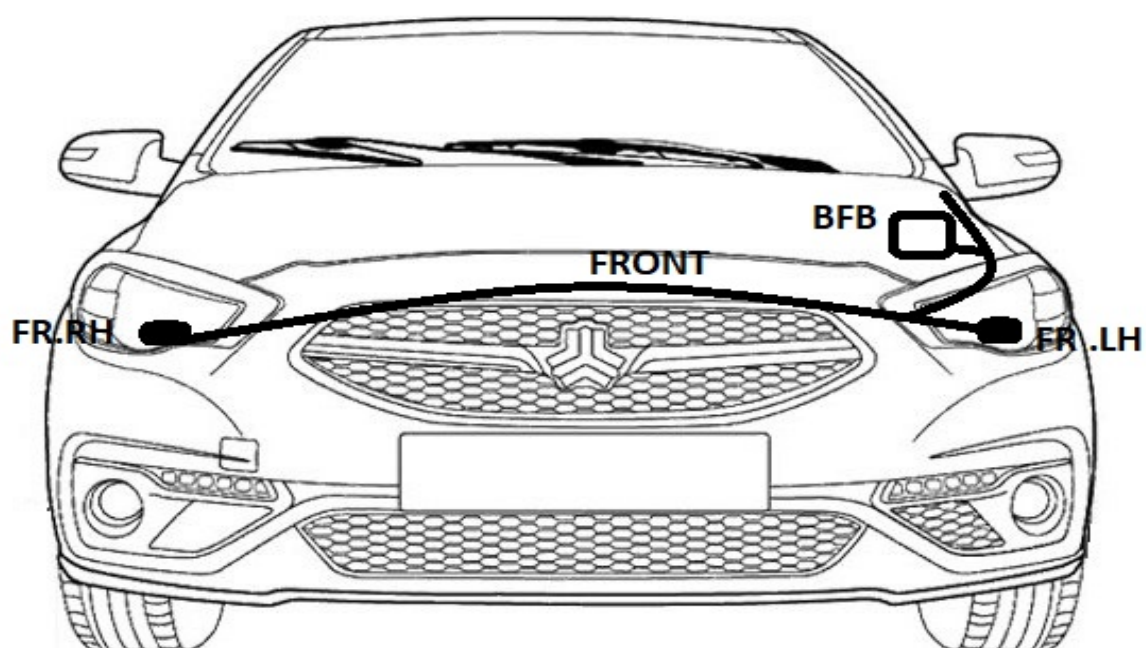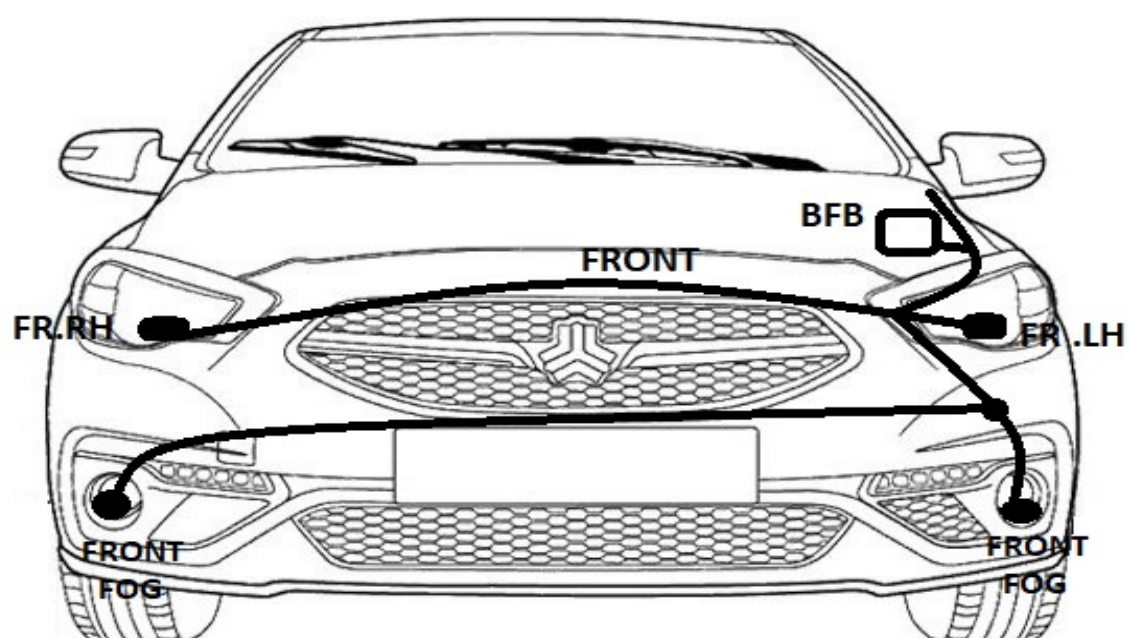

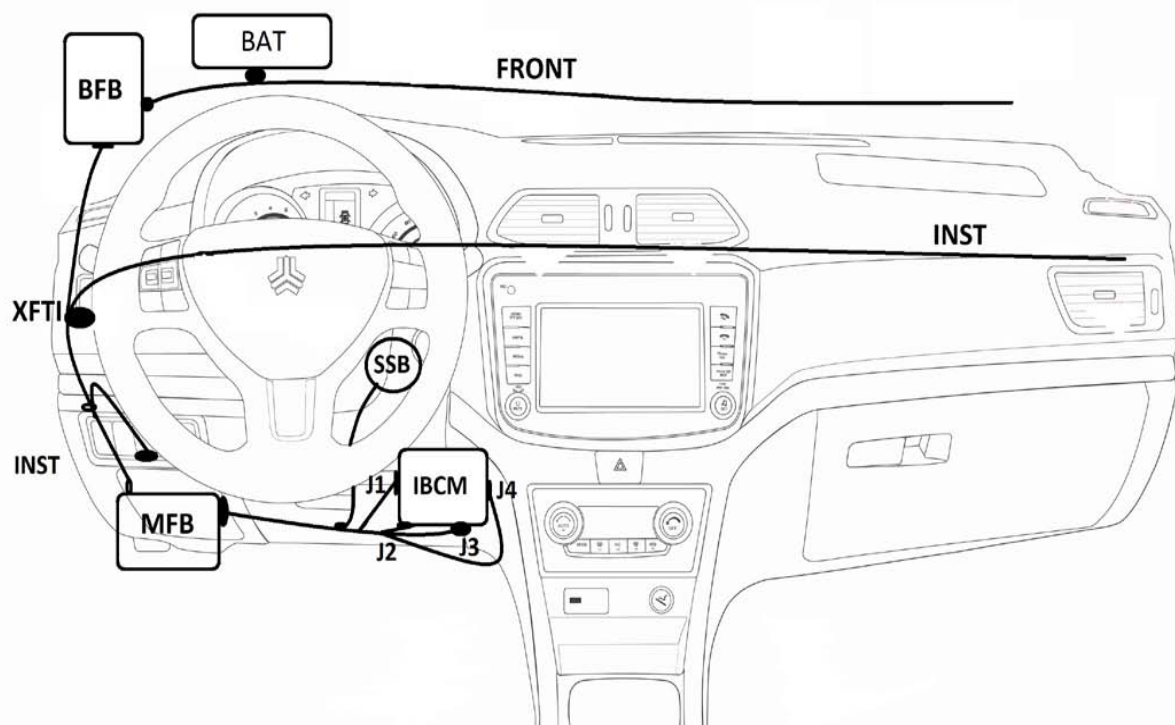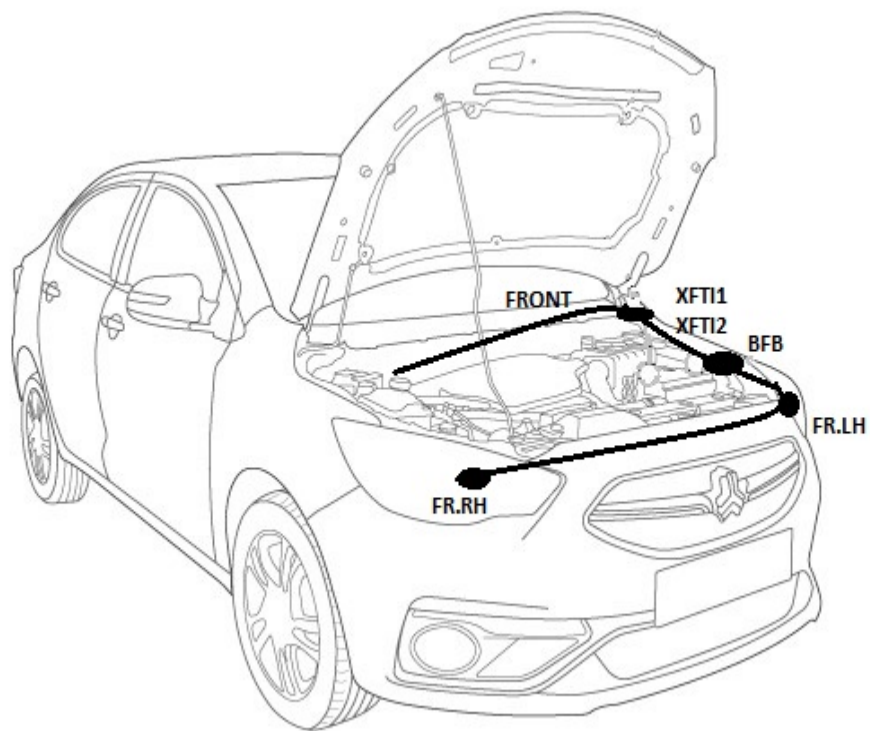


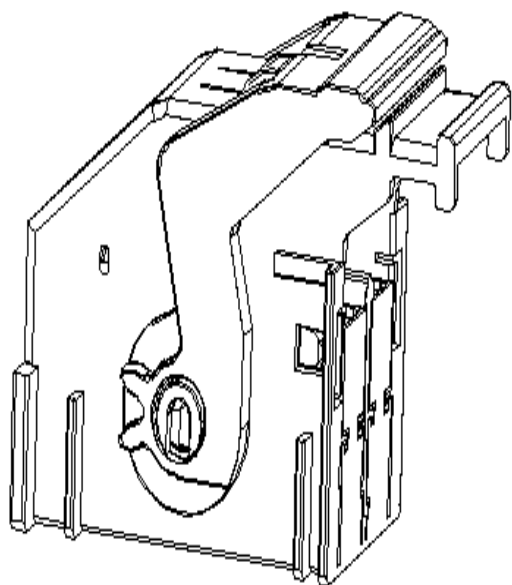


کانکتور بی سی ام
J1

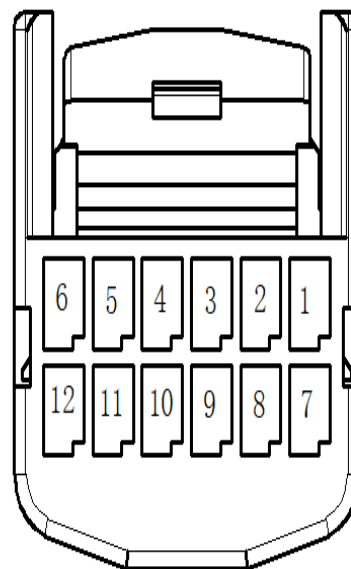


کانکتور کلید استارت استپ

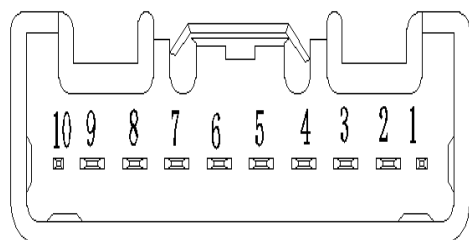


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

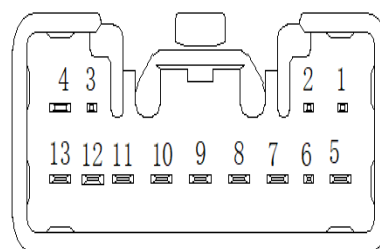


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

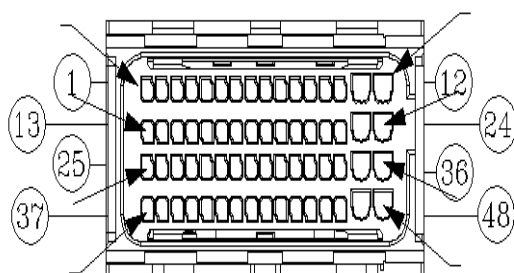


کانکتور بی سی ام
J2

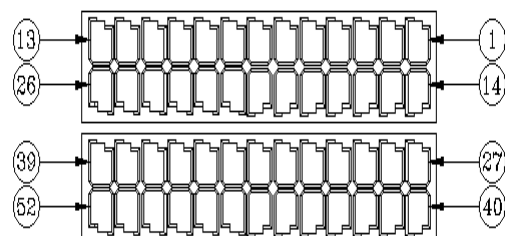


کانکتور بی سی ام
J1

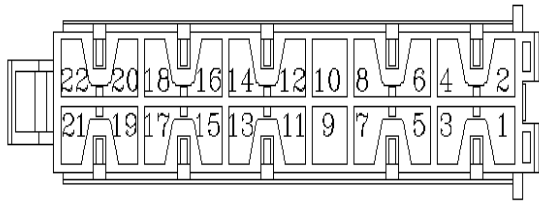


کانکتور بی سی ام
J3

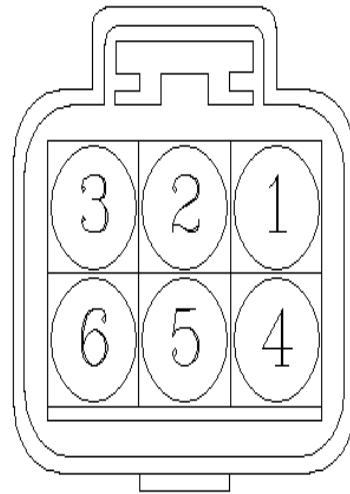


کانکتور چراغ جلو

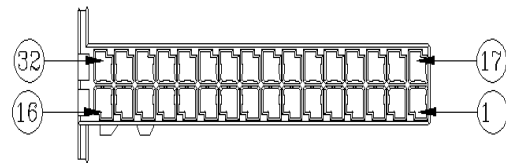


کانکتور بی سی ام
J4

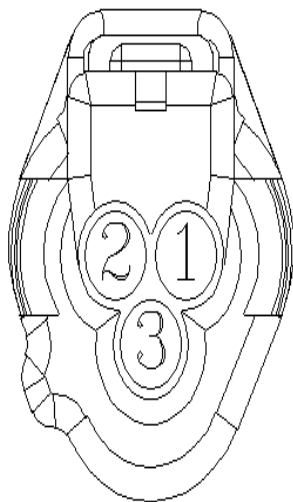

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

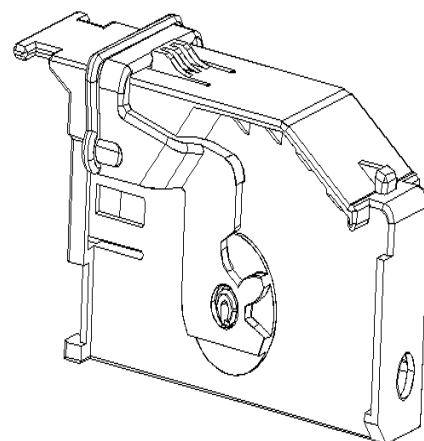


کانکتور بی سی ام
J4

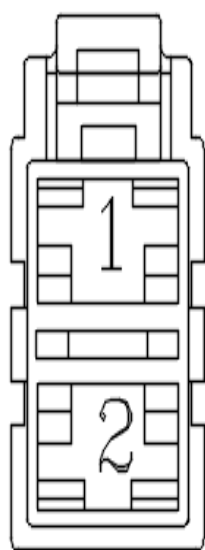


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

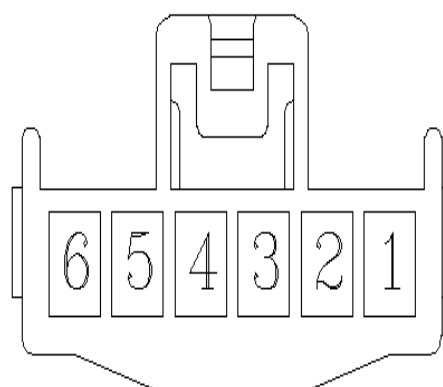


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

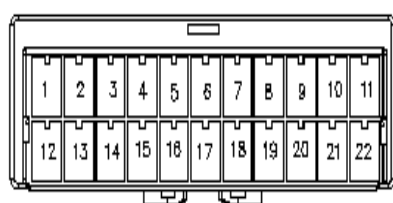


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

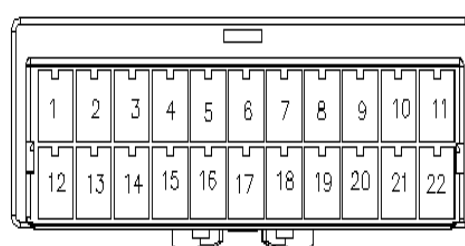


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

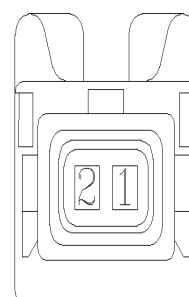



کانکتور مه شکن جلو

SHHN+ GEARBOX

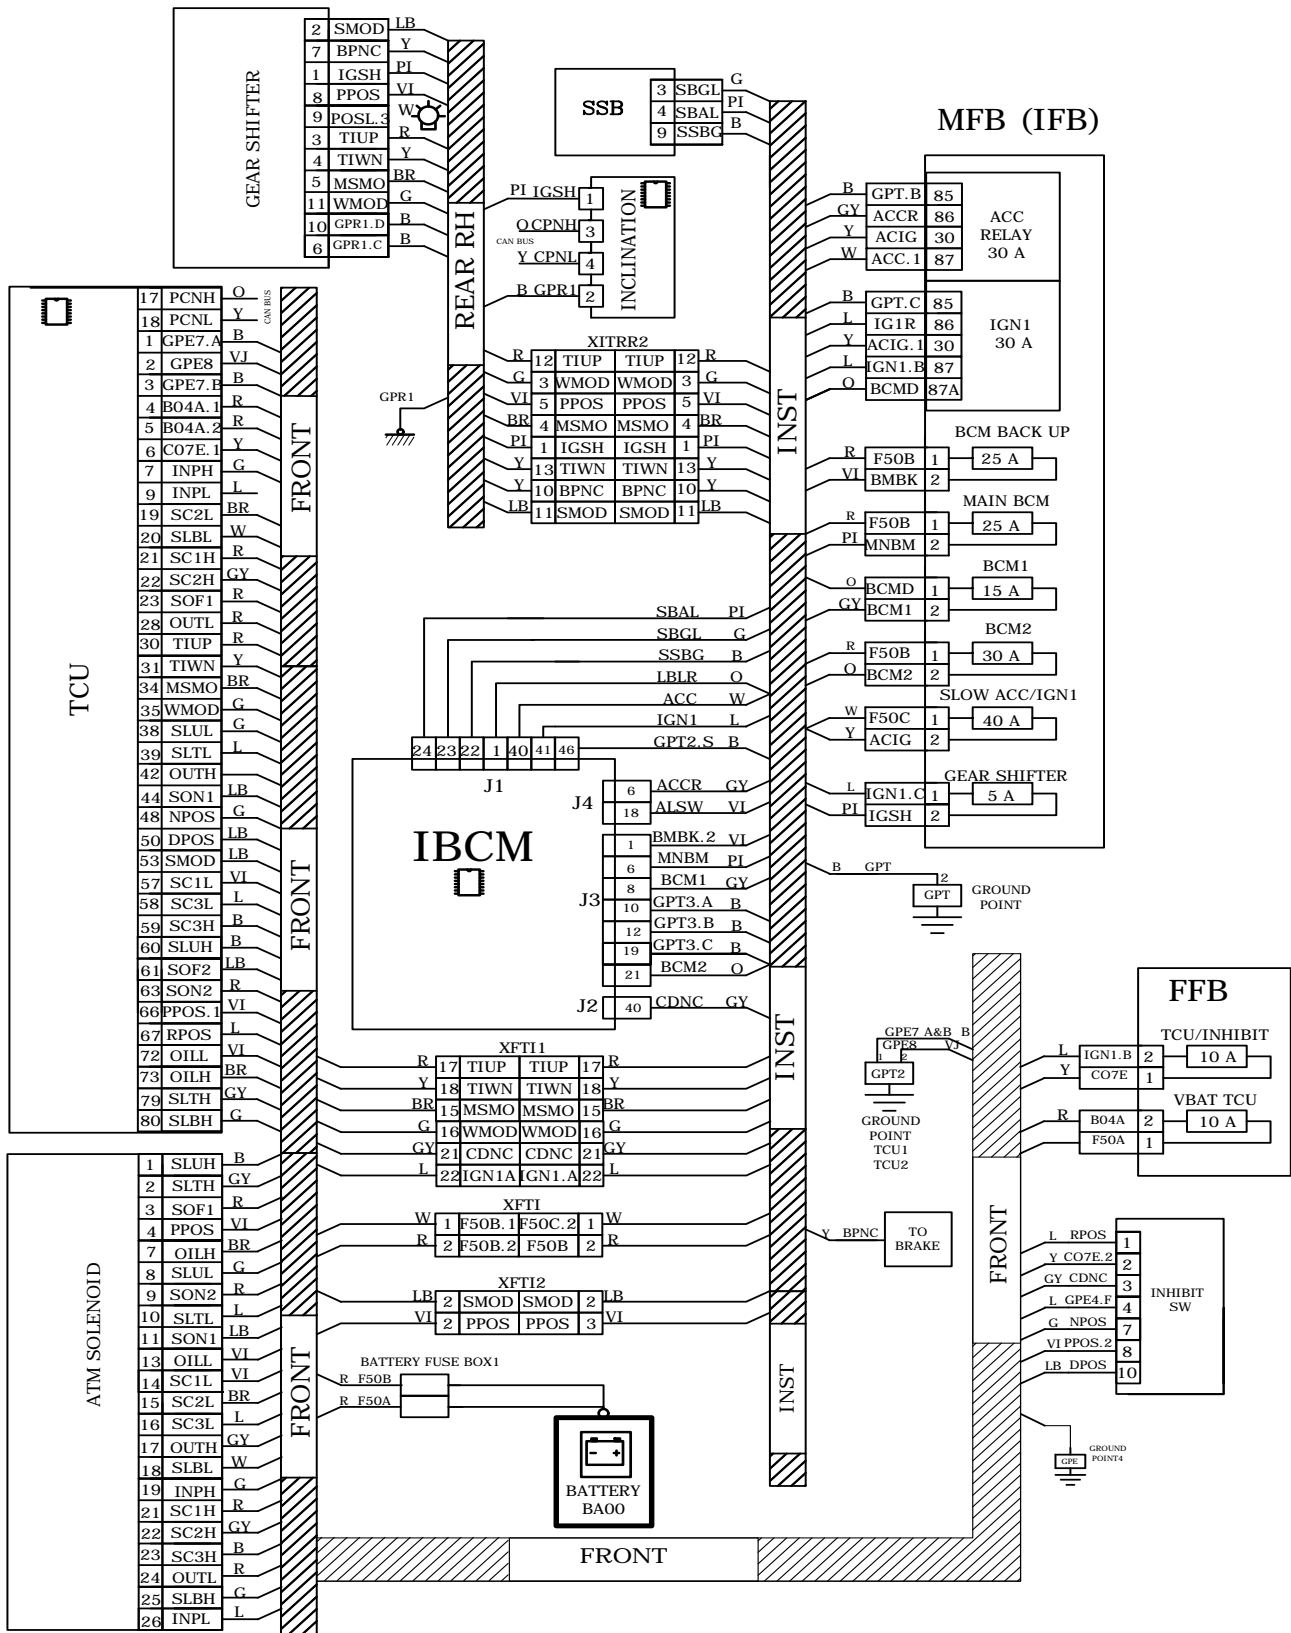

SHHN+ GEARBOX

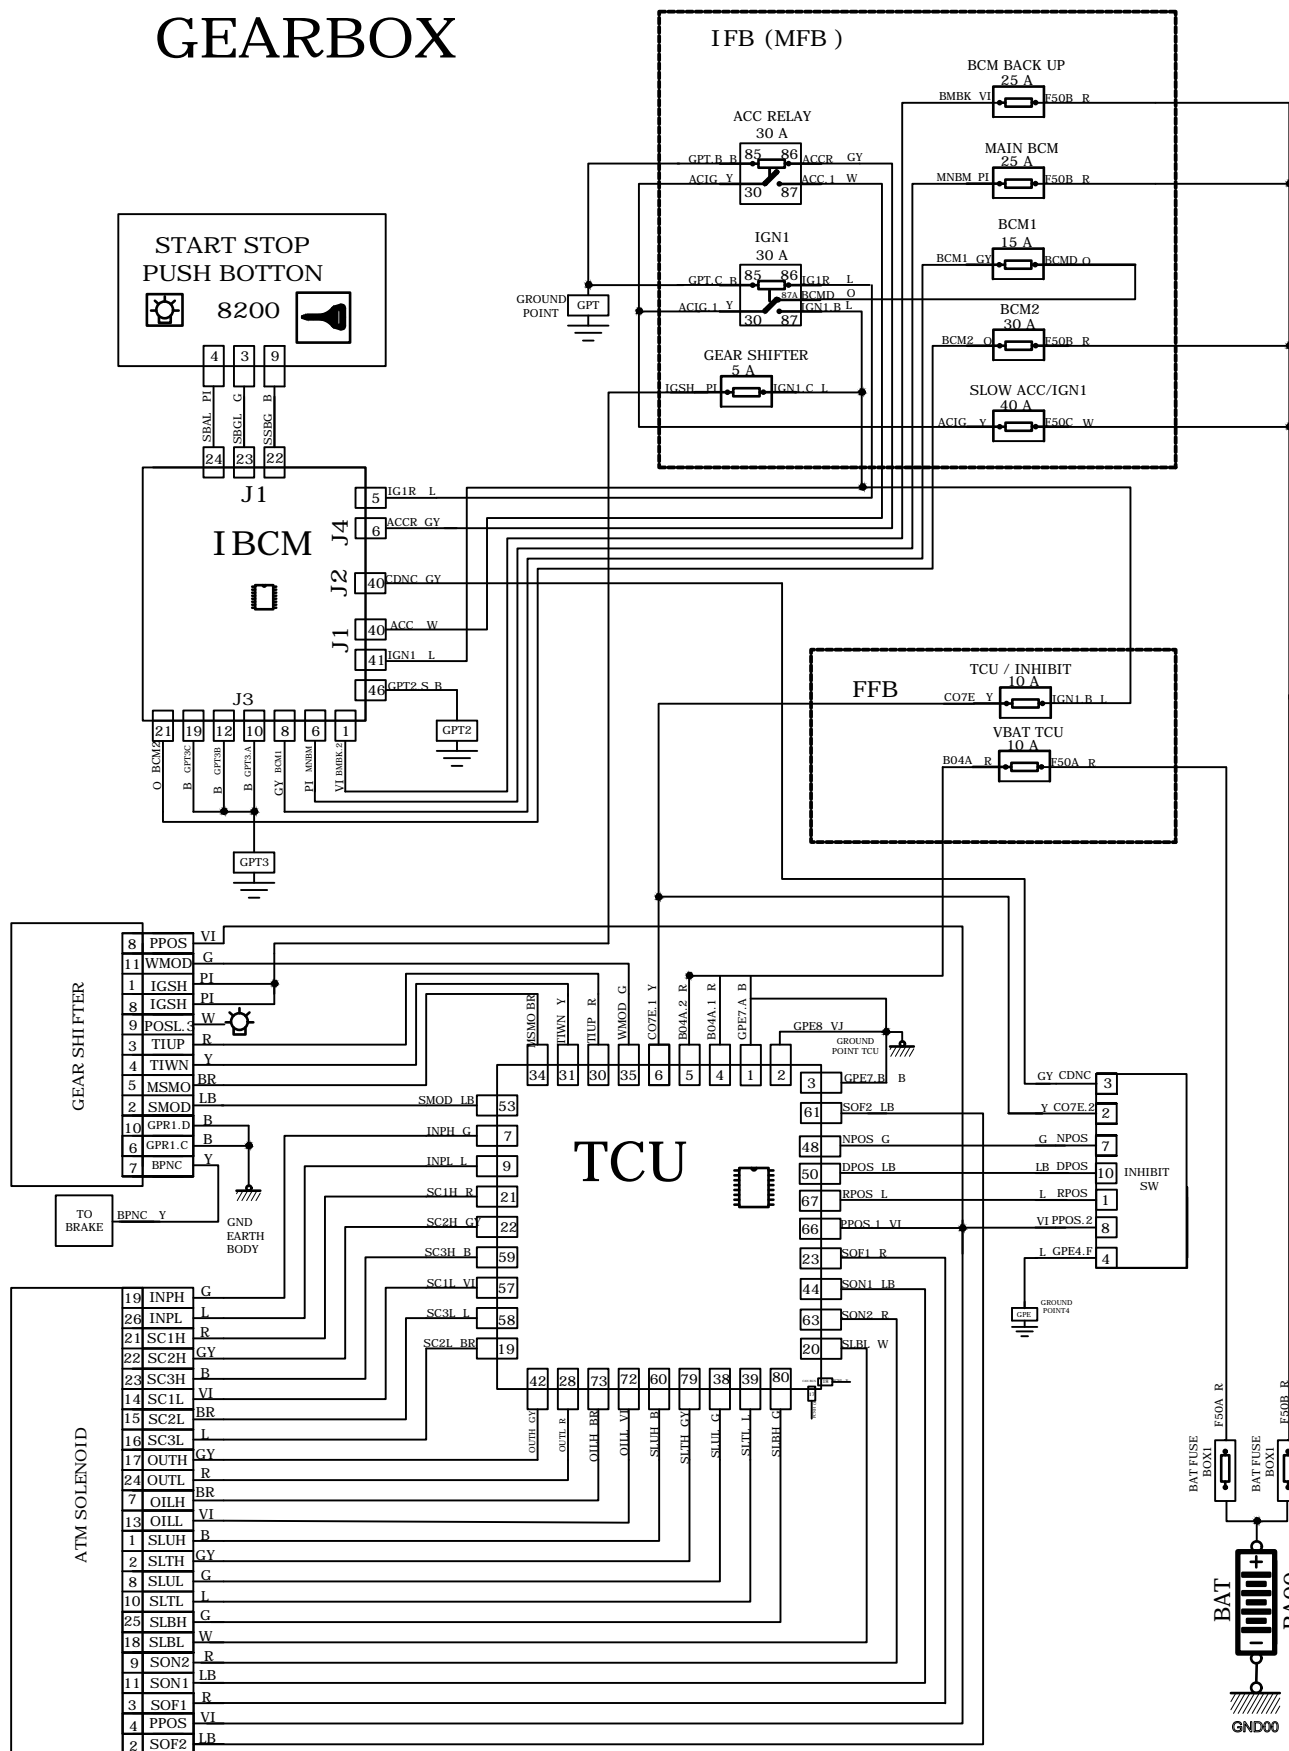


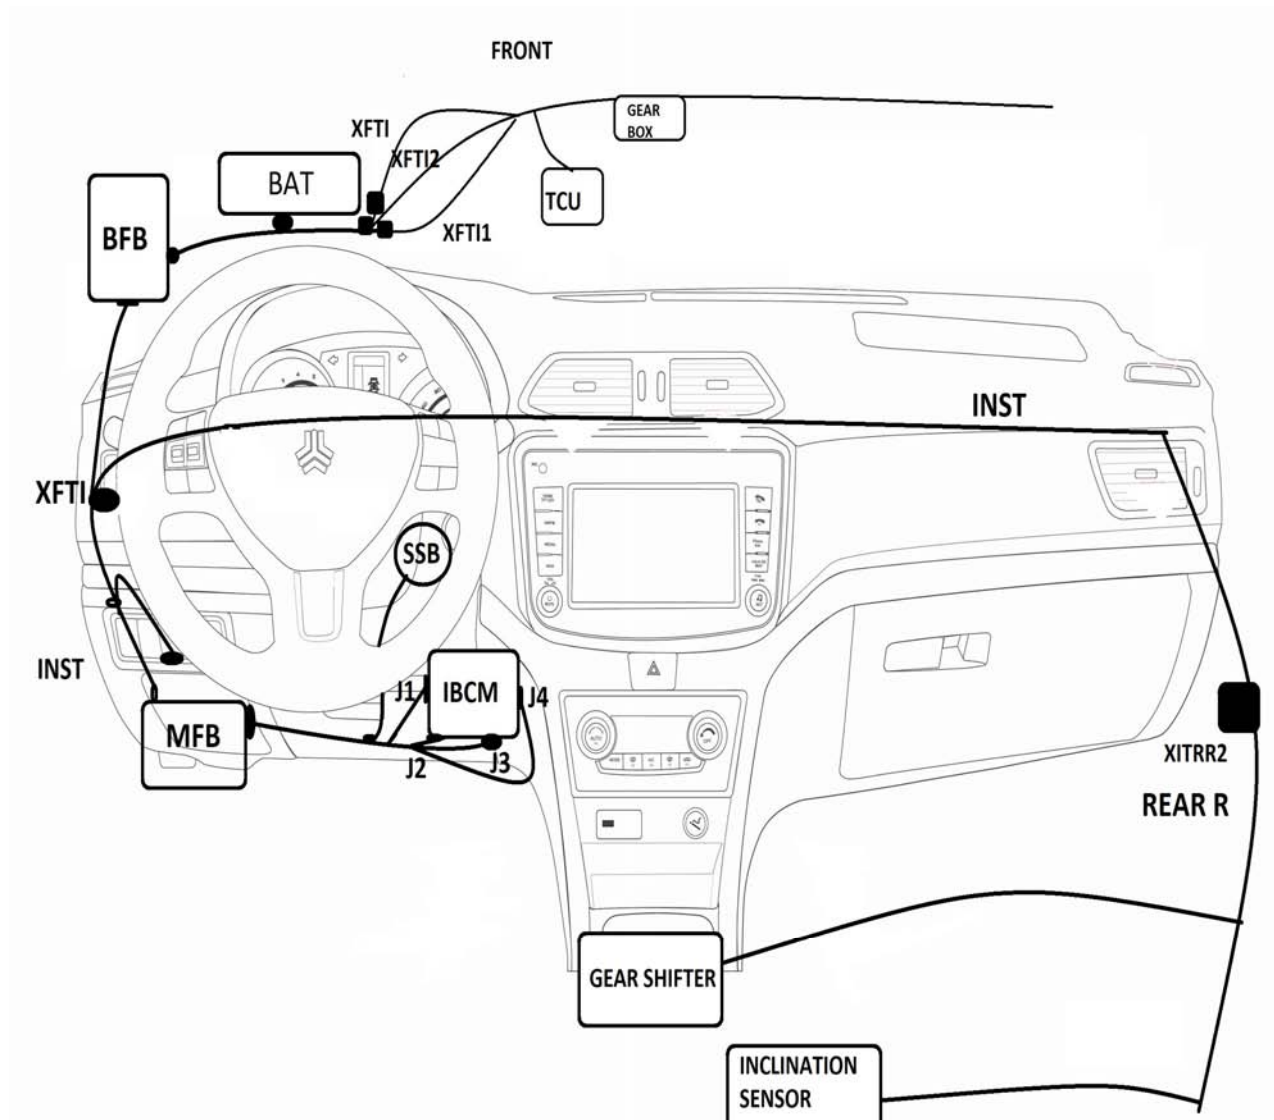


3	2	1
4	5	6

INCLINATION SENSOR

کانکتور سنسور شیب

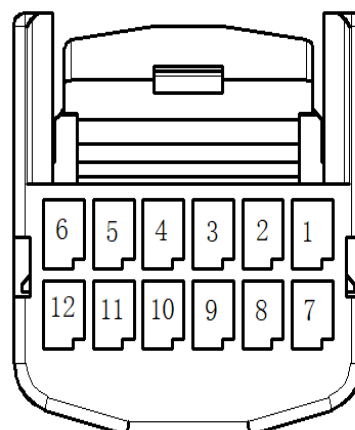


کانکتور کلید استارت استپ

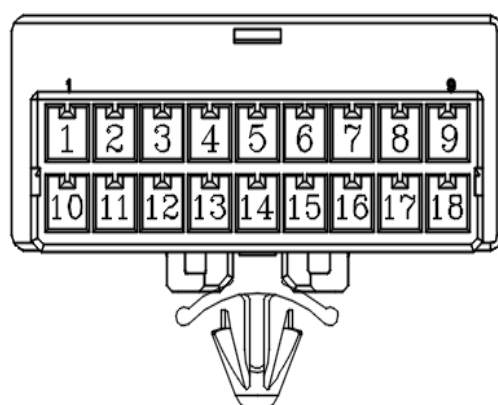

XITRR2

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2

XITRR2

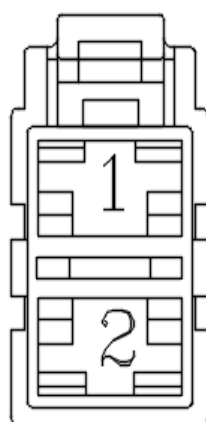


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد


XFTI

GEAR SHIFTER

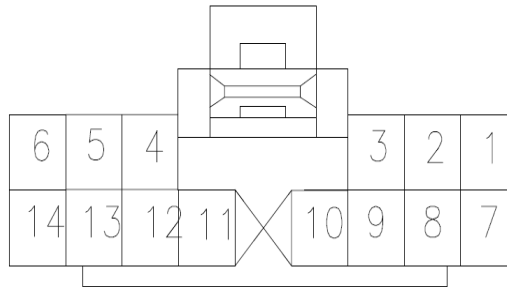


کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک


SELECTOR (SHIFTER)

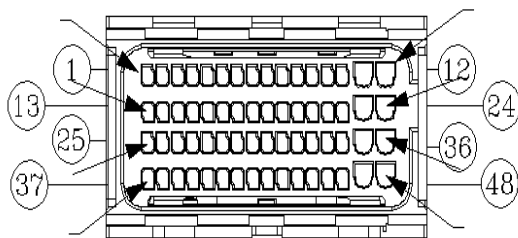


کانکتور بی سی ام
J2

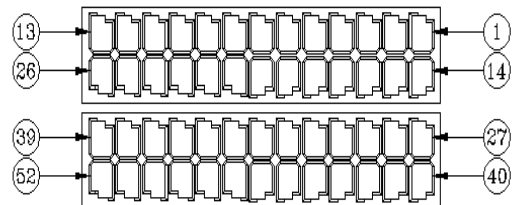


کانکتور بی سی ام
J1

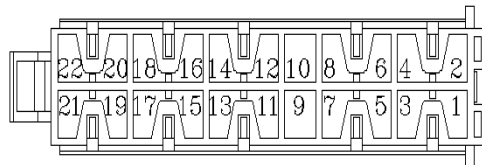


کانکتور بی سی ام
J3

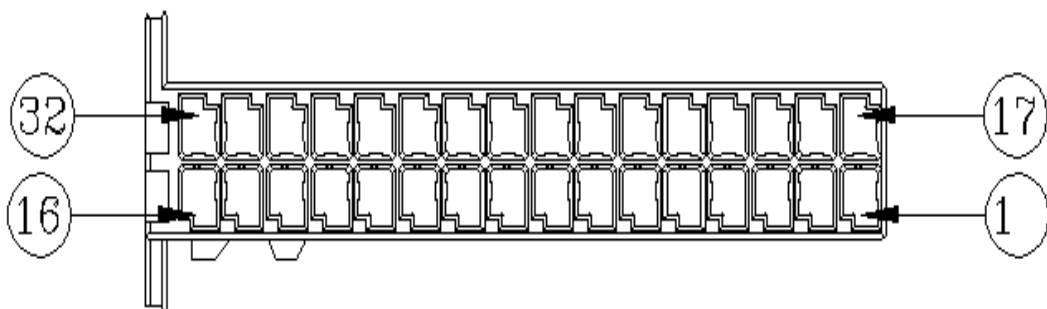


کانکتور بی سی ام
J4

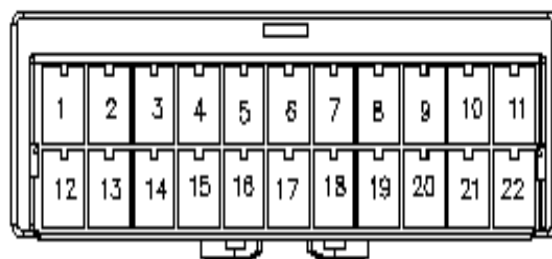

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

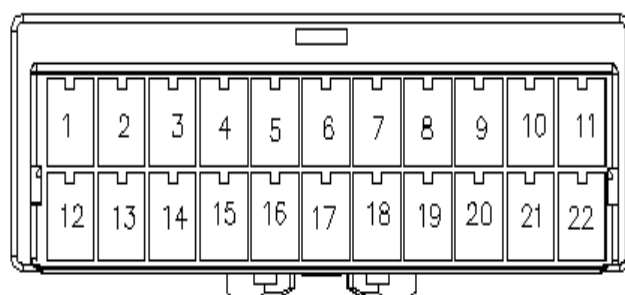


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

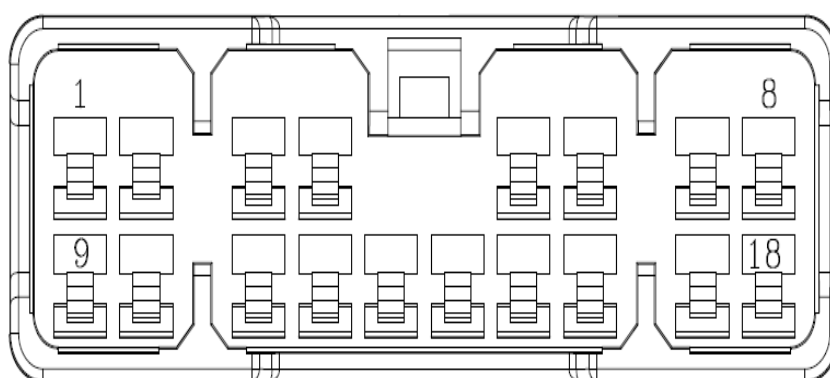


XITR2


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2
XITR2


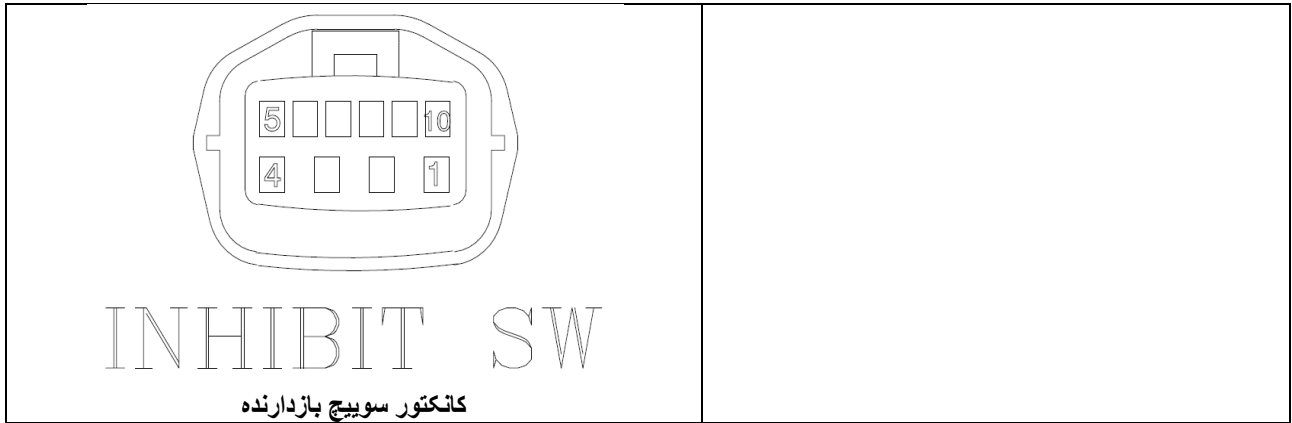




SHHN+ HAZARD

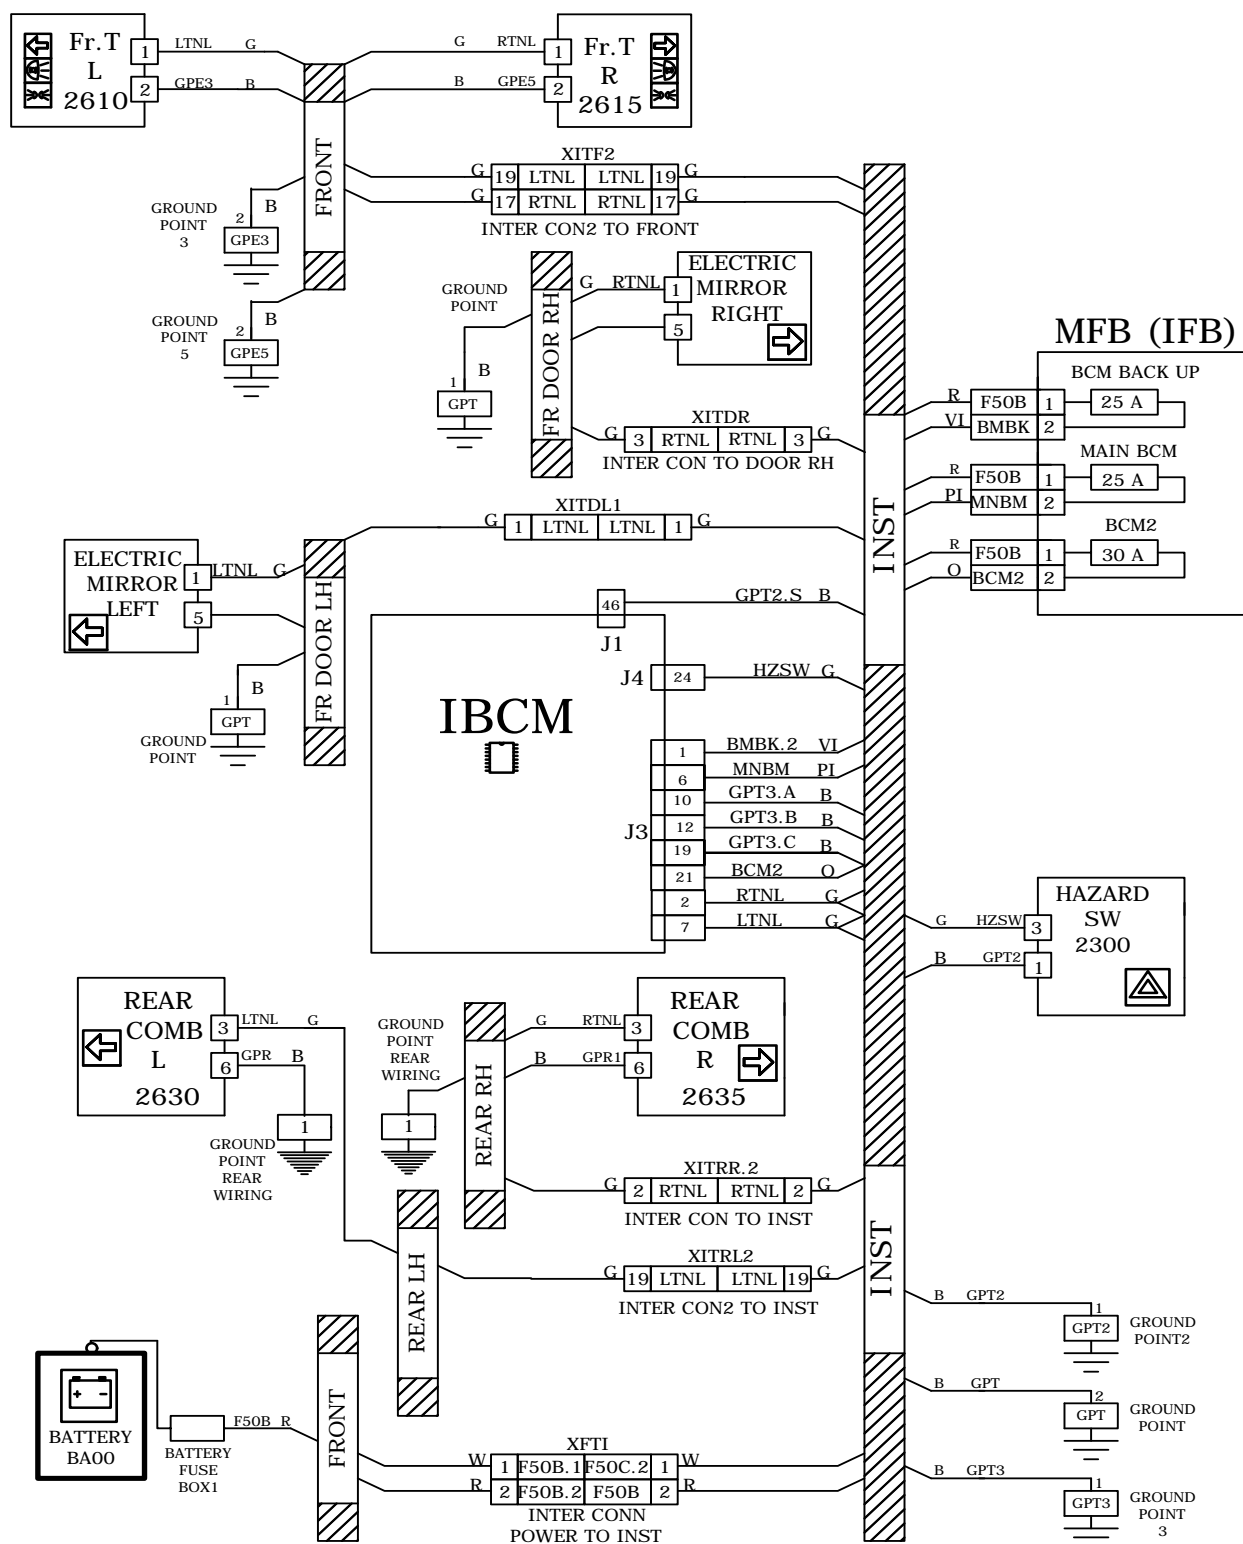


SHHN+ HAZARD

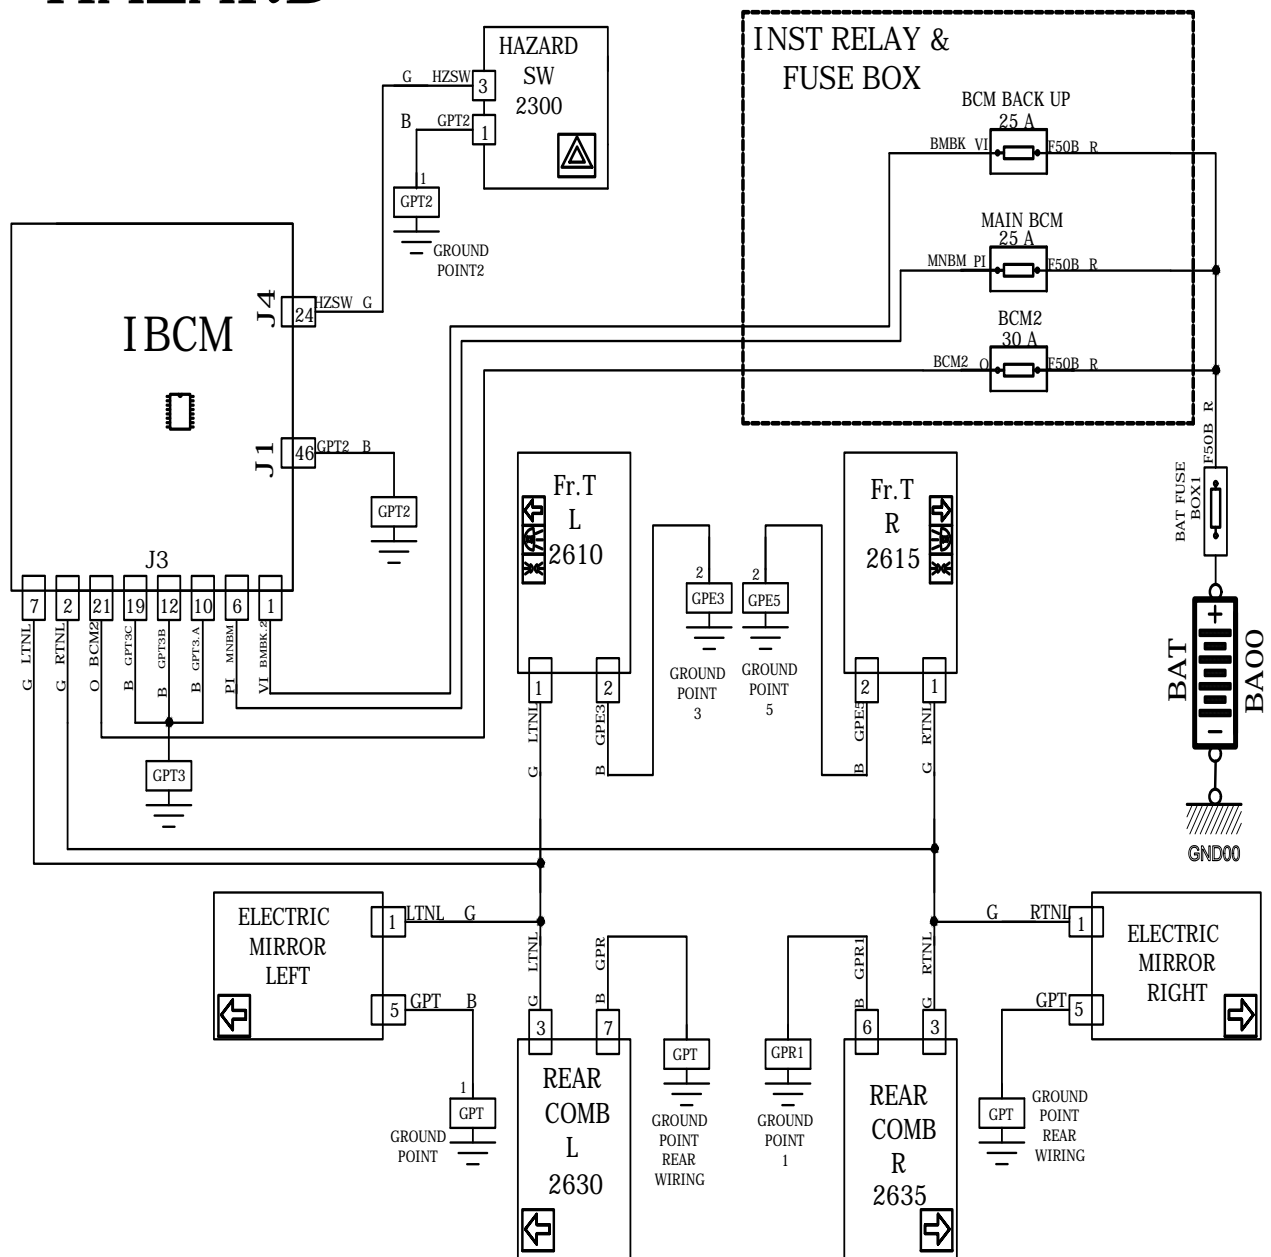


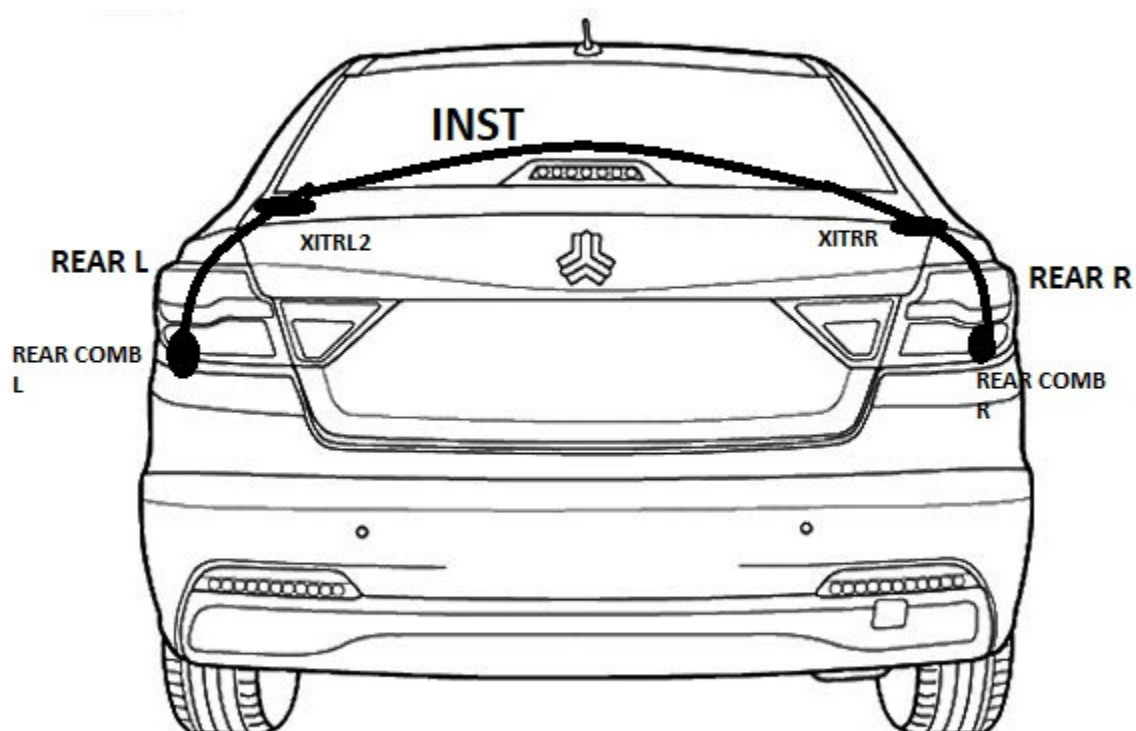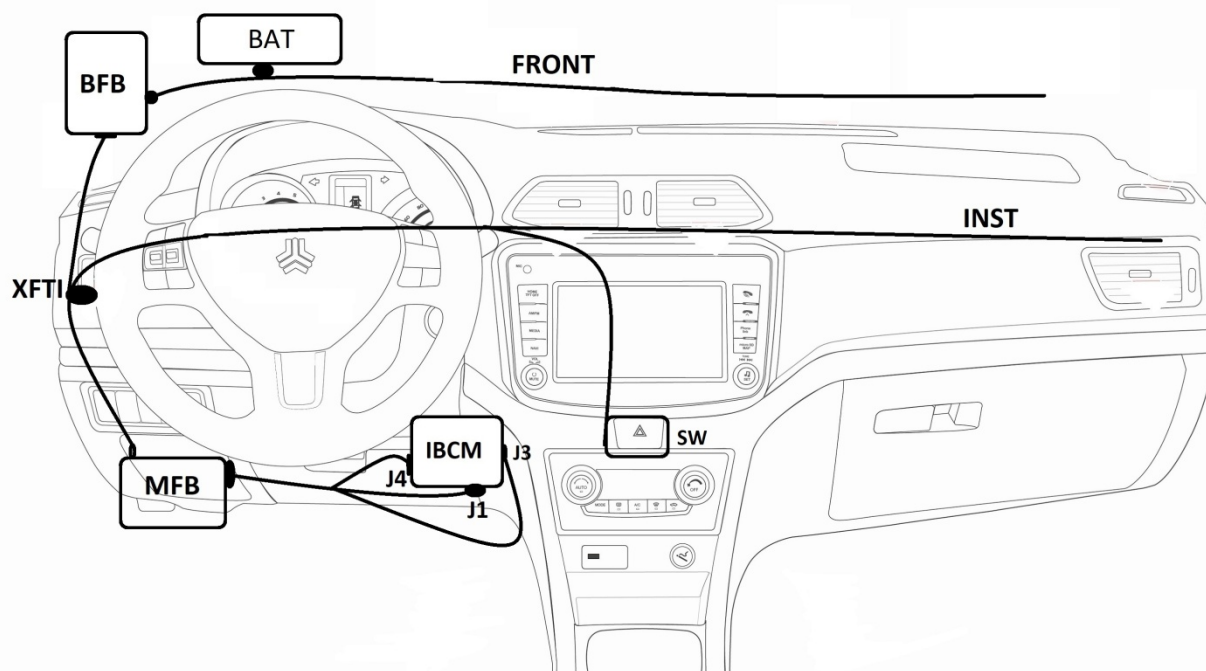

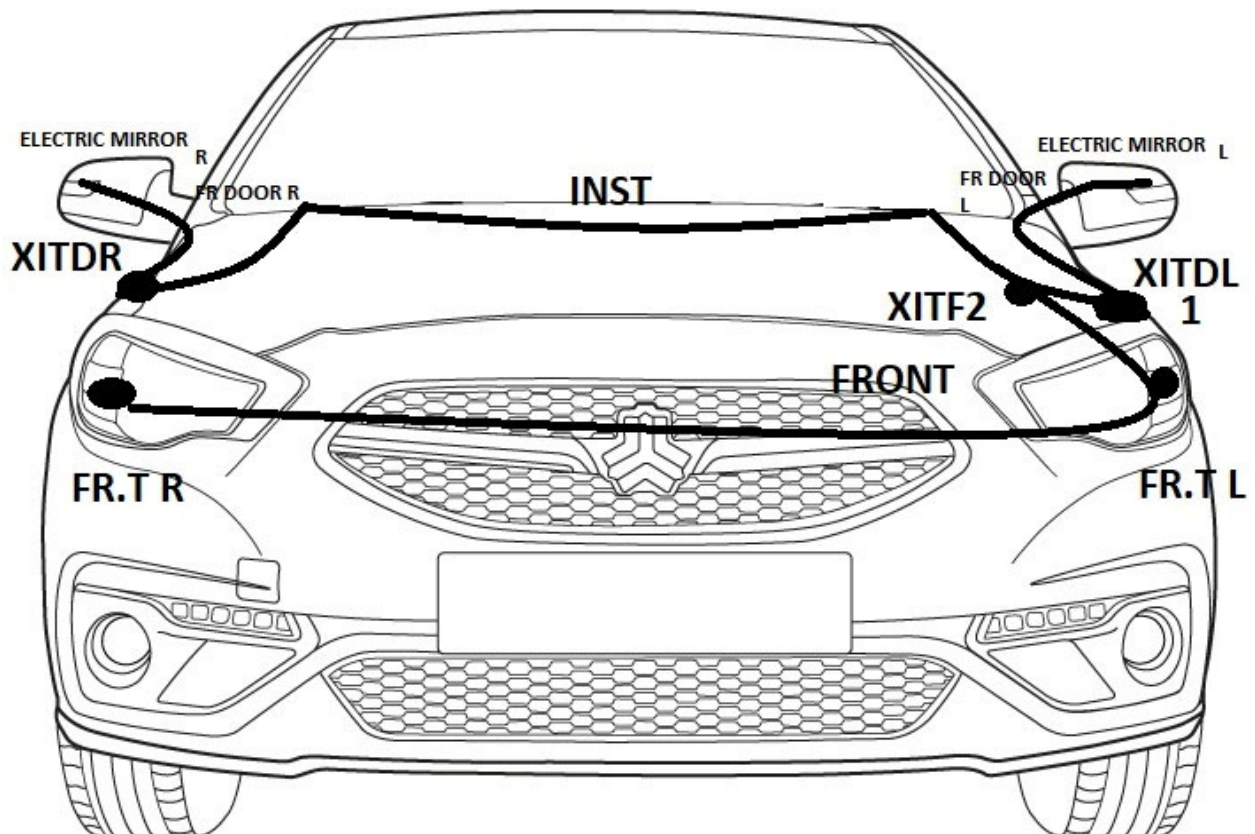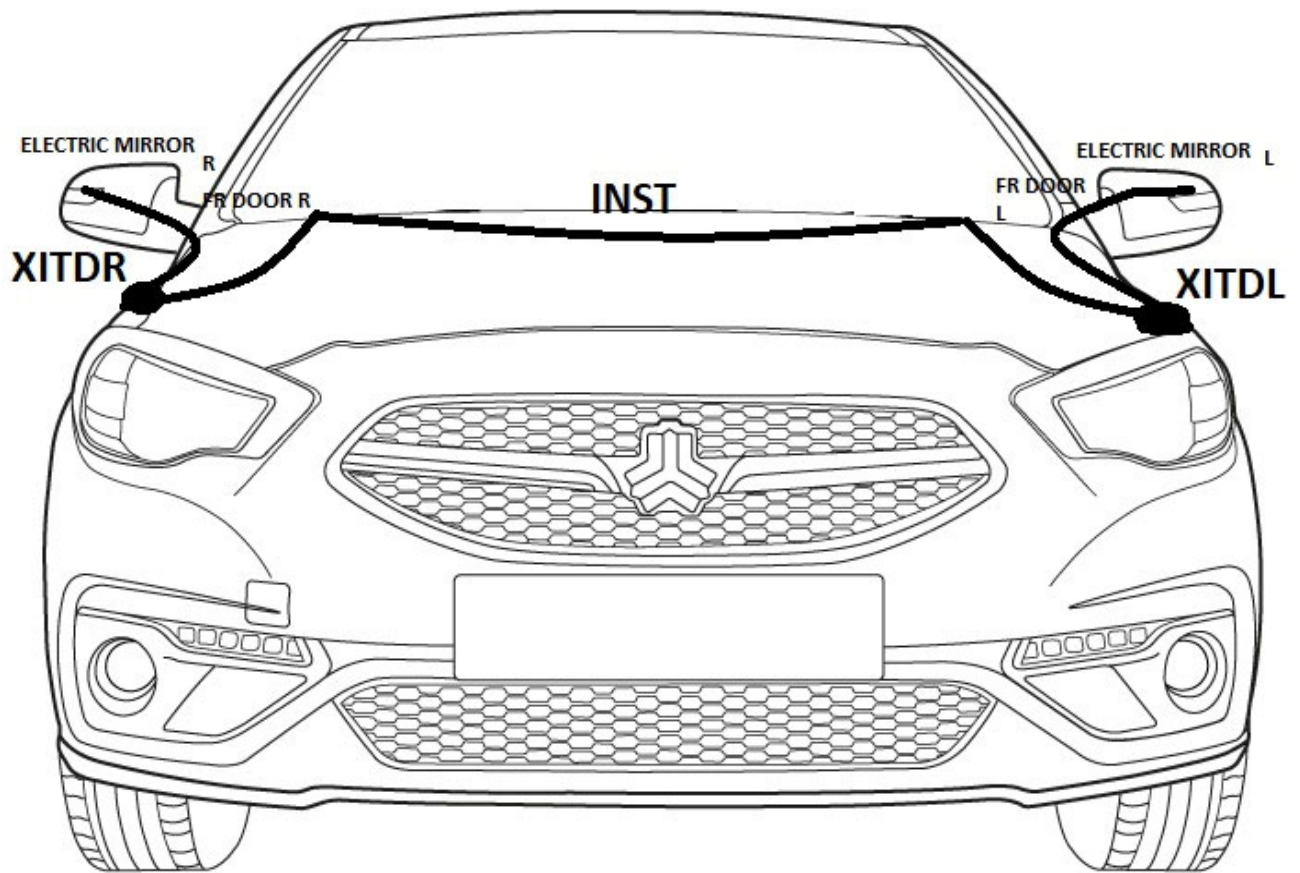


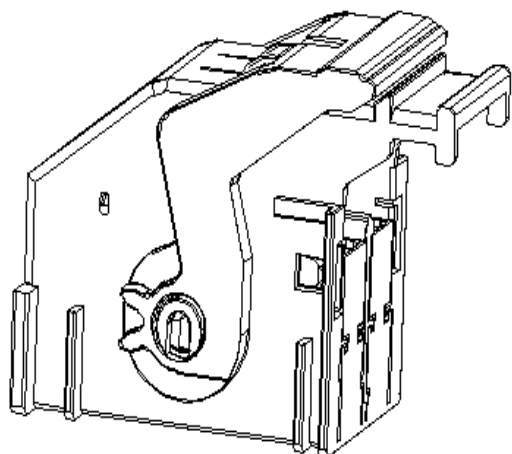


کانکتور بی سی ام
J1

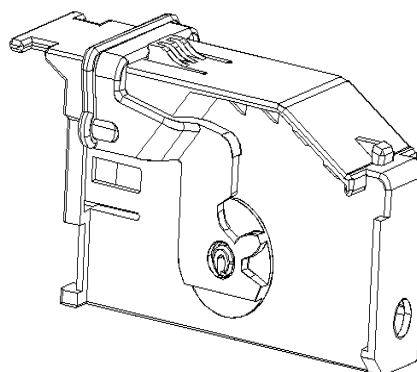


کانکتور بی سی ام

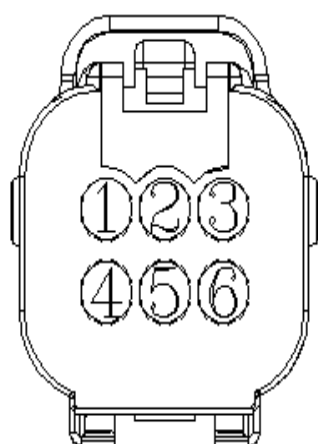


کانکتور مجموعه چراغ عقب

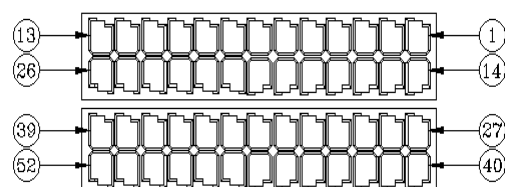


کانکتور بی سی ام
J1

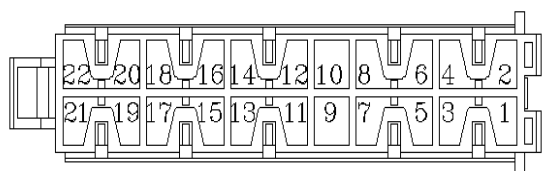


کانکتور بی سی ام
J3

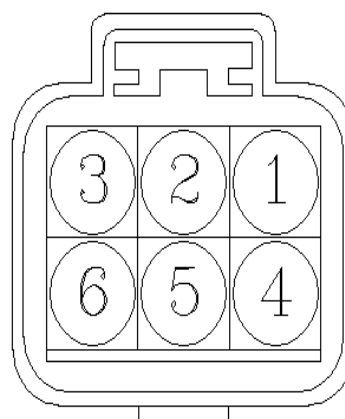


کانکتور چراغ جلو

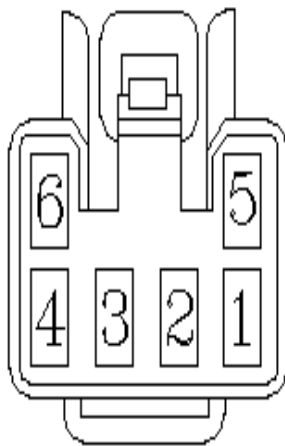

کانکتور کلید فلاشر

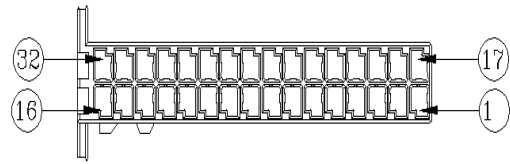


کانکتور بی سی ام
J4

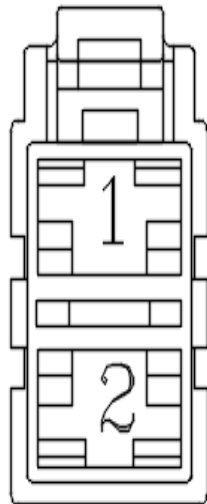

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد


XFTI

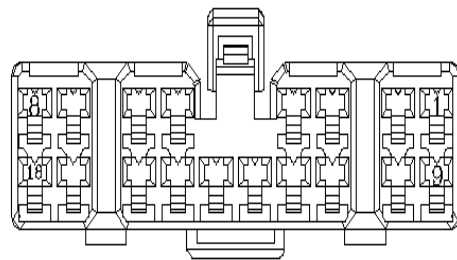

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب


سرنشین

XITDR

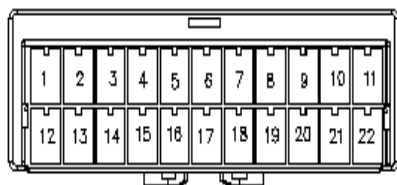


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

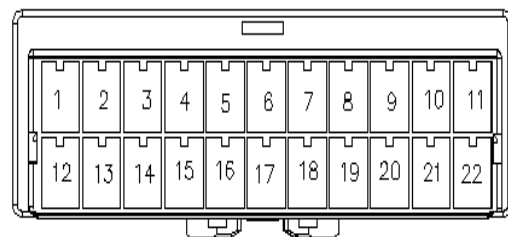


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

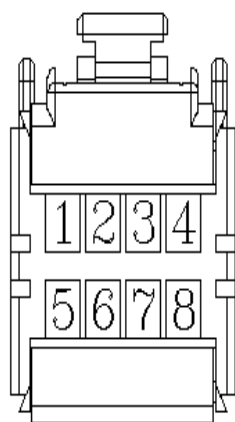


کانکتور آینه برقی

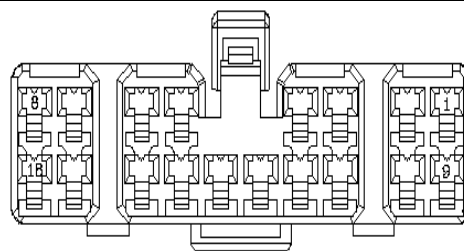


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL2

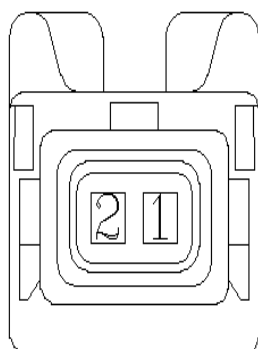

کانکتور راهنما

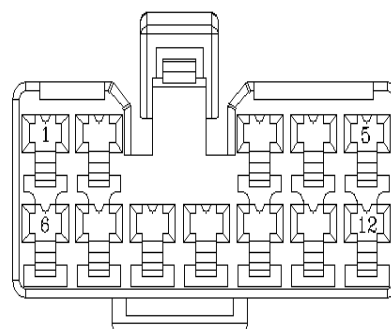


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL1

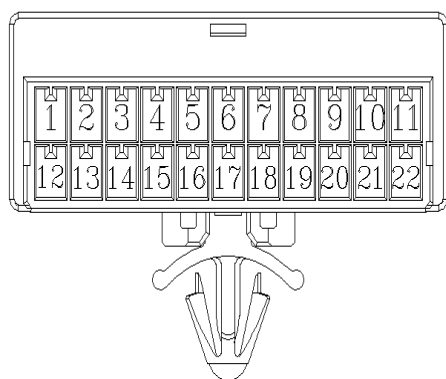



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2


SHHN+ HIGH BEAM

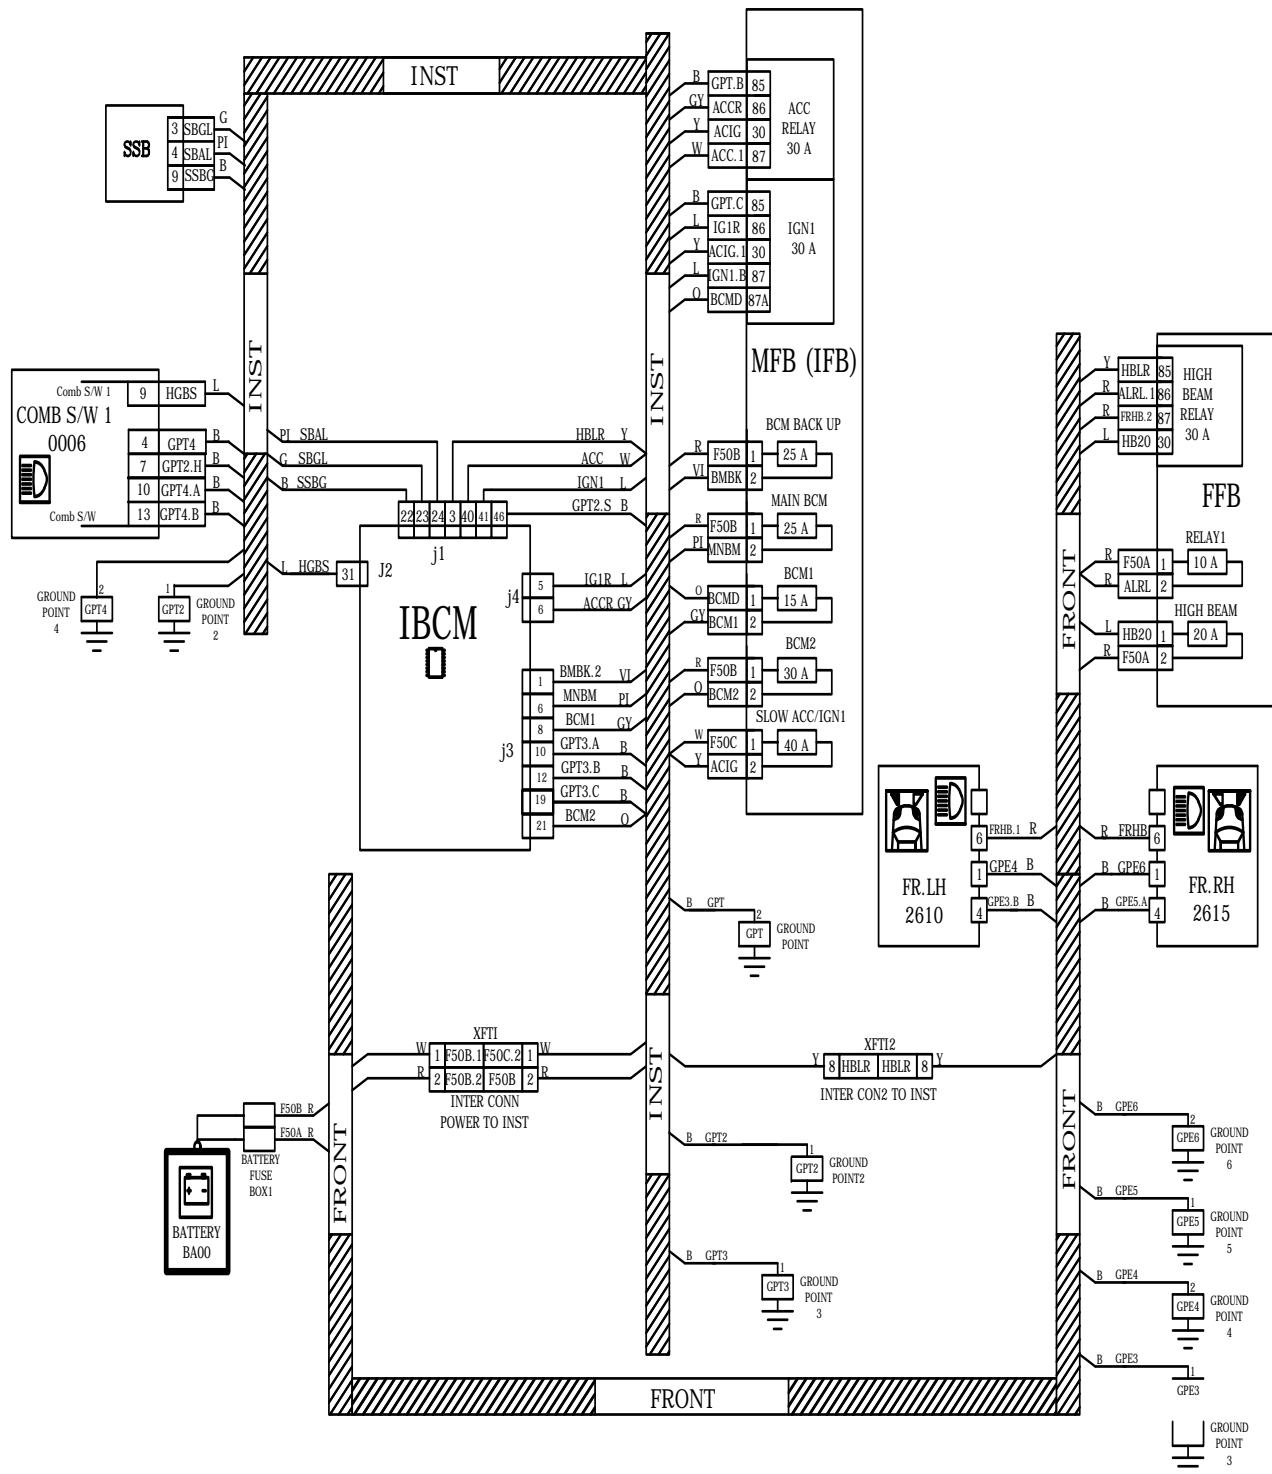


SHHN+ HIGH BEAM

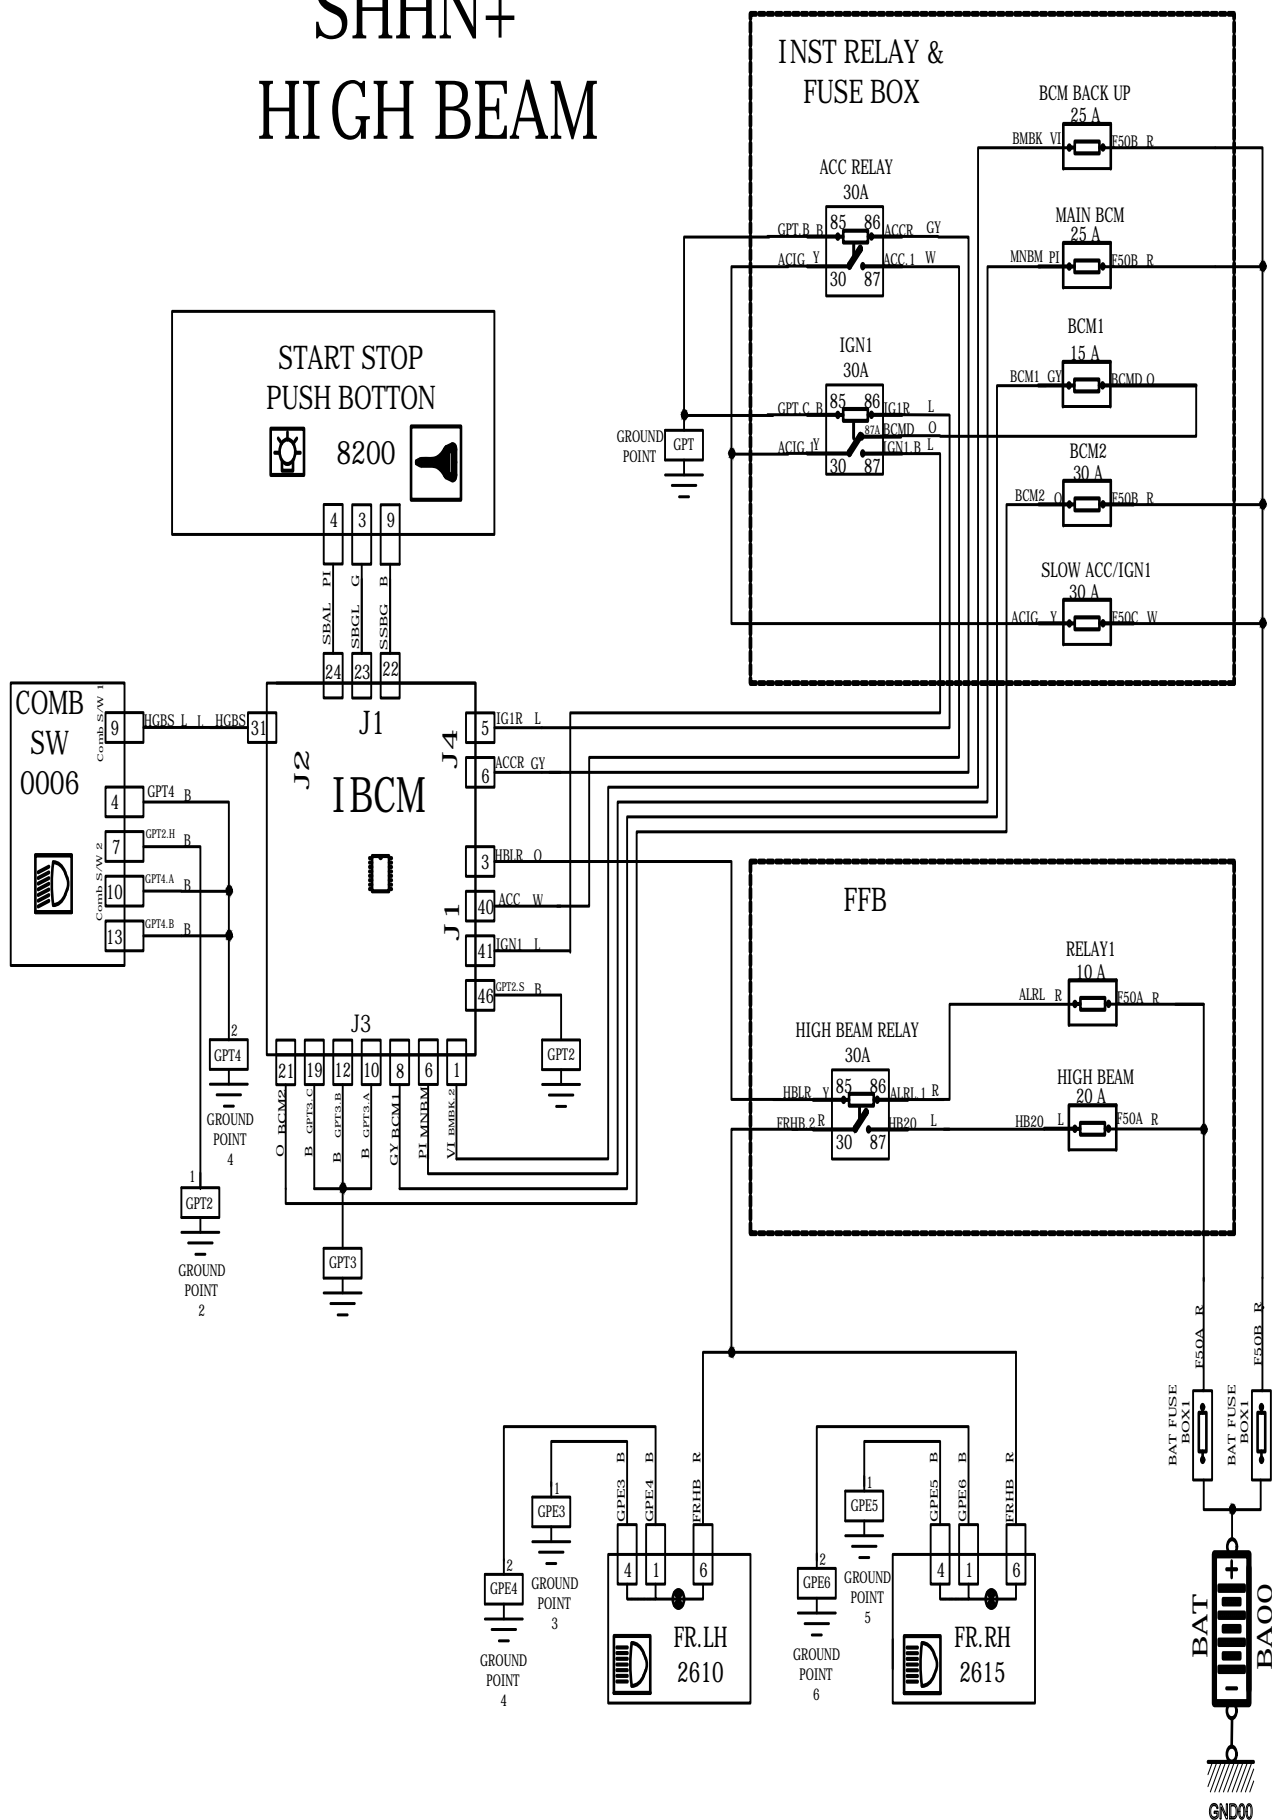


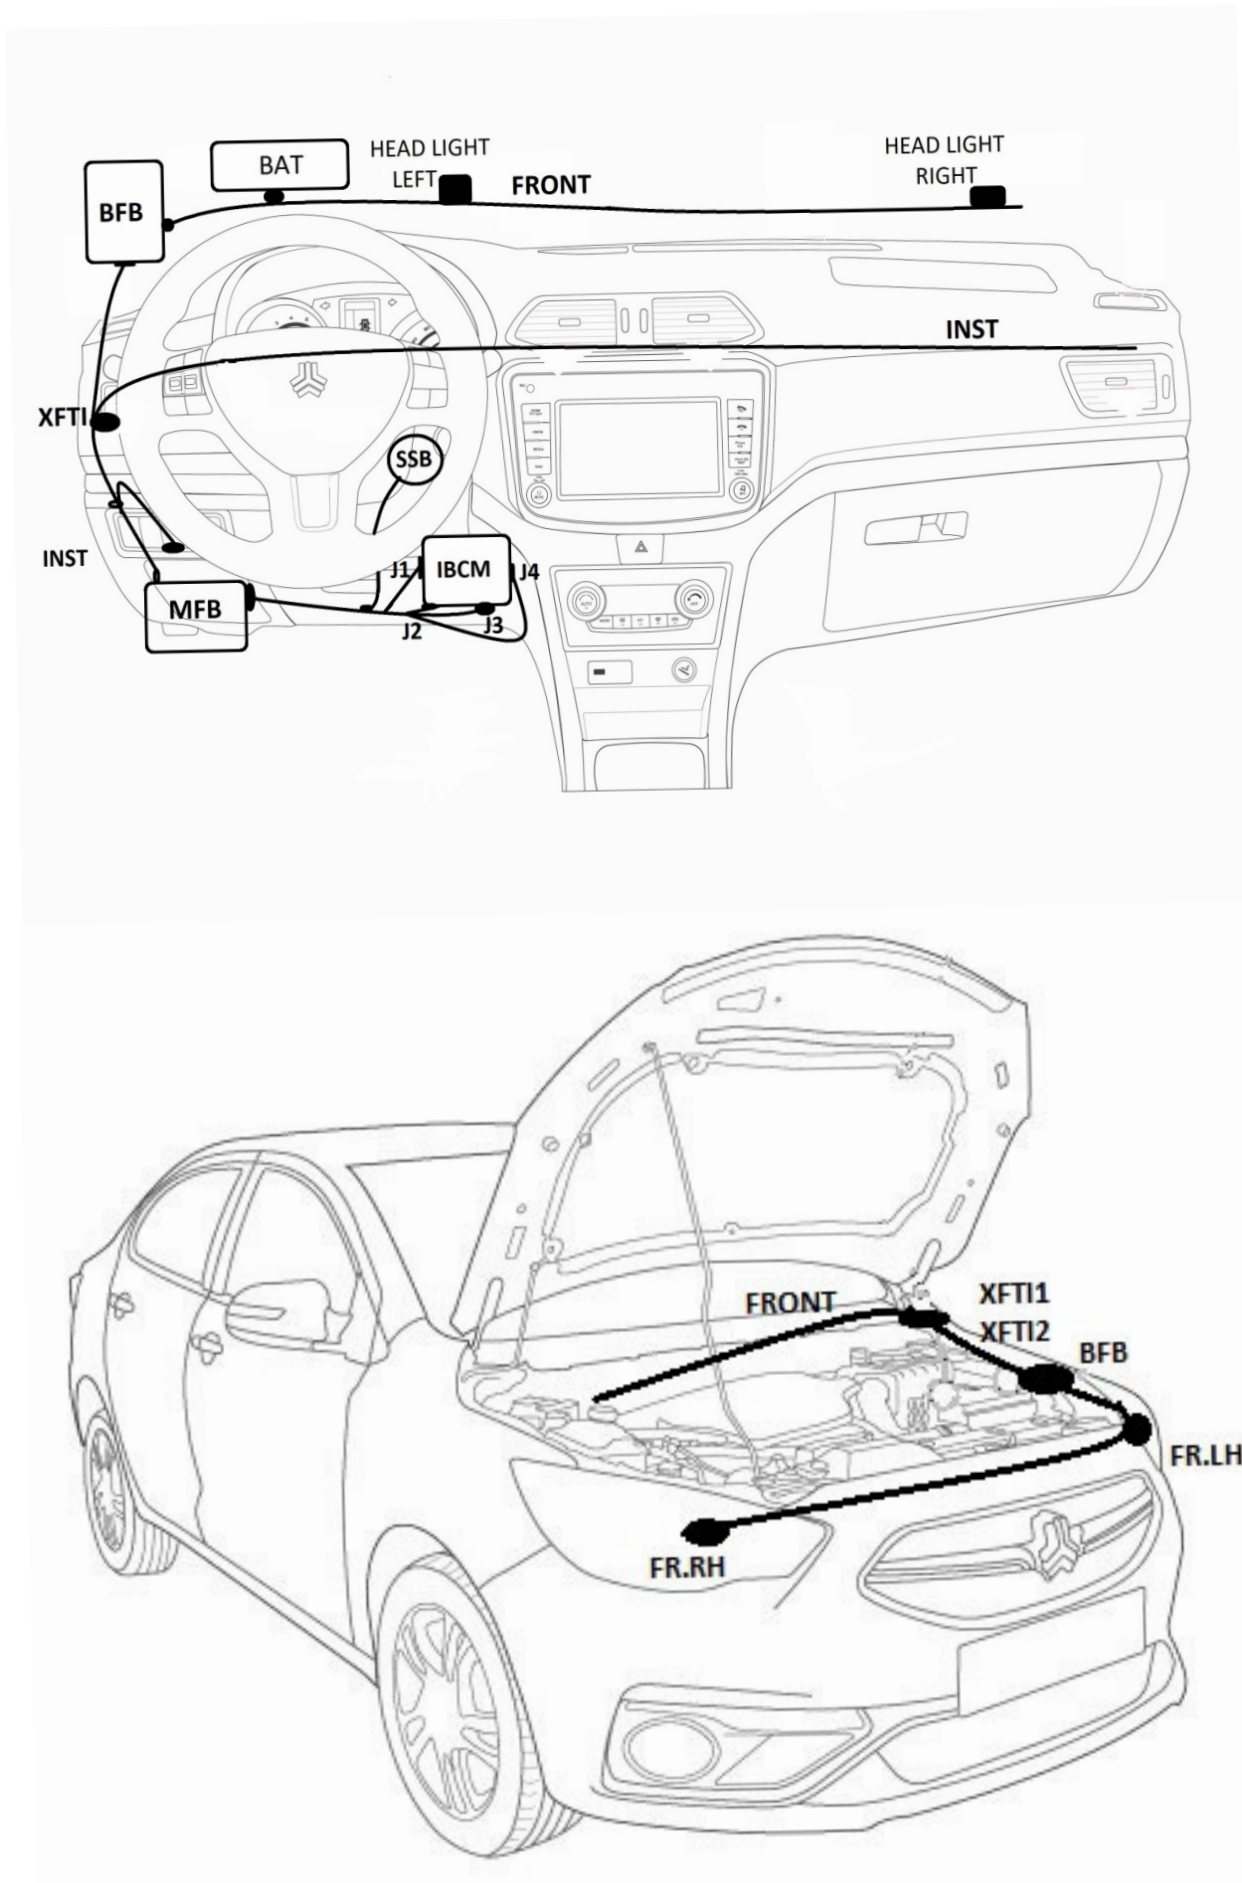

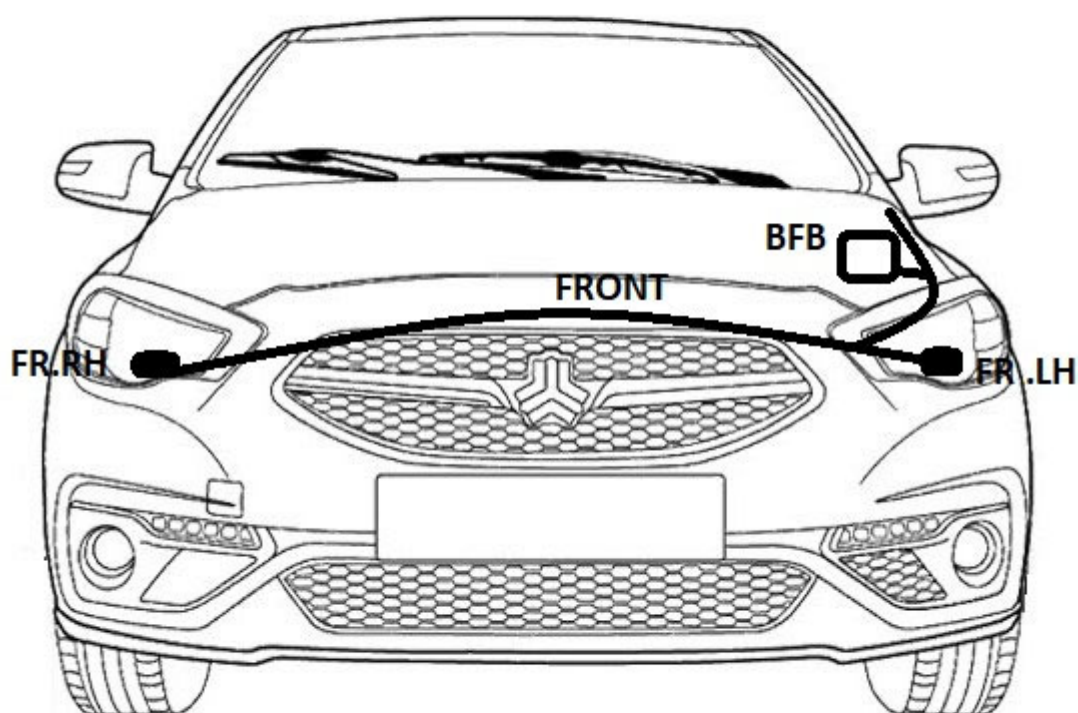


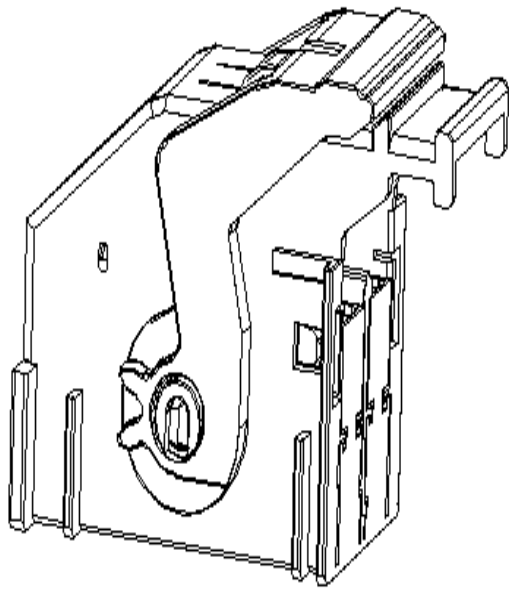


کانکتور بی سی ام
J1

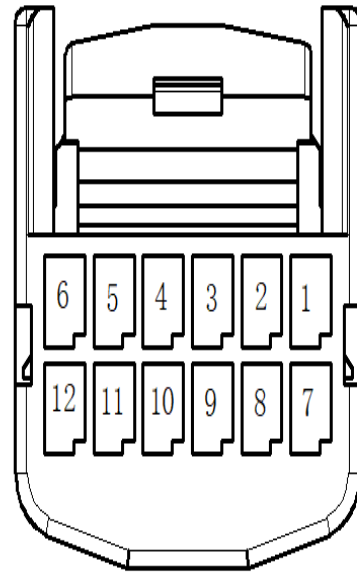


کانکتور کلید استارت استپ

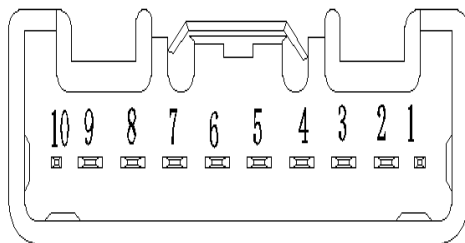


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

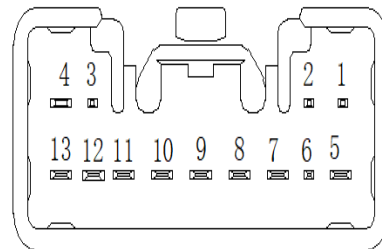


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

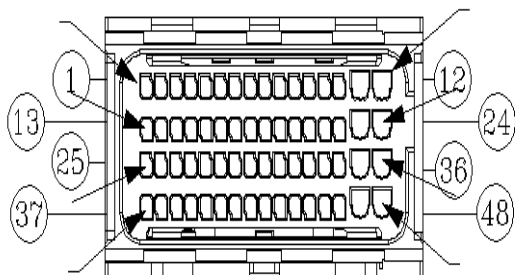


کانکتور بی سی ام
J2

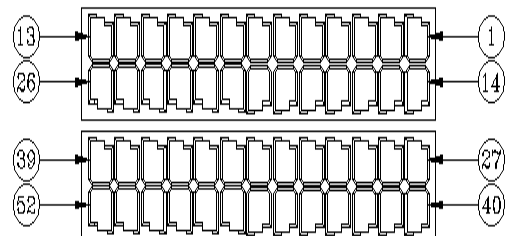


کانکتور بی سی ام
J1

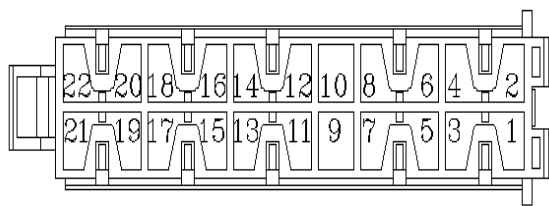


کانکتور بی سی ام
J3

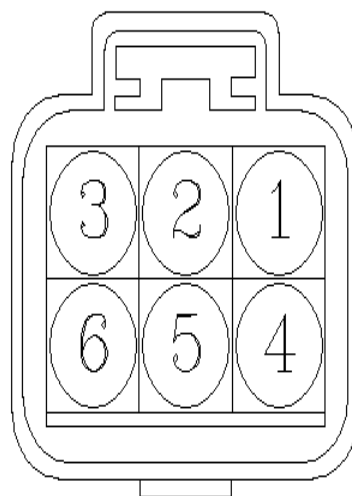


کانکتور چراغ جلو

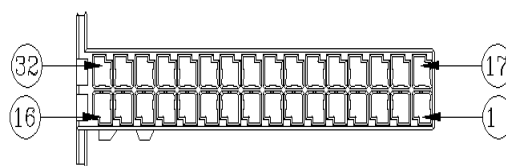


کانکتور بی سی ام
J4

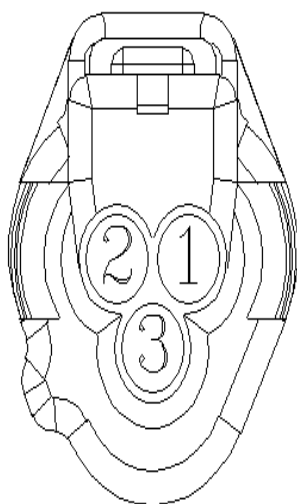

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

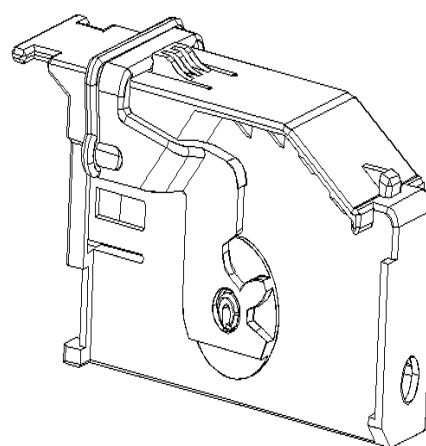


کانکتور بی سی ام
J4

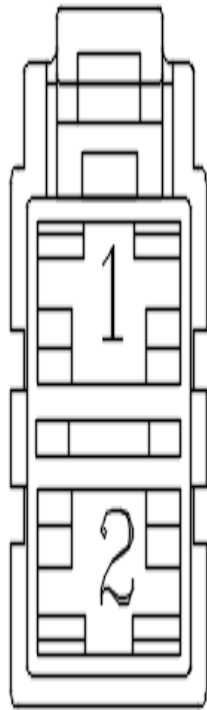


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

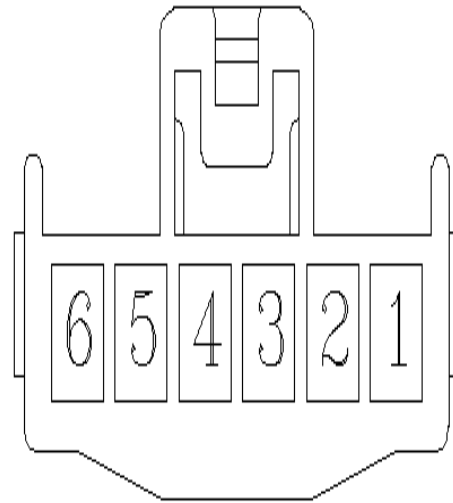


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

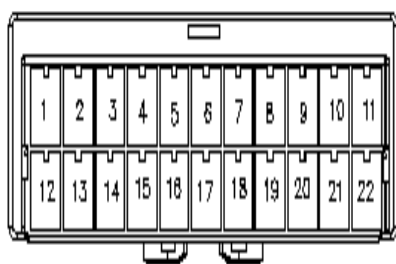

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI1

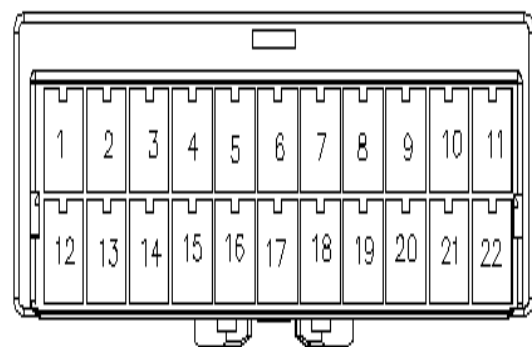


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2



XFTI2


SHHN+ HORN

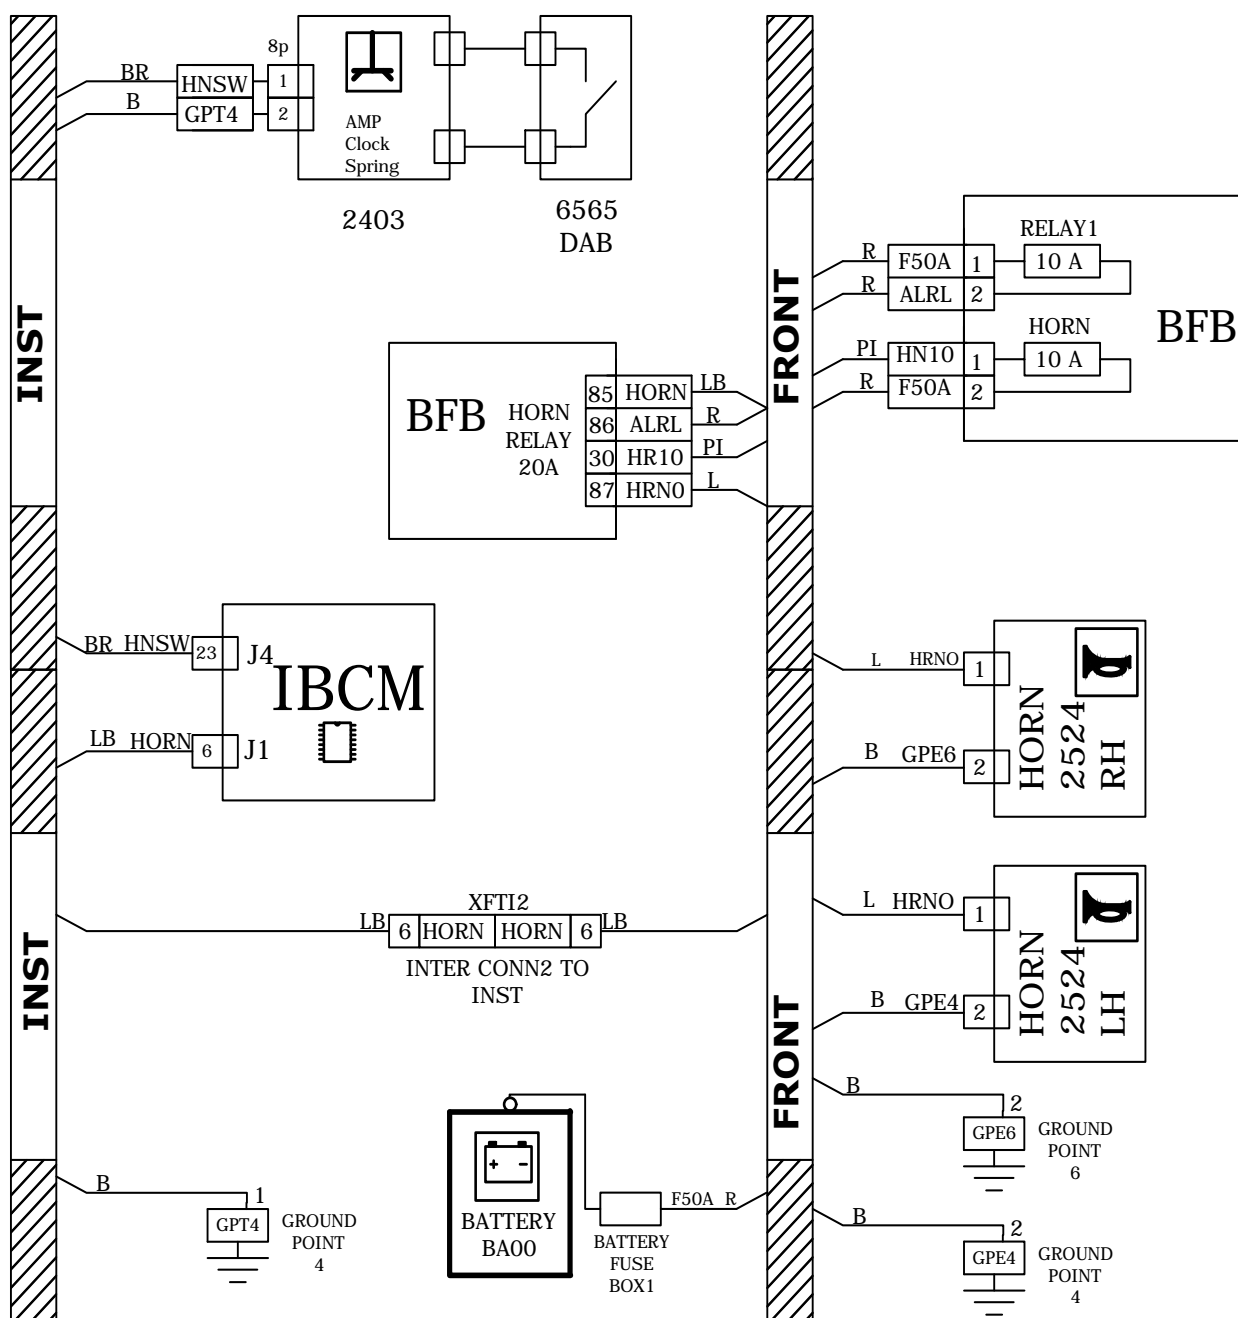


SHHN+ HORN

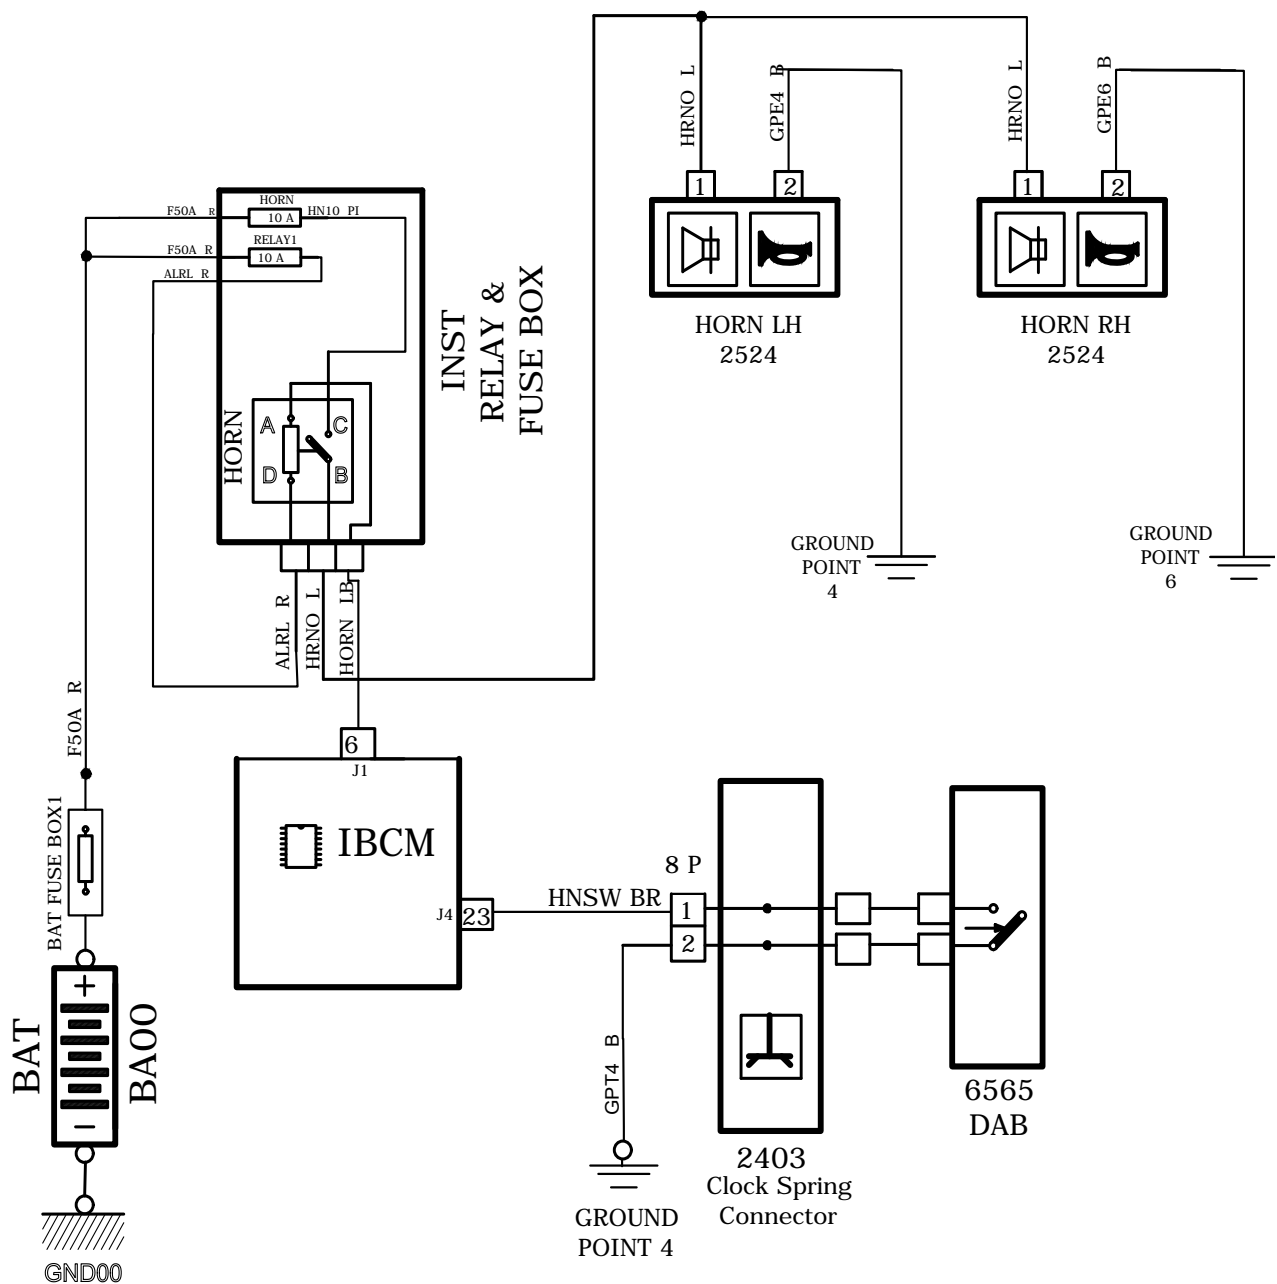

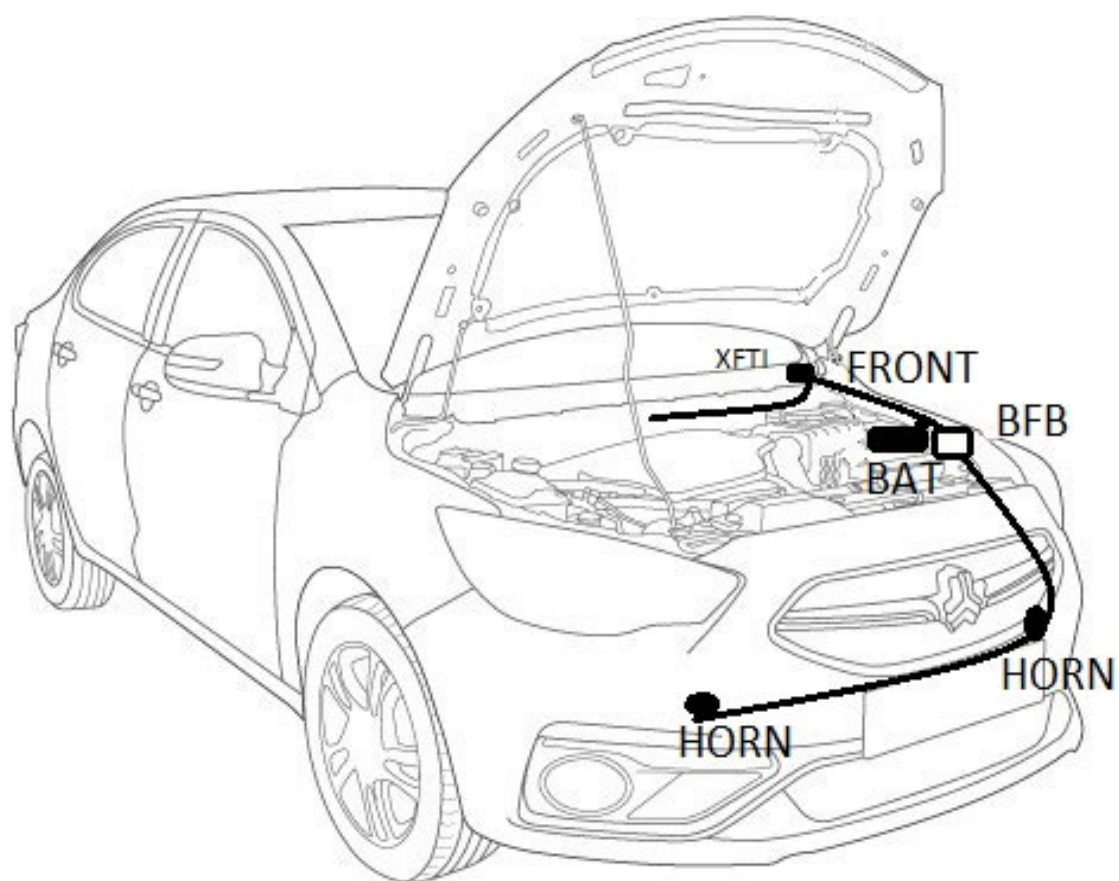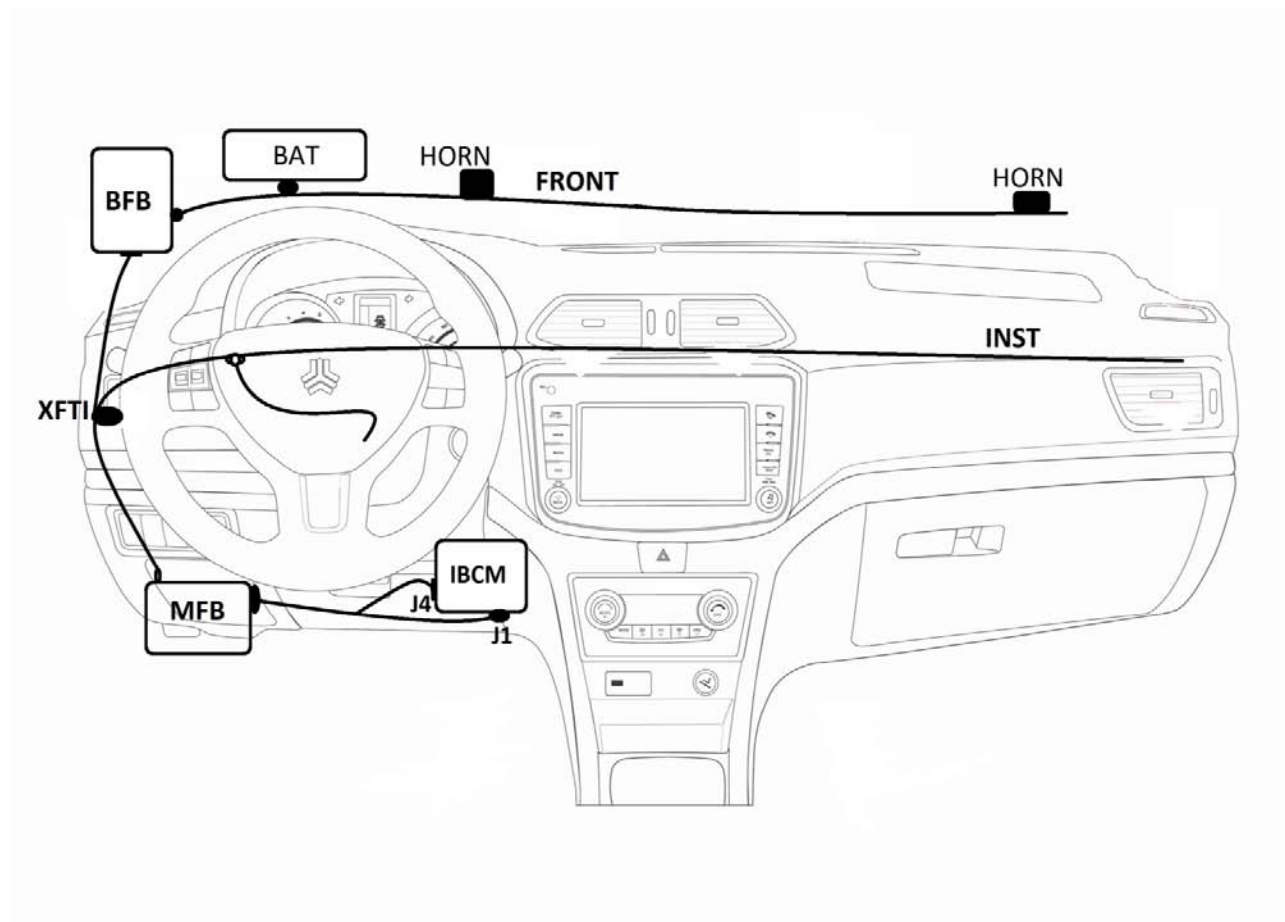


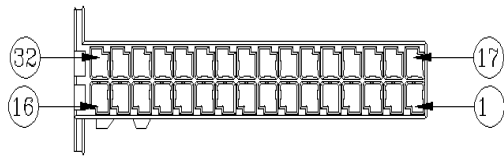


کانکتور بی سی ام
J4

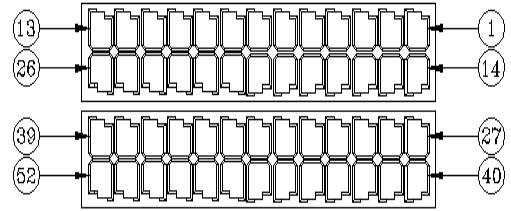


کانکتور بی سی ام
J1

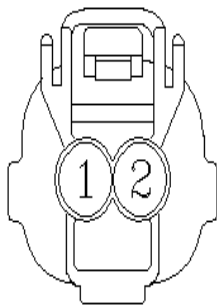


کانکتور بوق

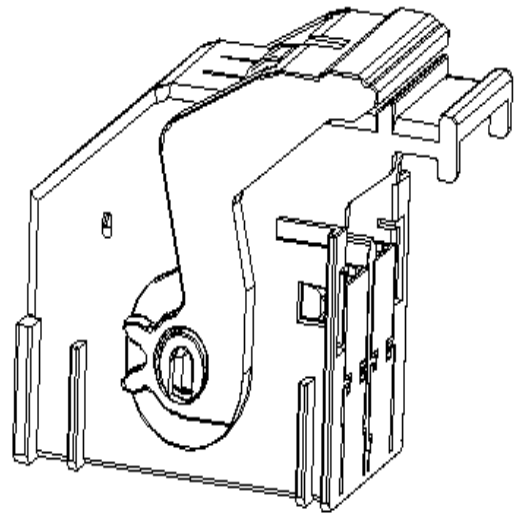


کانکتور بی سی ام
J1

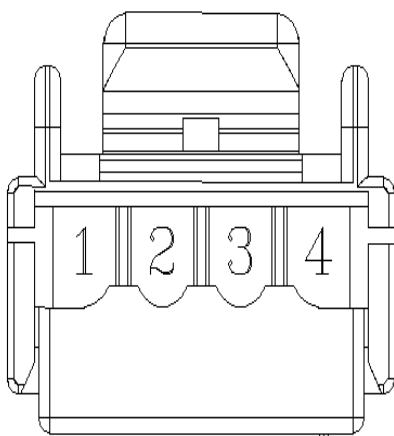


کانکتور فنر ساعتی 3

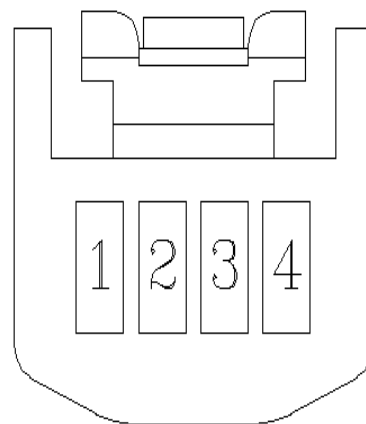


کانکتور فنر ساعتی 2

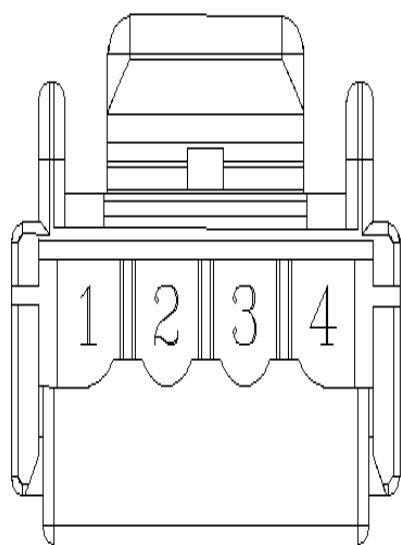

کانکتور فنر ساعتی 3

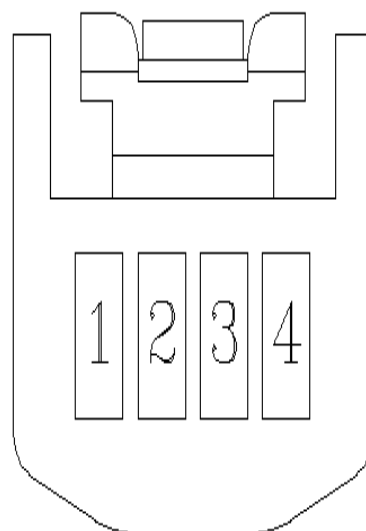


کانکتور فنر ساعتی 2

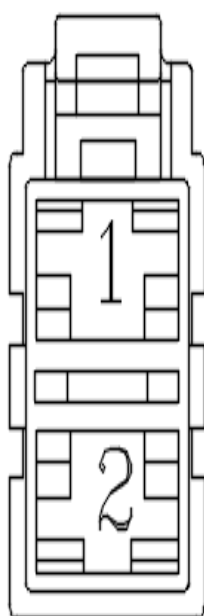


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTI

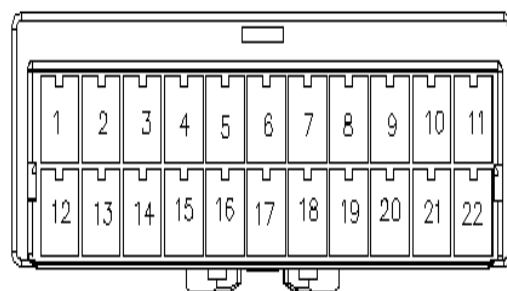




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2



SHHN+ LEFT.TURN

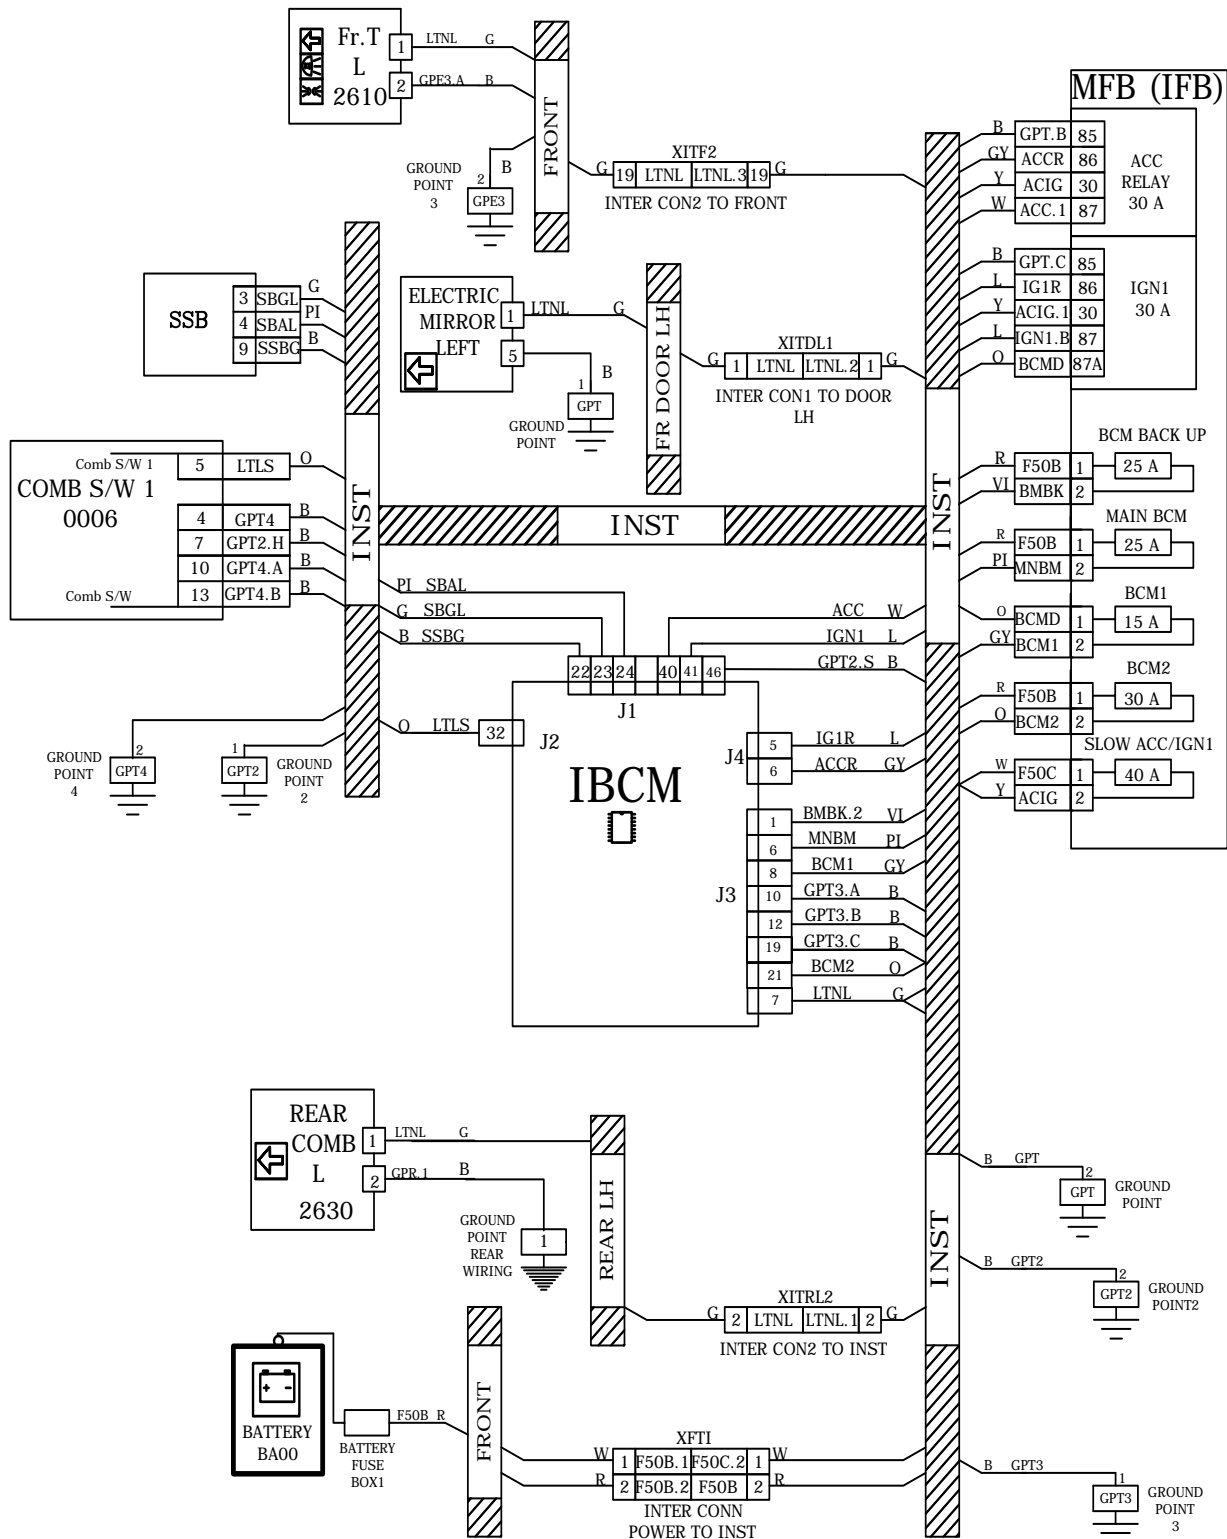



SHHN+ LEFT.TURN

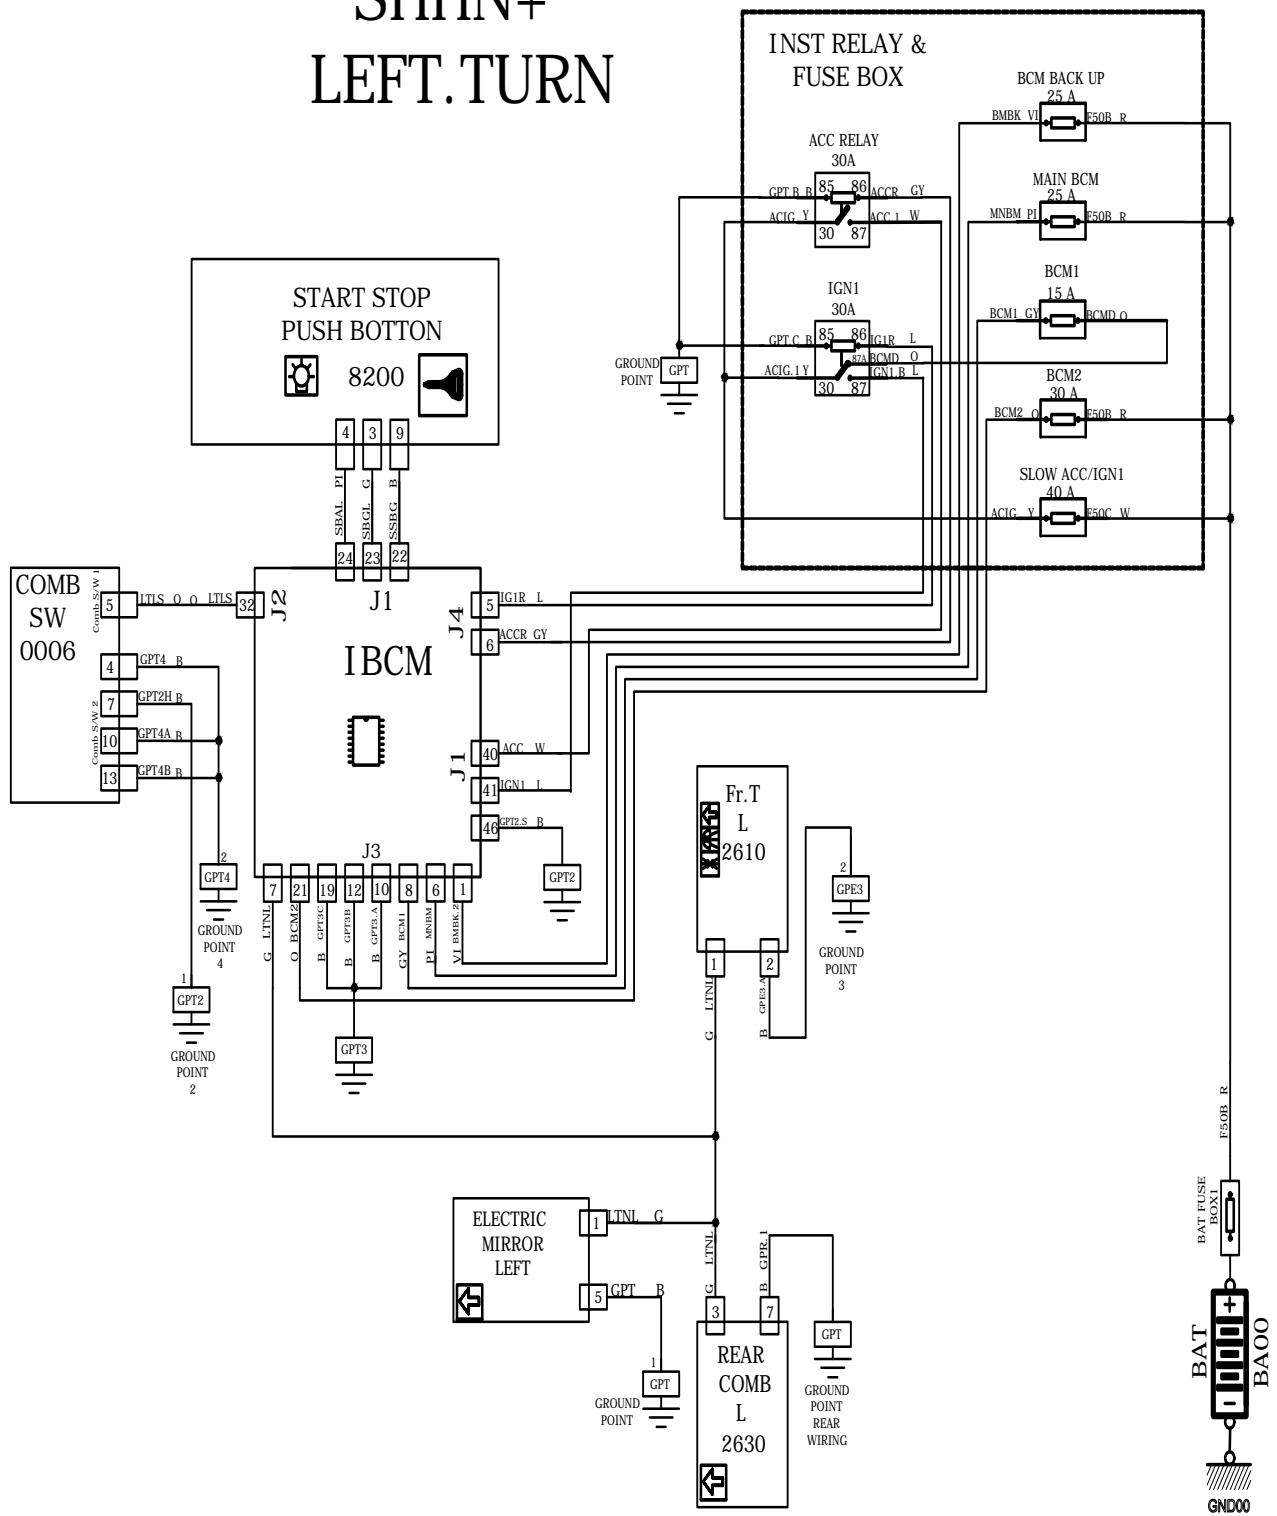

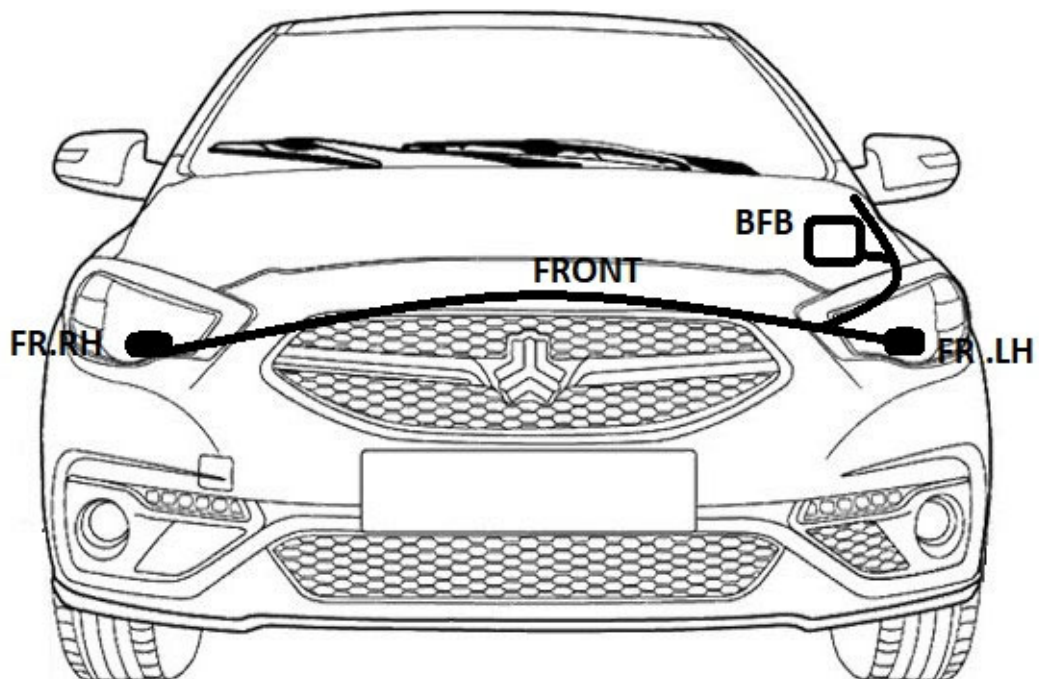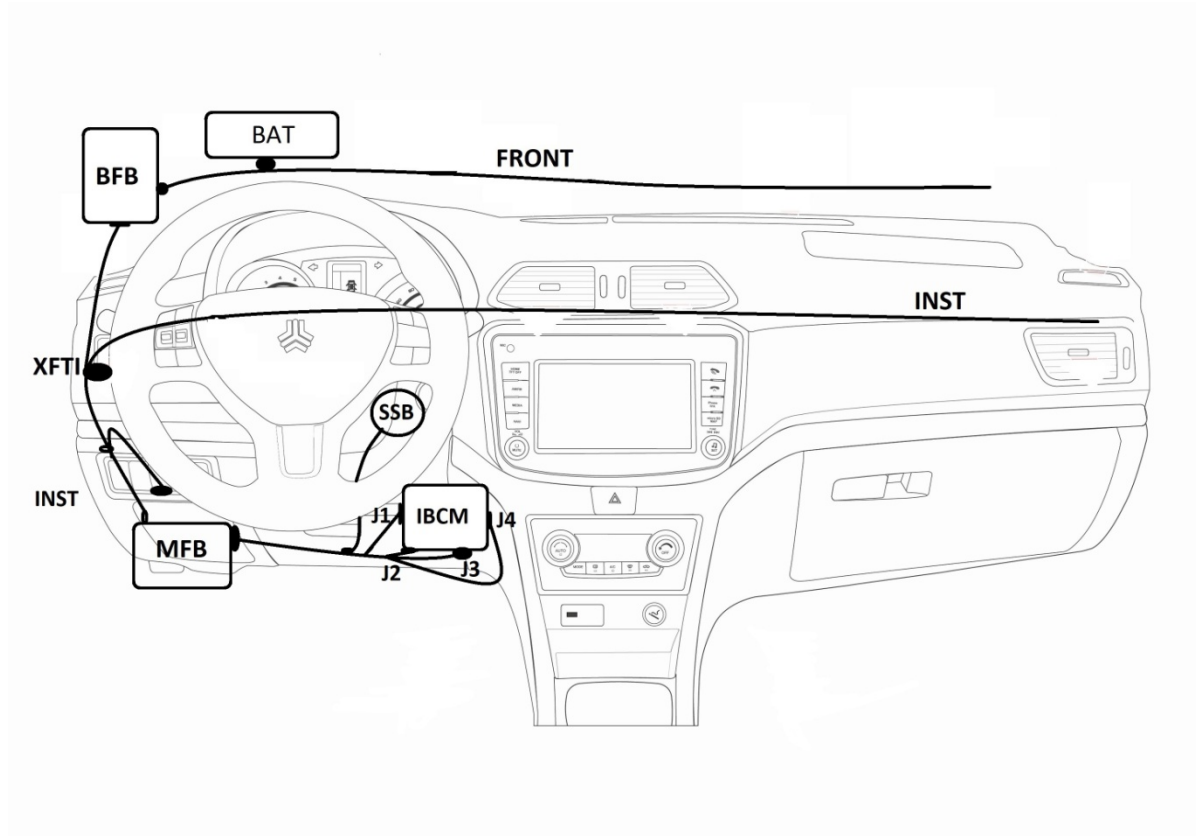


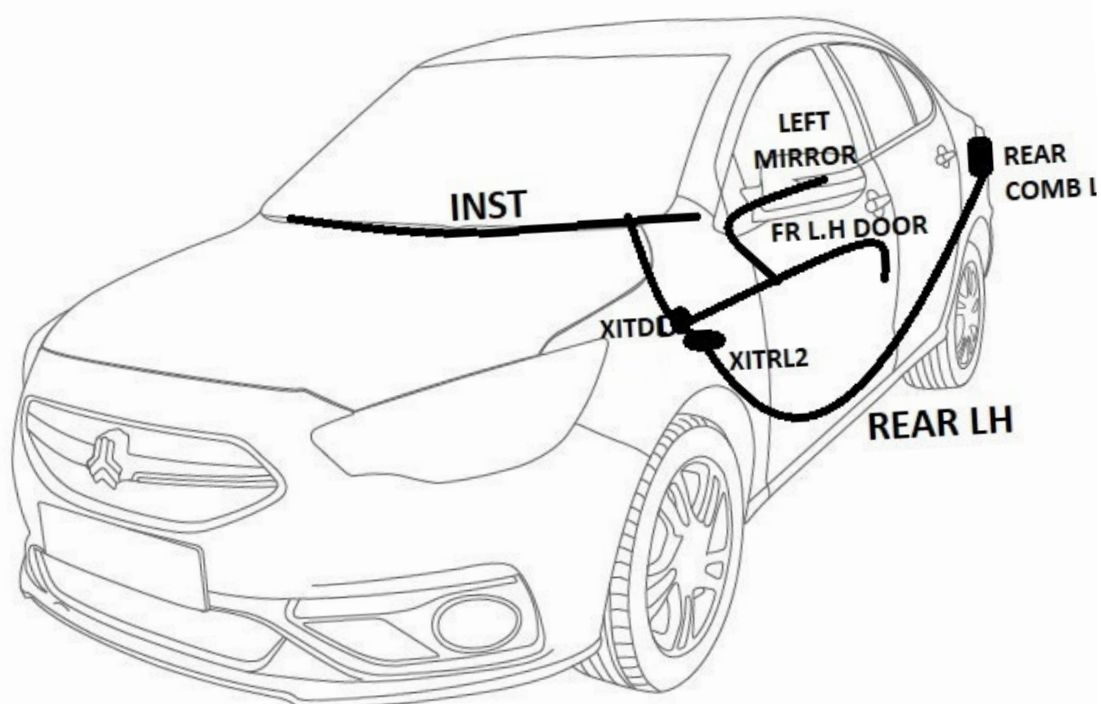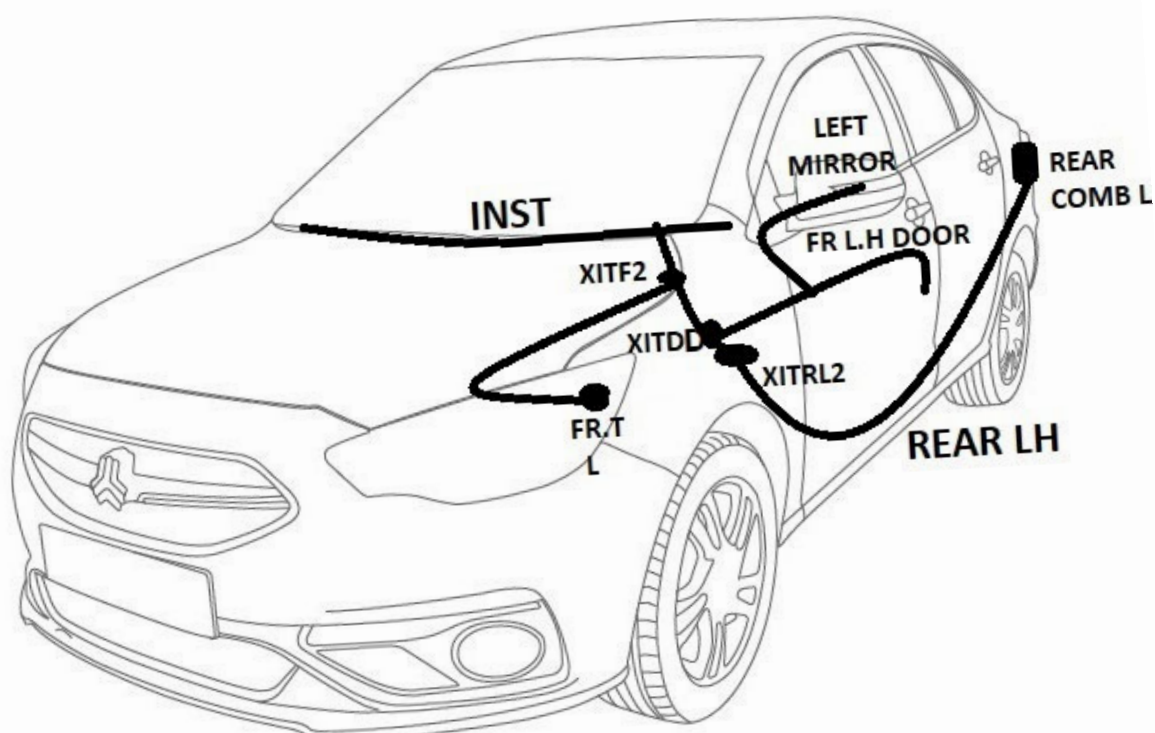

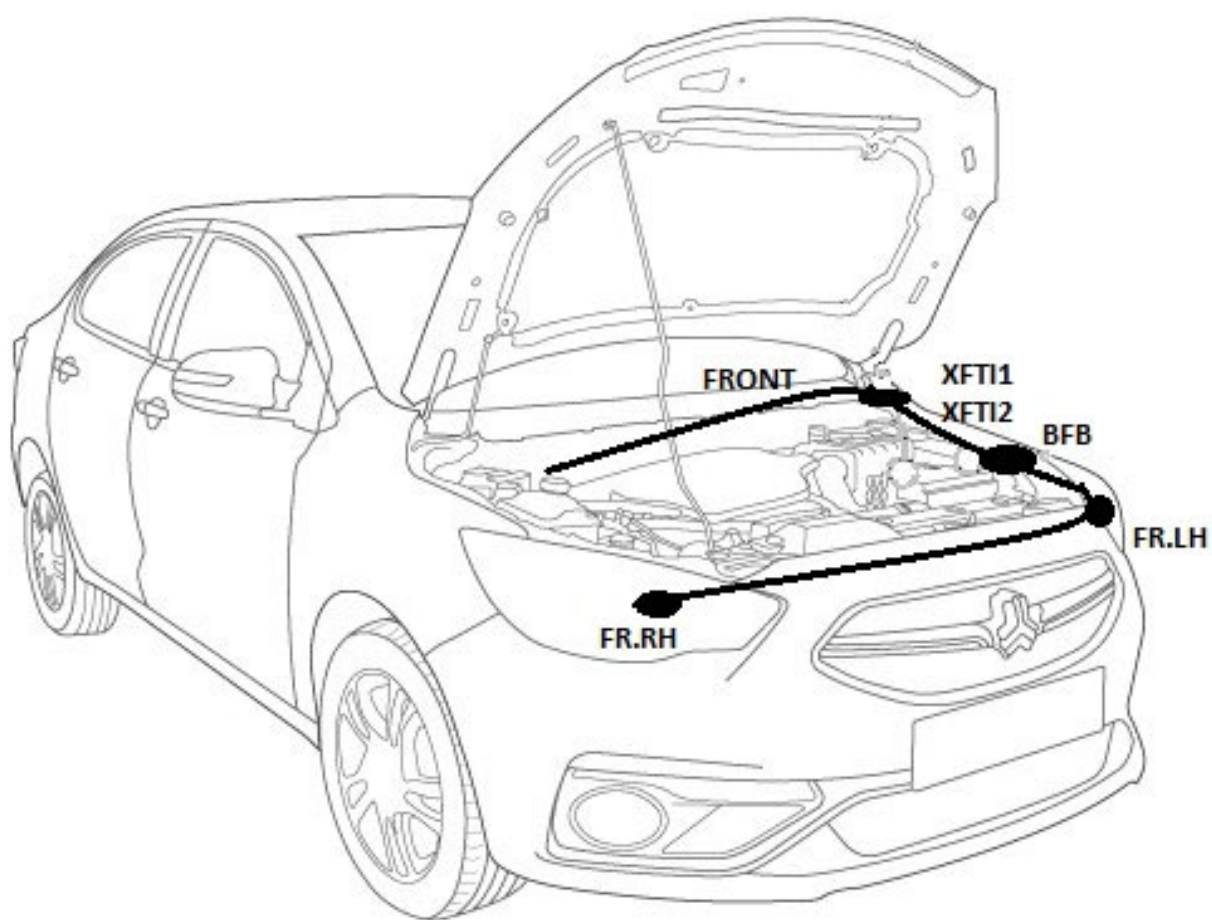


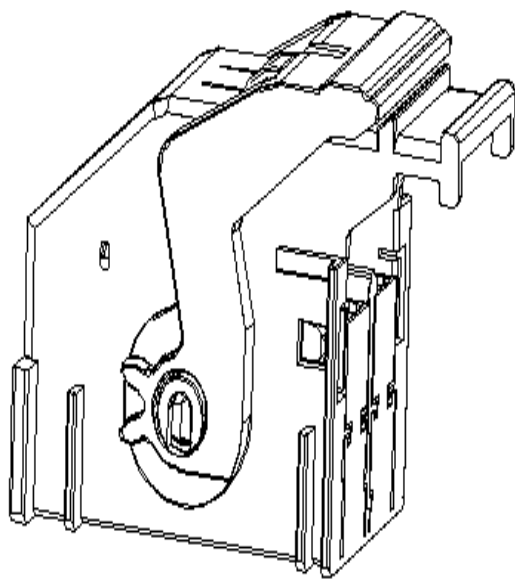


کانکتور بی سی ام
J1

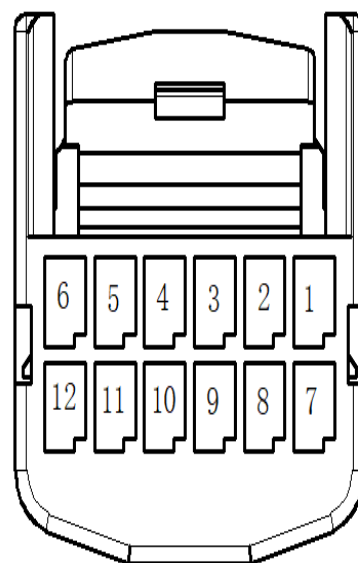


کانکتور کلید استارت استپ

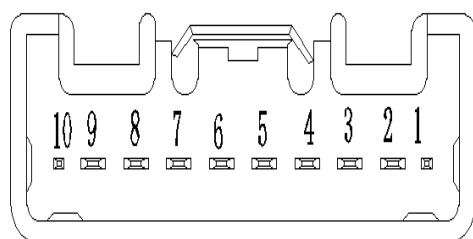


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

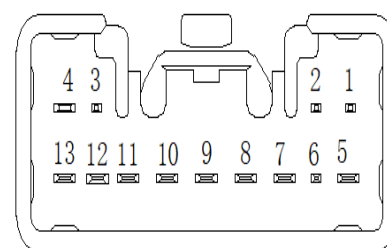


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

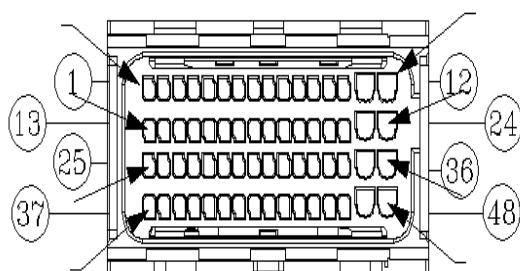


کانکتور بی سی ام
J2

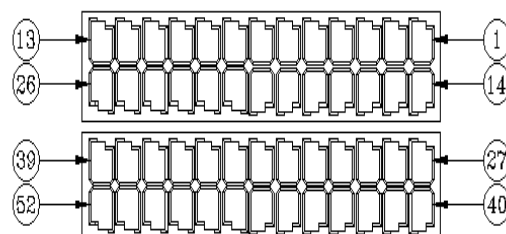


کانکتور بی سی ام
J1

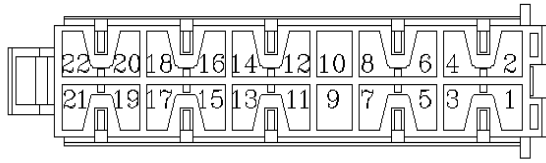


کانکتور بی سی ام
J3

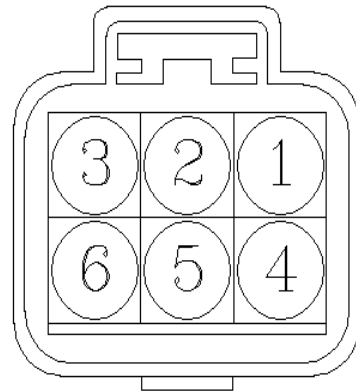


کانکتور چراغ جلو

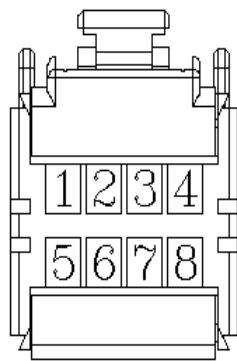


کانکتور آینه برقی

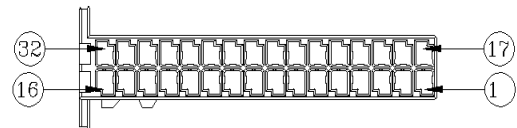


کانکتور بی سی ام
J4

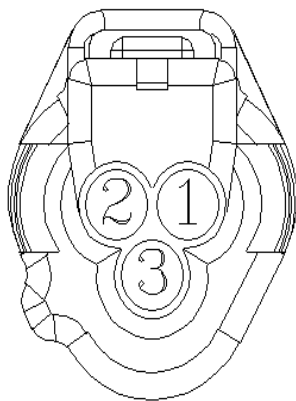

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

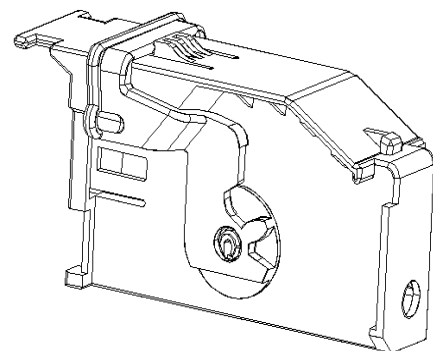


کانکتور بی سی ام
J4

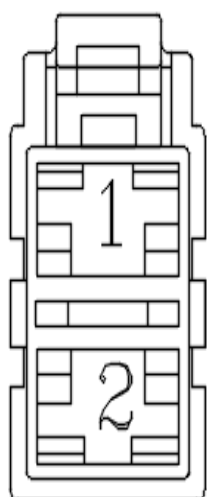


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

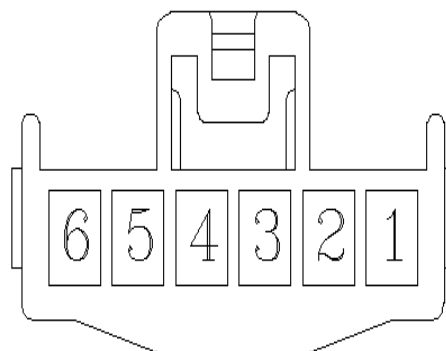


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

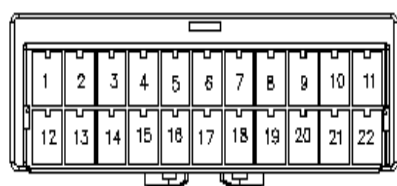


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

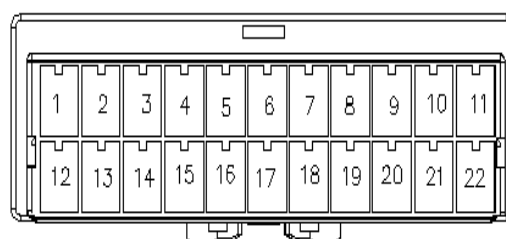


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

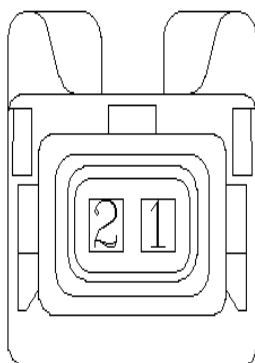


کانکتور راهنما

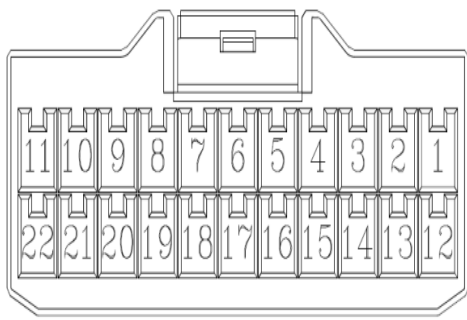


XRLTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 2

XRLTI2

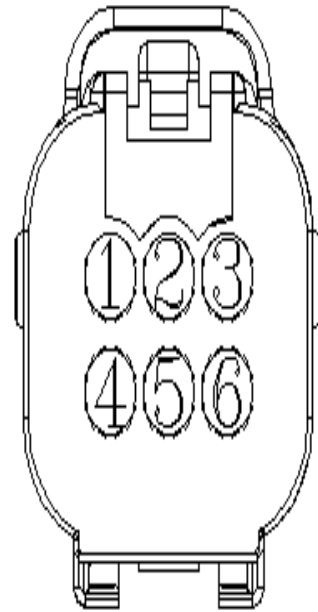

کانکتور مجموعه چراغ عقب

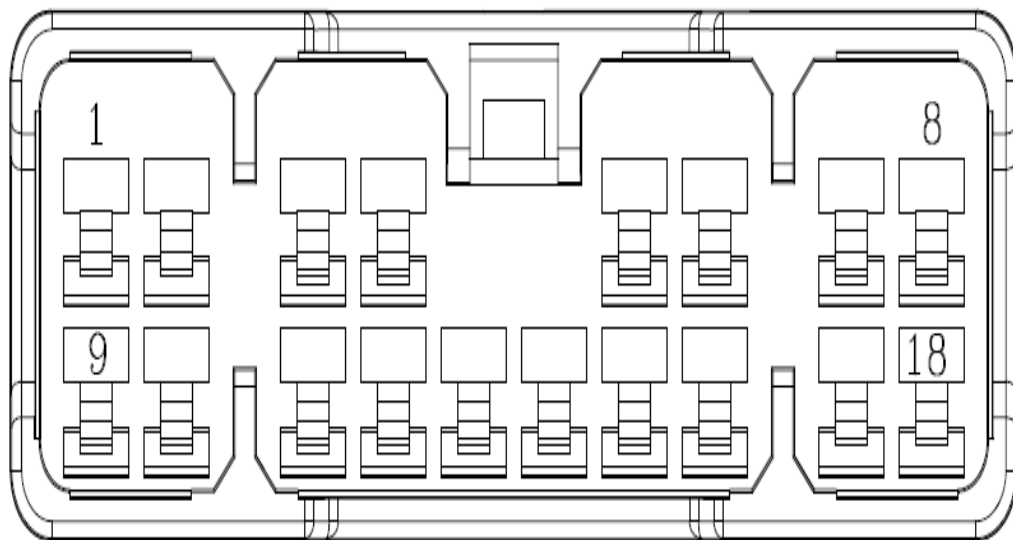


XITDD1


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1



XITDD1



SHHN+ LEVELING

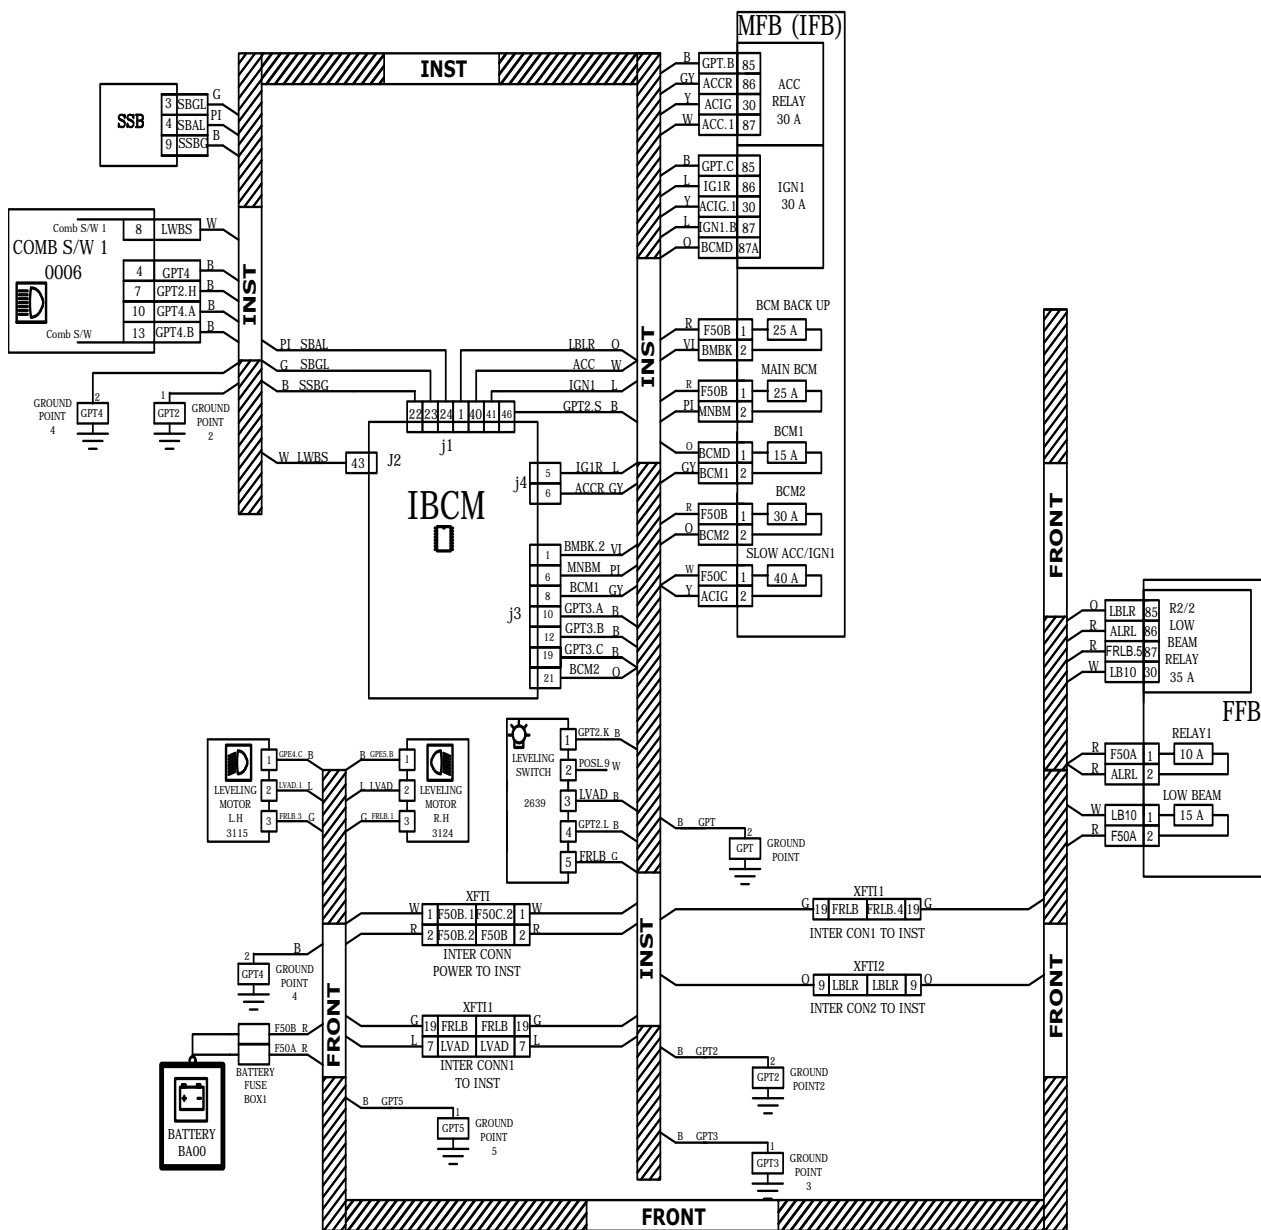


SHHN+ LEVELING

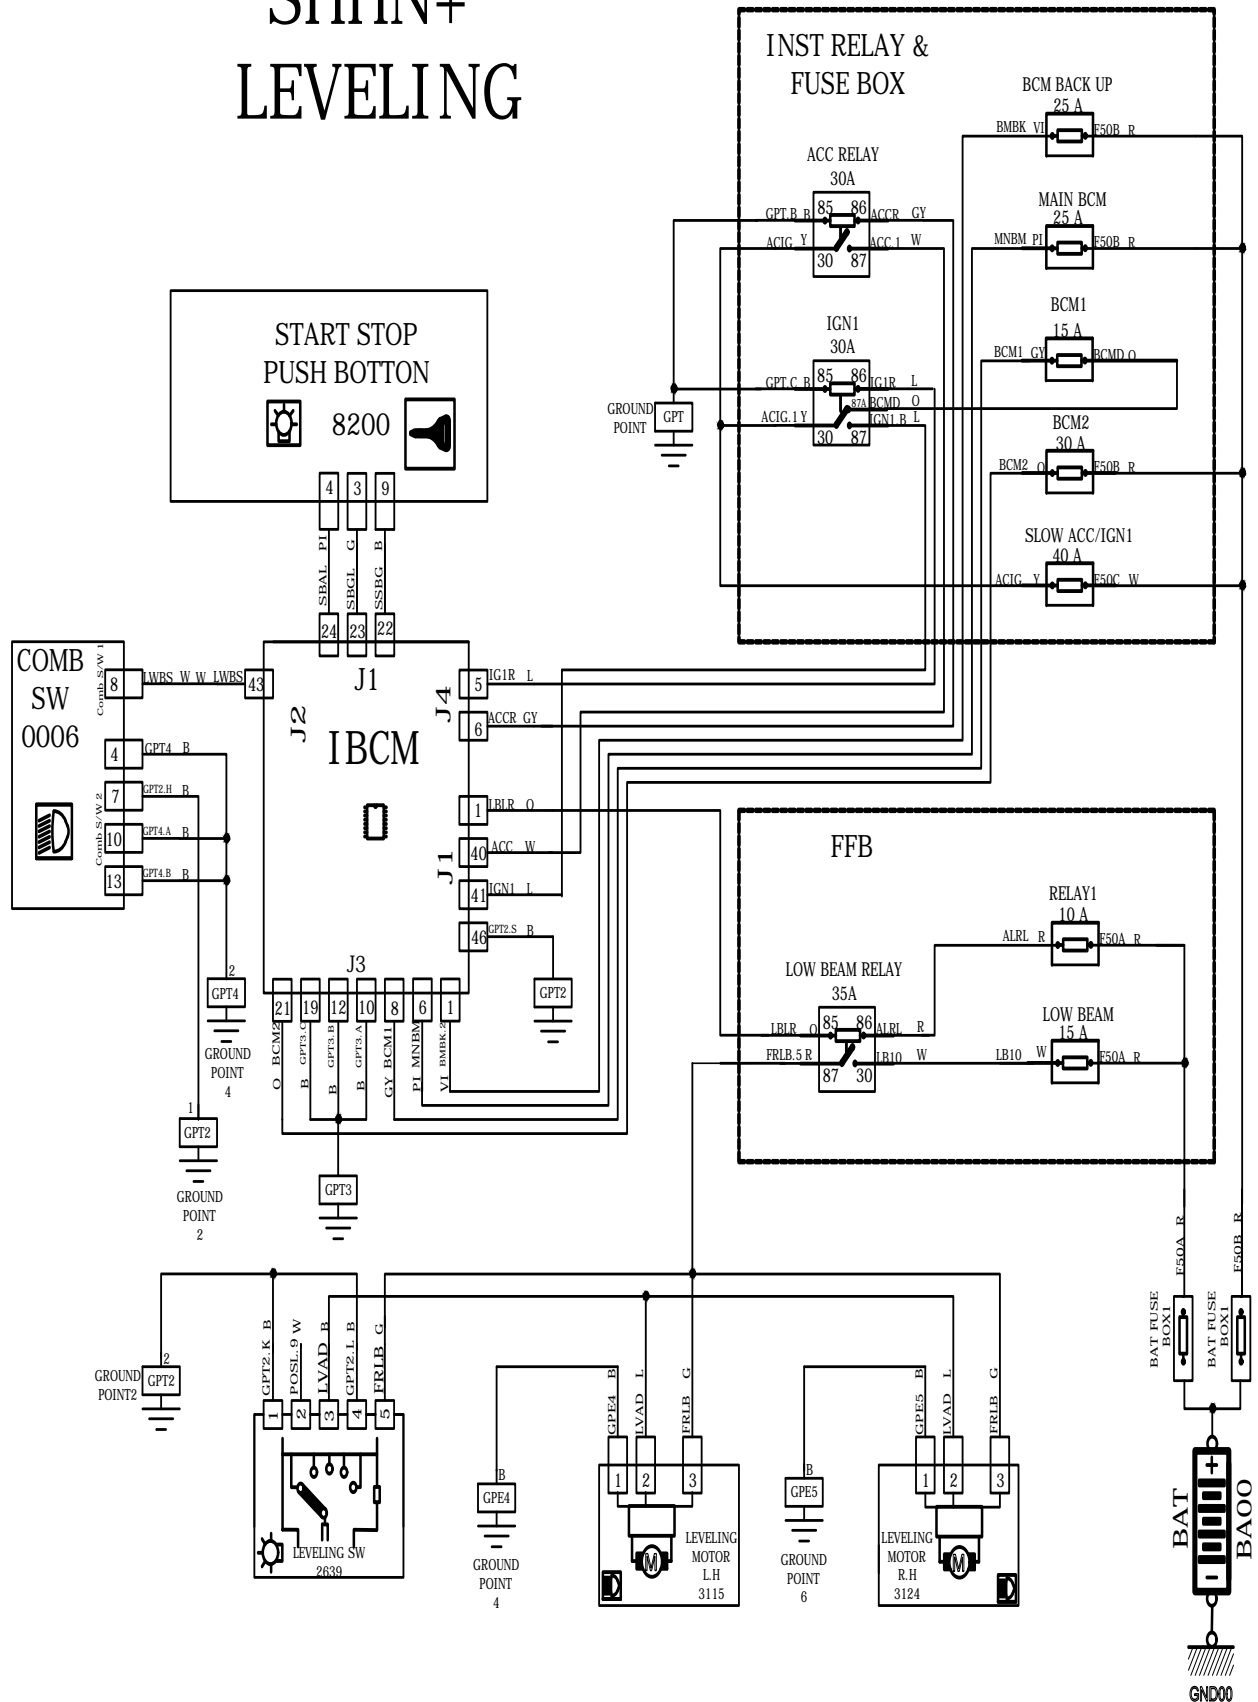


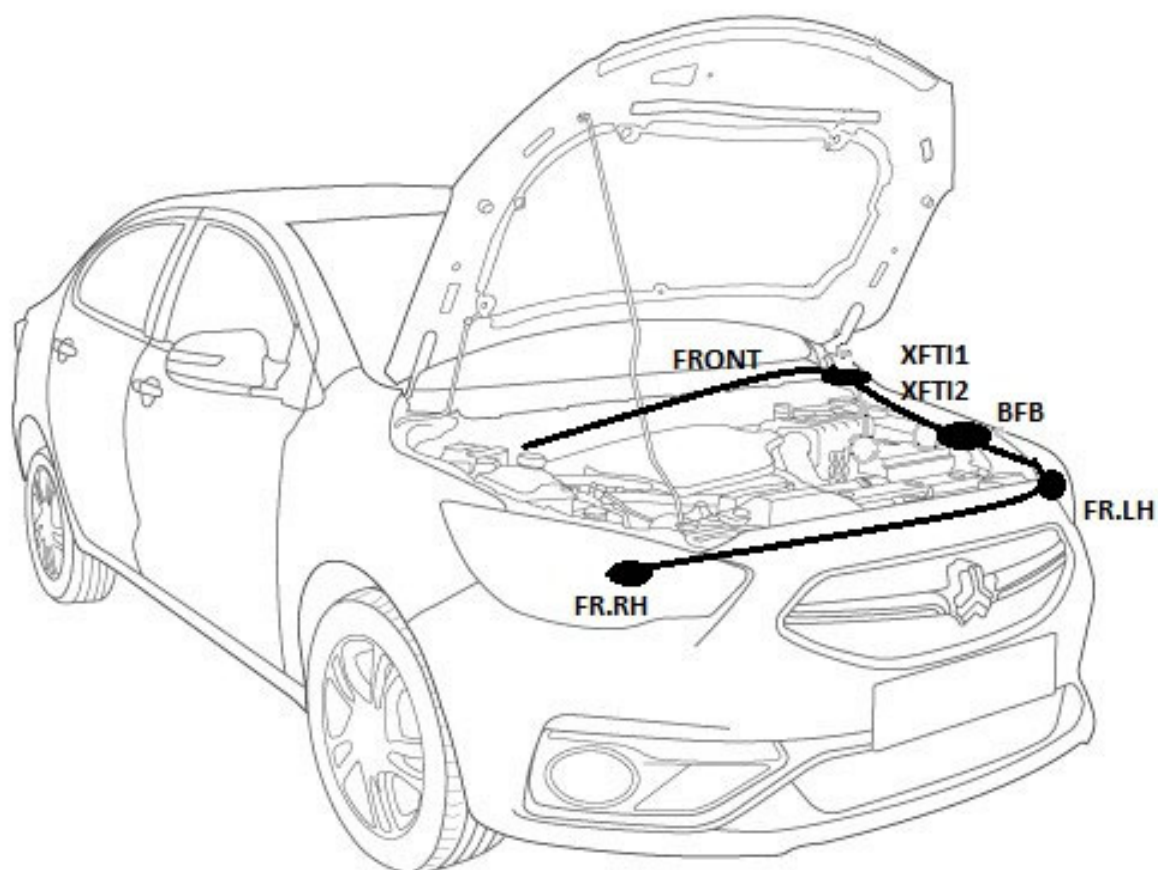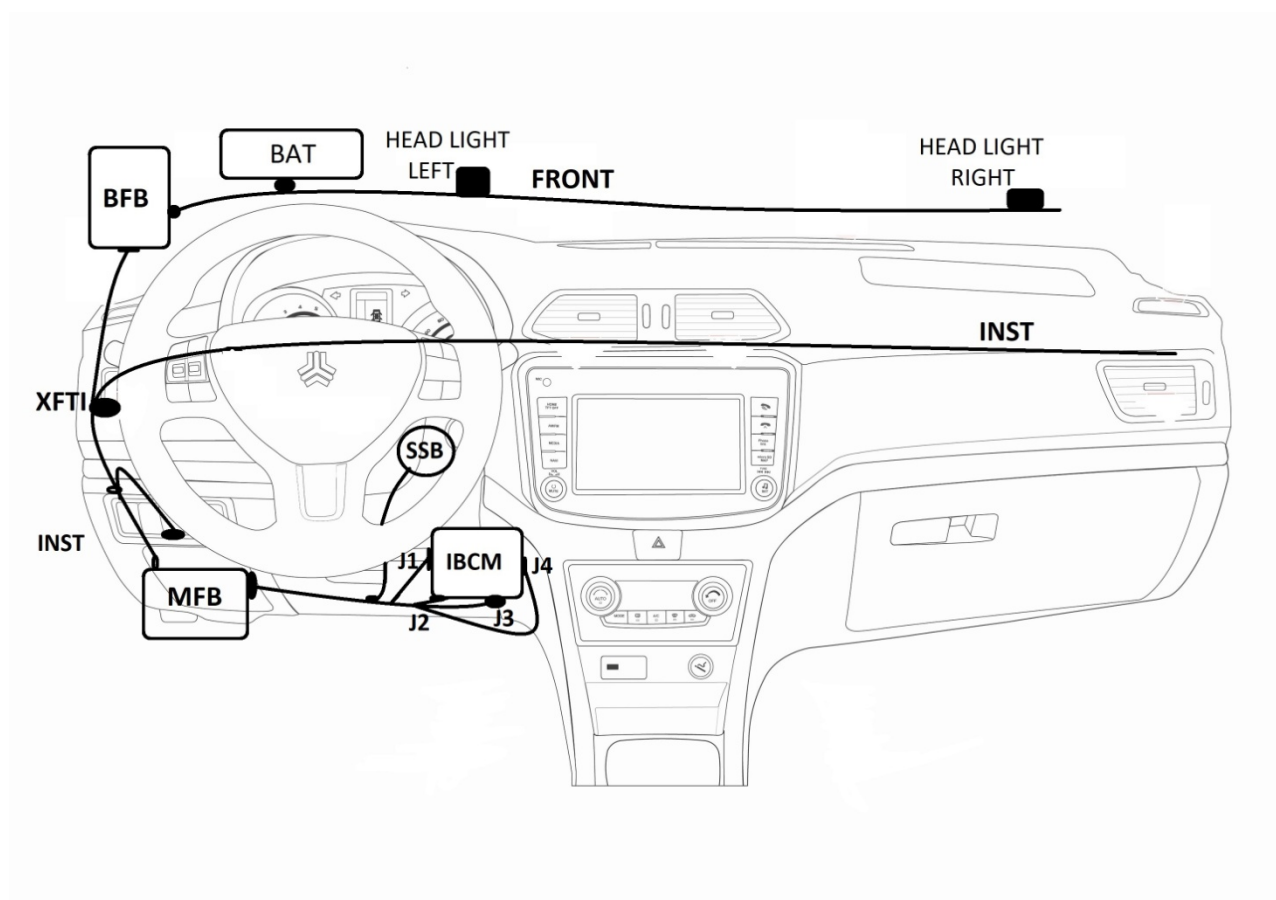

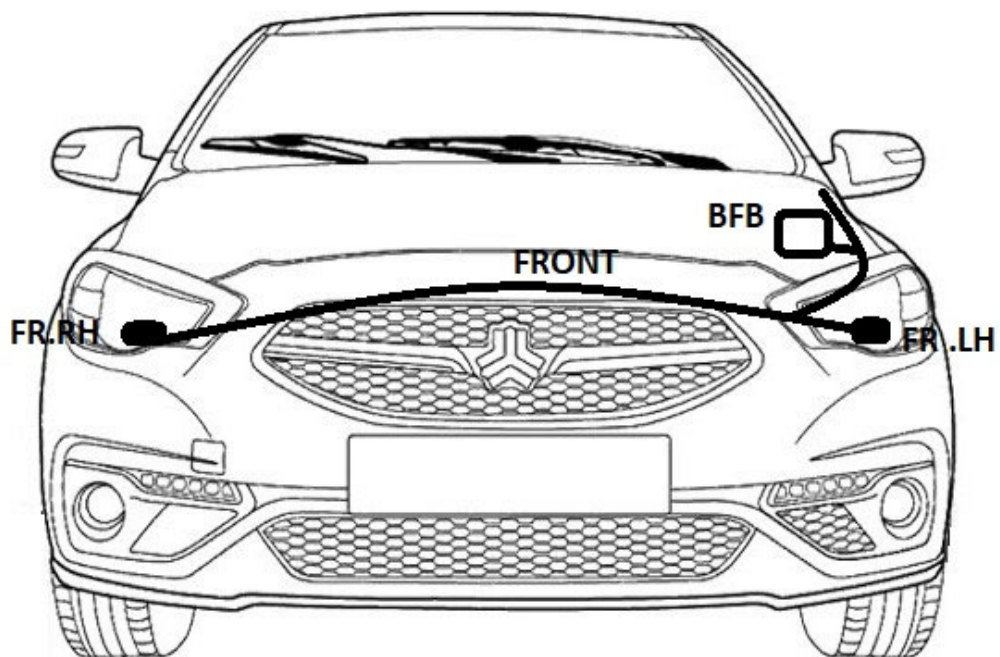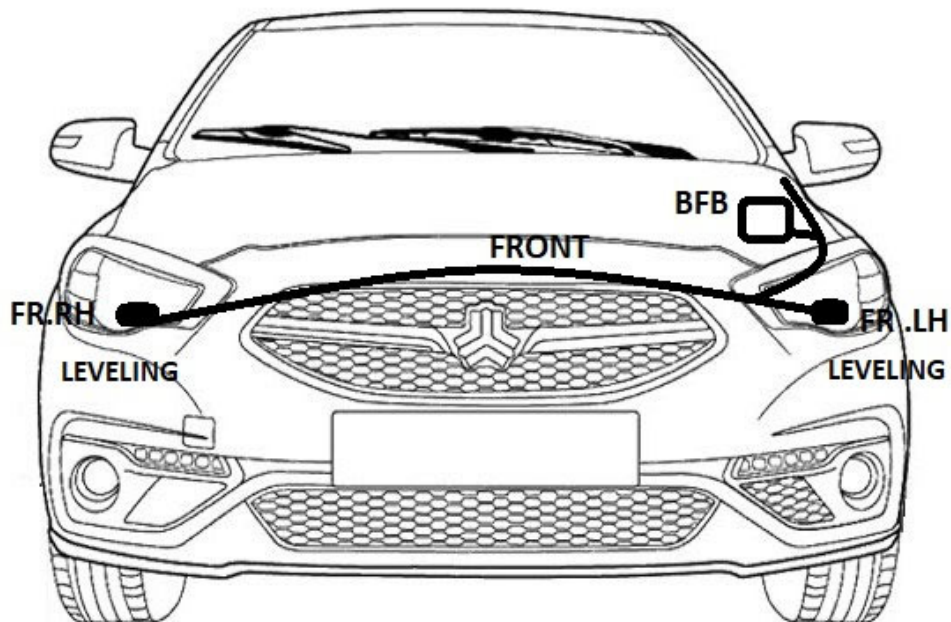


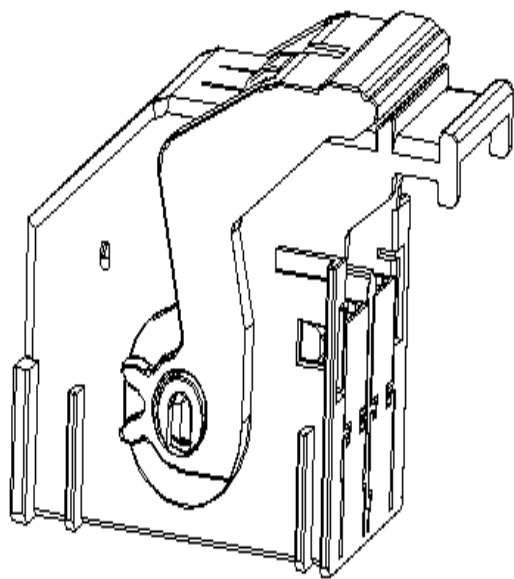


کانکتور بی سی ام
J1

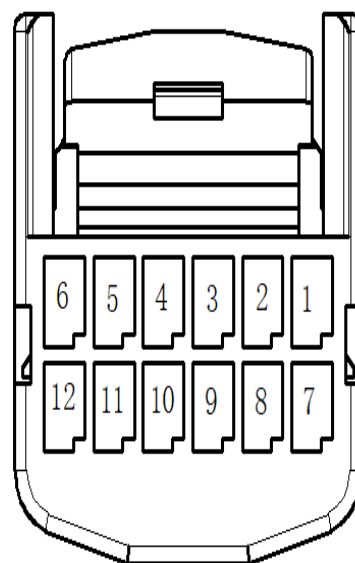


کانکتور کلید استارت استپ

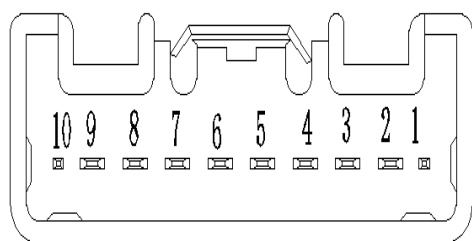


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

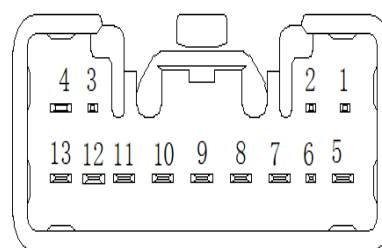


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

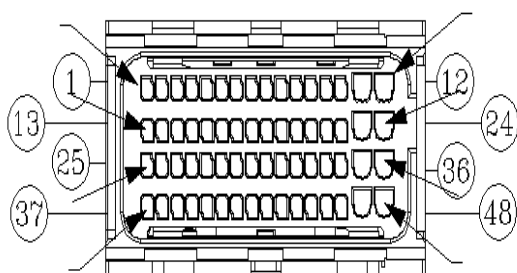


کانکتور بی سی ام
J2

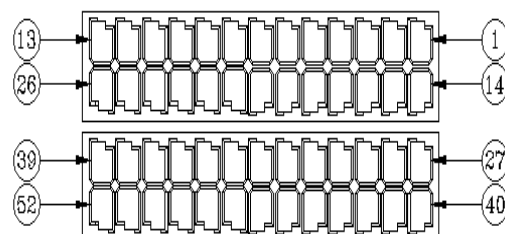


کانکتور بی سی ام
J1

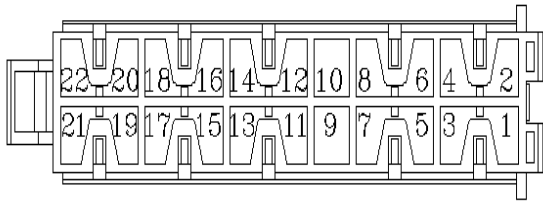


کانکتور بی سی ام
J3

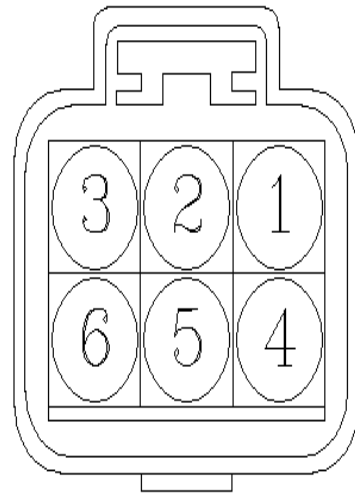


کانکتور چراغ جلو

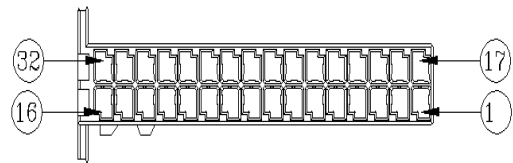


کانکتور بی سی ام
J4

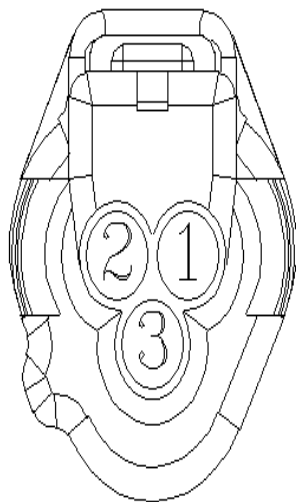

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

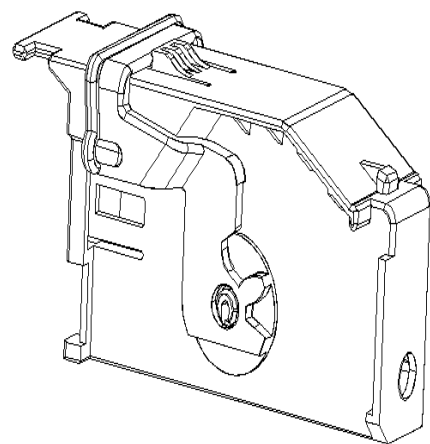


کانکتور بی سی ام
J4

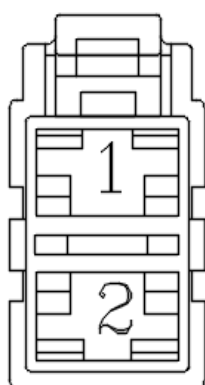


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

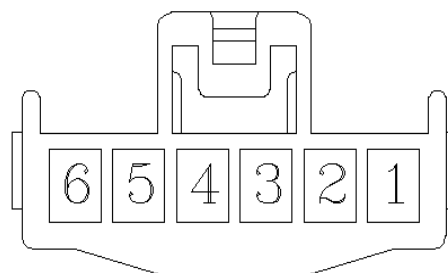


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

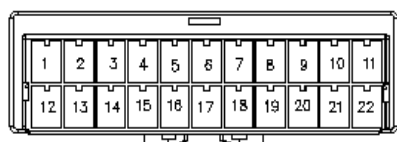

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI1

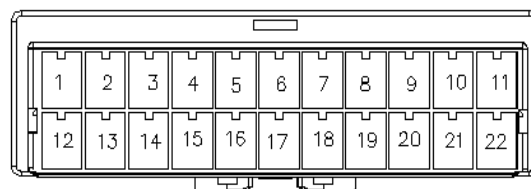


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2


SHHN+ LOW BEAM

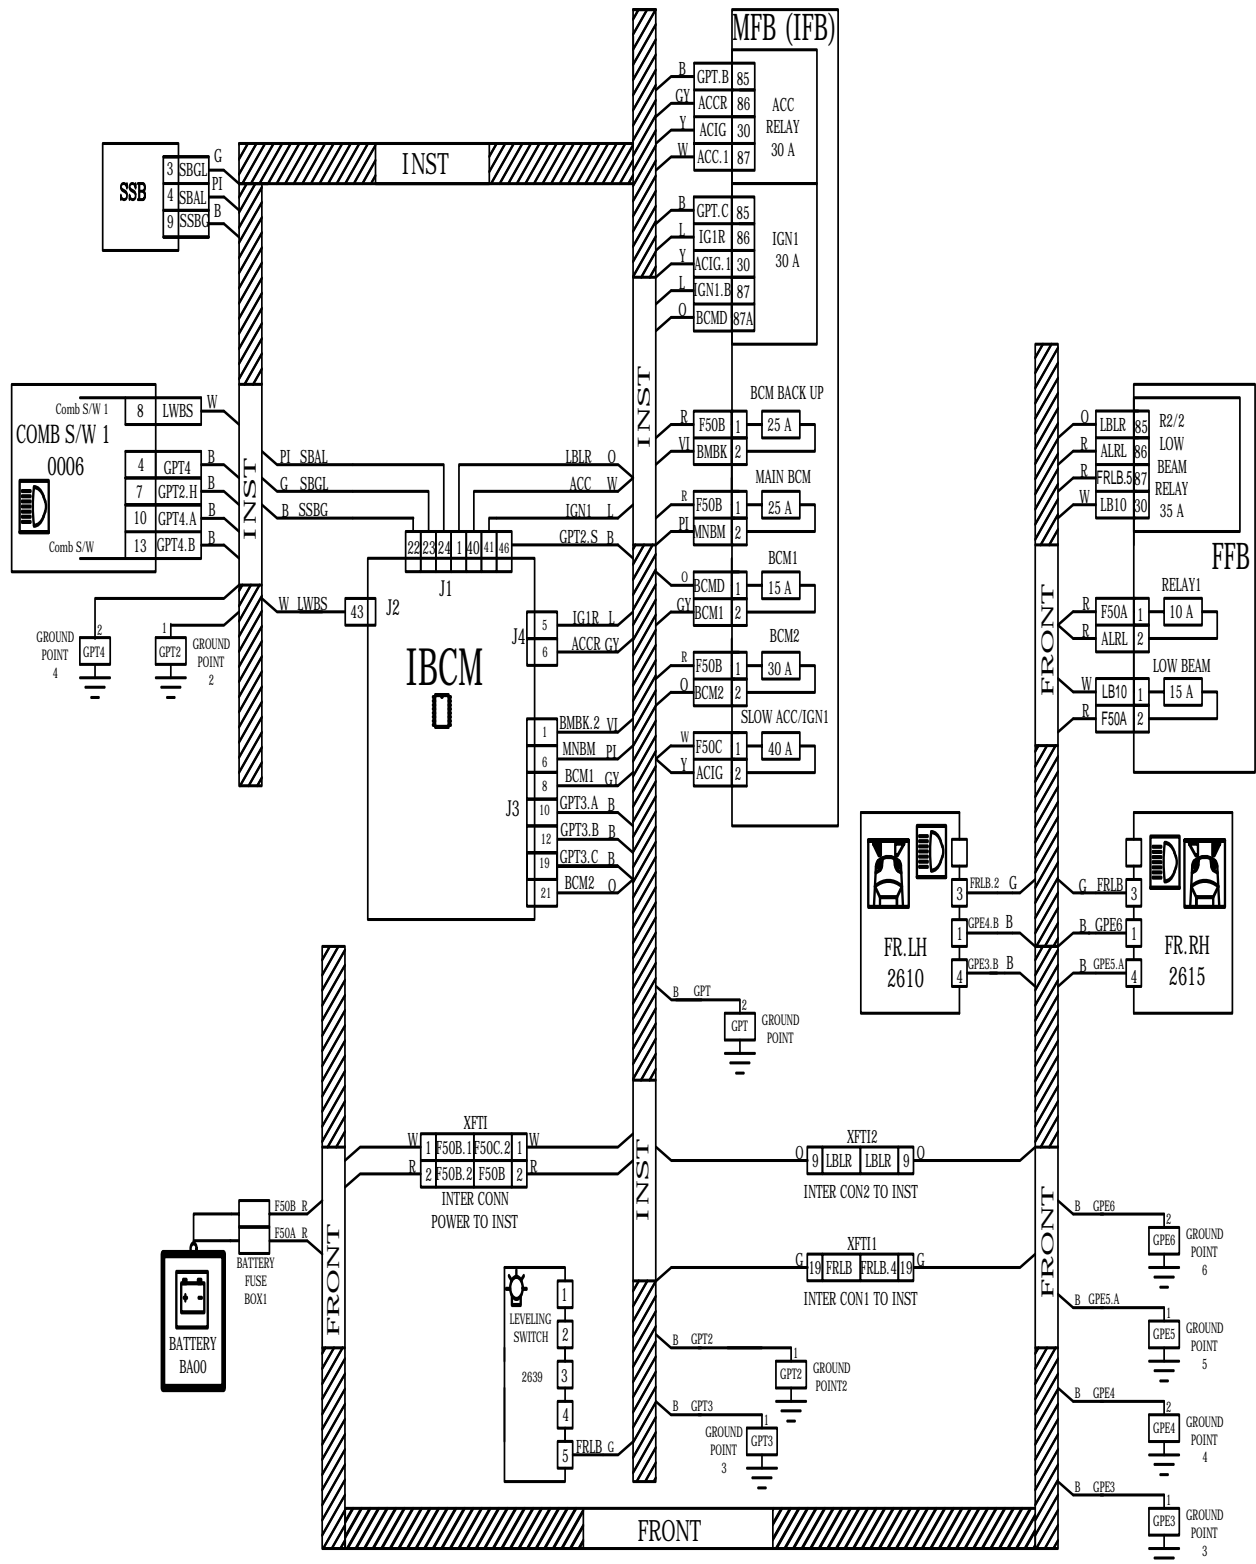


SHHN+ LOW BEAM

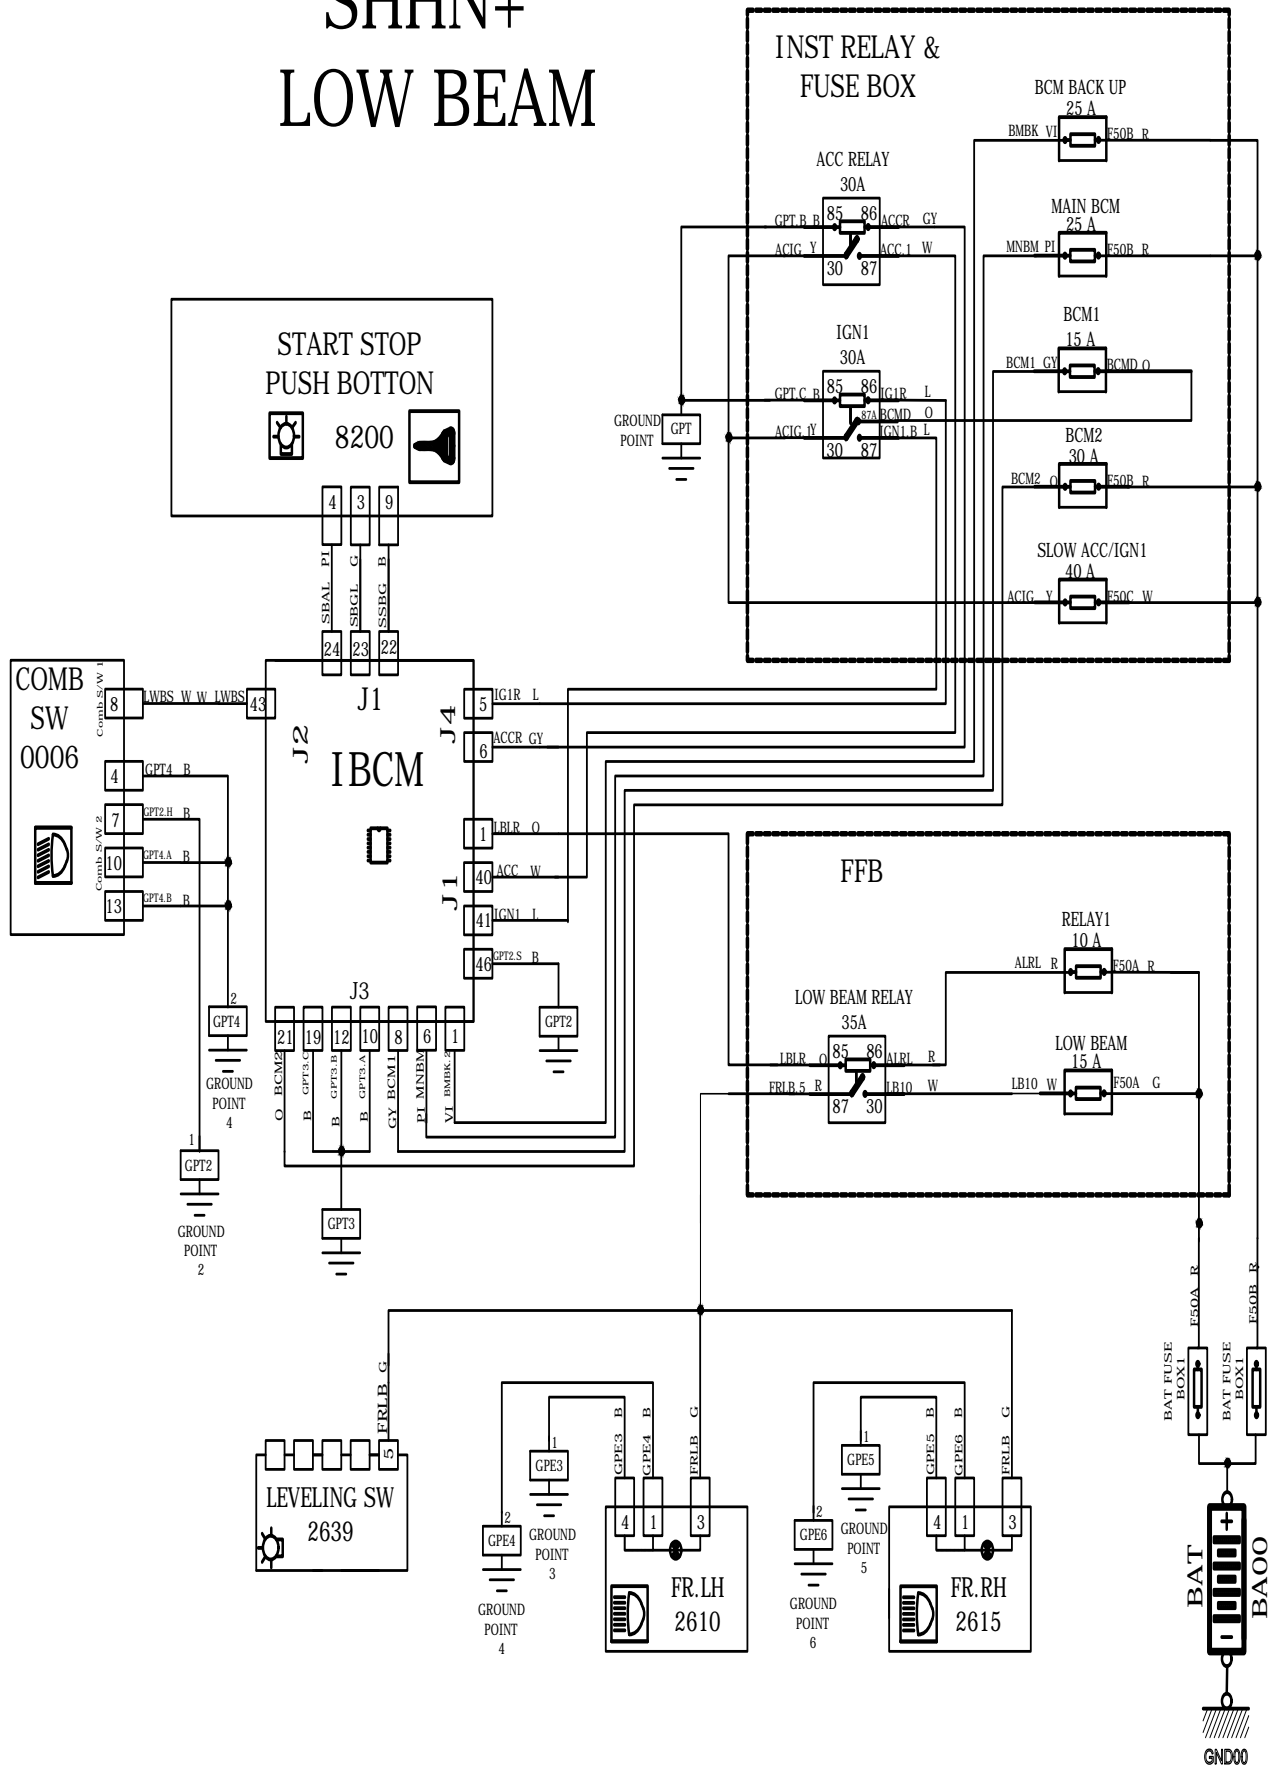


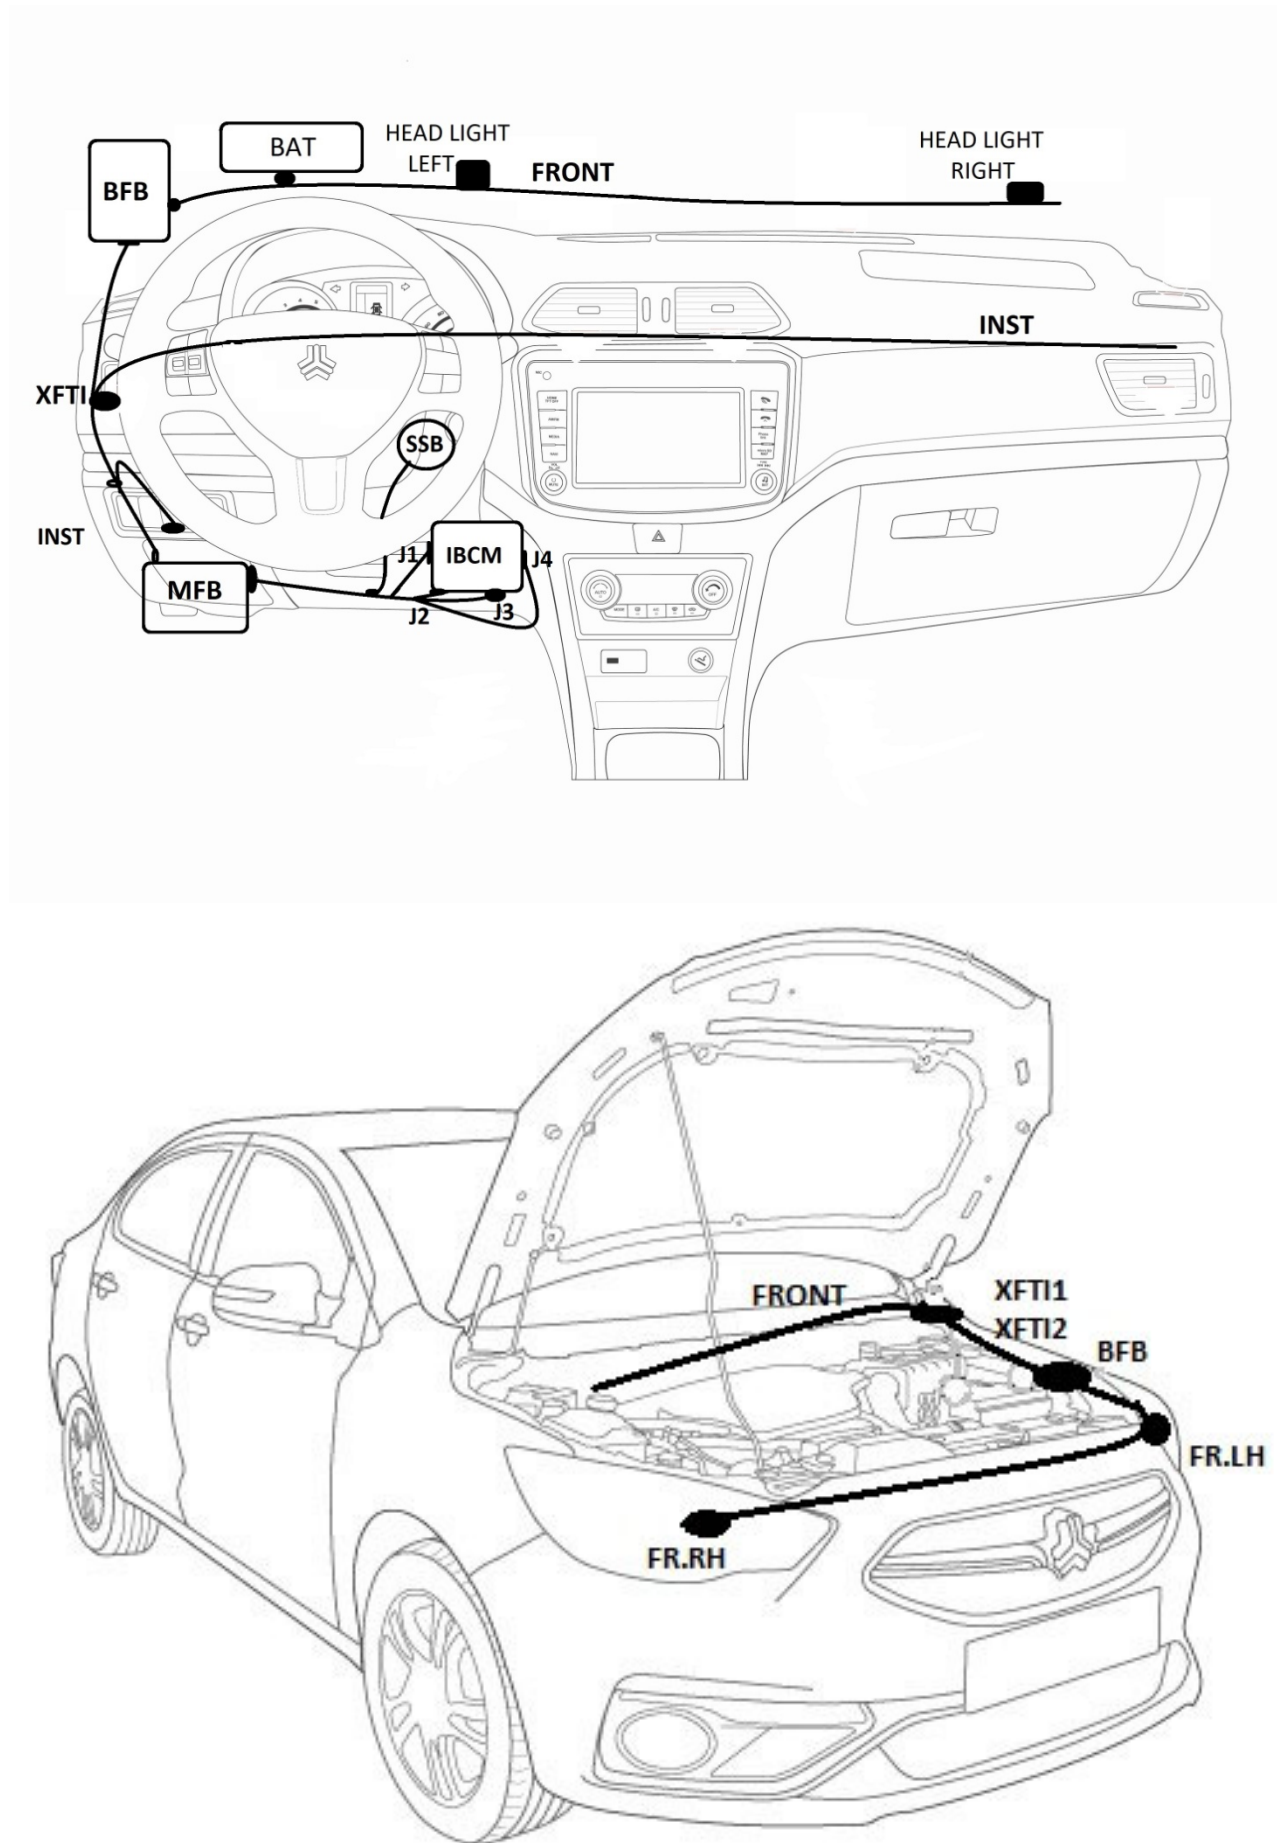

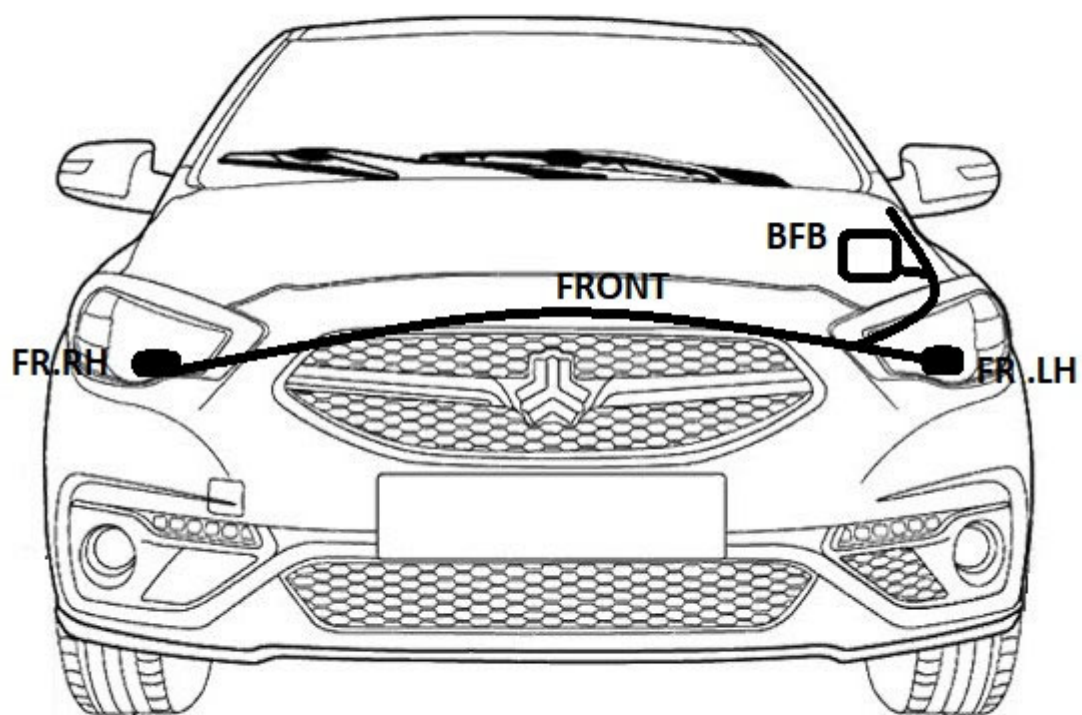


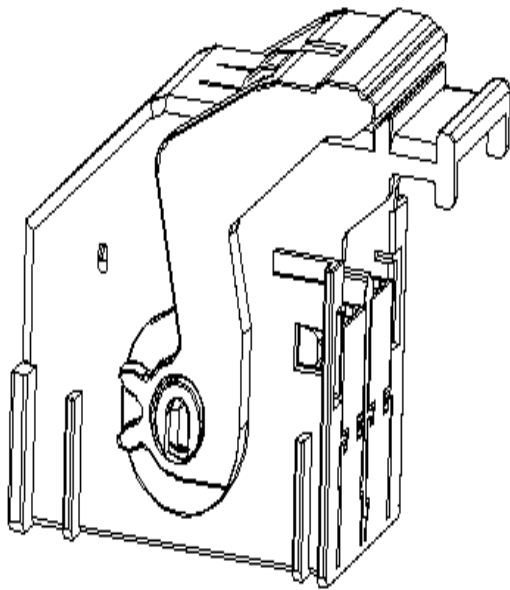


کانکتور بی سی ام
J1

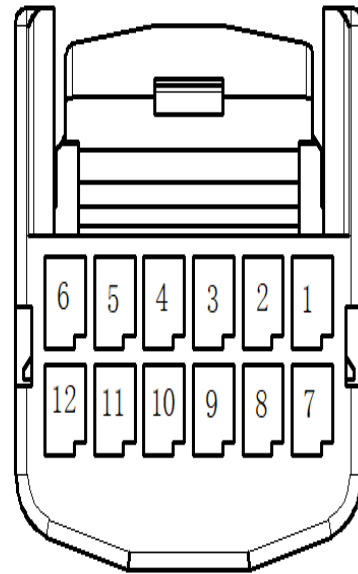


کانکتور کلید استارت استپ

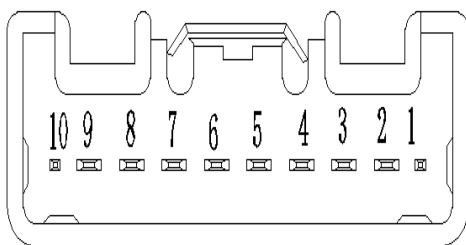


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

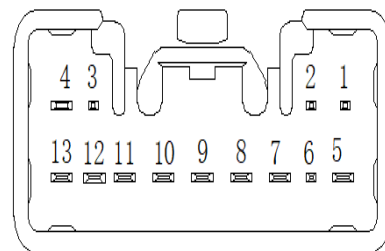


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

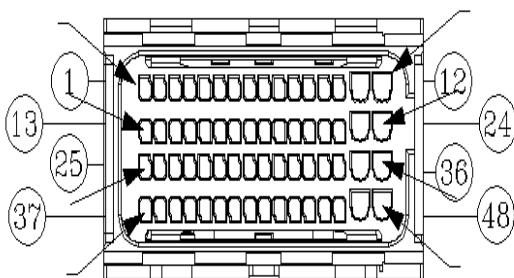


کانکتور بی سی ام
J2

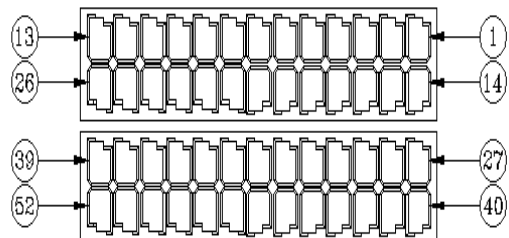


کانکتور بی سی ام
J1

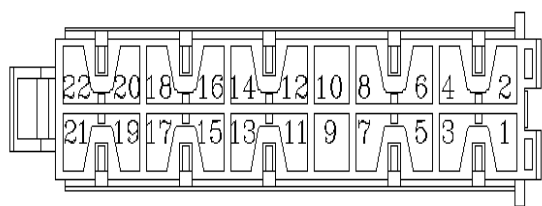


کانکتور بی سی ام
J3

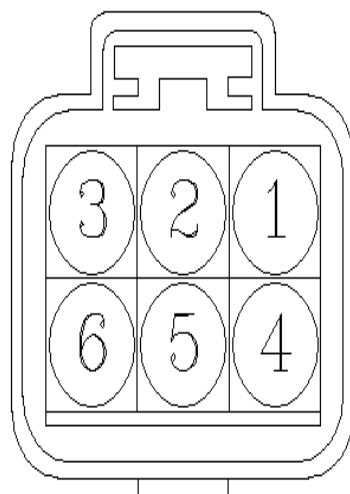


کانکتور چراغ جلو

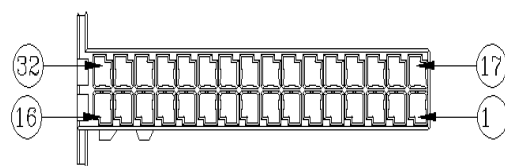


کانکتور بی سی ام
J4

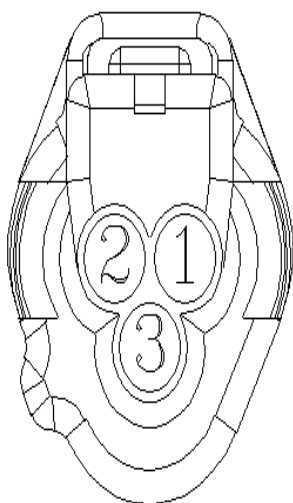

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

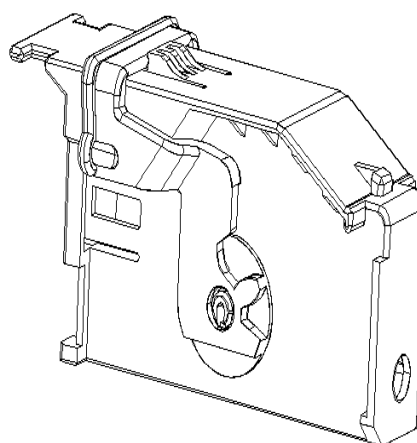


کانکتور بی سی ام
J4

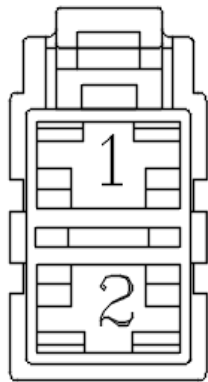


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTI

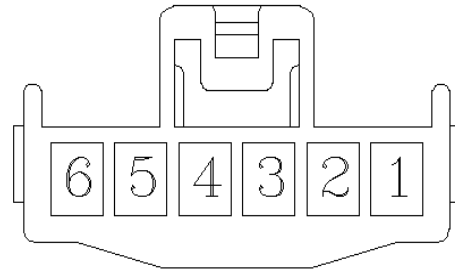

کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

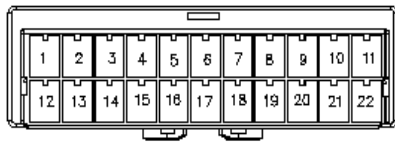


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

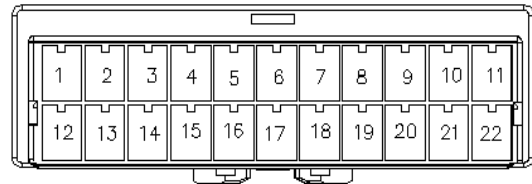




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2


SHHN+ MIRROR&FOLD heater

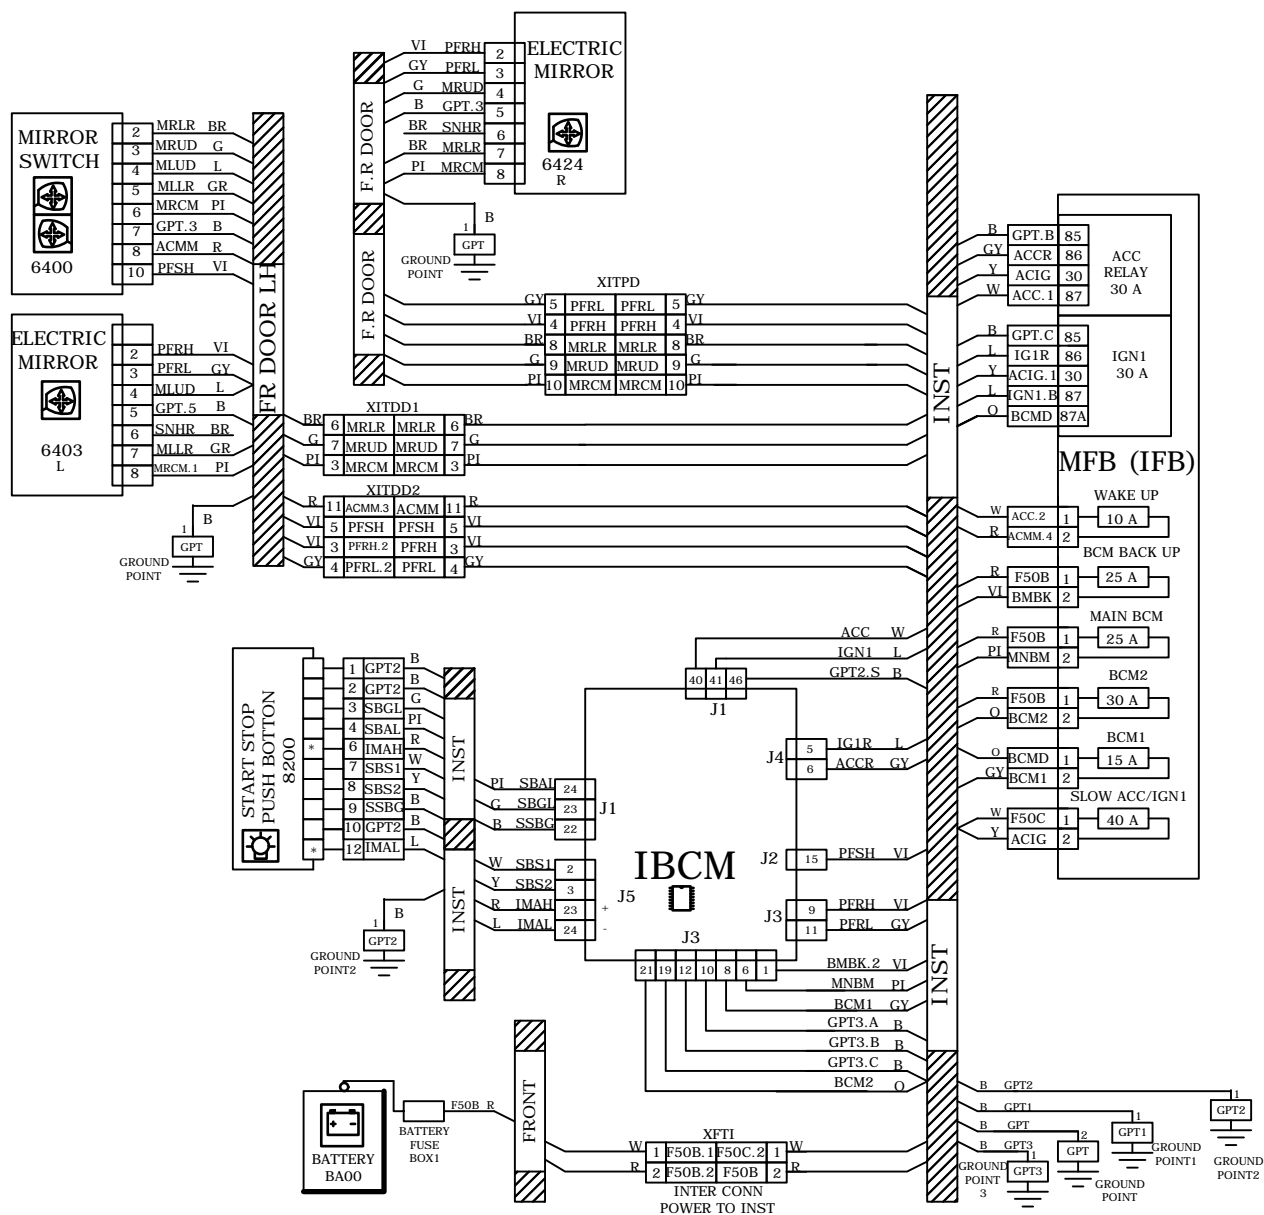


SHHN+ MIRROR&FOLD #HEATER

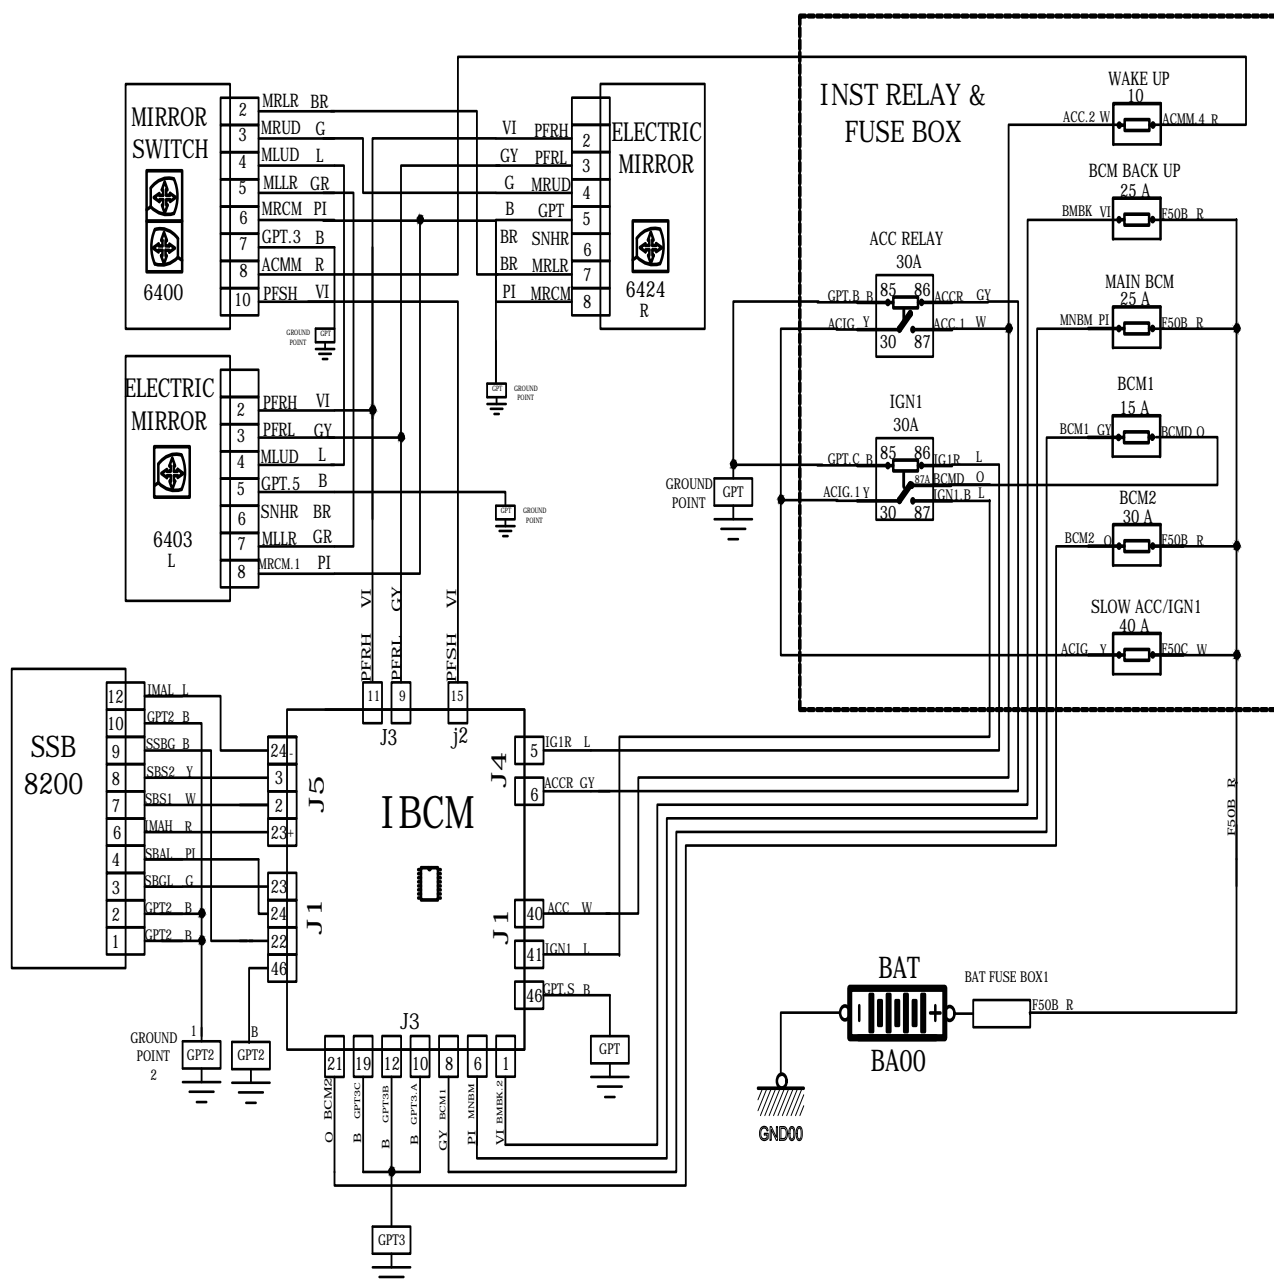


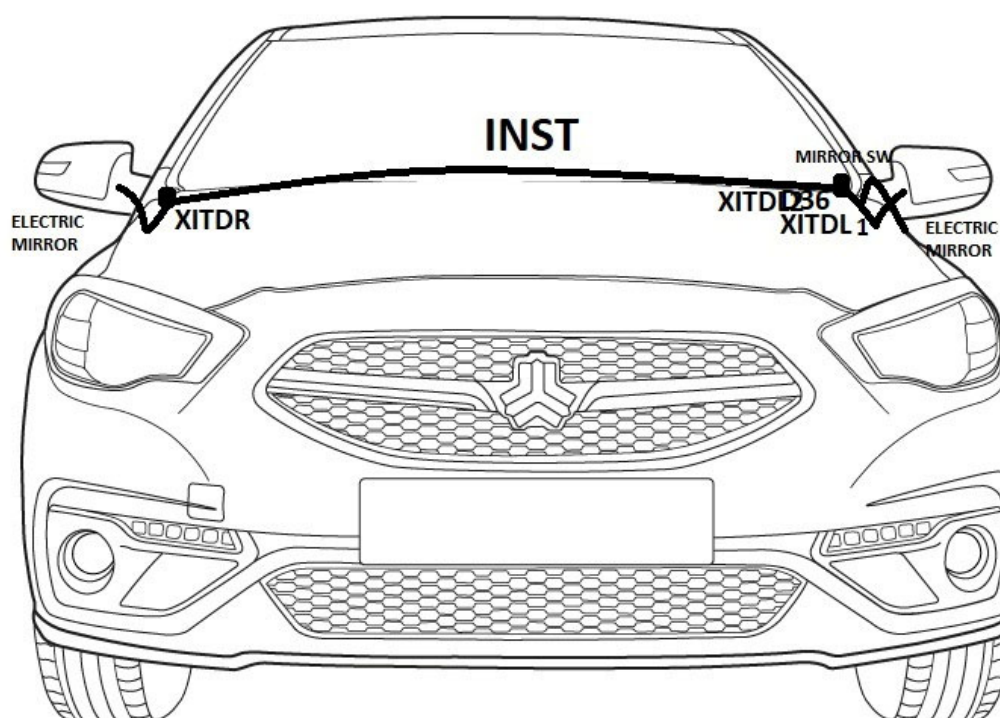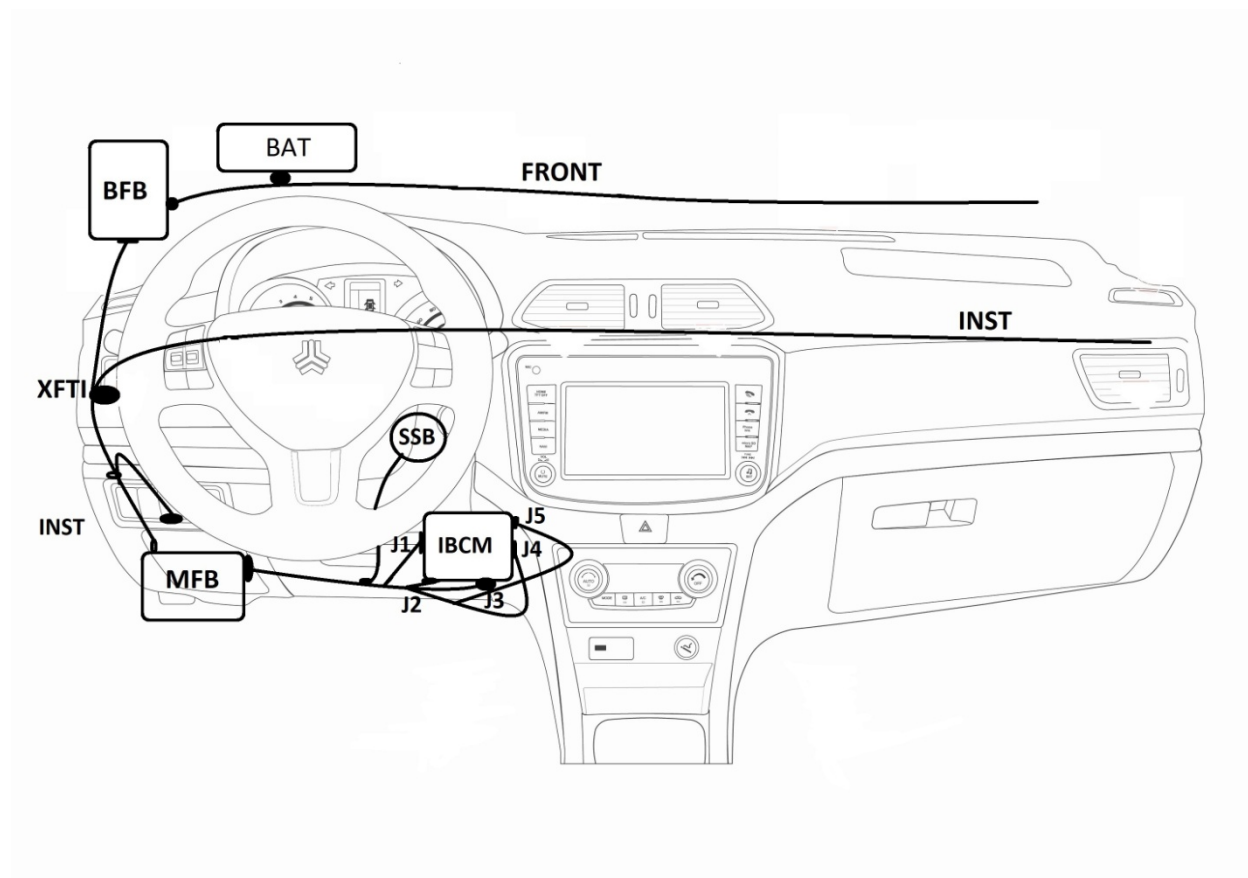

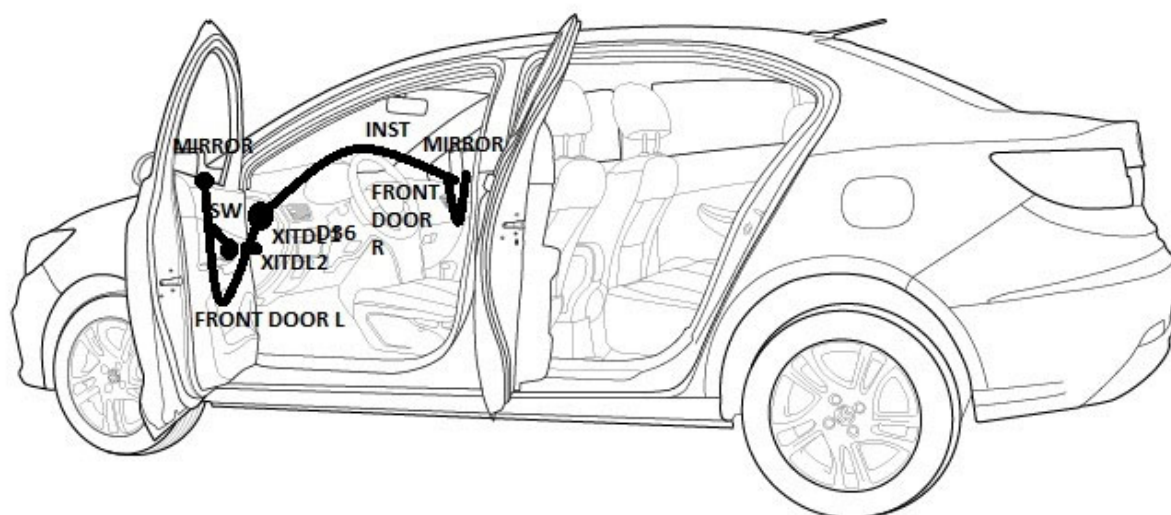


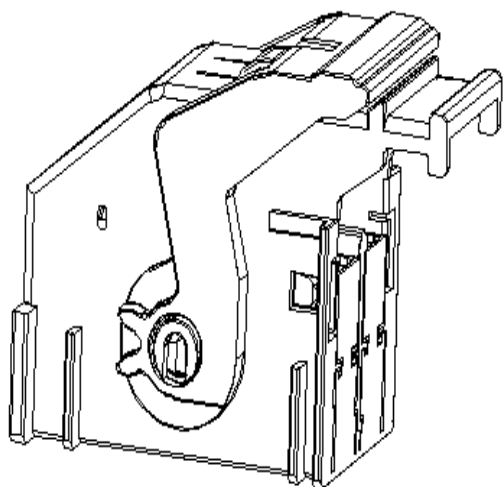


کانکتور بی سی ام
J1

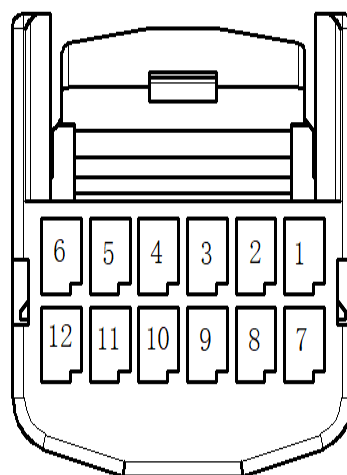


کانکتور کلید استارت استپ

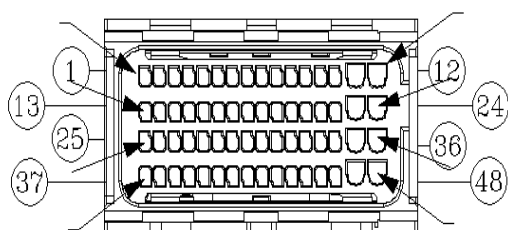


کانکتور بی سی ام
J2

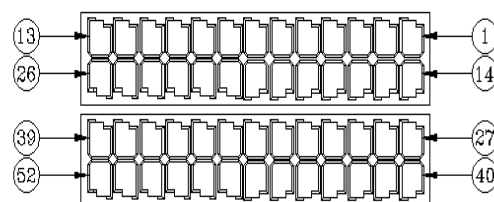








کانکتور بی سی ام
J1

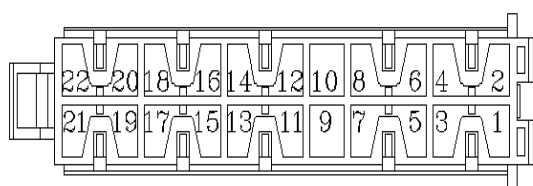


کانکتور بی سی ام
J3

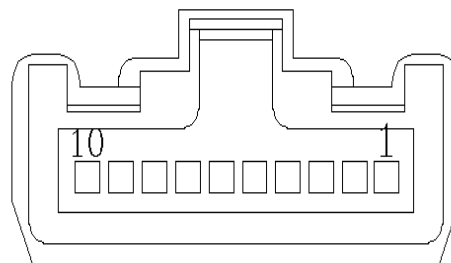

کانکتور کلید آینه برقی

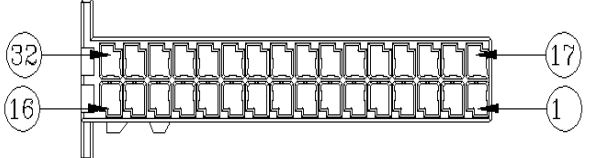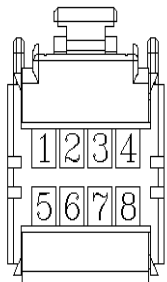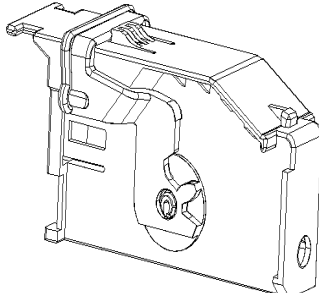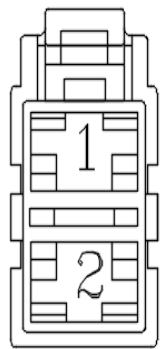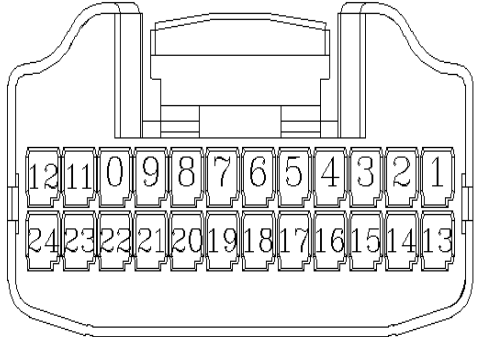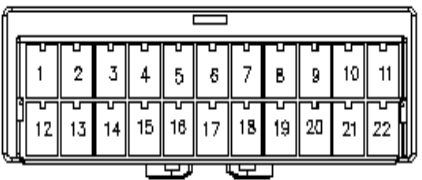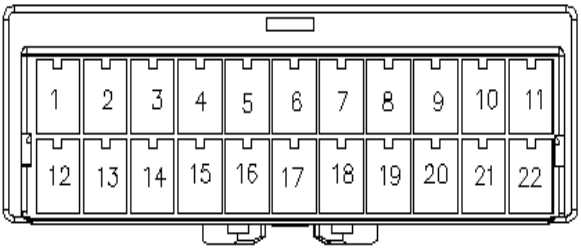
	 <p>کانکتور بی سی ام J4</p>
 <p>کانکتور آینه برقی</p>	 <p>کانکتور بی سی ام J4</p>
 <p>XFTI کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد XFTI</p>	 <p>کانکتور بی سی ام J5</p>
 <p>کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1 XFTI1</p>	 <p>کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2 XFTI2</p>

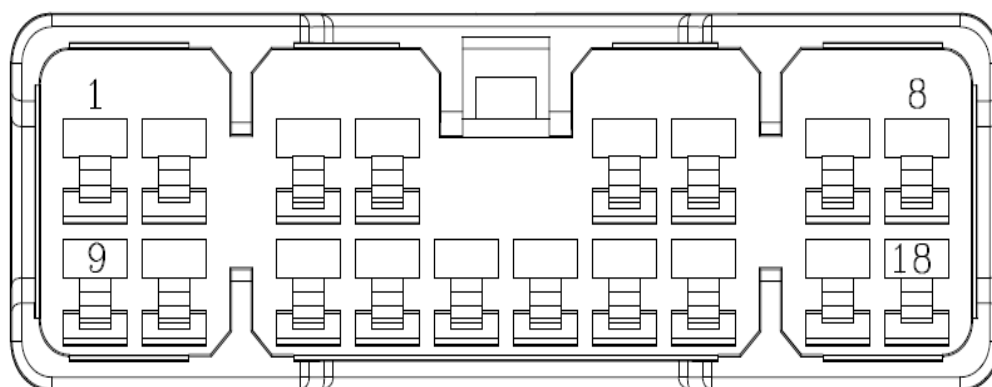

XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1


XITDD1

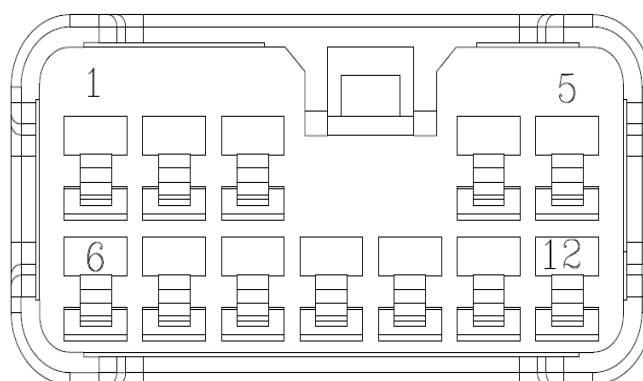

XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2


XITDD2

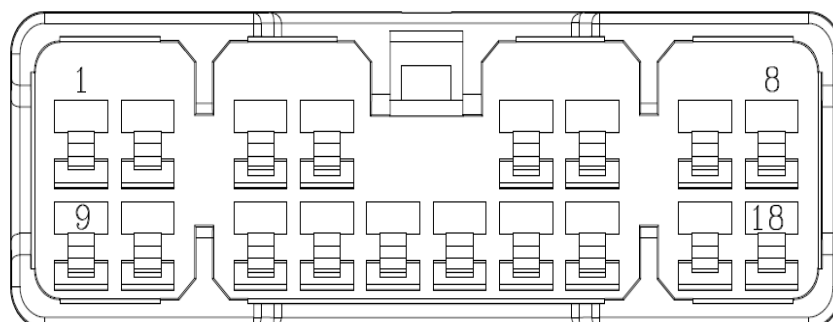


XITPD



کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین



XITPD


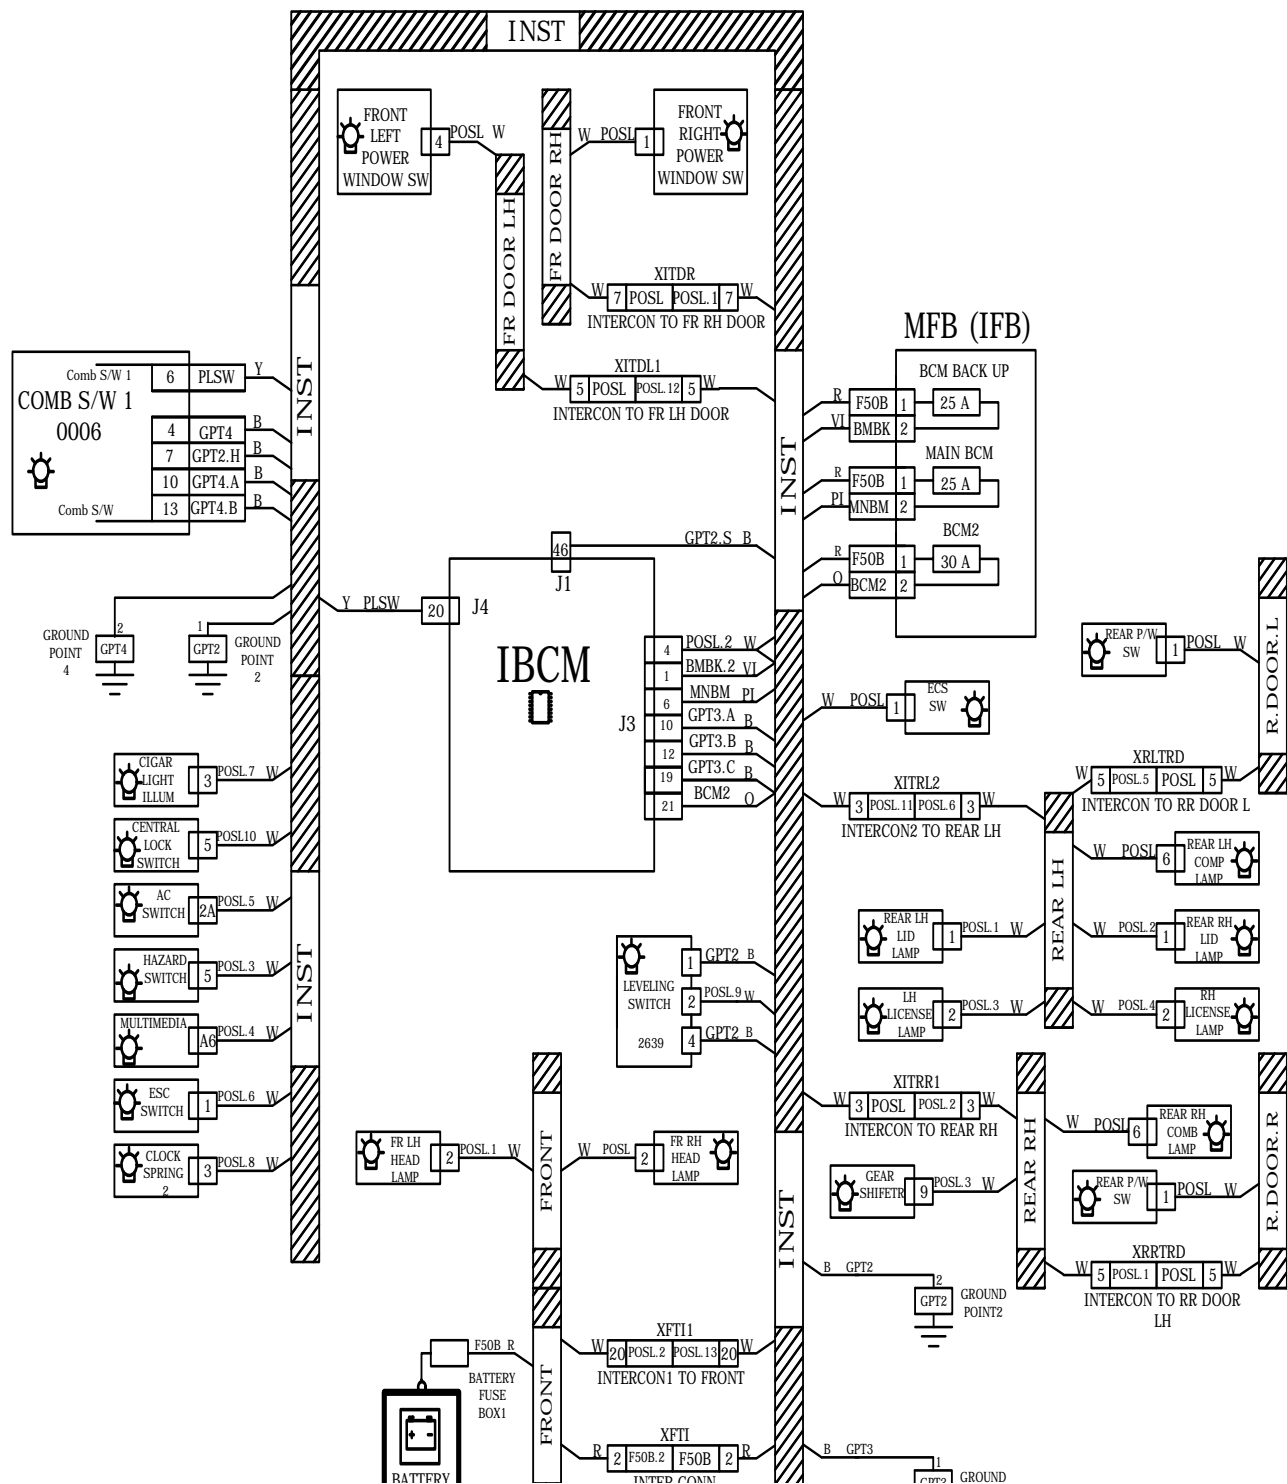
SHHN+
POSITION



SHHN+ POSITION


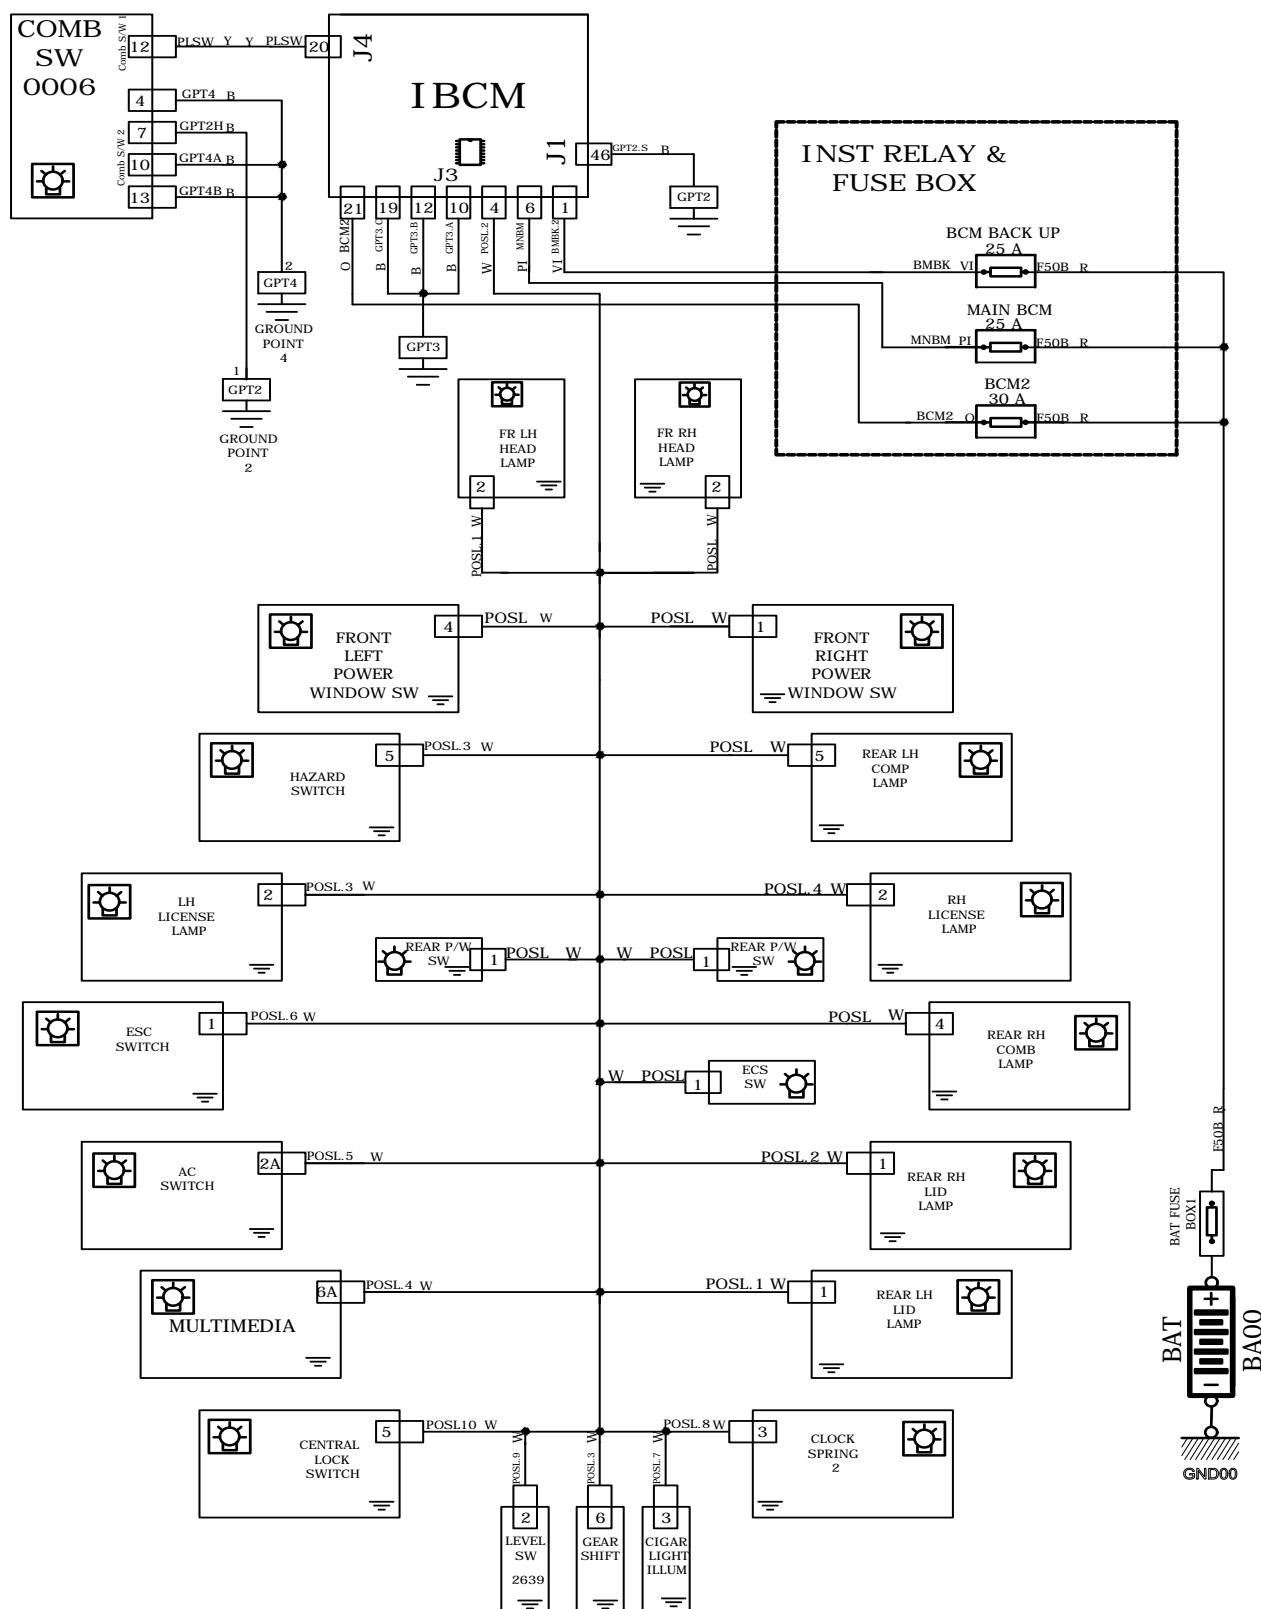


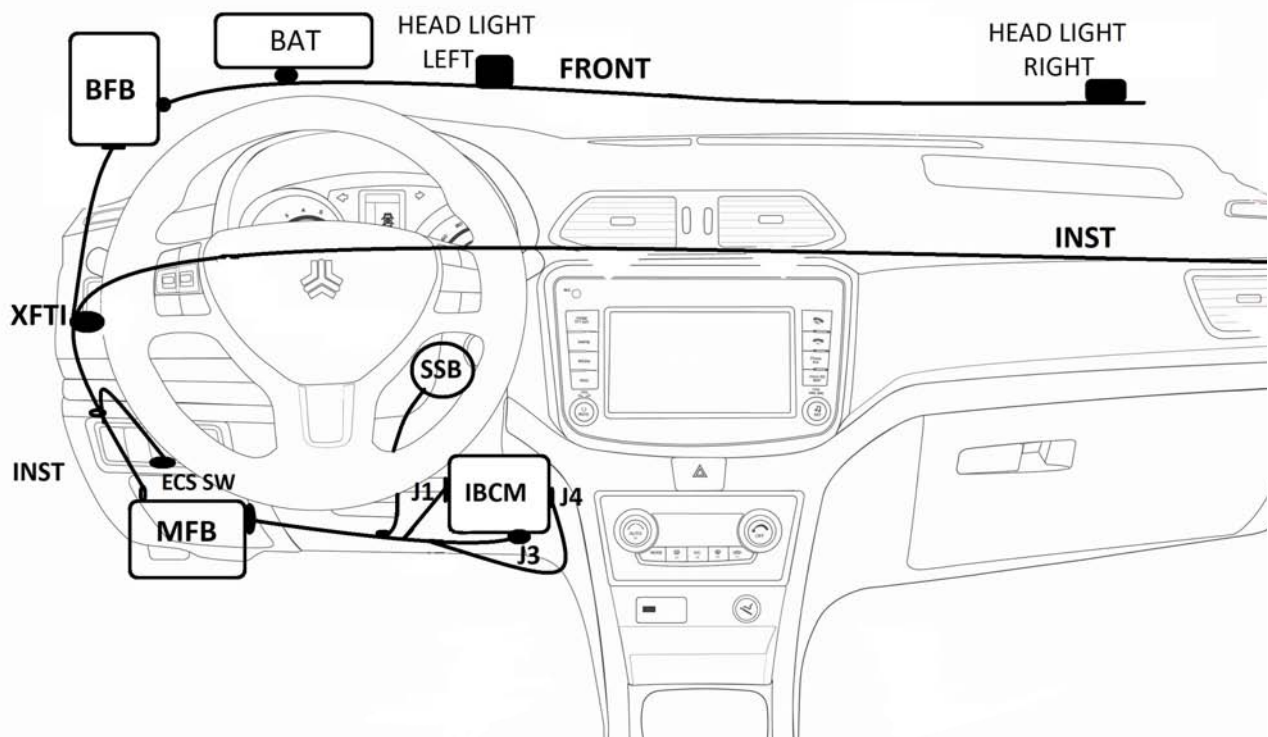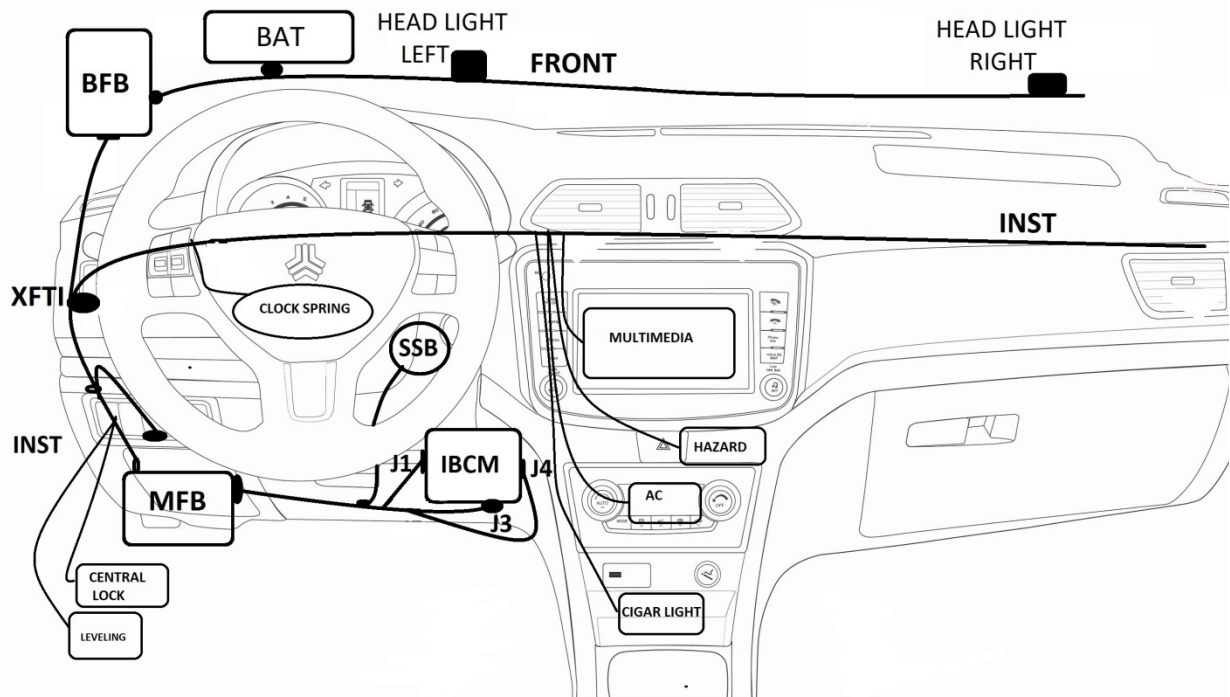


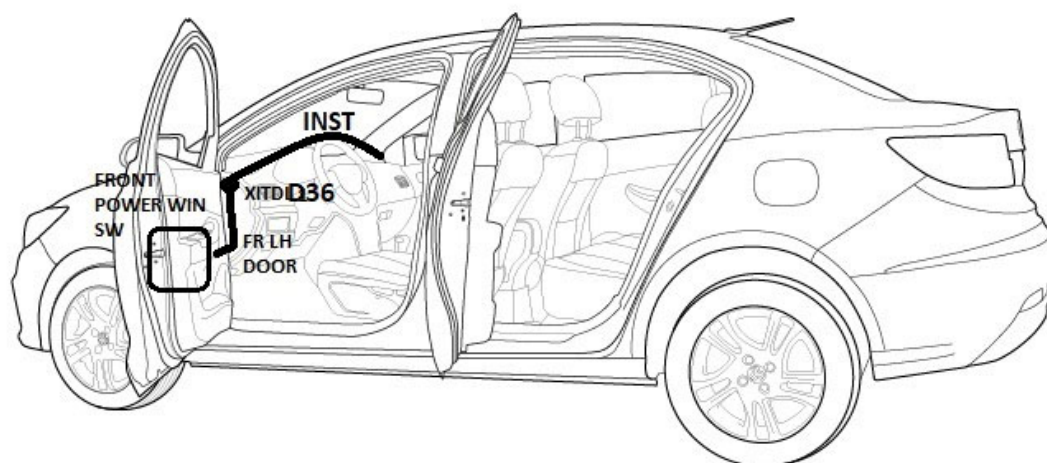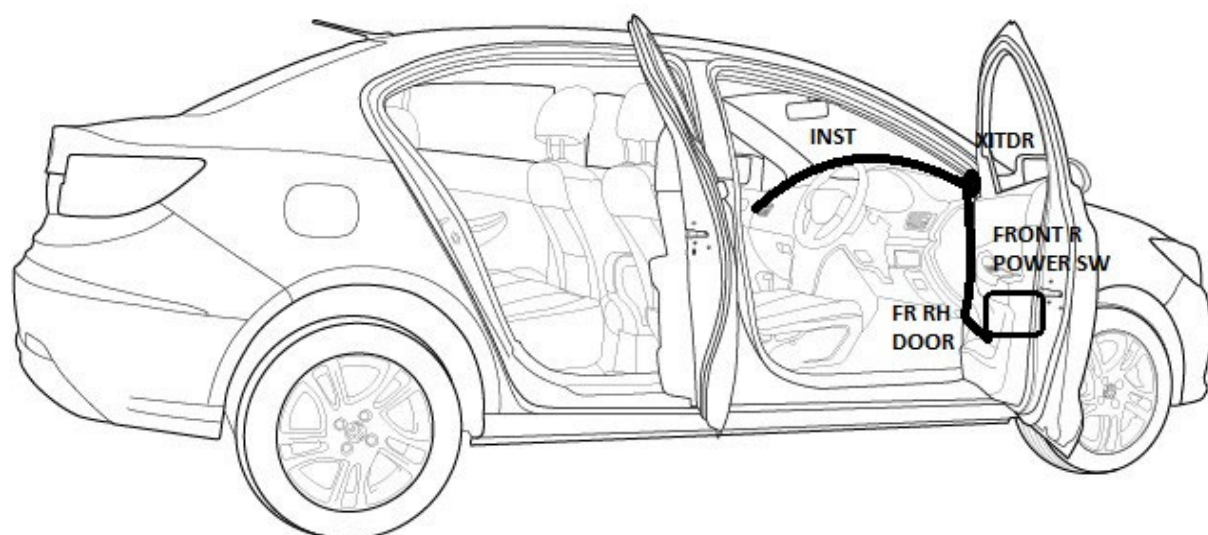

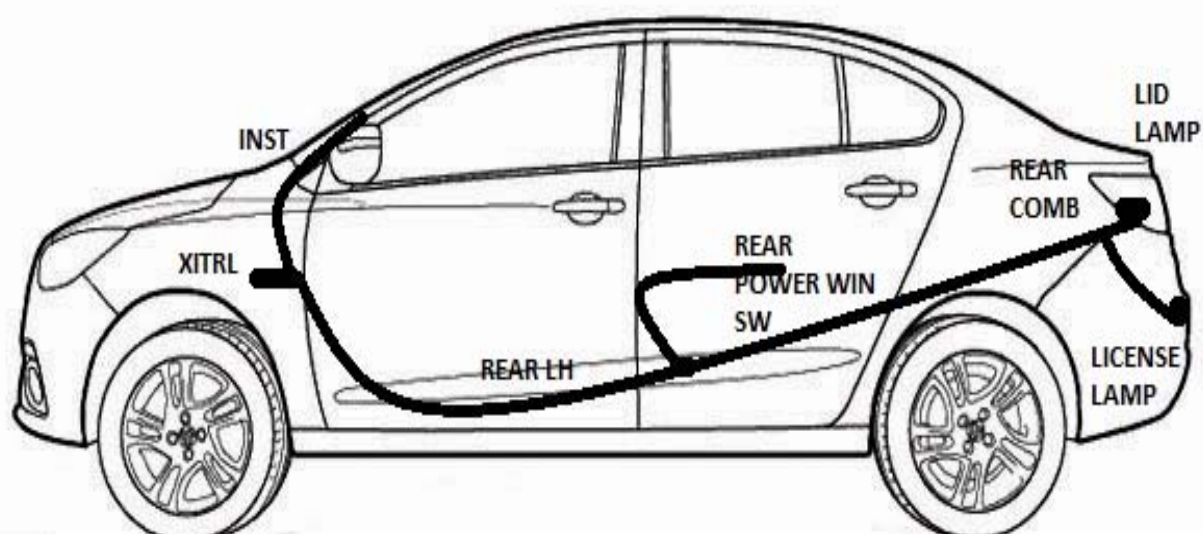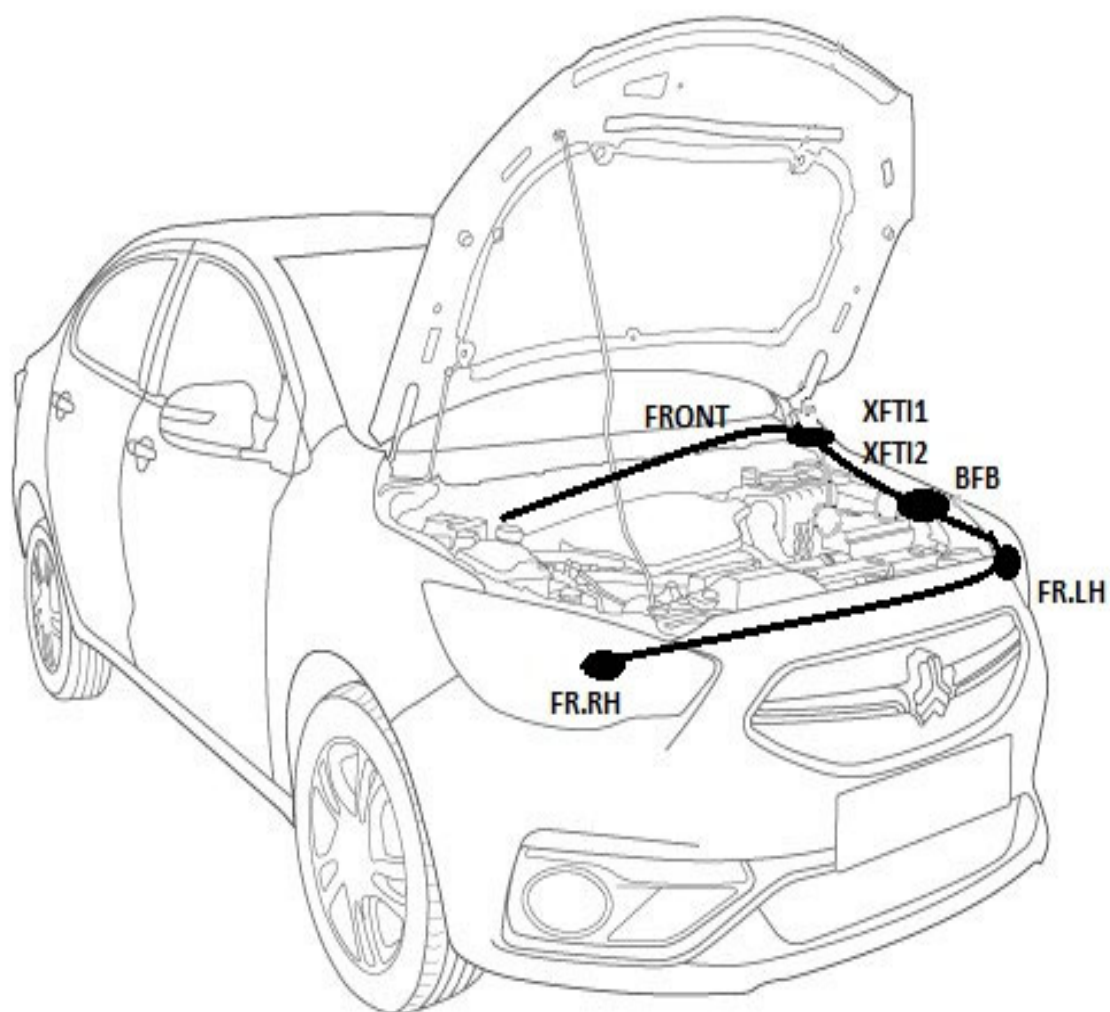


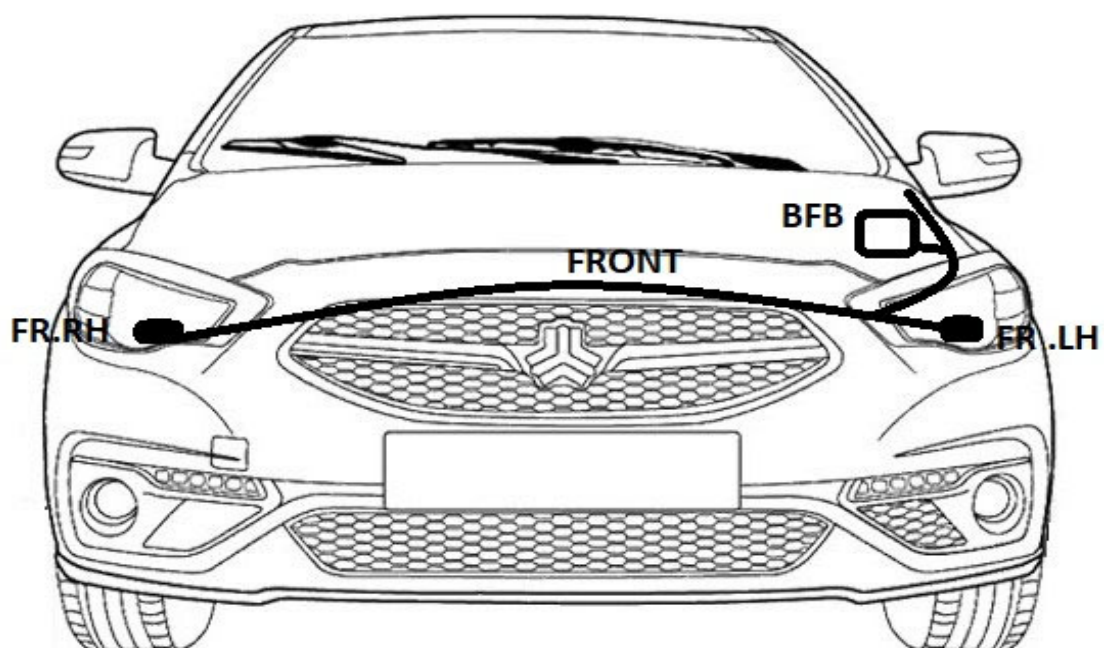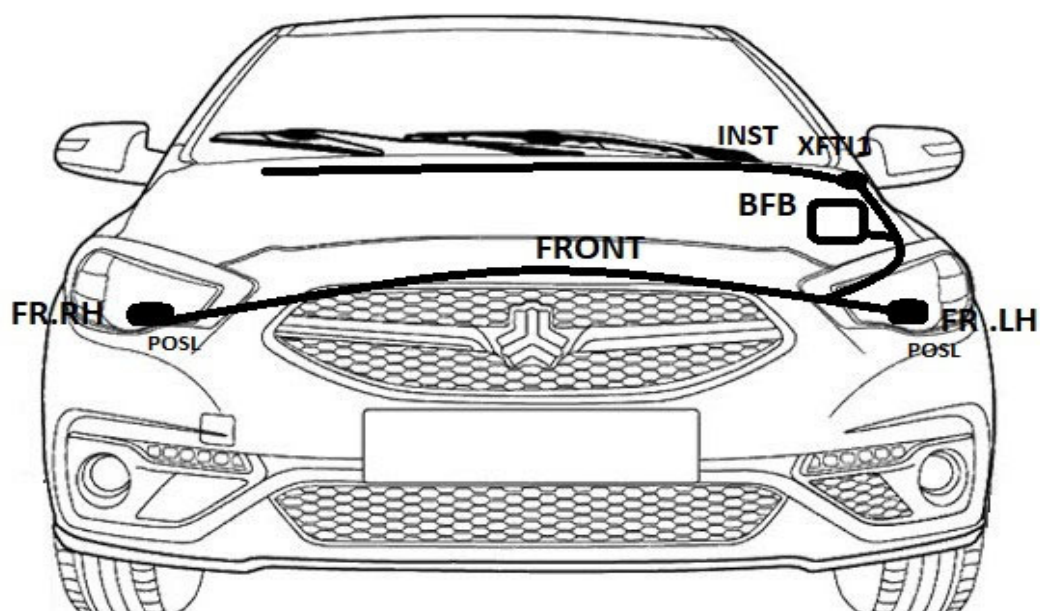

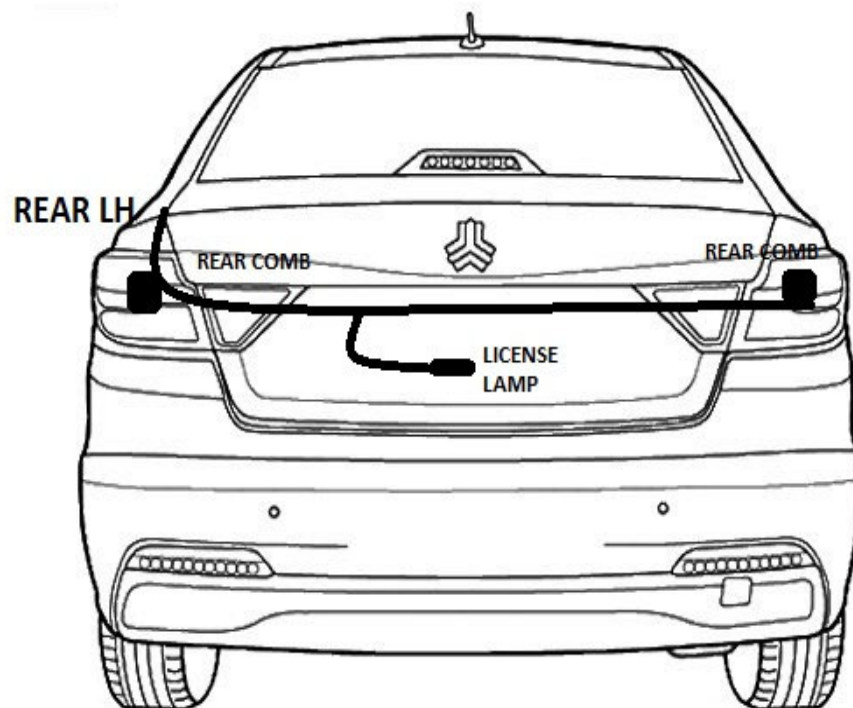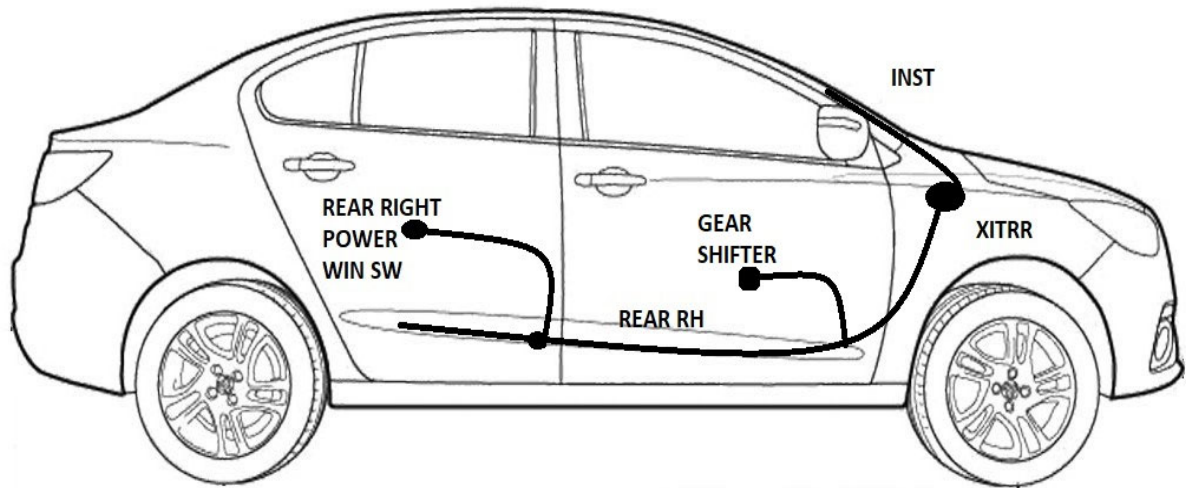

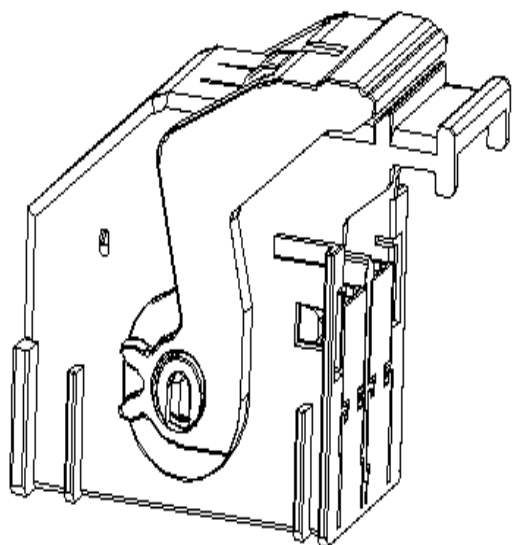


کانکتور بی سی ام
J1

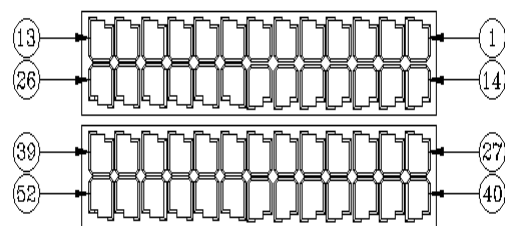


کانکتور بی سی ام
J1


GEAR SHIFTER

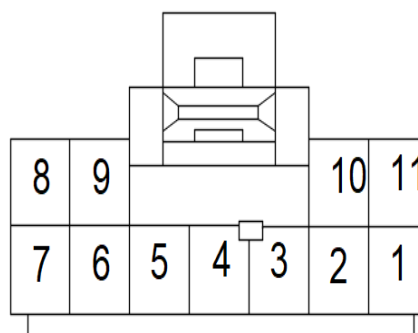


کانکتور شیفتر دنده اتوماتیک

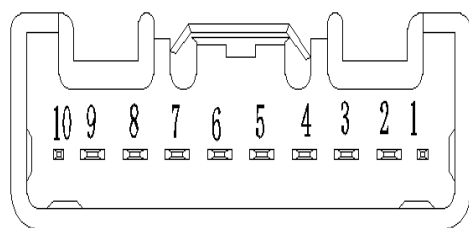


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

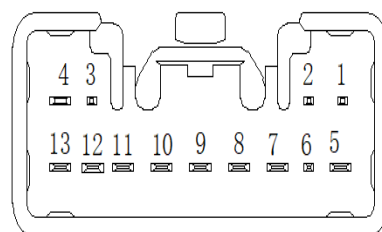


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

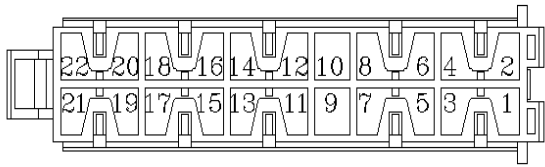


کانکتور بی سی ام
J3

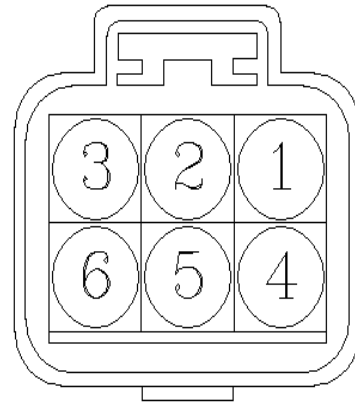


کانکتور چراغ جلو

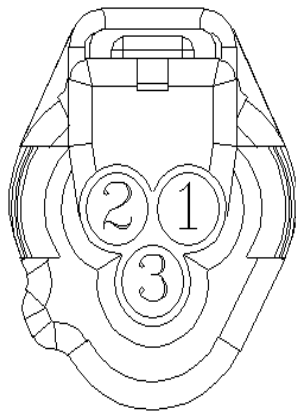


کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

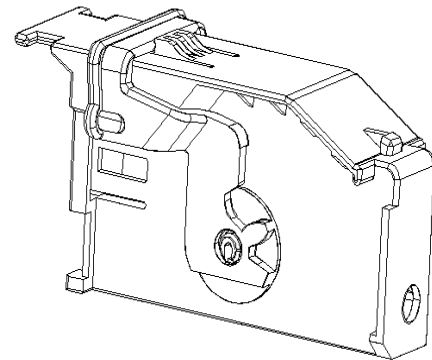


کانکتور بی سی ام
J4

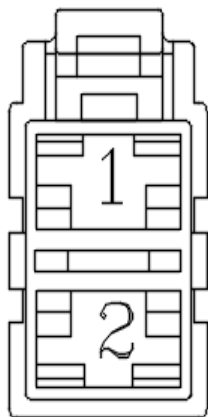


XFTI
کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTI

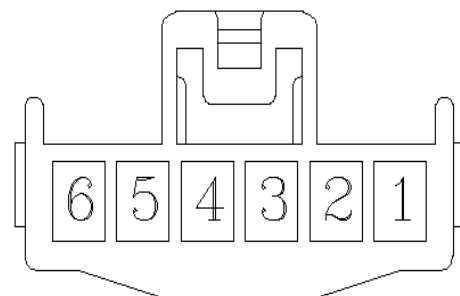


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

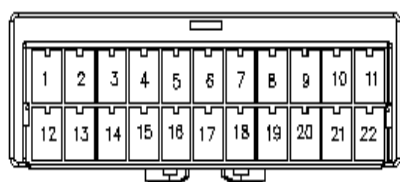


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

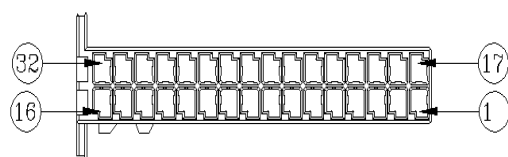


کانکتور بی سی ام
J4

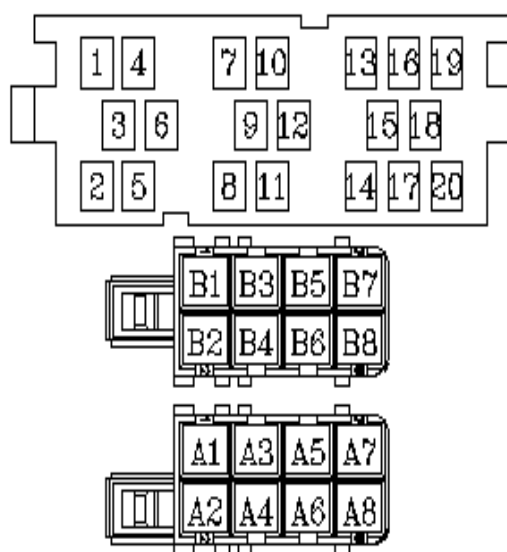


کانکتور مولتی مدیا

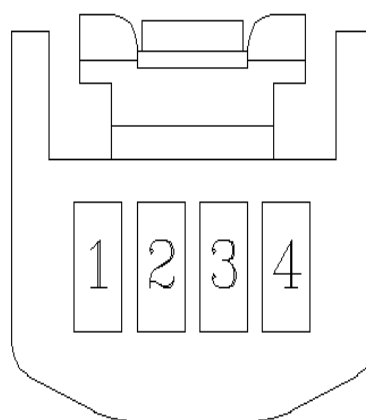


کانکتور فنر ساعتی 2

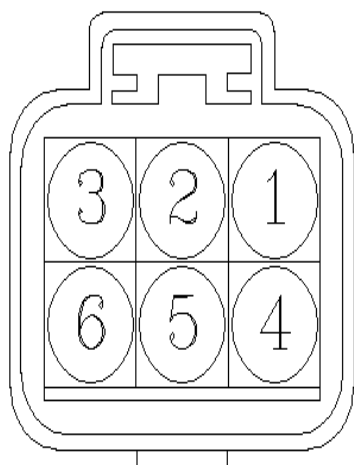


کانکتور چراغ جلو

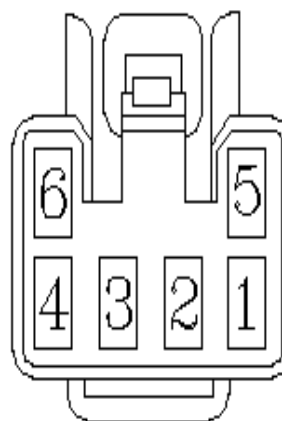


کانکتور کلید فلاشر

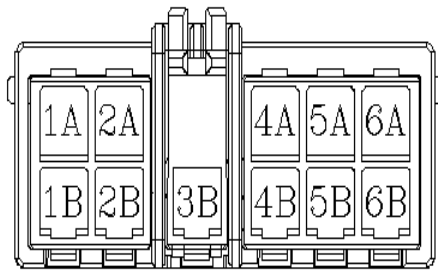


کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

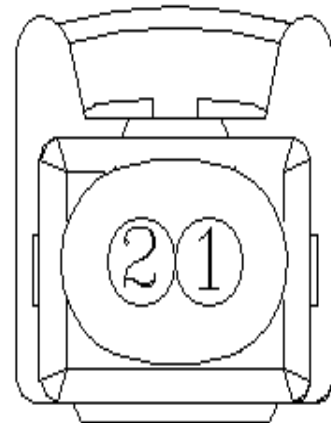


کانکتور چراغ عقب موقعیت

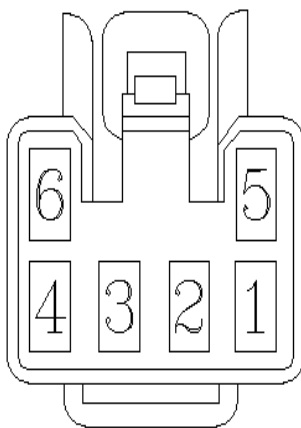


کانکتور کلید قفل مرکزی

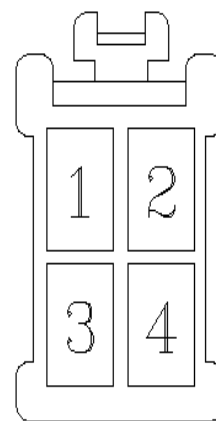


کانکتور فن‌دی

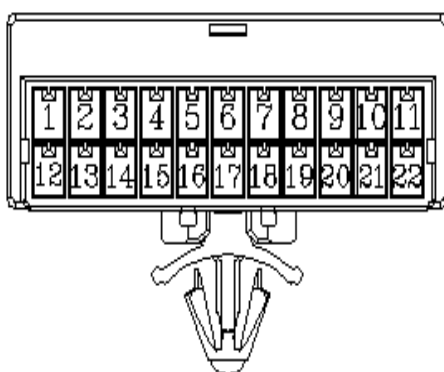

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب
سرنشین
XITDR

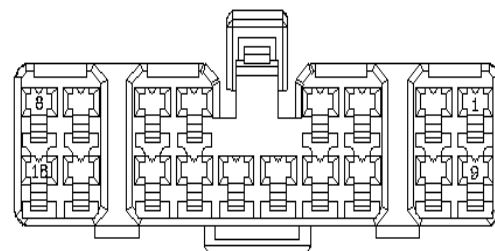

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL

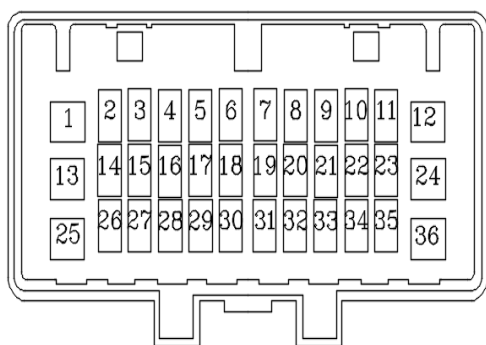


XITDD36


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD36


ESC SWITCH

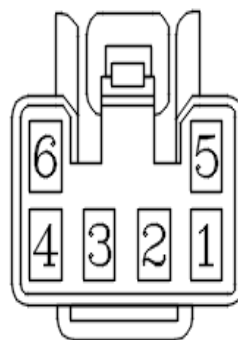


کلید ECS

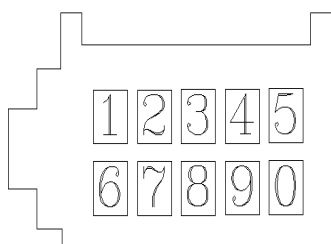

کانکتور کلید شیشه بالابر

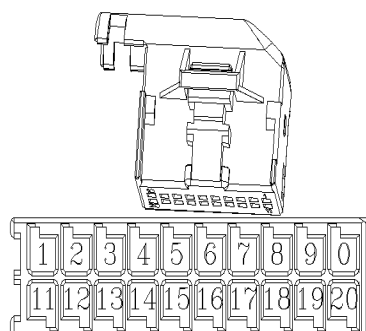


کانکتور کلید شیشه بالابر ها

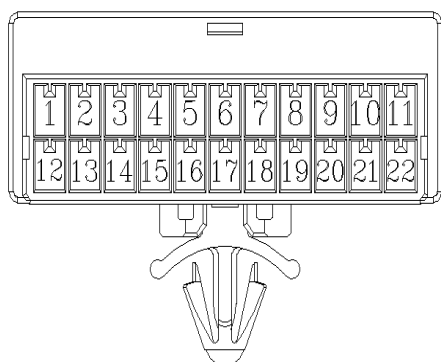


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2


XITRL2

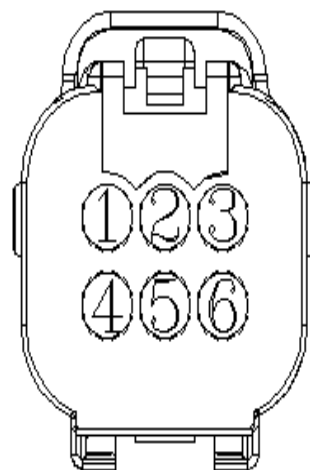

کانکتور مجموعه چراغ عقب

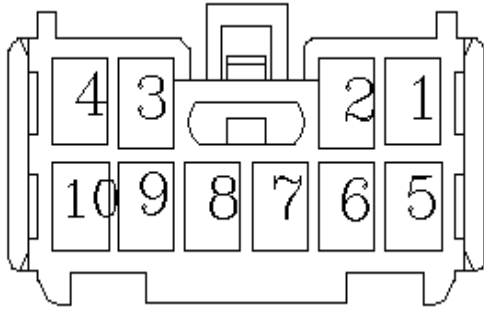


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب
XRLTRD

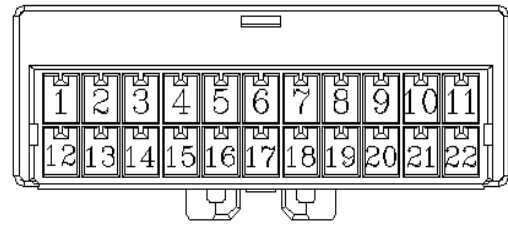




کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR


SHHN+ P/W

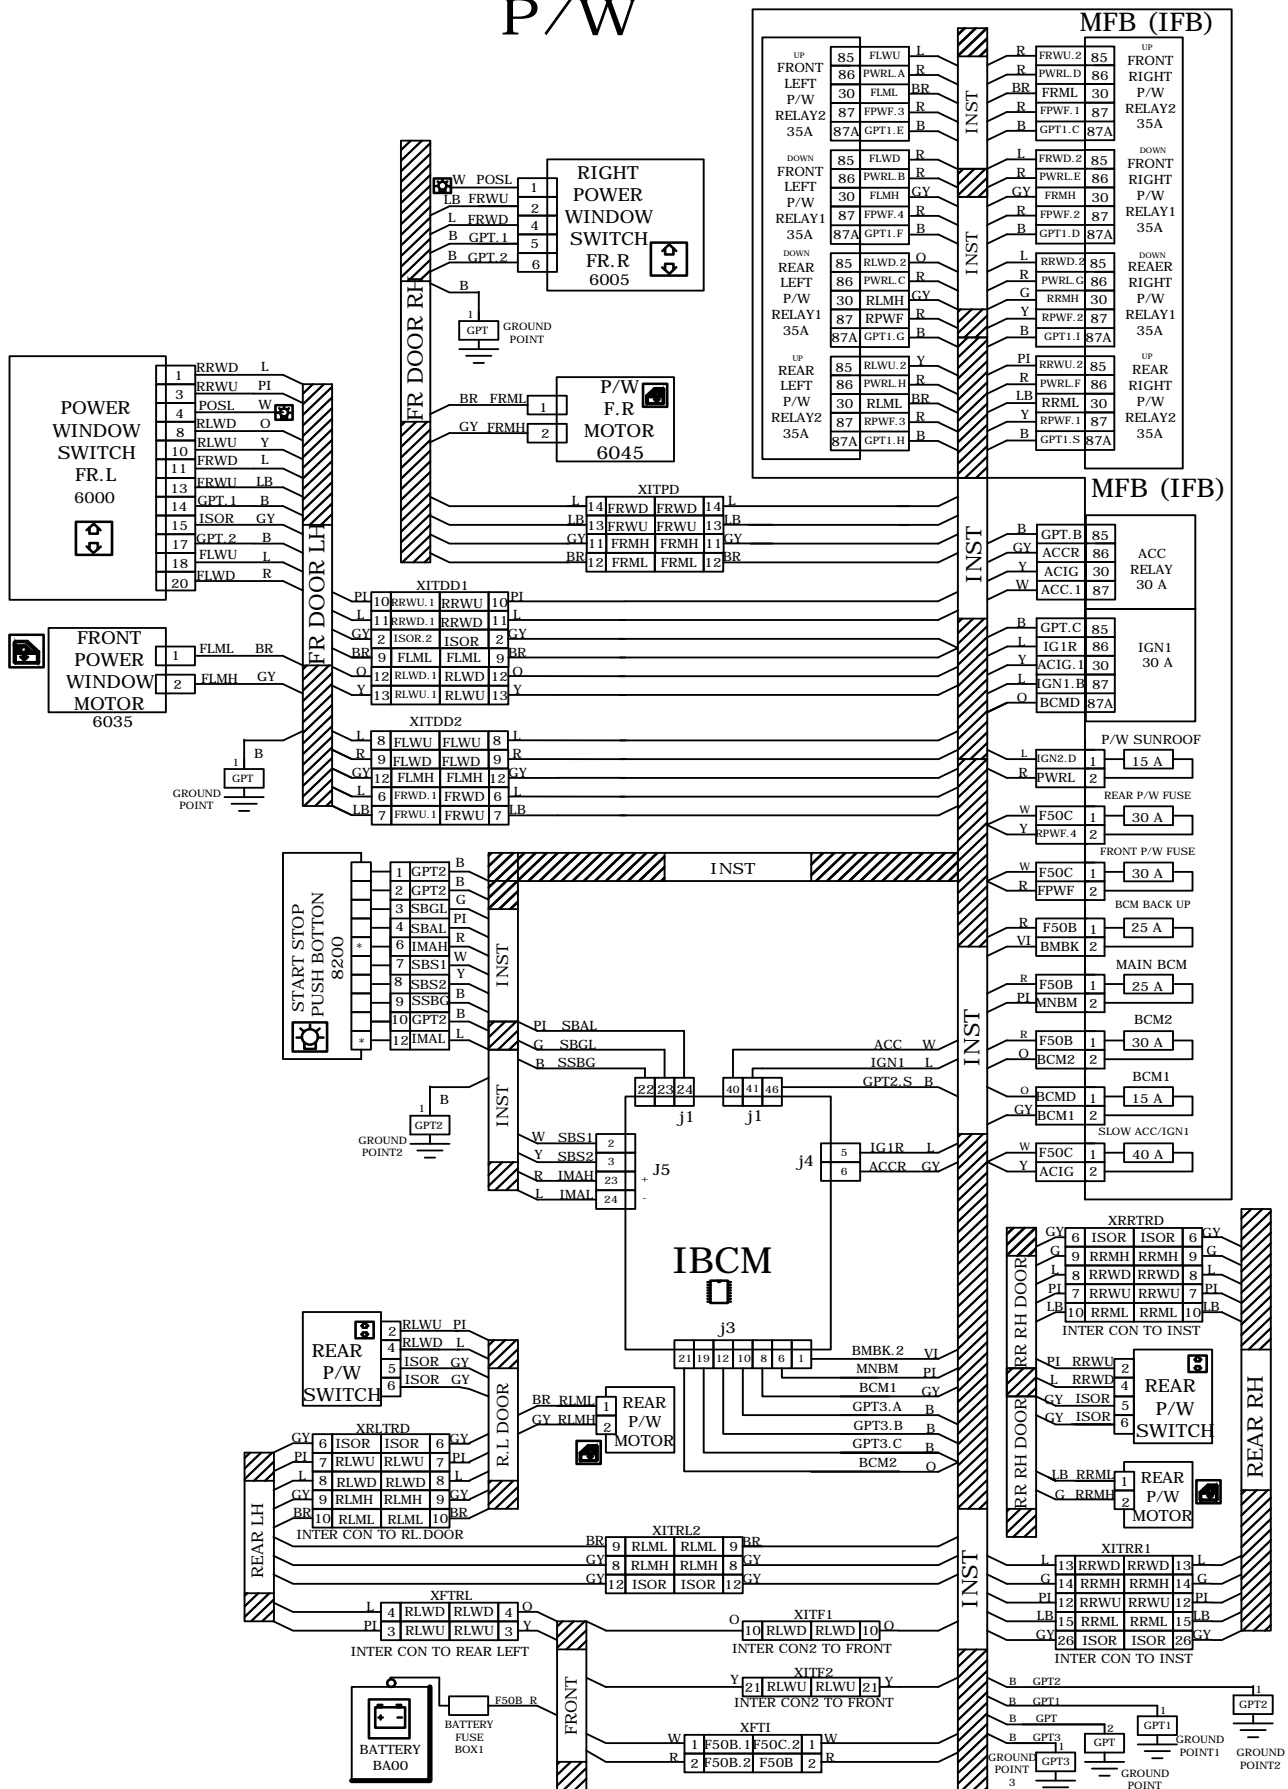


SHHN+ P/W

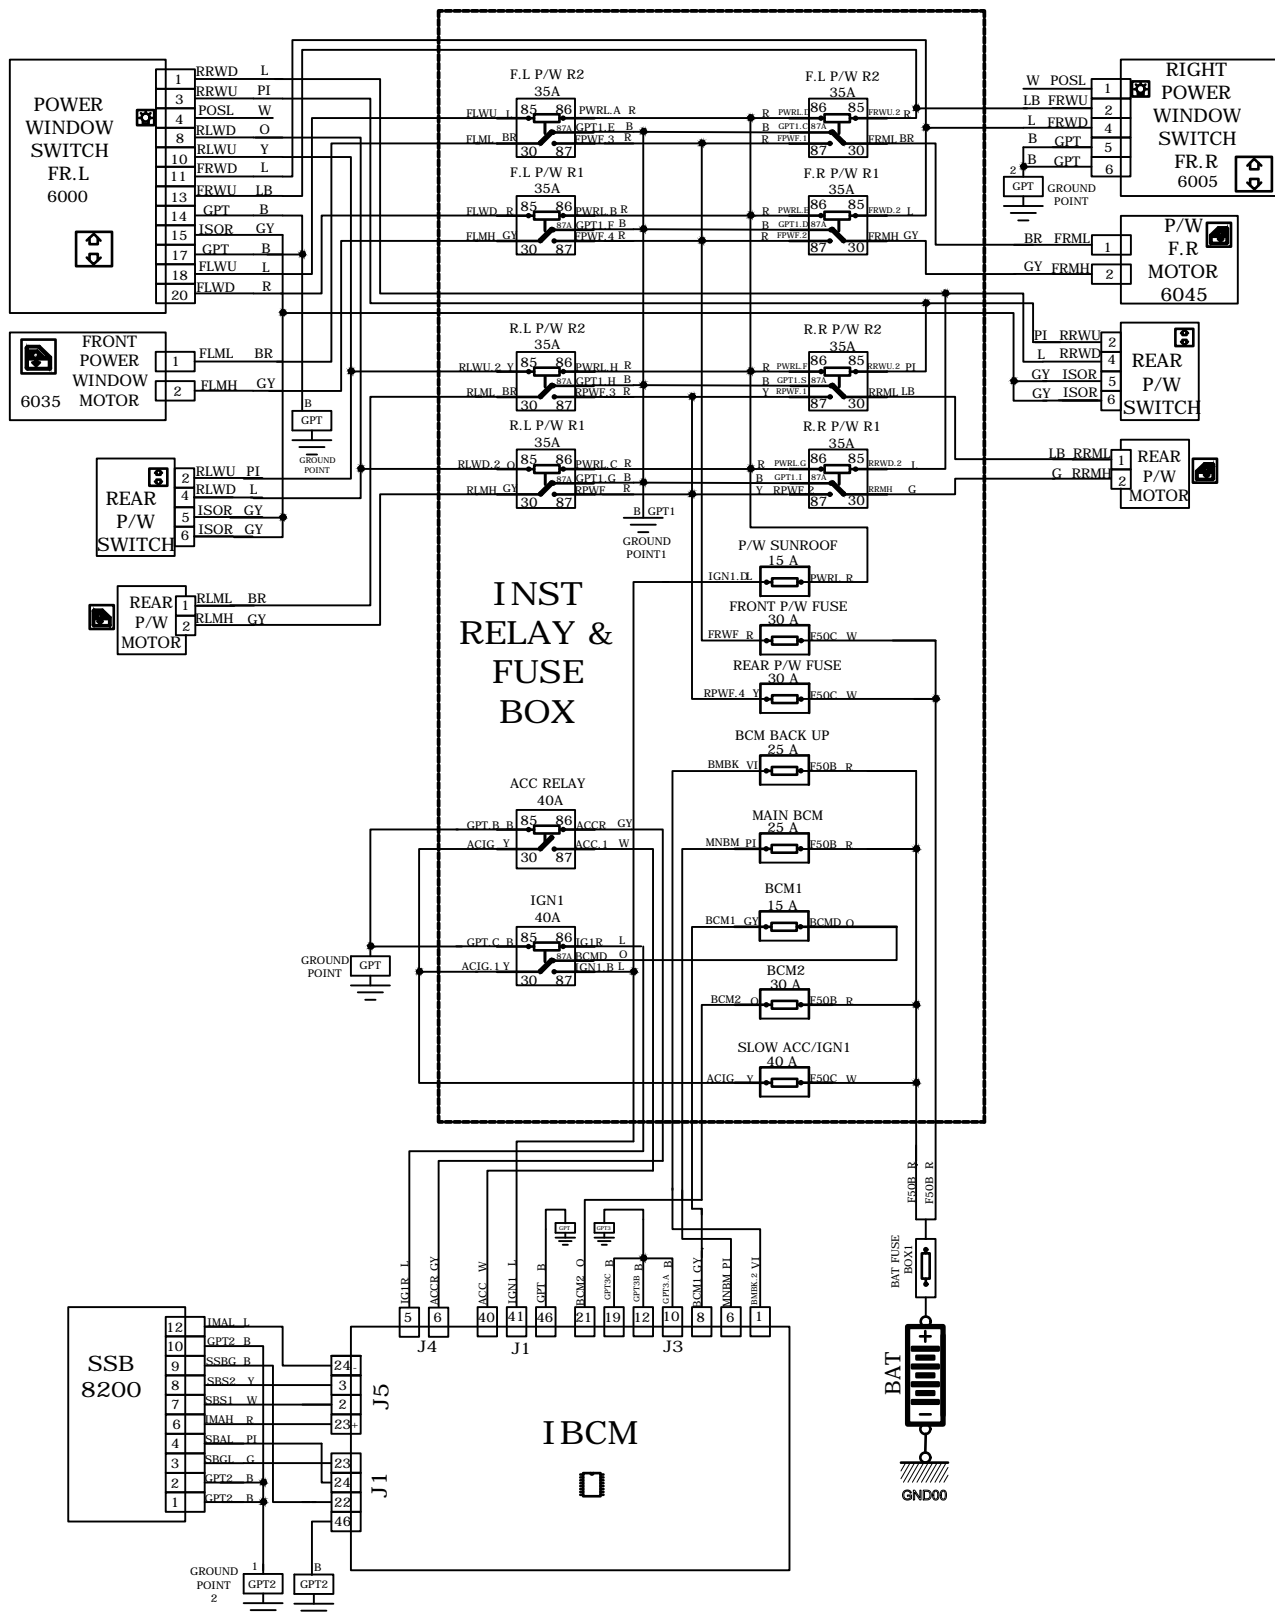


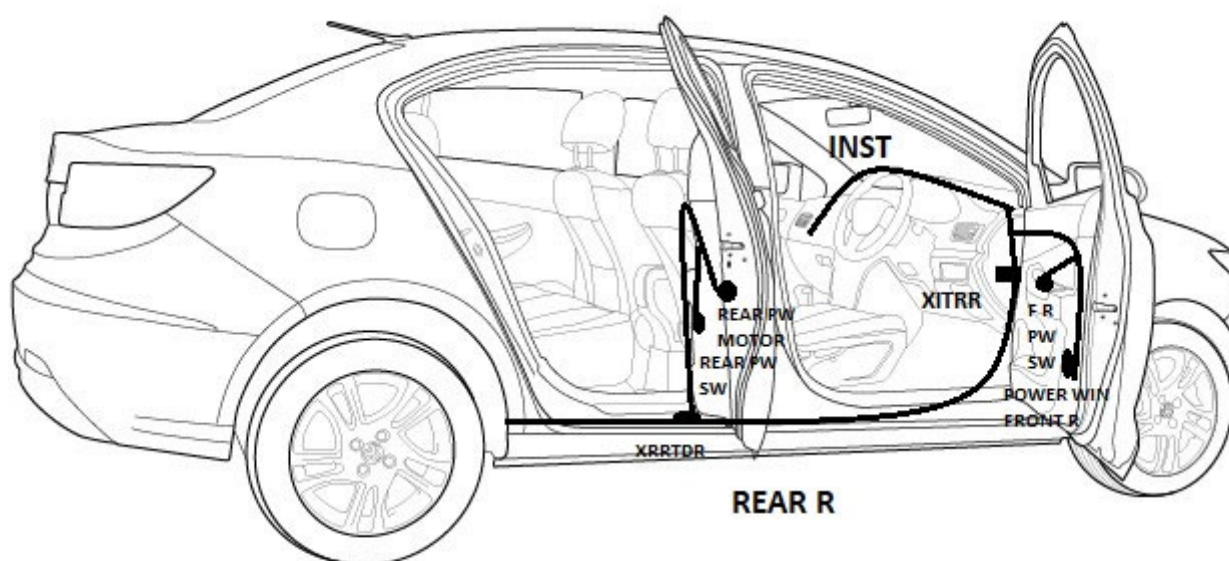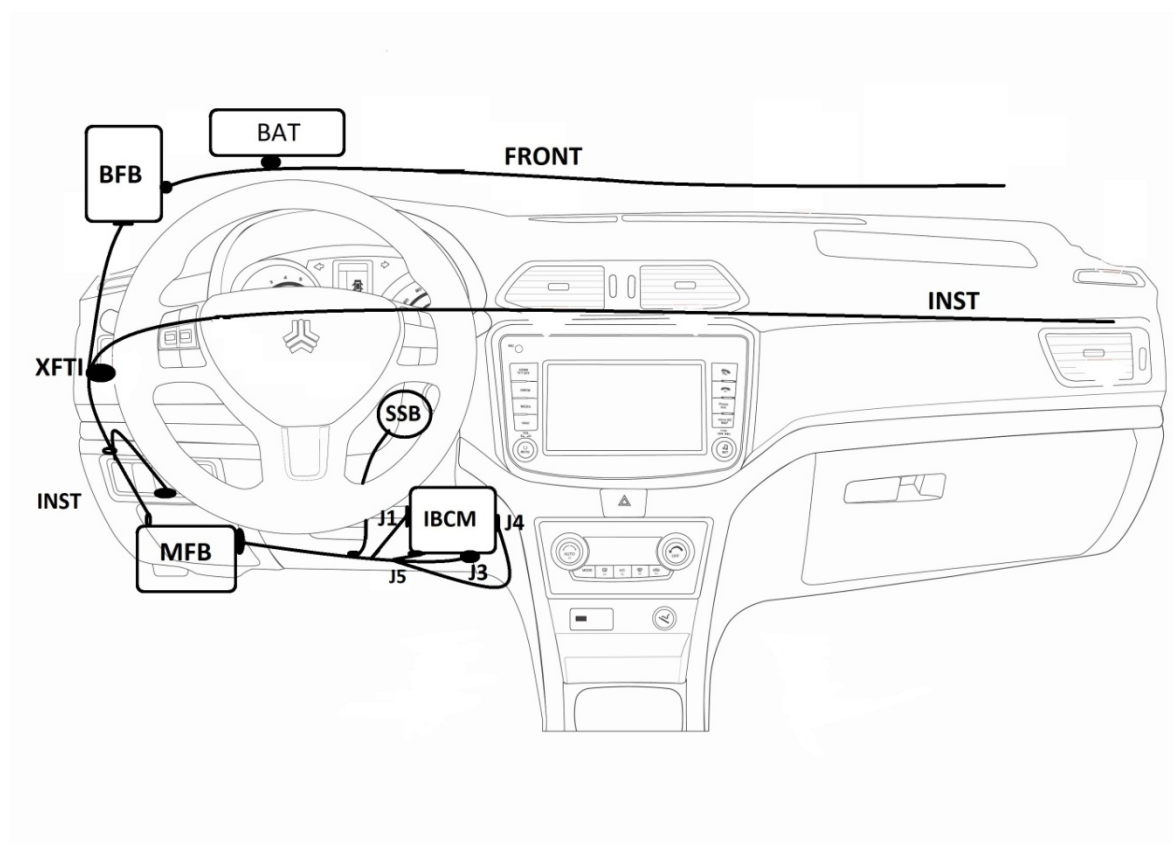

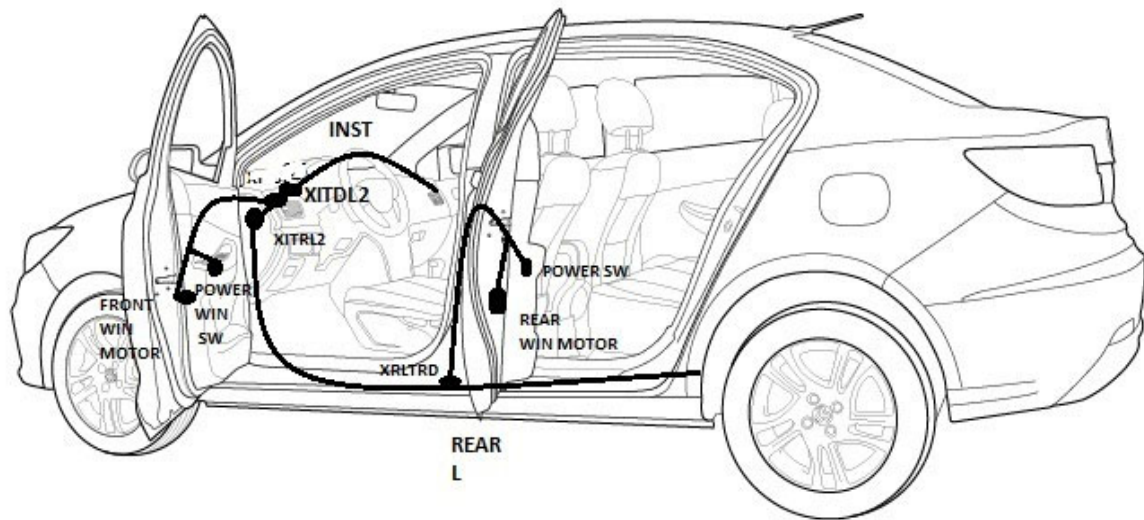


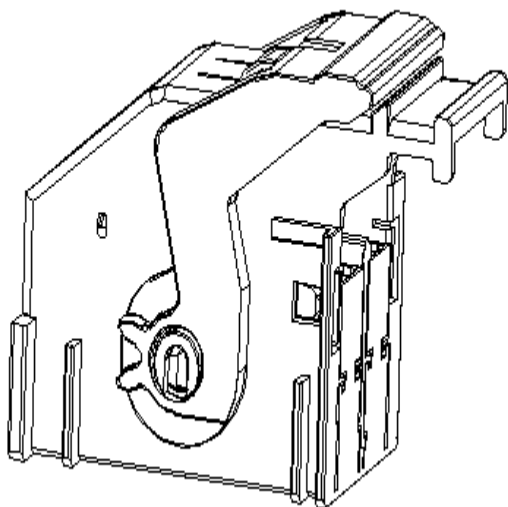


کانکتور بی سی ام
J1

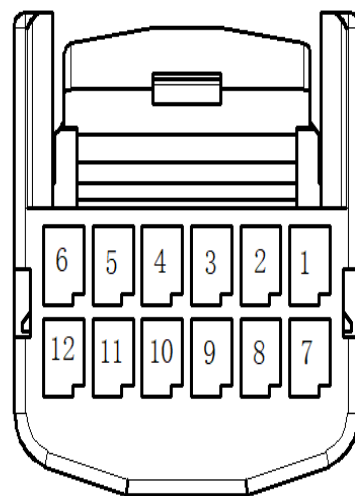


کانکتور کلید استارت استپ

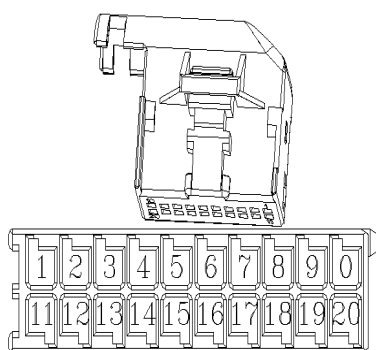


کانکتور کلید شیشه بالابر ها

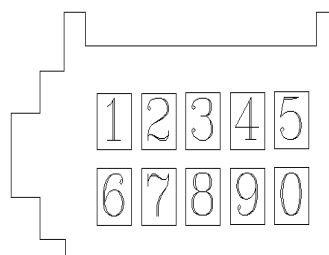


کانکتور کلید شیشه بالابر

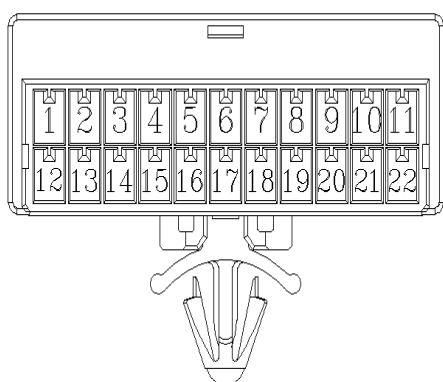


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2

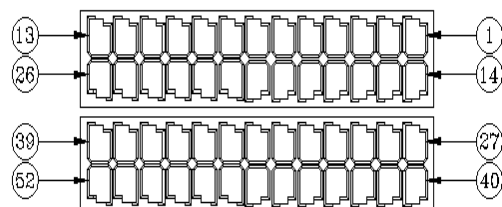


کانکتور بی سی ام
J1

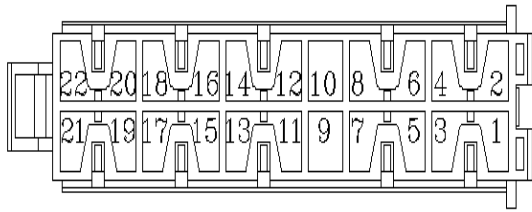


کانکتور بی سی ام
J3

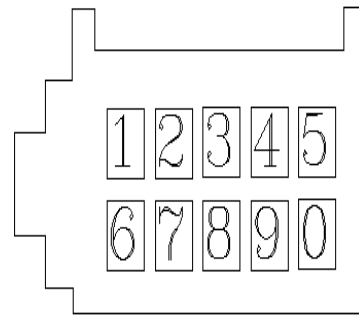


کانکتور کلید شیشه برقی عقب

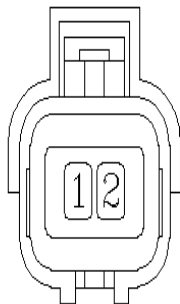


کانکتور موتور شیشه بالا بر

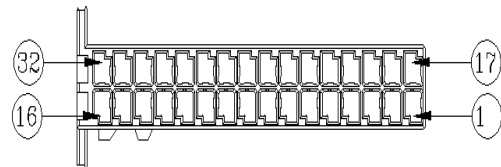


کانکتور بی سی ام
J4

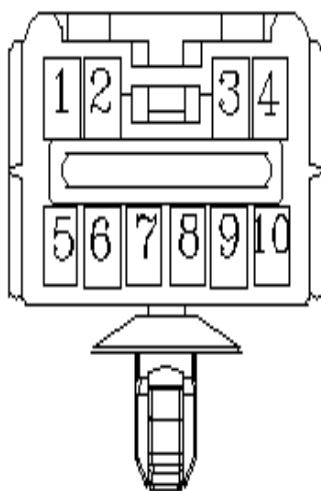

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب
XRLTRD

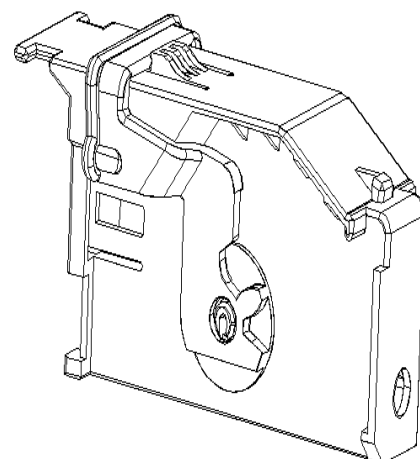


کانکتور بی سی ام
J4

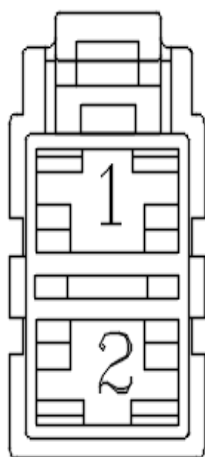

XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

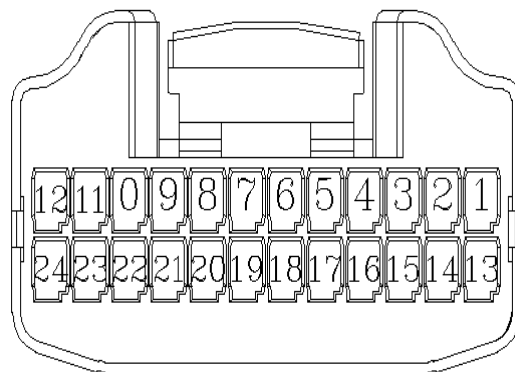


کانکتور بی سی ام

J5

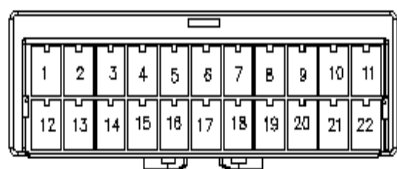


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

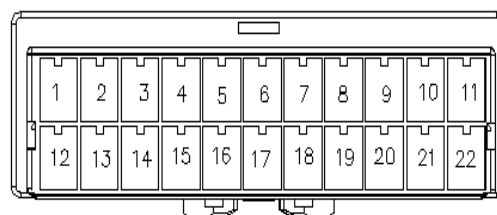


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

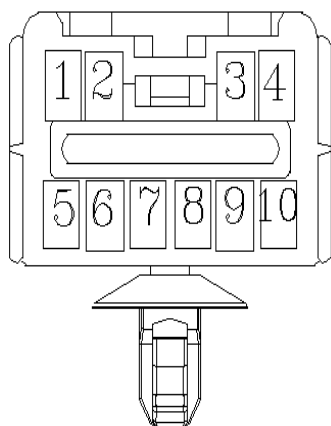

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب چپ


XFTRL

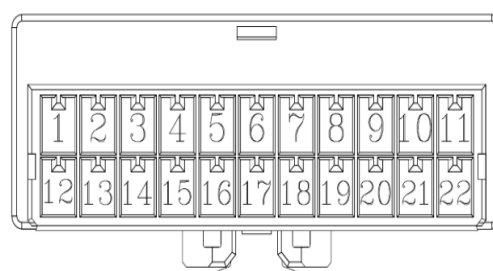

XITRR1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 1


XITRR1

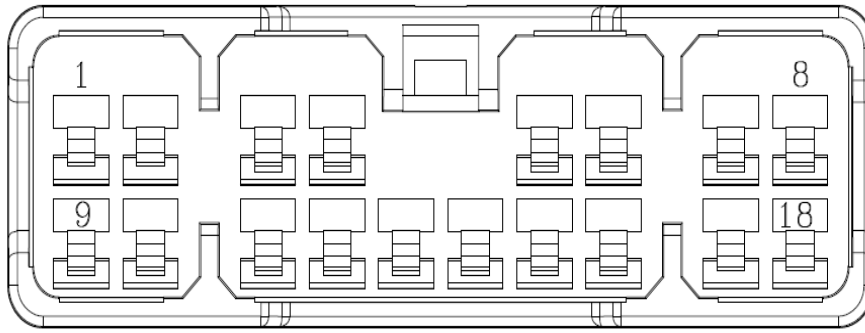

XITPD

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین


XITPD

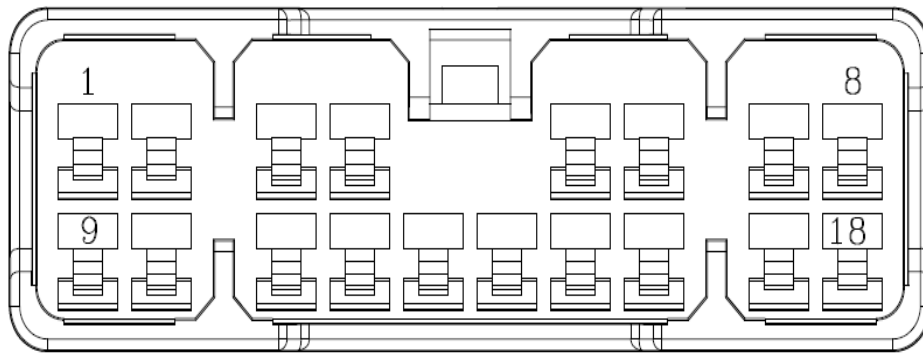

XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1

XITDD1

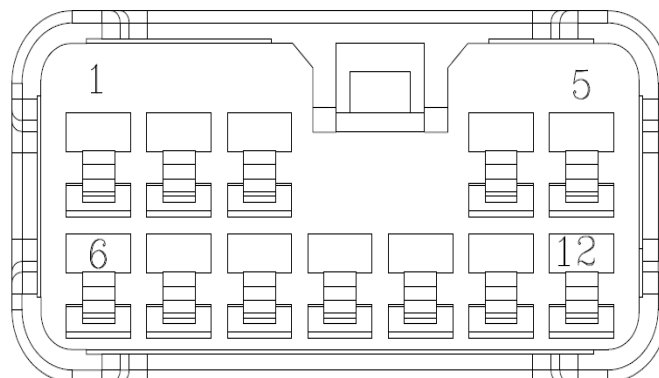


XITDD2


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2



XITDD2



SHHN+ RIGHT.TURN

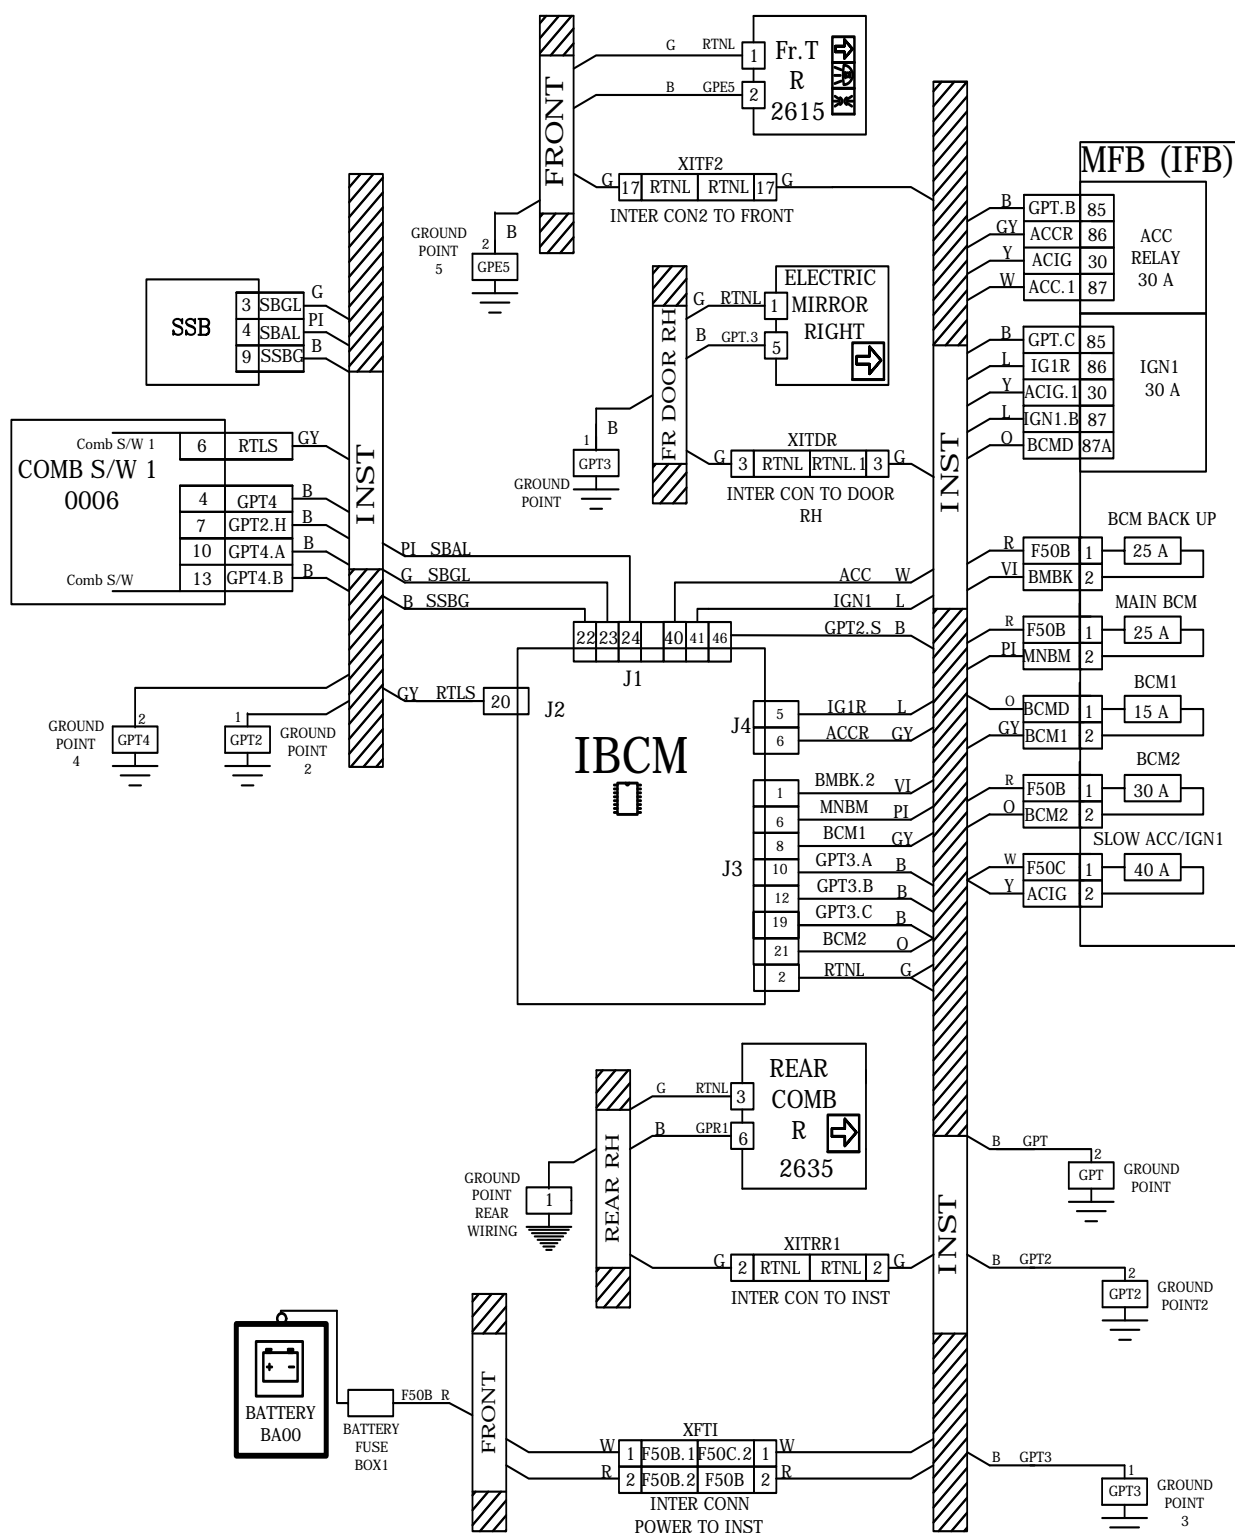


SHHN+ RIGHT.TURN

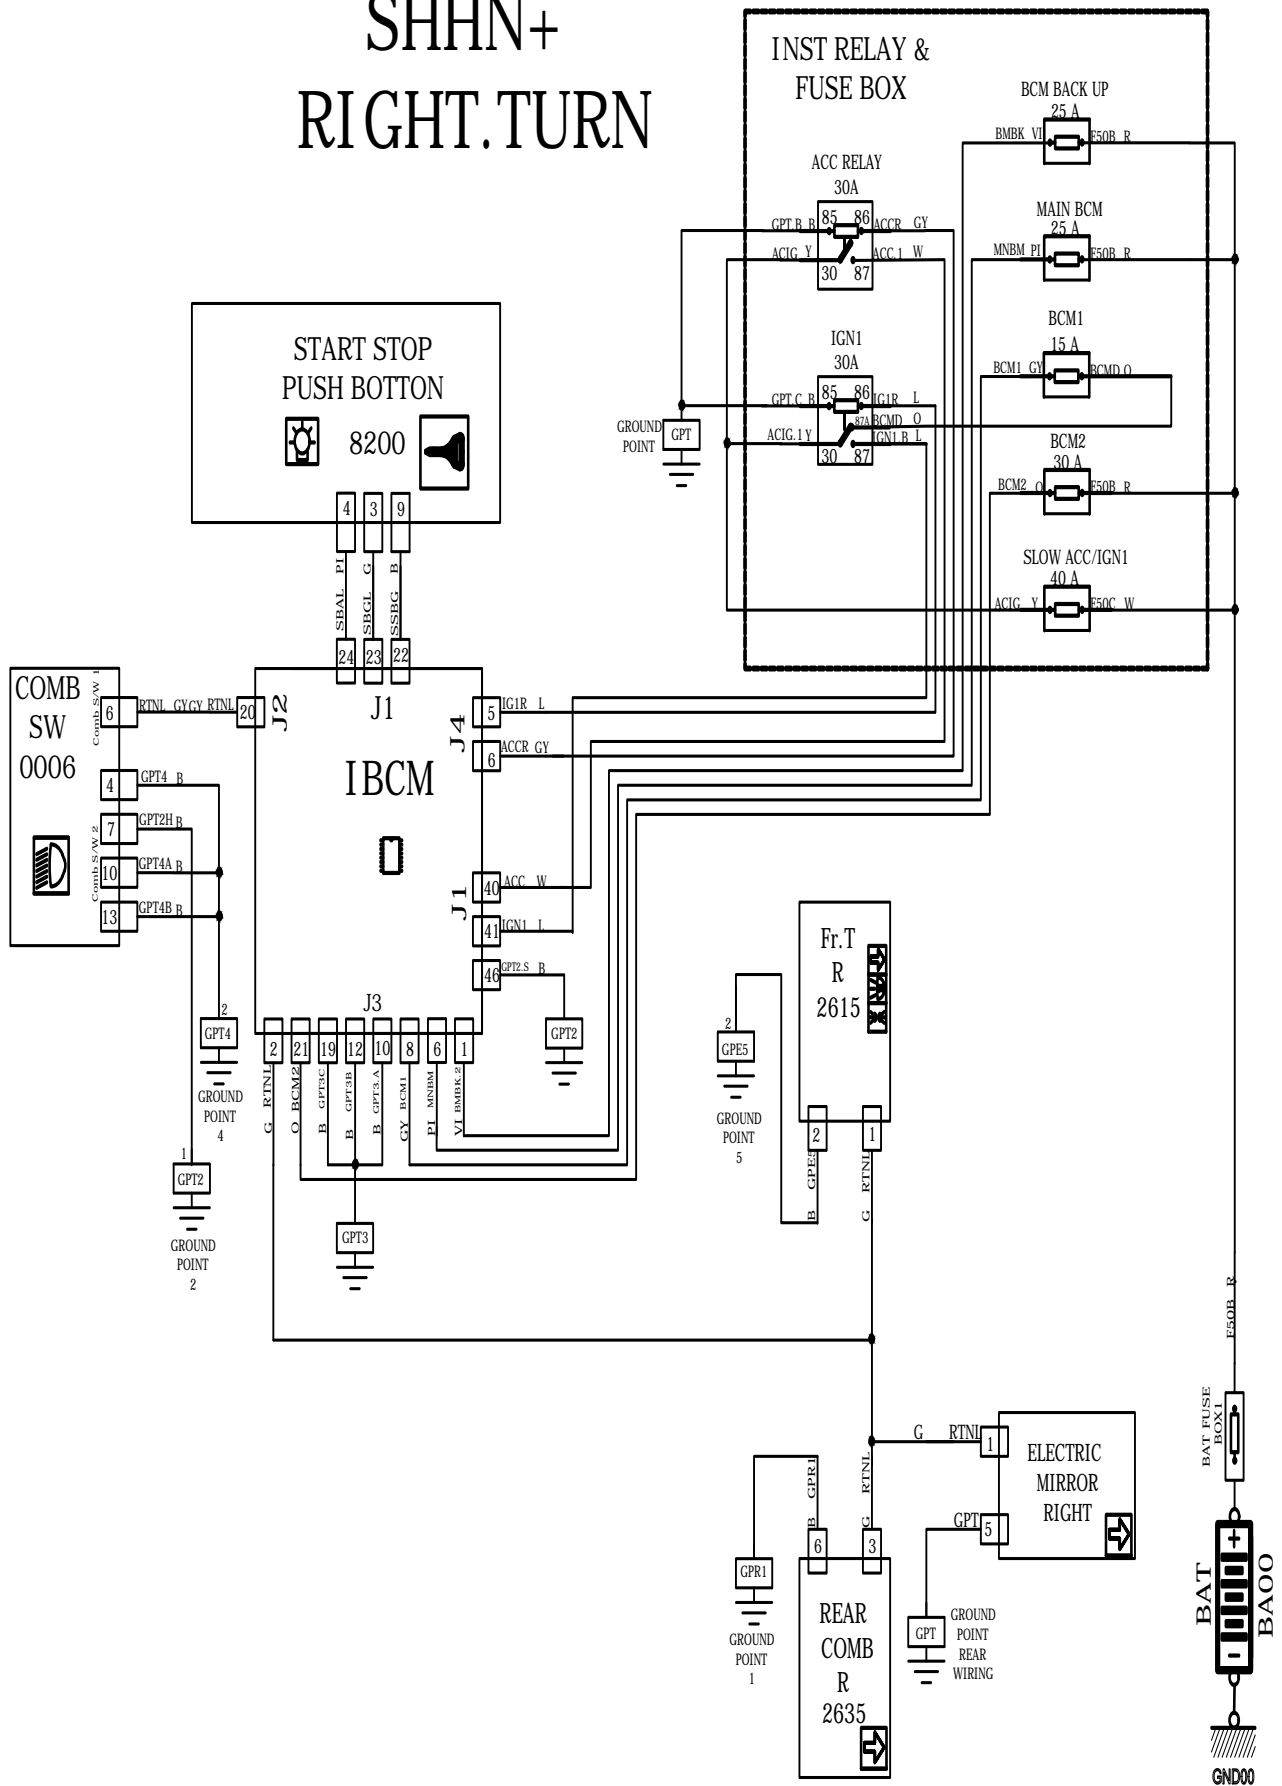


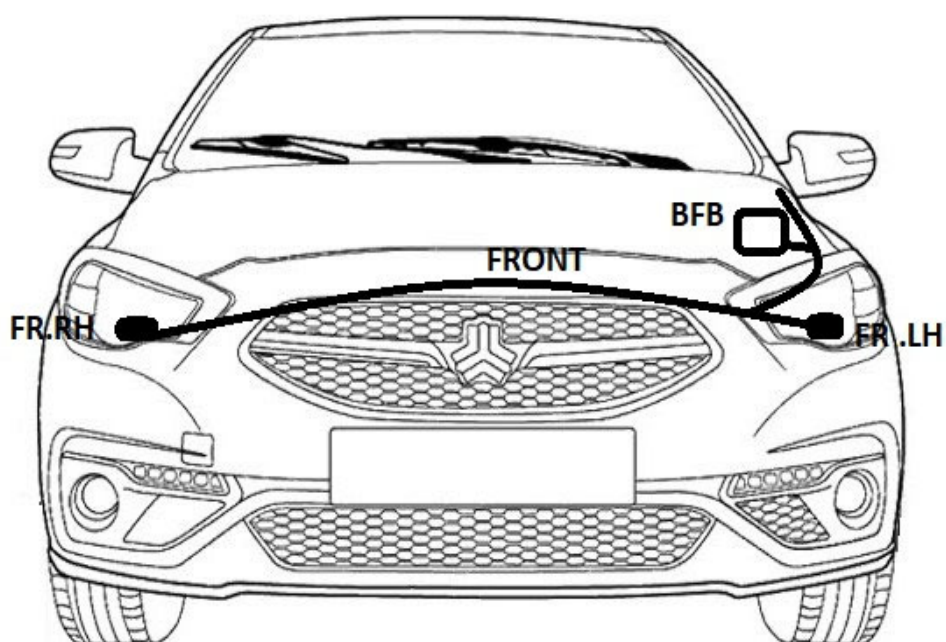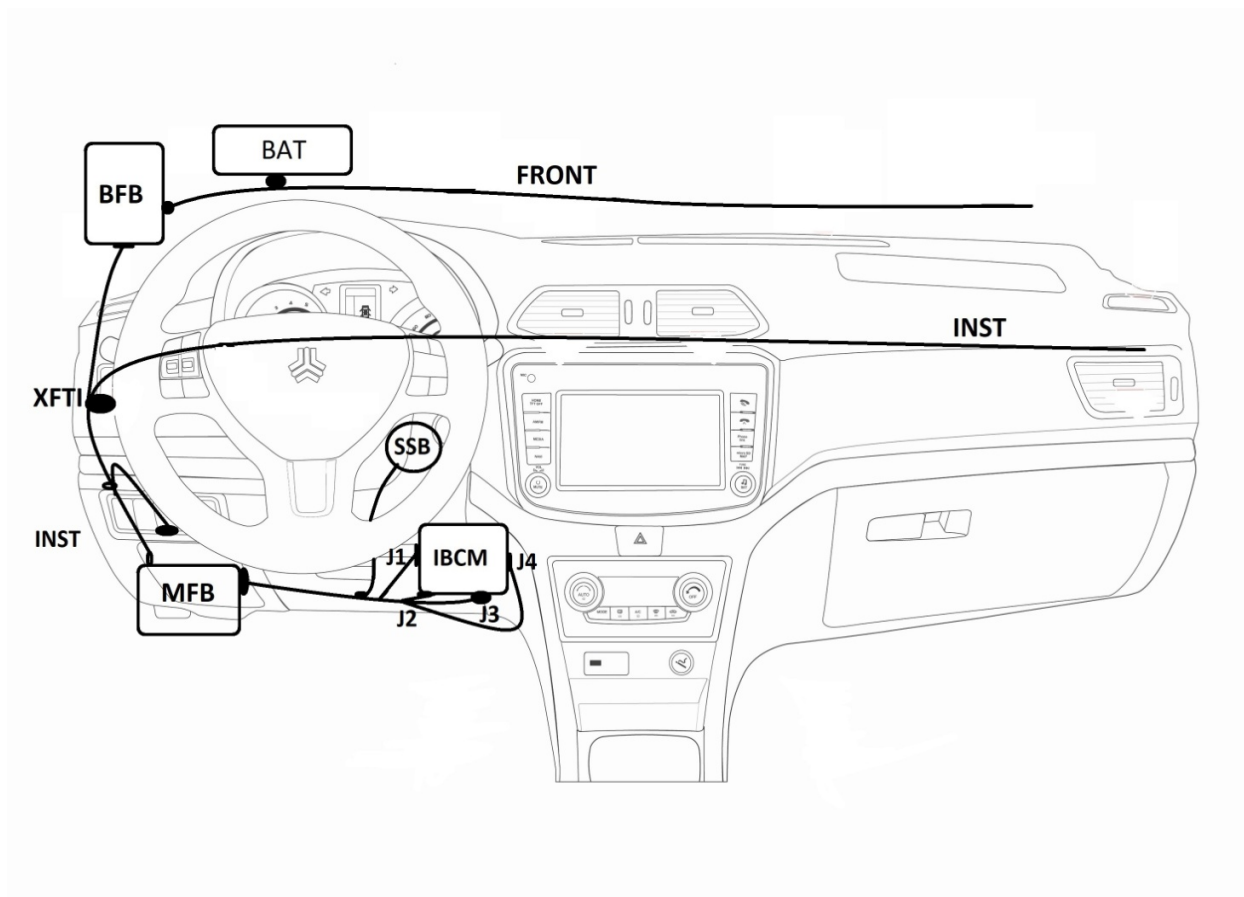

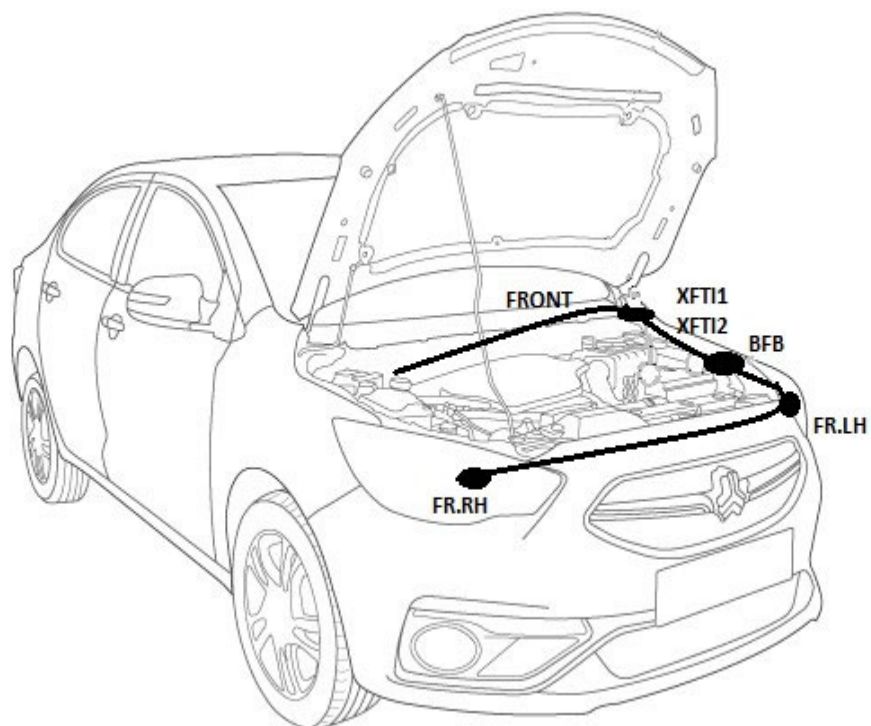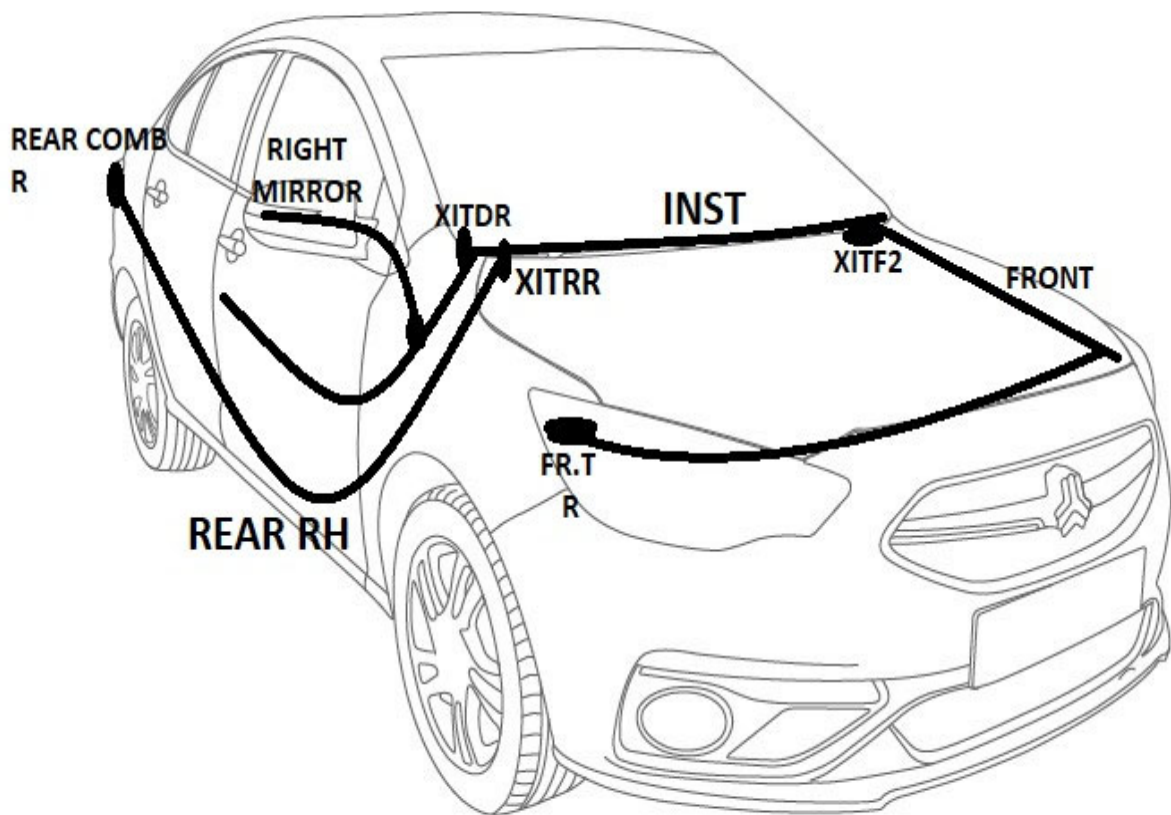


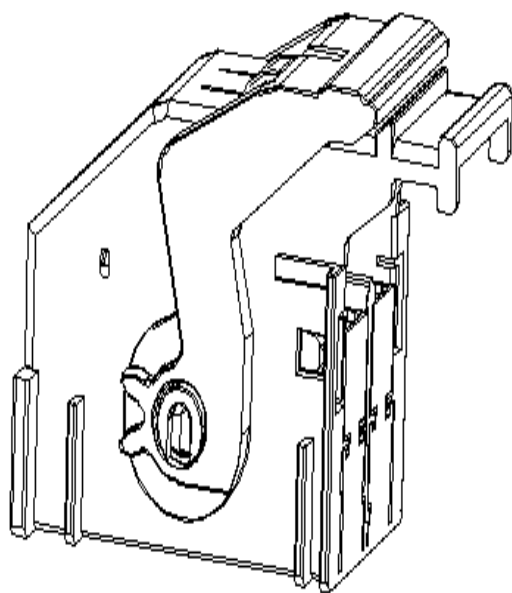


کانکتور بی سی ام
J1

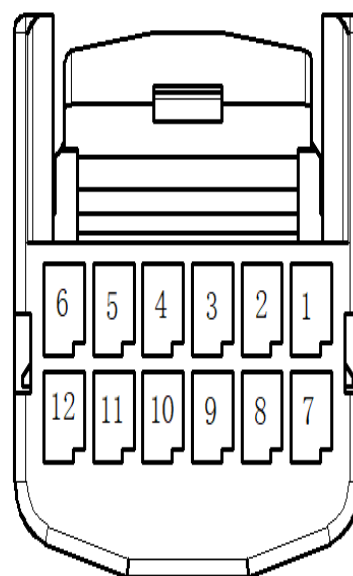


کانکتور کلید استارت استپ

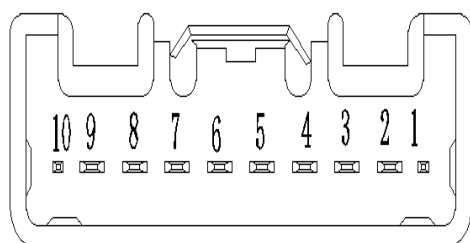


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

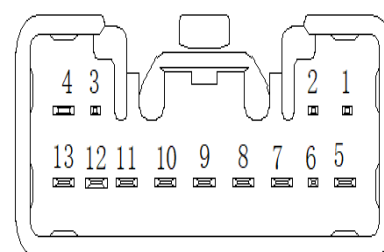


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

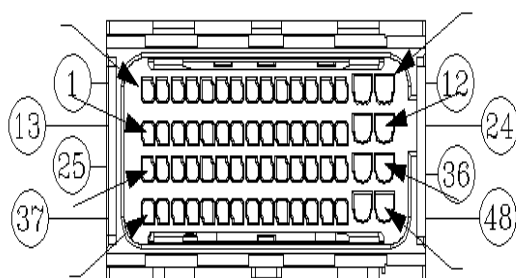


کانکتور بی سی ام
J2

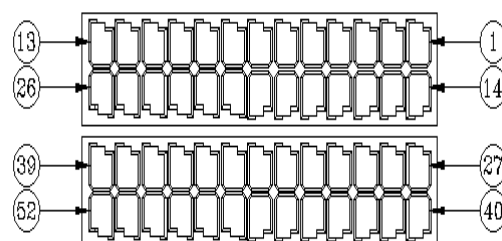


کانکتور بی سی ام
J1

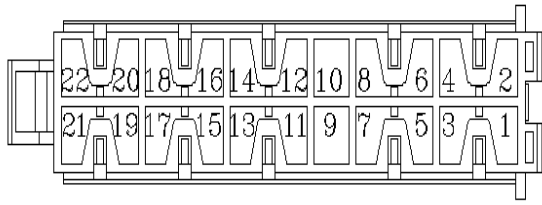


کانکتور بی سی ام
J3

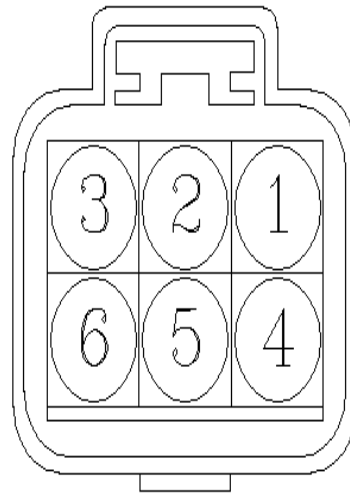


کانکتور چراغ جلو

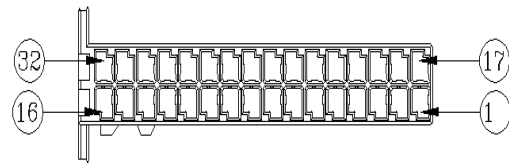


کانکتور بی سی ام
J4

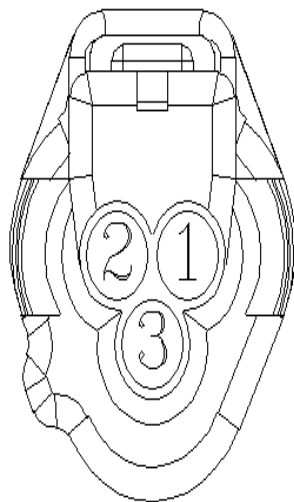

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

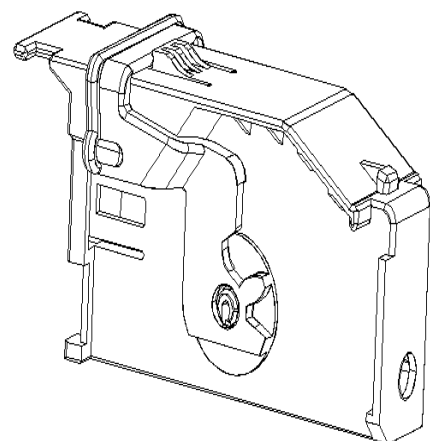


کانکتور بی سی ام
J4

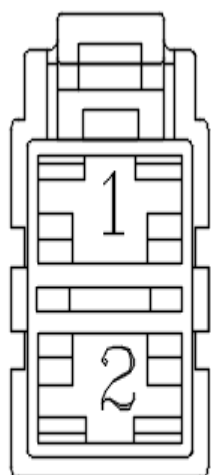


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

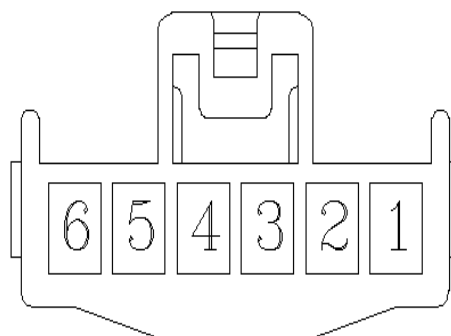


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

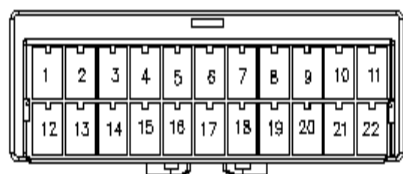


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

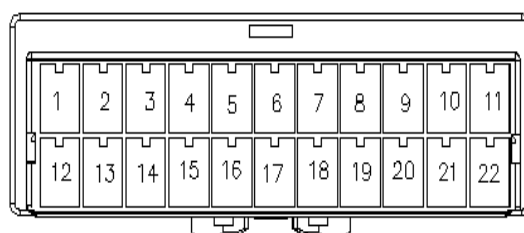


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

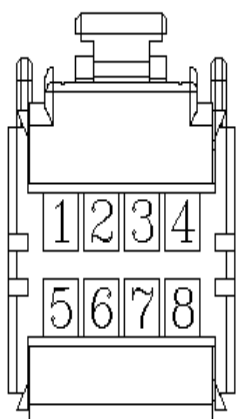


کانکتور آینه برقی

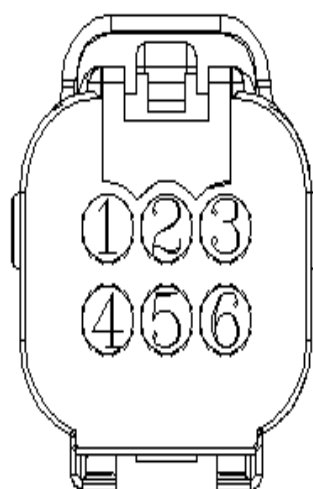

کانکتور مجموعه چراغ عقب

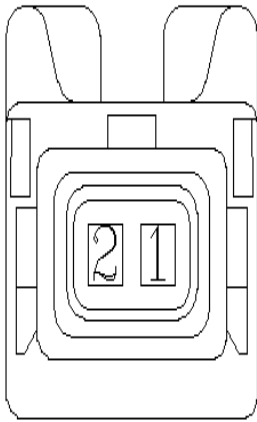

کانکتور راهنما

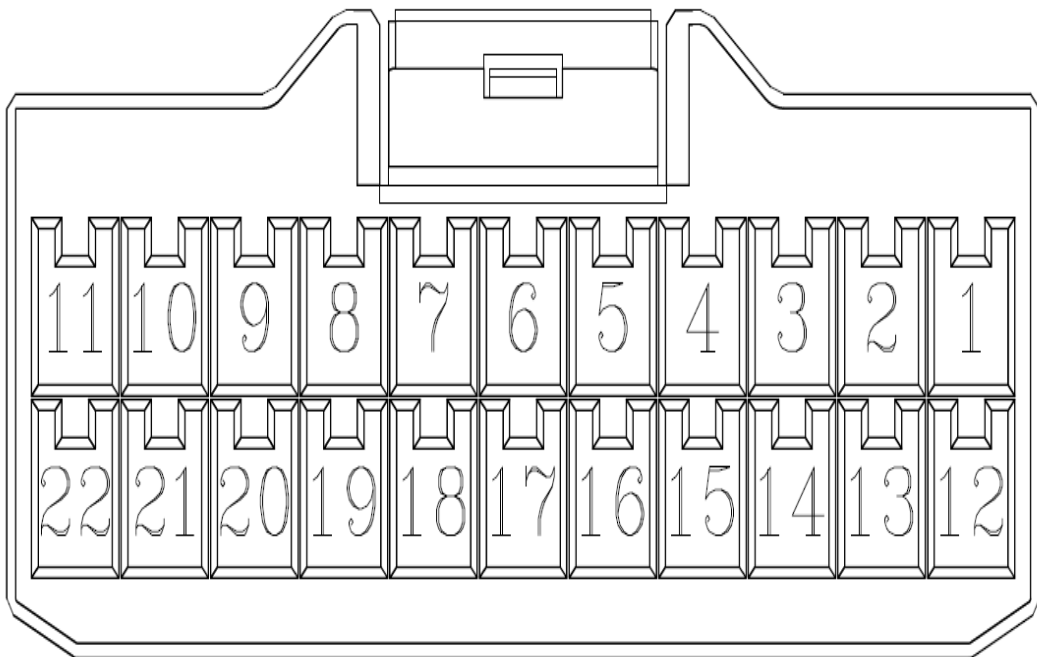


XRRTI1


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم داشبورد 1



XRRTI1



SHHN+ START.ALT


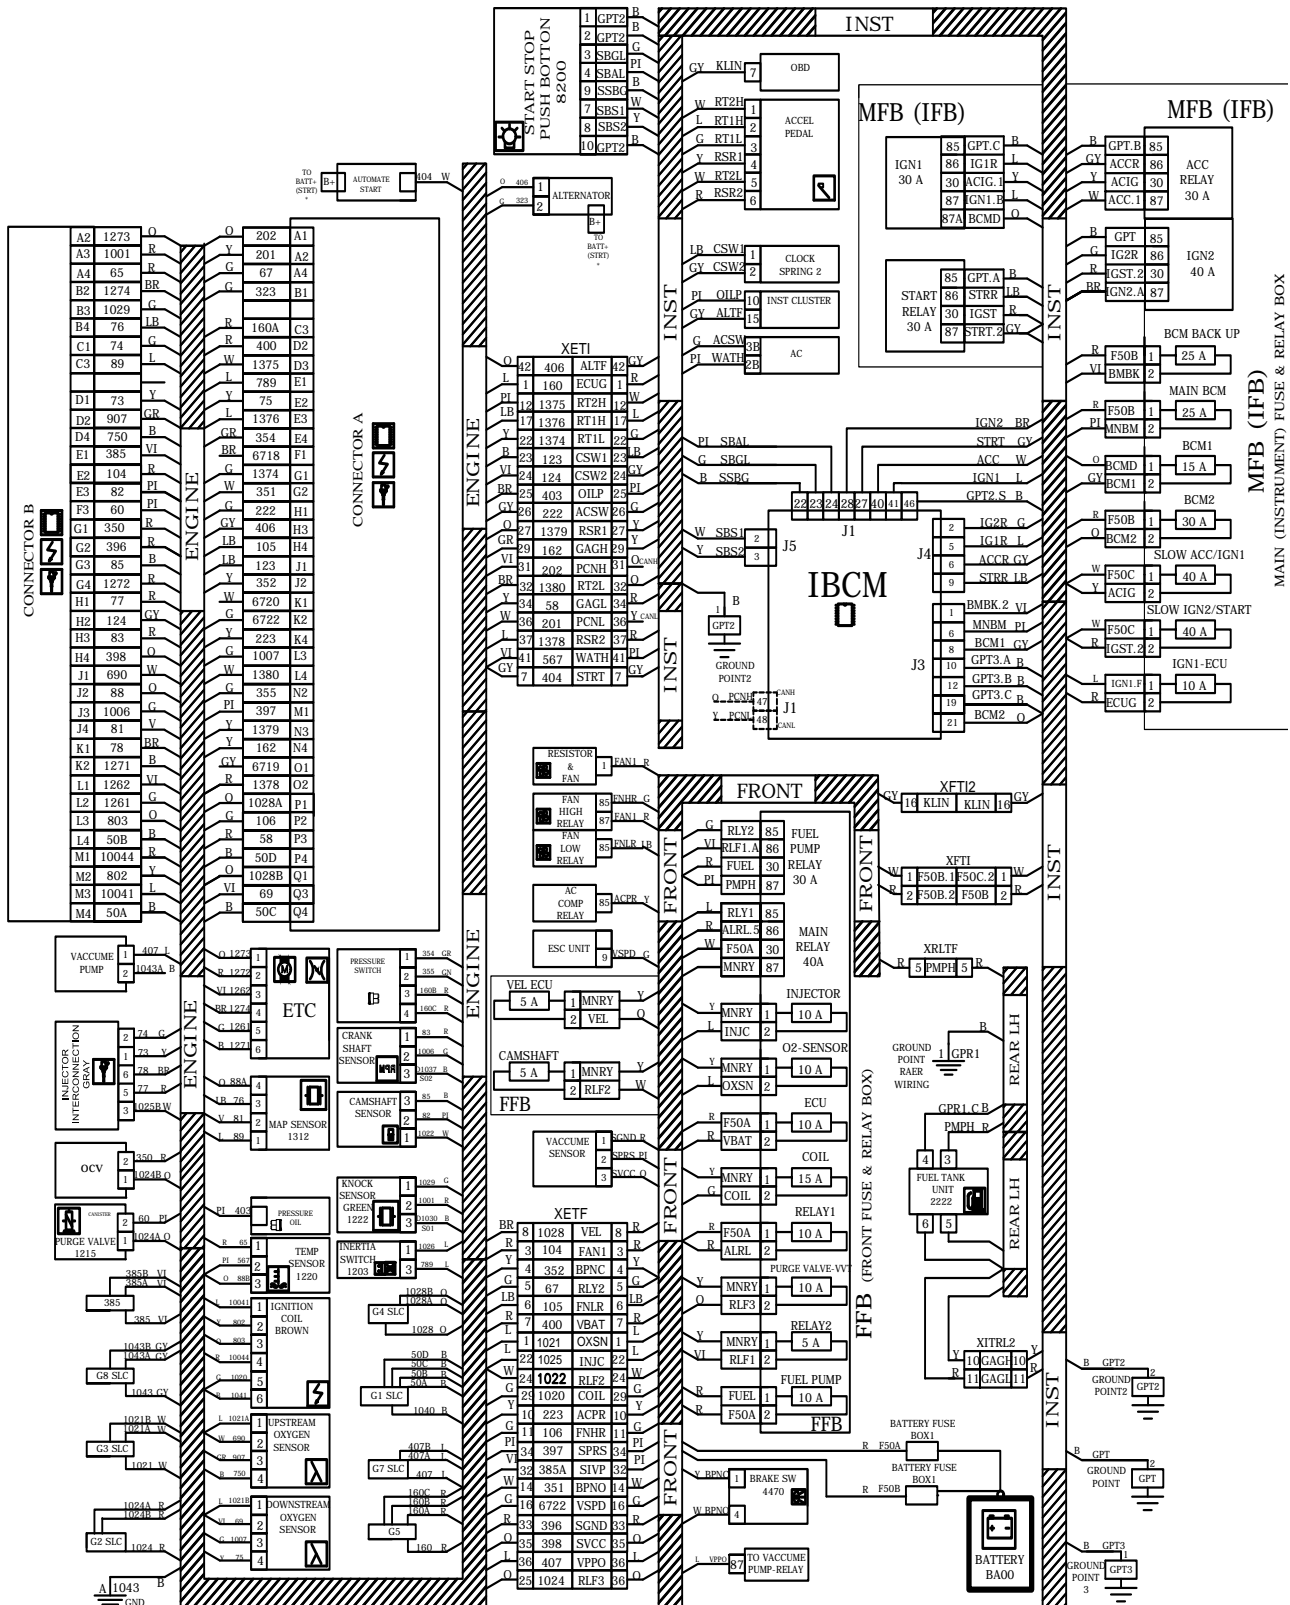



SHHN+ START.ALT

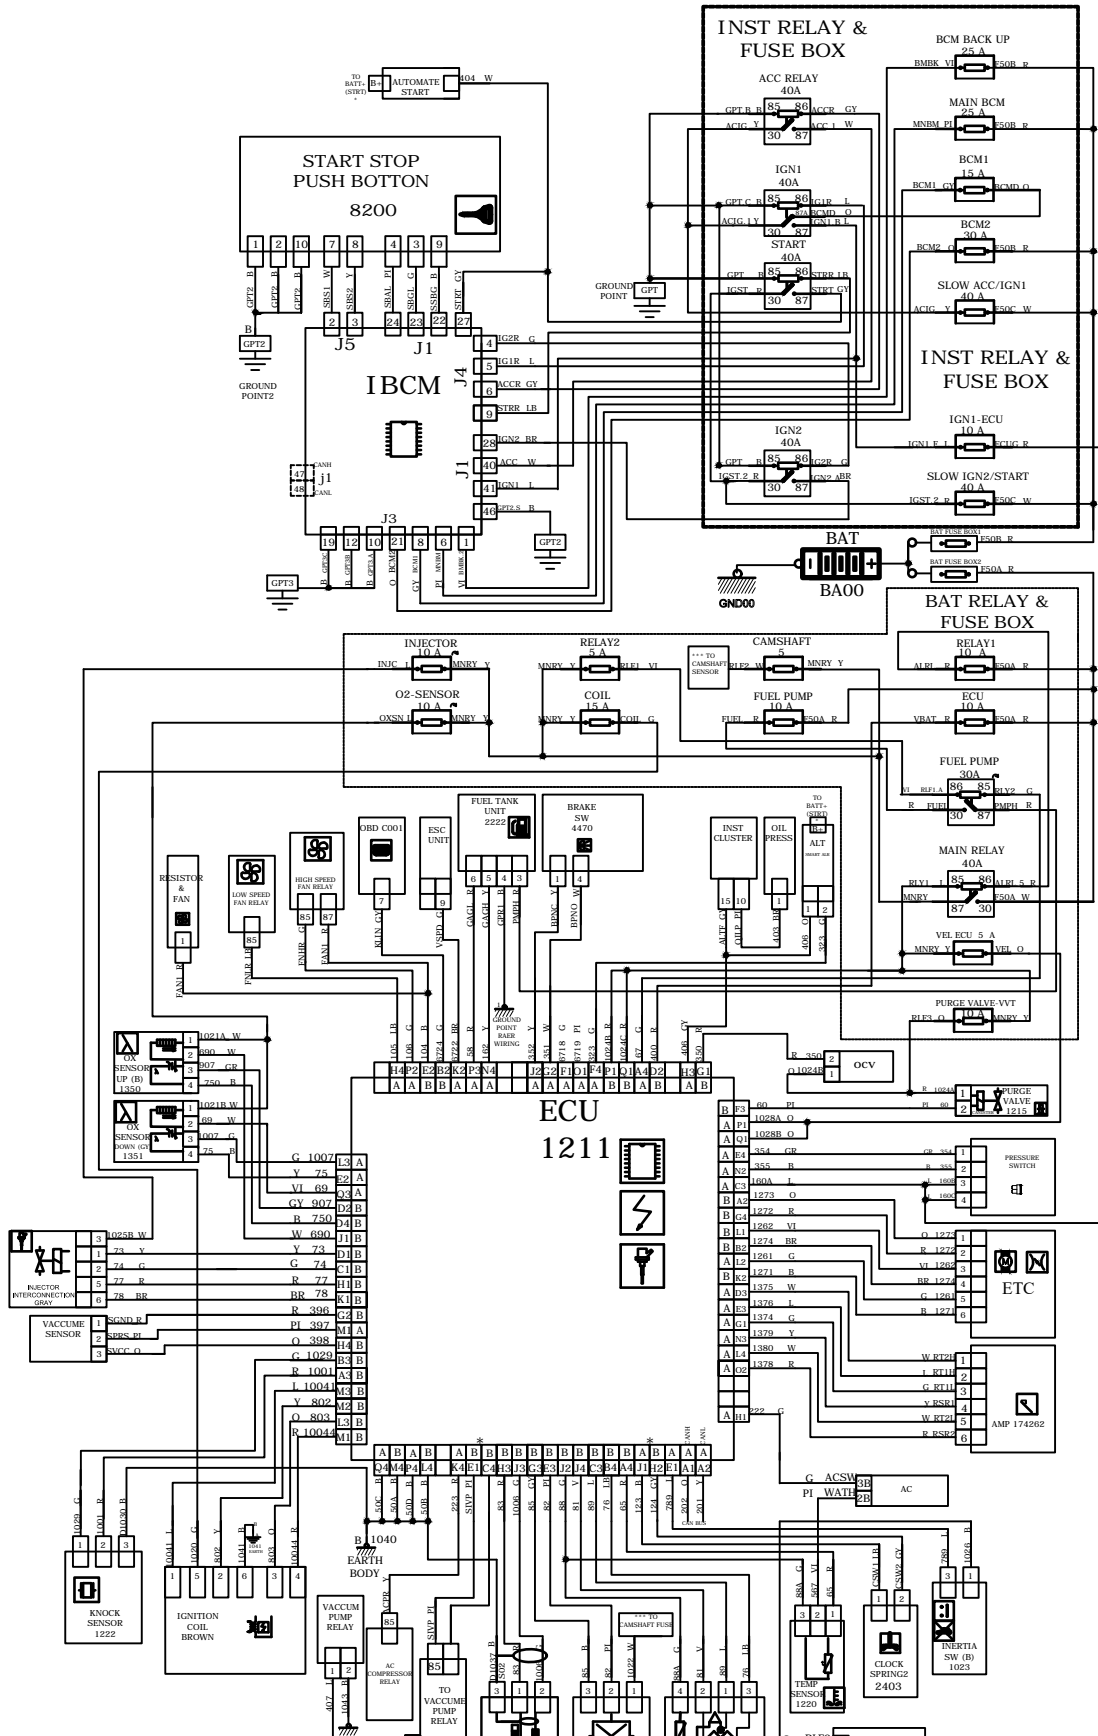


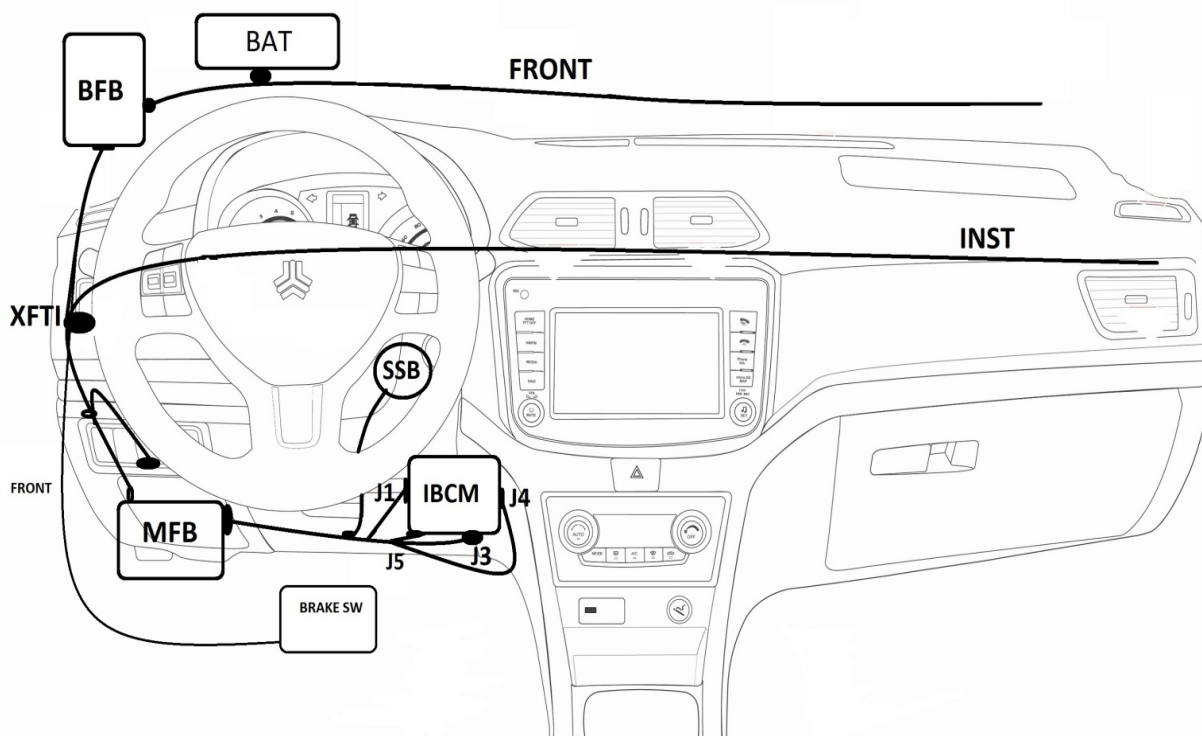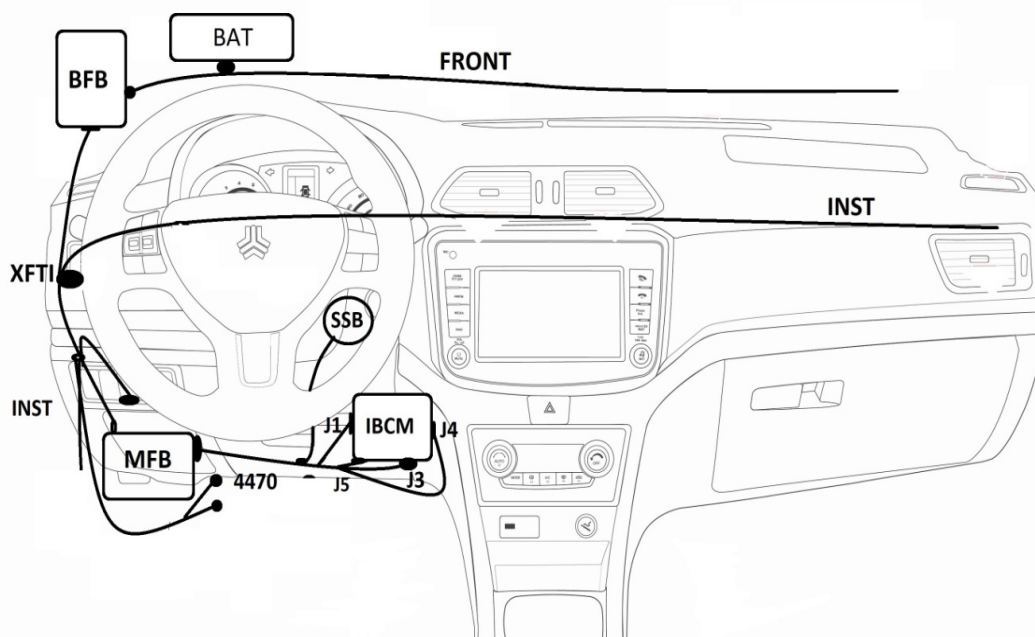

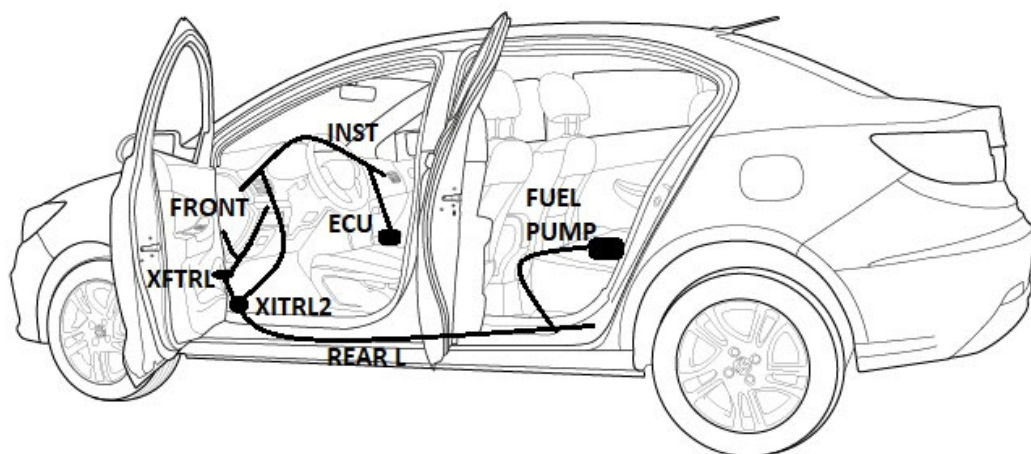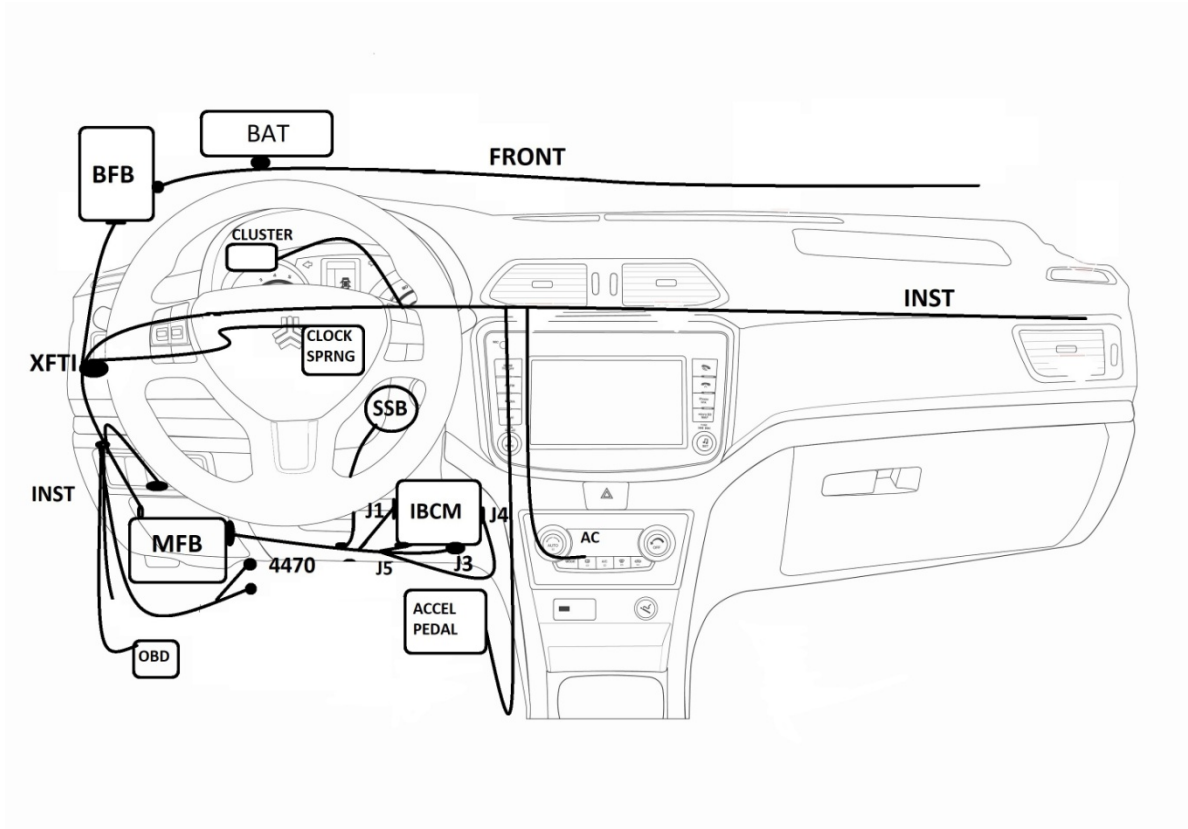


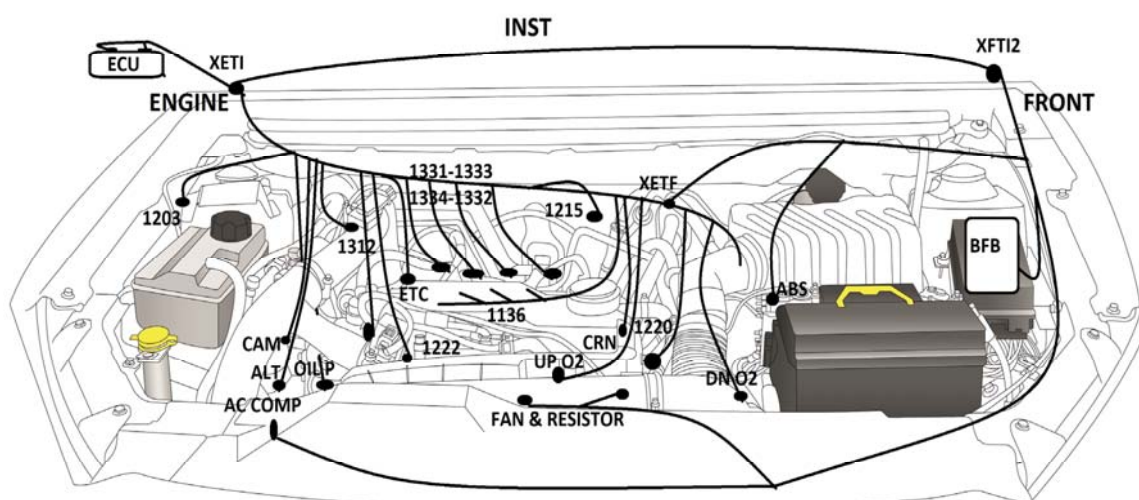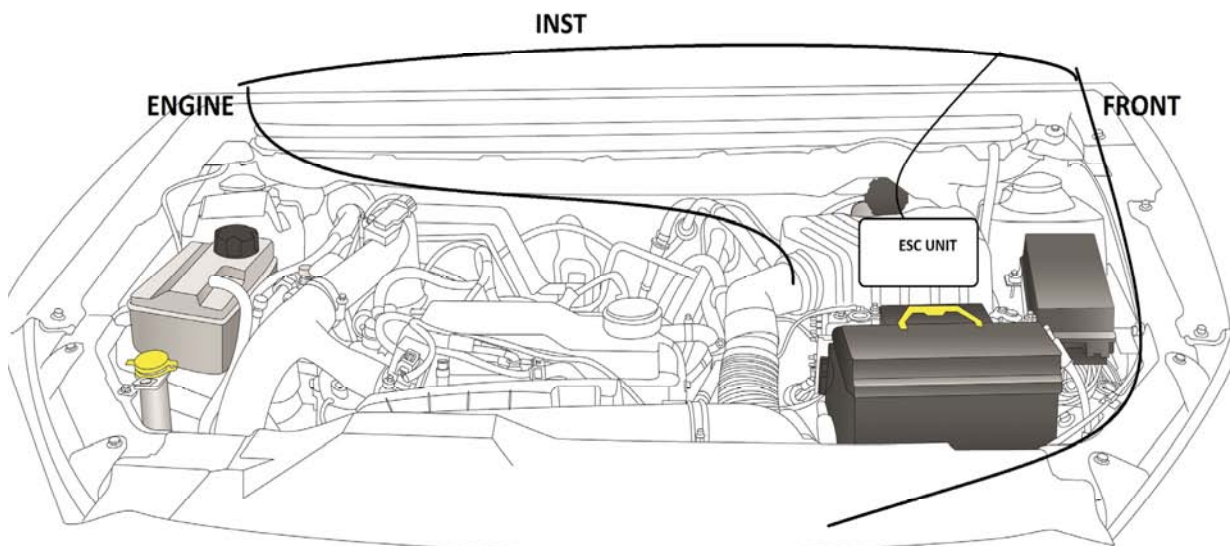

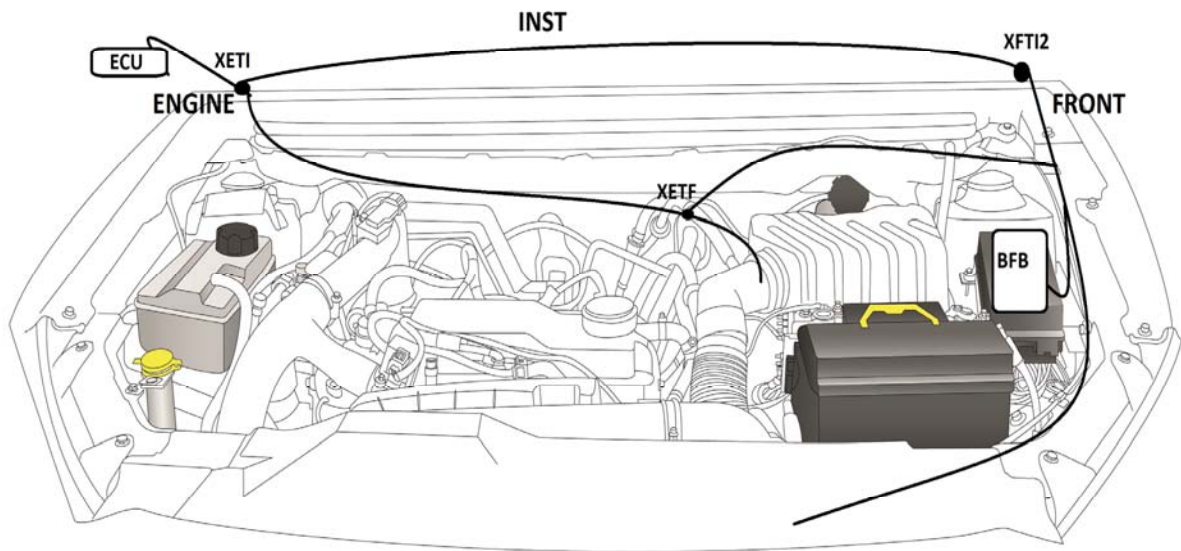


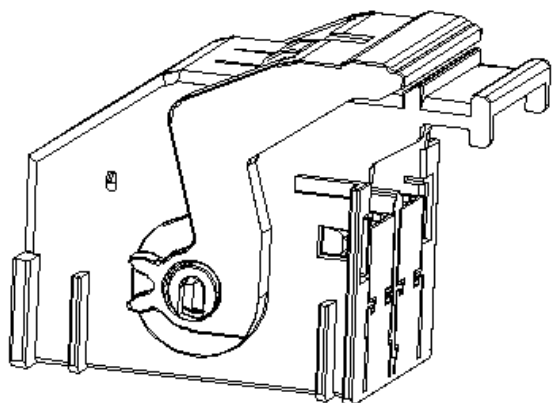


کانکتور بی سی ام
J1

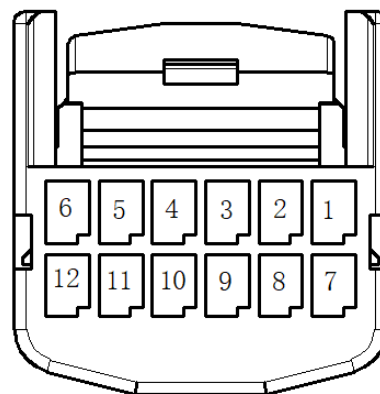


کانکتور کلید استارت استپ

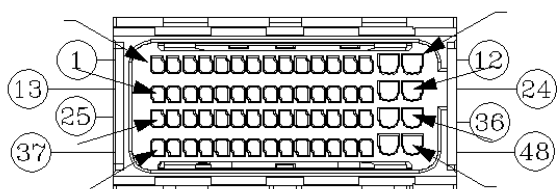


کانکتور بی سی ام
J2

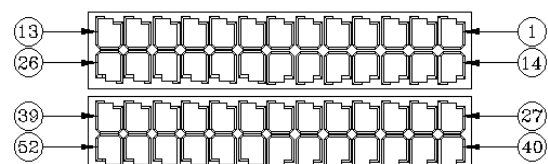


کانکتور بی سی ام
J1

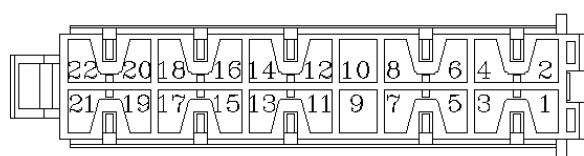


کانکتور بی سی ام
J3

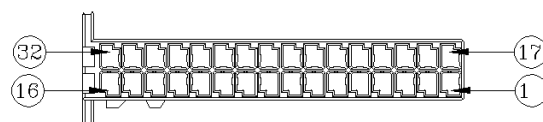


کانکتور بی سی ام
J4

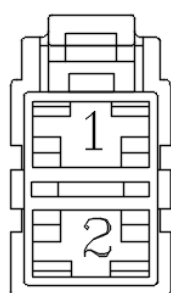


XFTI
کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTI

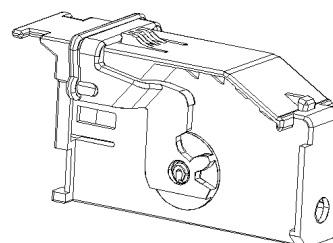


کانکتور بی سی ام
J4

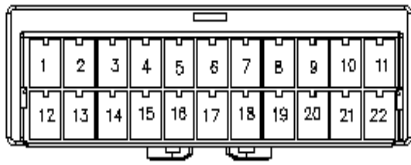


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

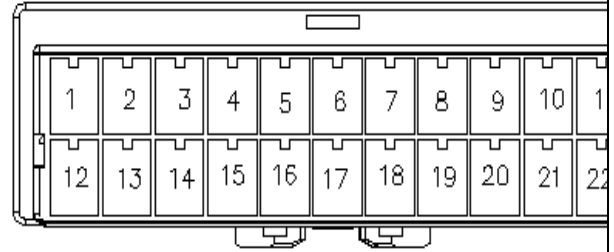


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

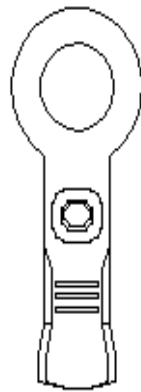


کانکتور فیوز باکس 2

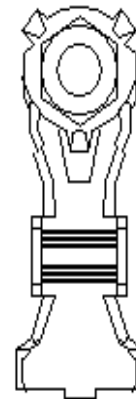


کانکتور فیوز باکس 1

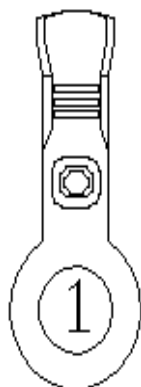


کانکتور بدنه فن

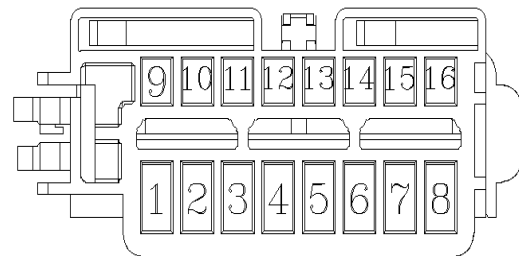


کانکتور سوکت دیاگ

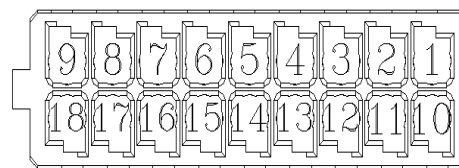


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

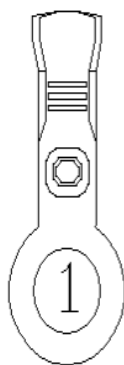

بدنه

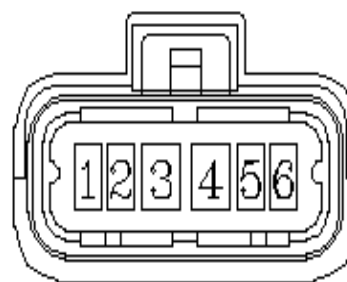


کانکتور پمپ بنزین

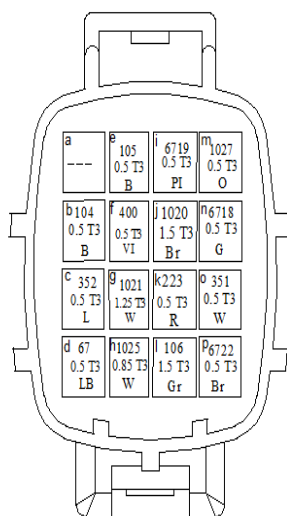

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETF

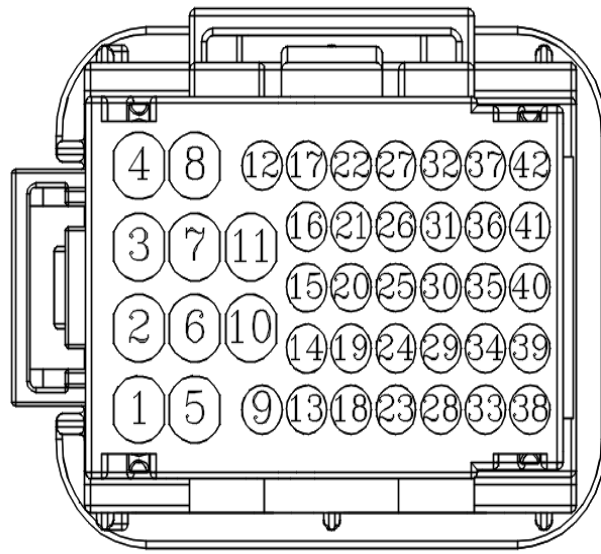

XITE

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد


XETI

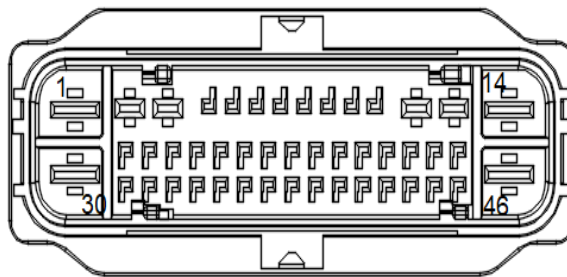

ESC


کانکتور یونیت ESC

ESC UNIT

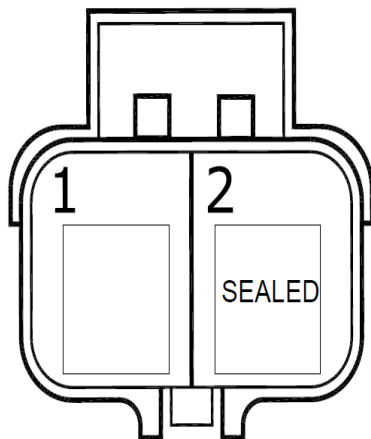


ALTERNATOR

کانکتور دینام

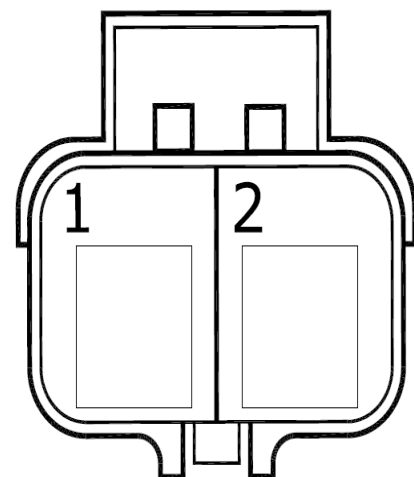


AC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور

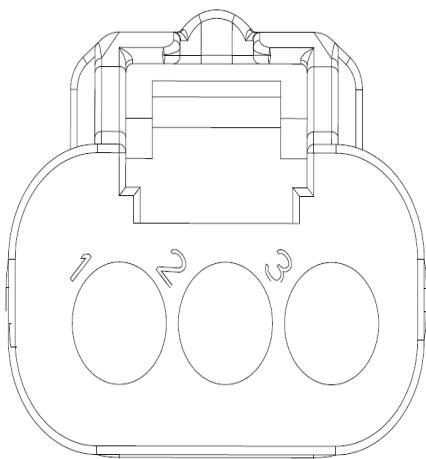


CAMSHAFT SENSOR GRAY

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

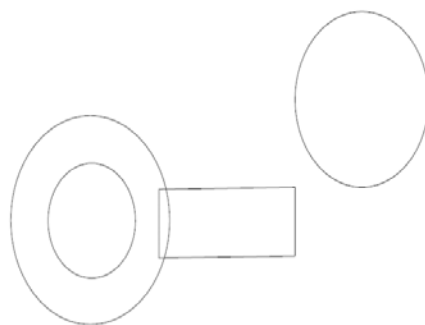


AUTOMAT START

کانکتور اتوماتیک استارت

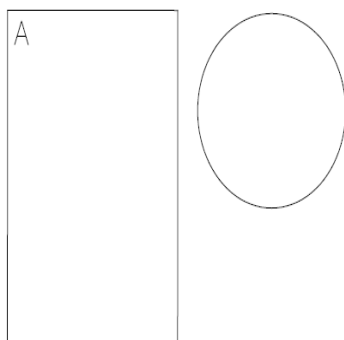


EARTH (BODY)

کانکتور اتصال بدنه

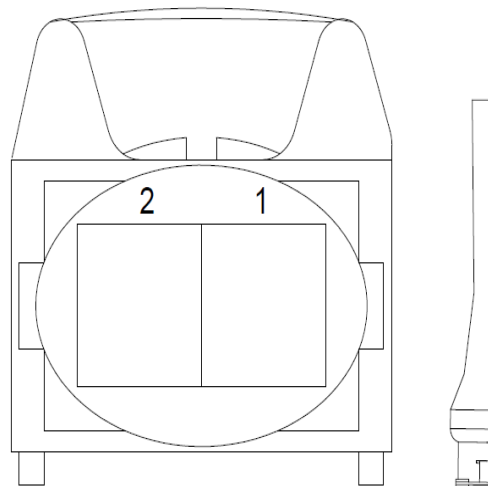


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

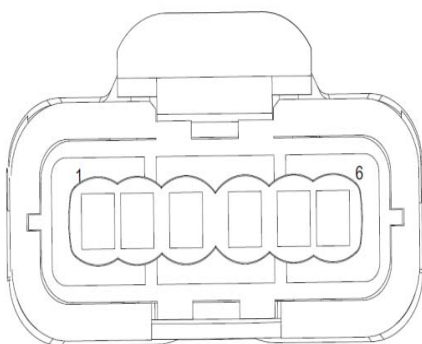









IGNITION COIL BROWN


کانکتور کوئل ها

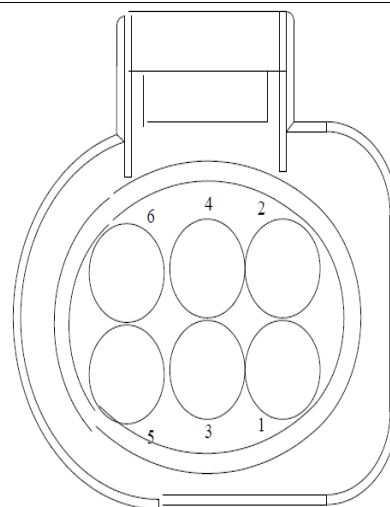

ETC


کانکتور دریچه گاز برقی

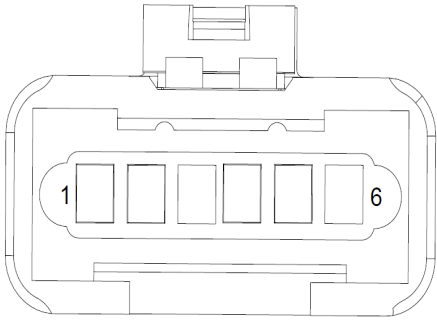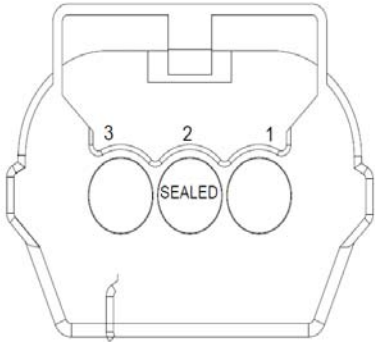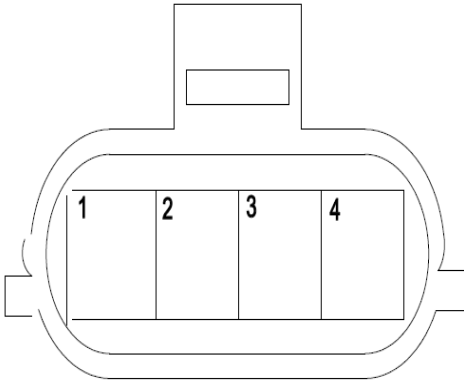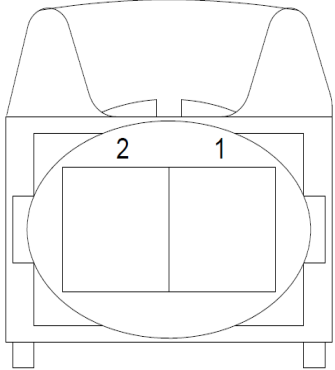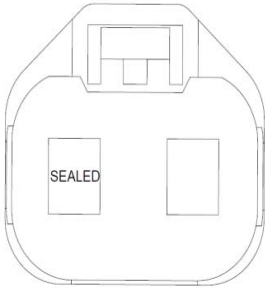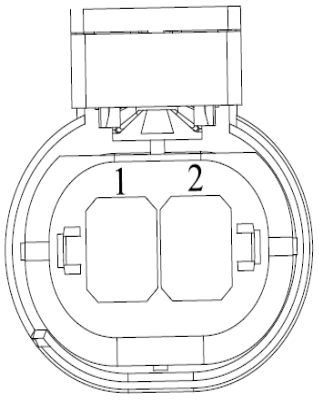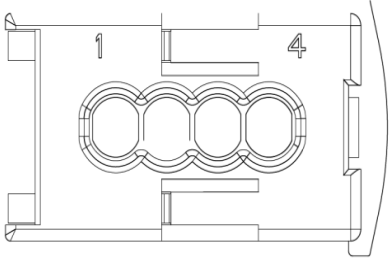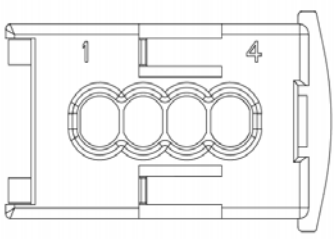 <p>INJECTOR INTERCONNECTION GRAY کانکتور مجموعه انژکتورها</p>	 <p>INERTIA SWITCH کانکتور سویچ اینرسی</p>
 <p>MAP SENSOR کانکتور سنسور مپ</p>	 <p>KNOCK SENSOR کانکتور سنسورناک (ضربه موتور)</p>
 <p>PRESSURE OIL کانکتور سنسور فشار روغن</p>	 <p>OCV کانکتور شیر برقی کنترل روغن</p>
 <p>UPSTREAM OXYGEN SENSOR (GREEN) کانکتور سنسور اکسیژن بالا</p>	 <p>DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (BLUE) کانکتور سنسور اکسیژن پایین</p>

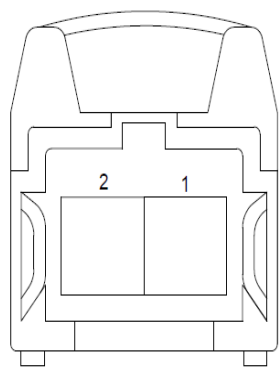


PURGE VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

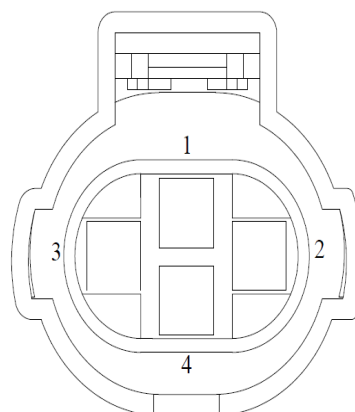


PRESSURE SWITCH

کانکتور پرشر سویچ (سویچ فشار)

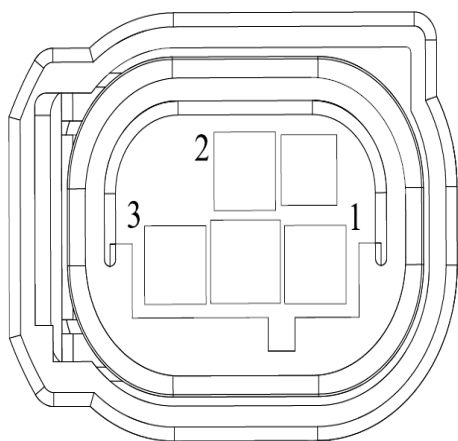


TEMP SENSOR

کانکتور سنسور دما

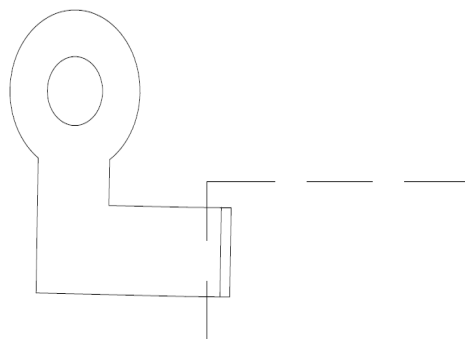

SMART ALTERNATOR


کانکتور دینام

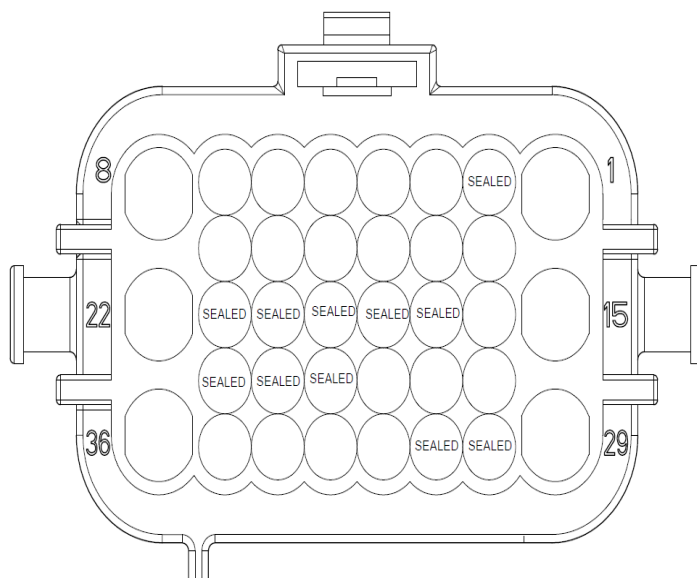TO MAIN HARNESS
XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE



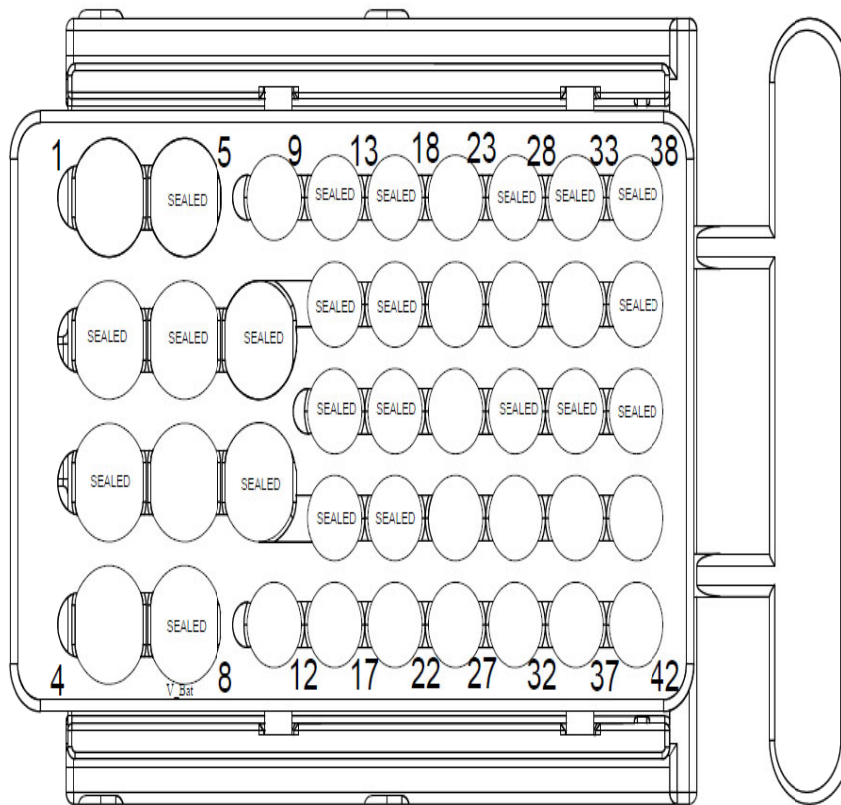


INTERCONNECTION:


XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم مونور به دسته سیم داشبورد

XITE

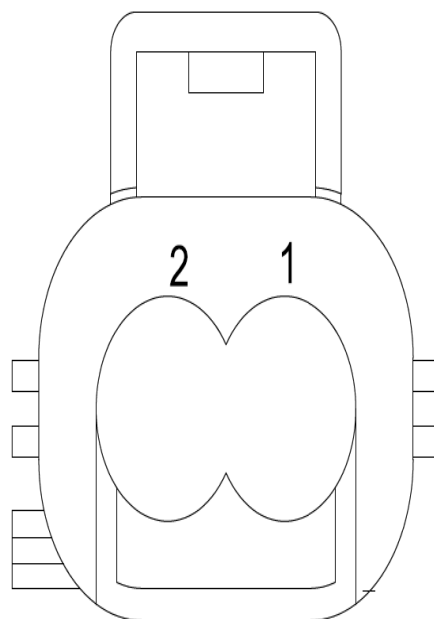


کانکتور

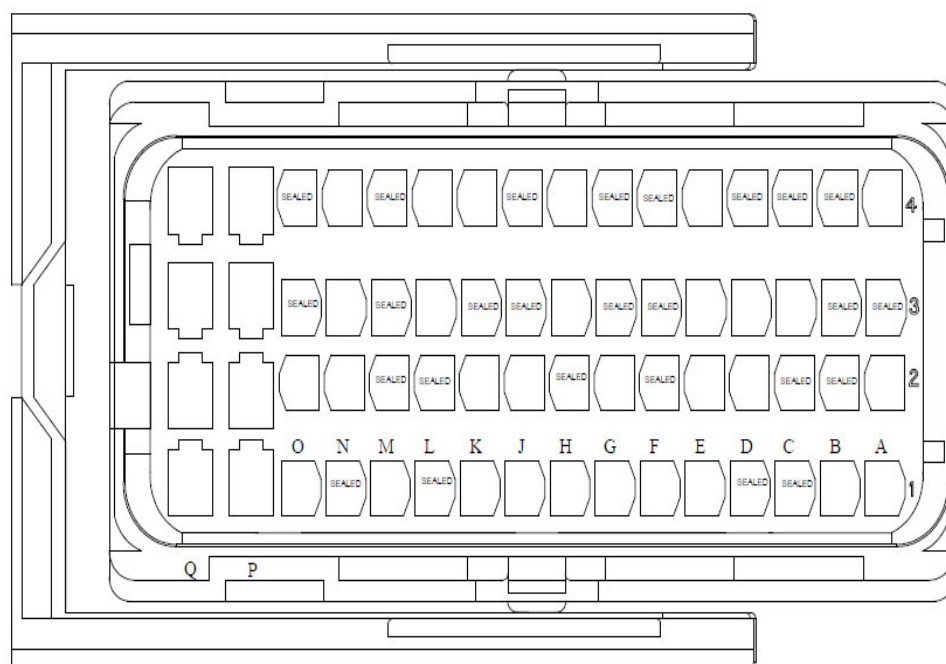

CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور

ECU CON A

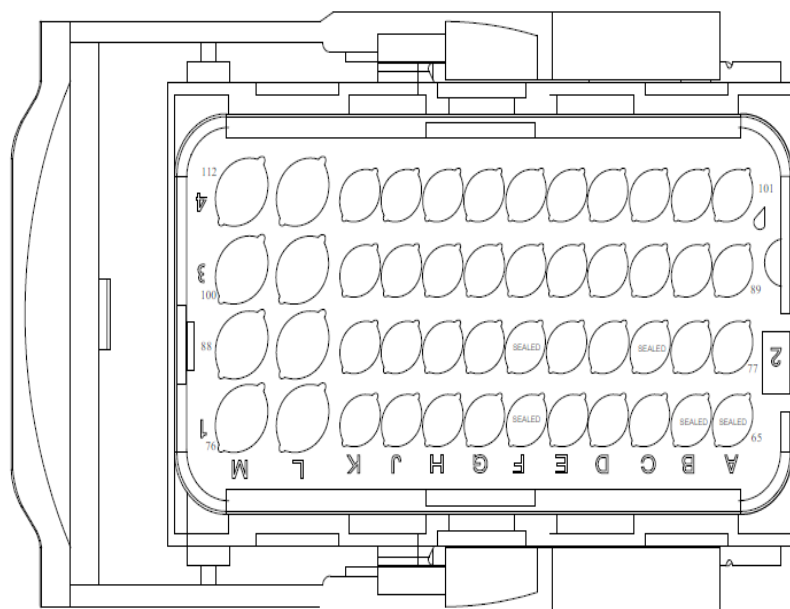


CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور



ECU CON B



SHHN+ STOP LIGHT

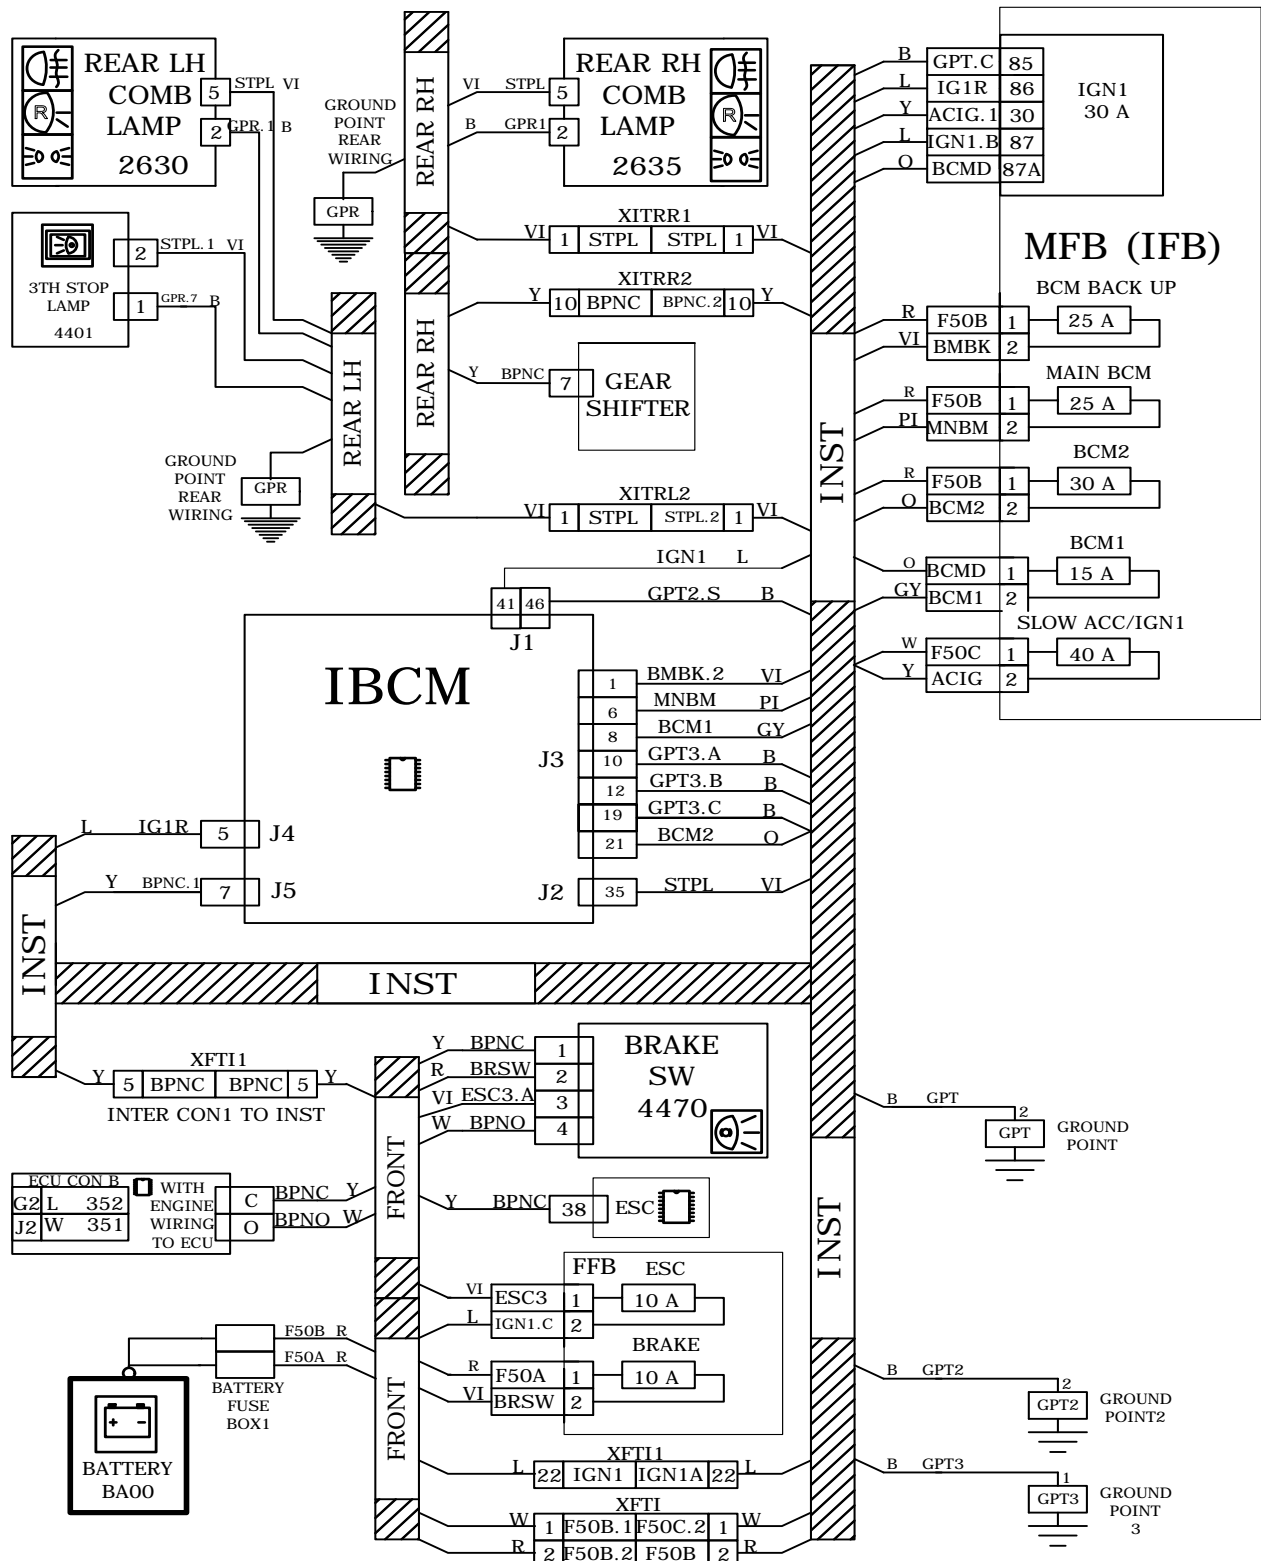


SHHN+ STOP LIGHT

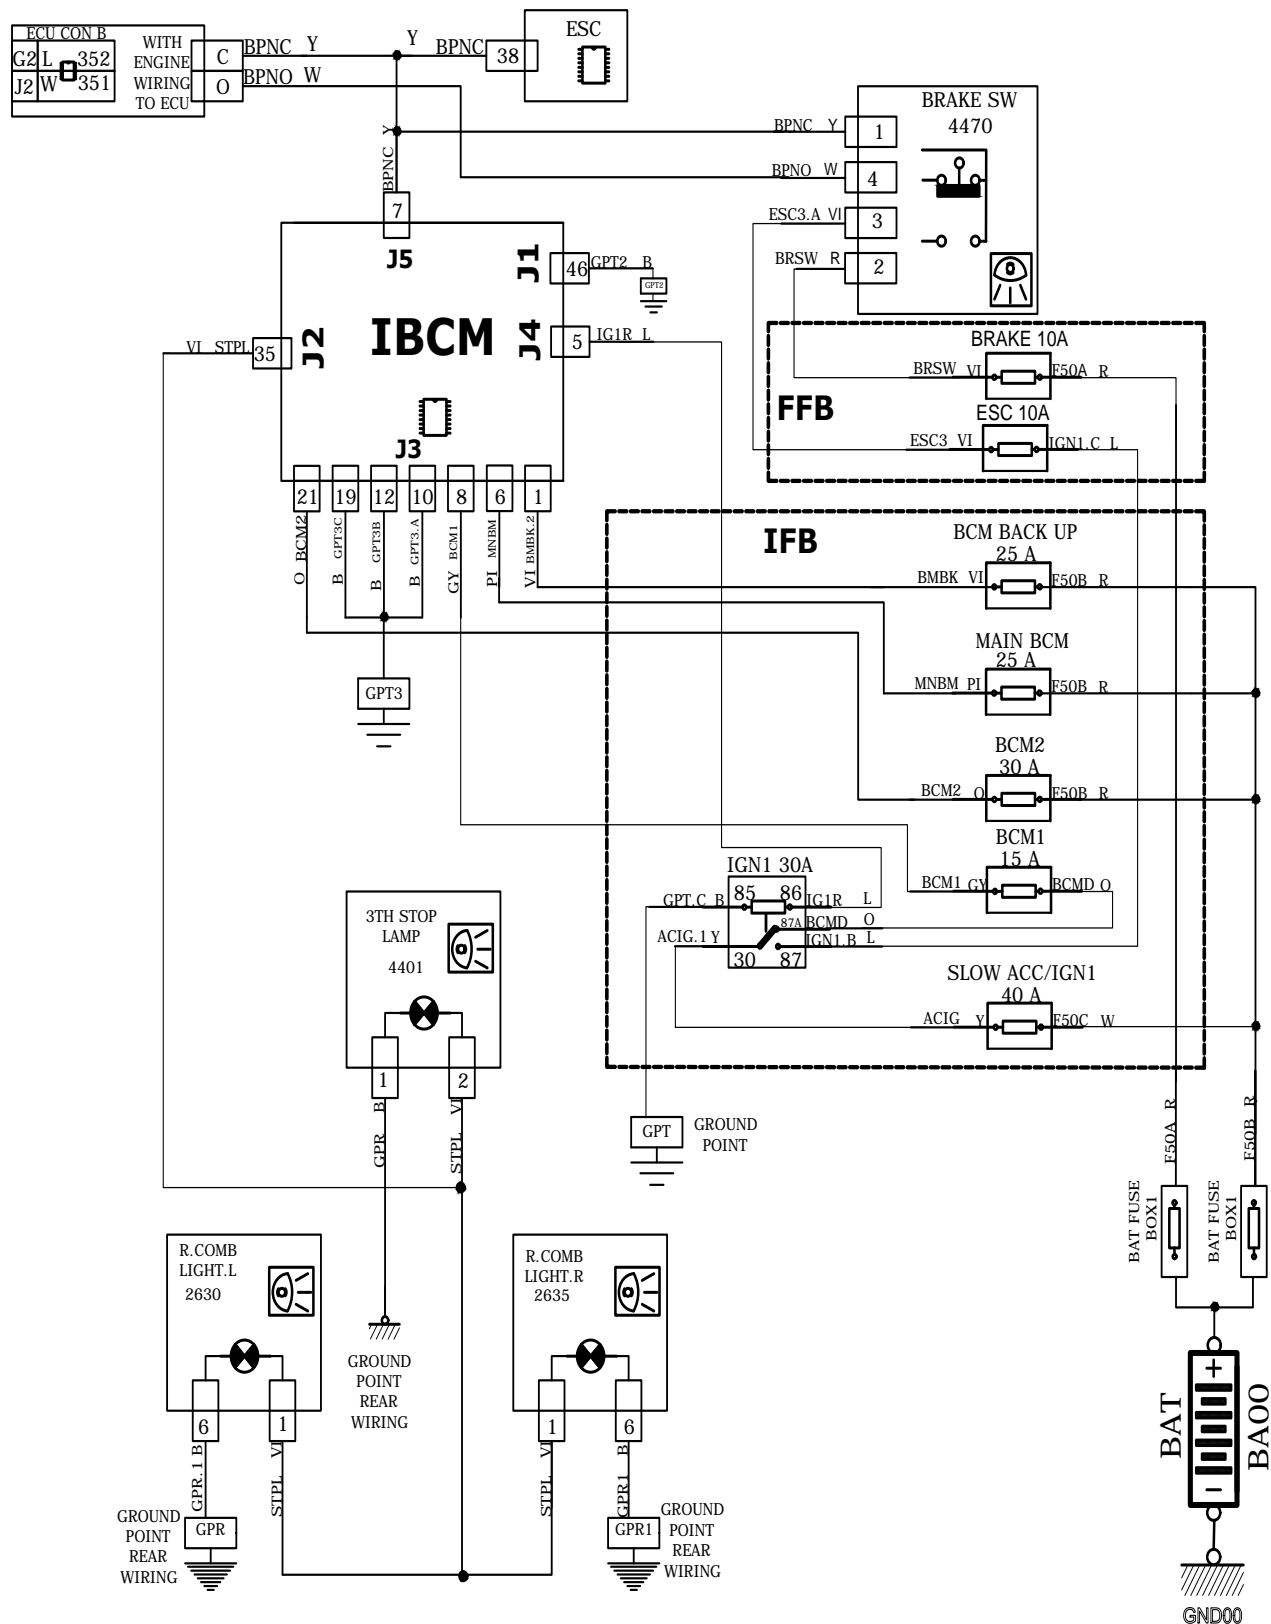


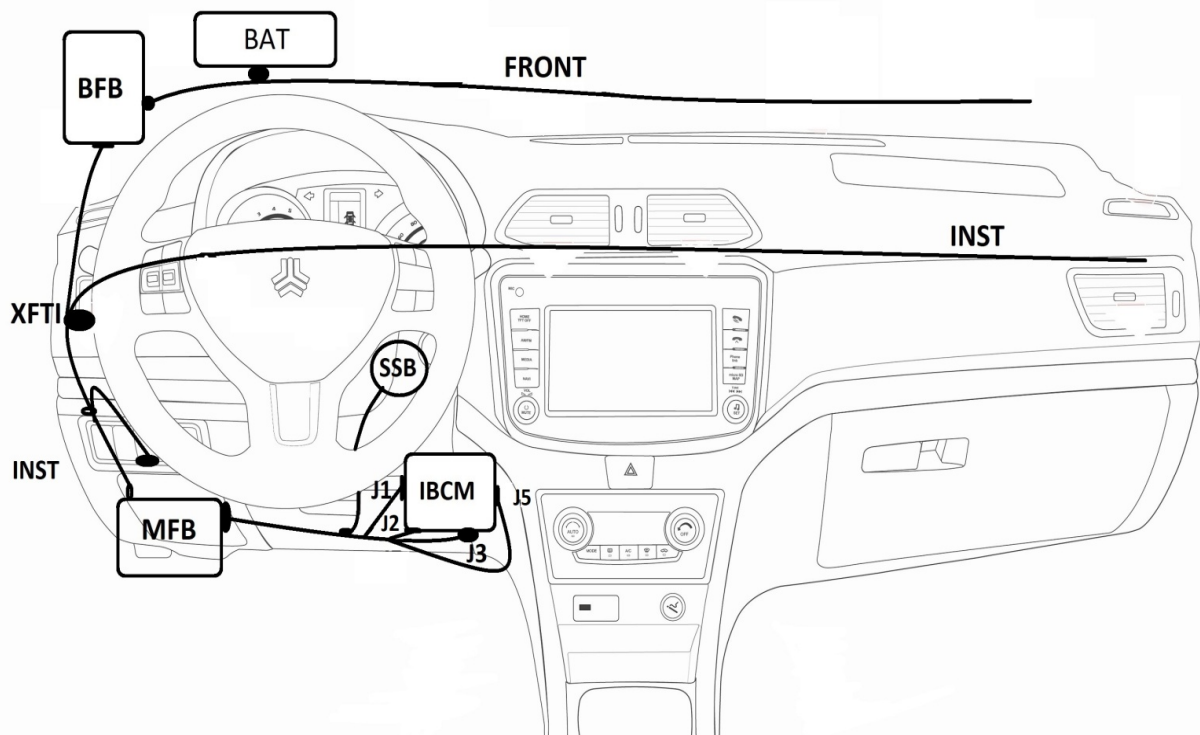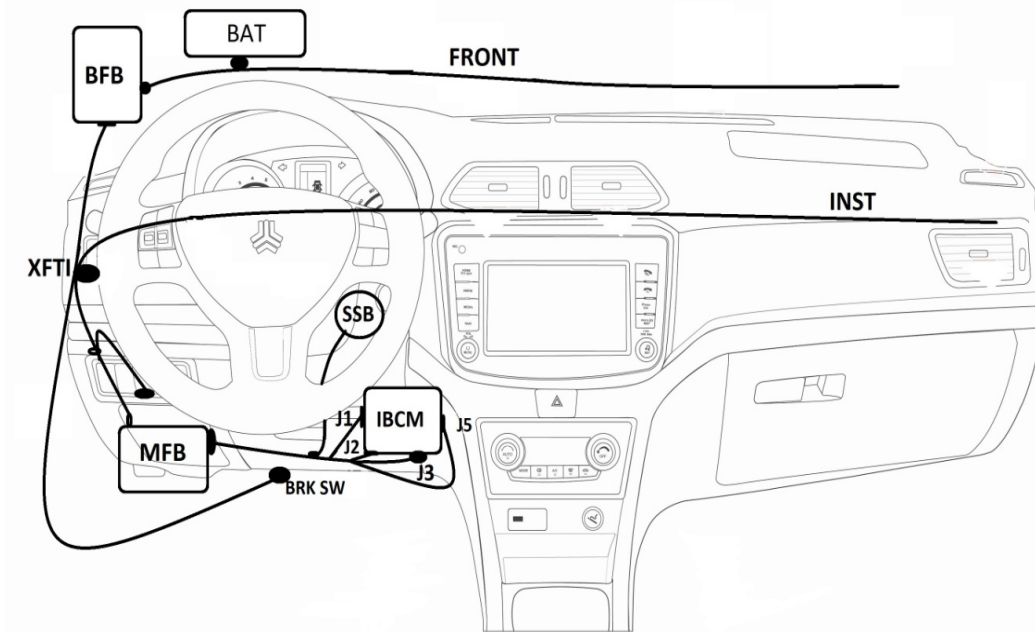

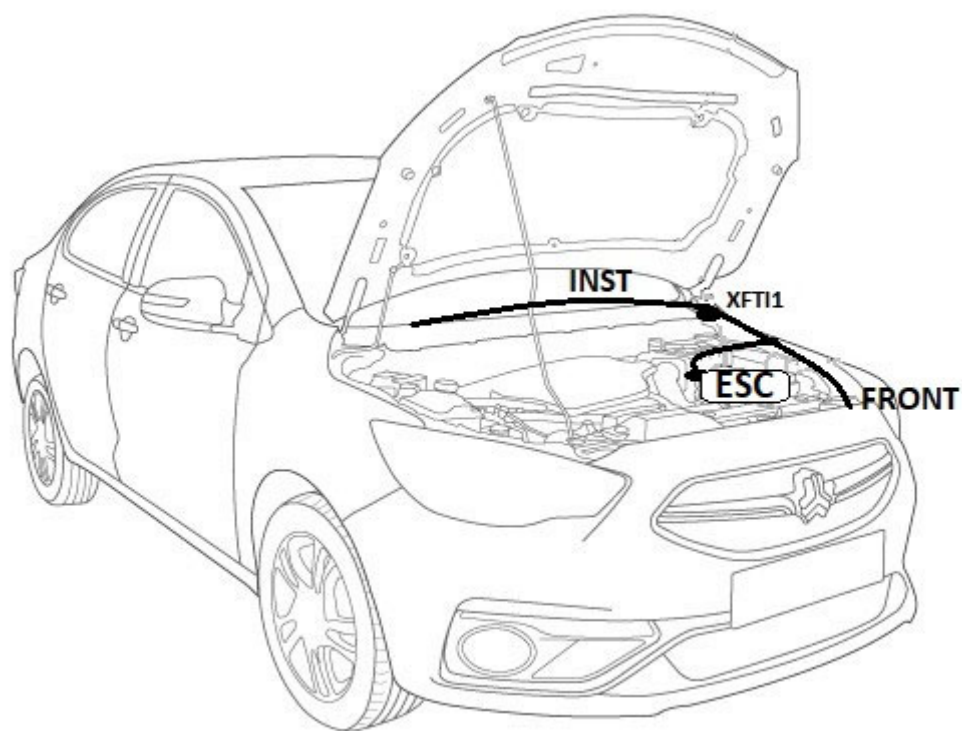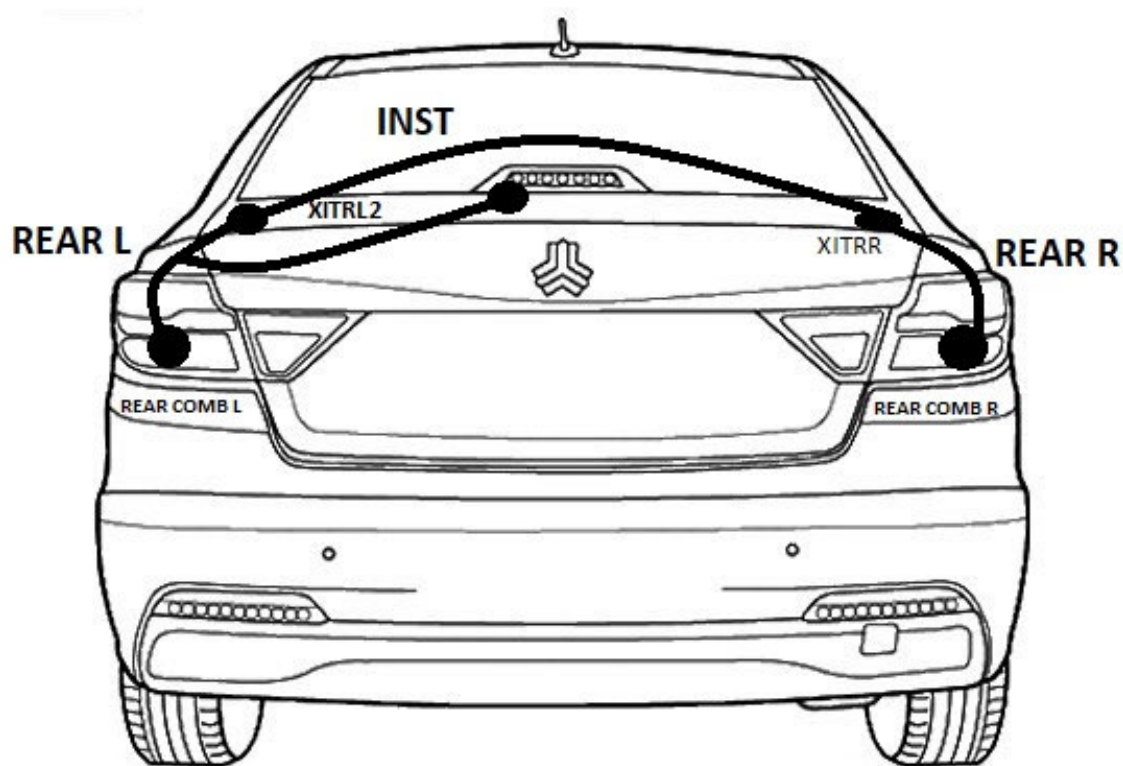


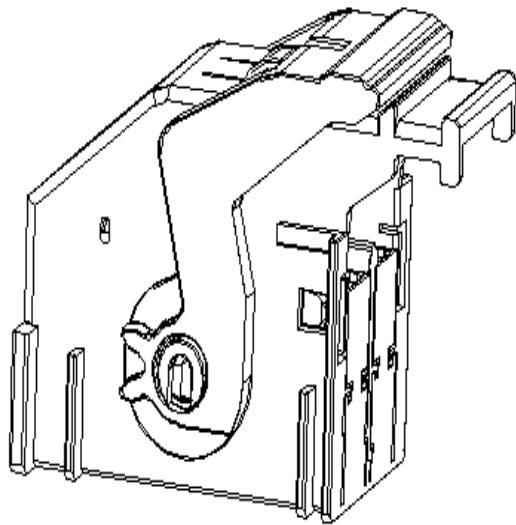


کانکتور بی سی ام
J1

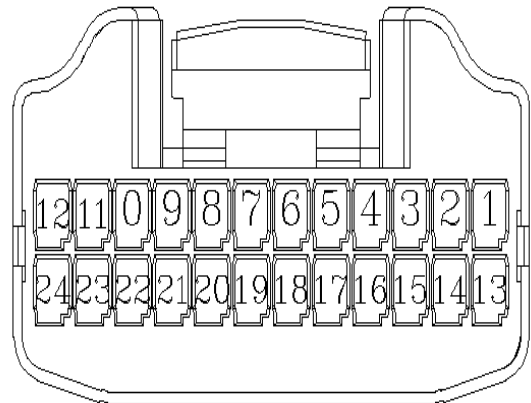


کانکتور بی سی ام
J5

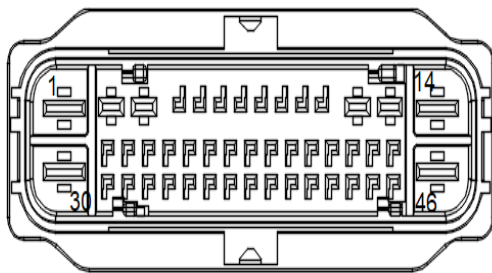


ESC
کانکتور یونیت ای اس سی
ESC UNIT

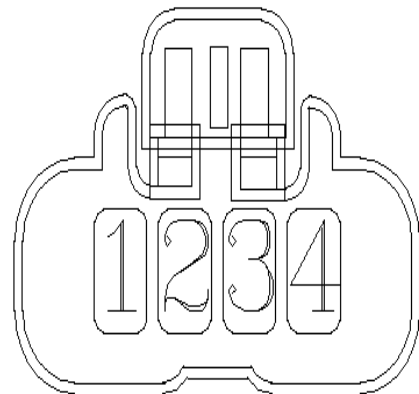


کانکتور حسگر پدال ترمز

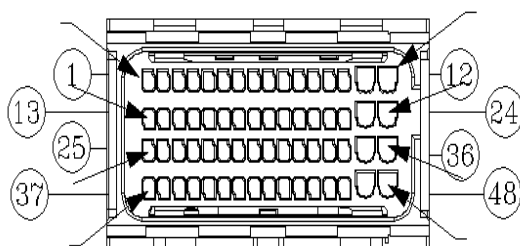


کانکتور بی سی ام
J2

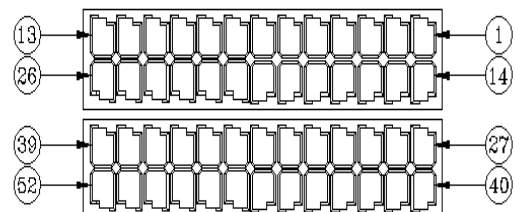


کانکتور بی سی ام
J1

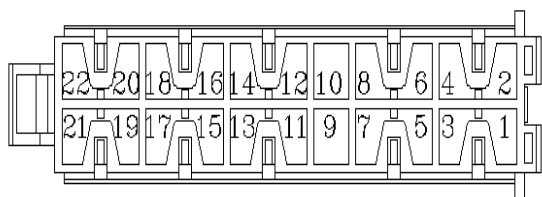

کانکتور بی سی ام
J3

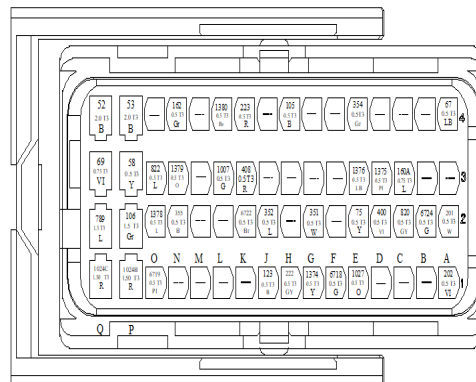


B کانکتور کامپیوتر

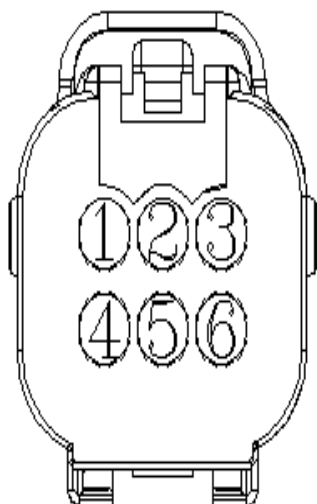


کانکتور مجموعه چراغ عقب




کانکتور چراغ ترمز سوم

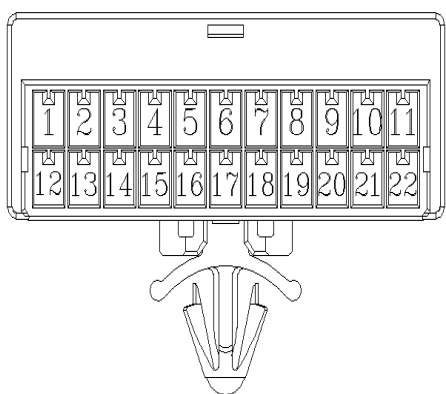


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2

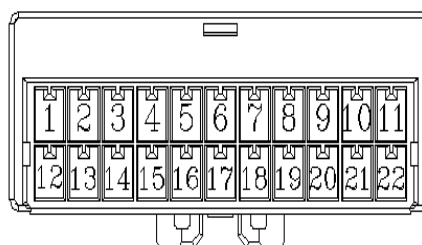

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR

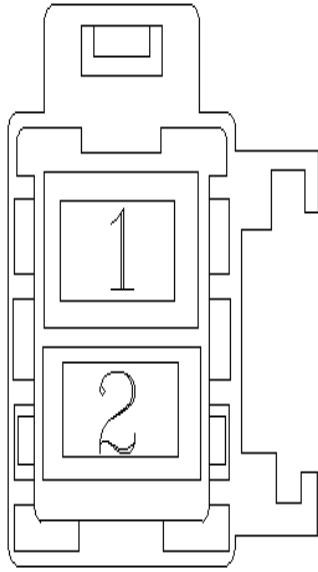

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

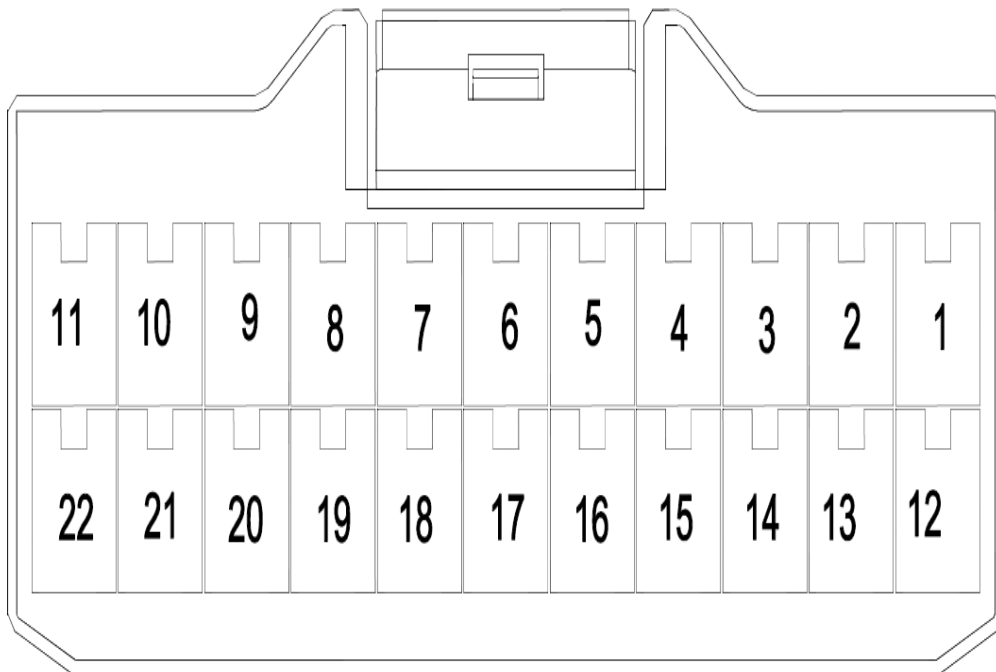

XFTI1


S

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI1



SHHN+ SUNROOF


MFB (IFB)

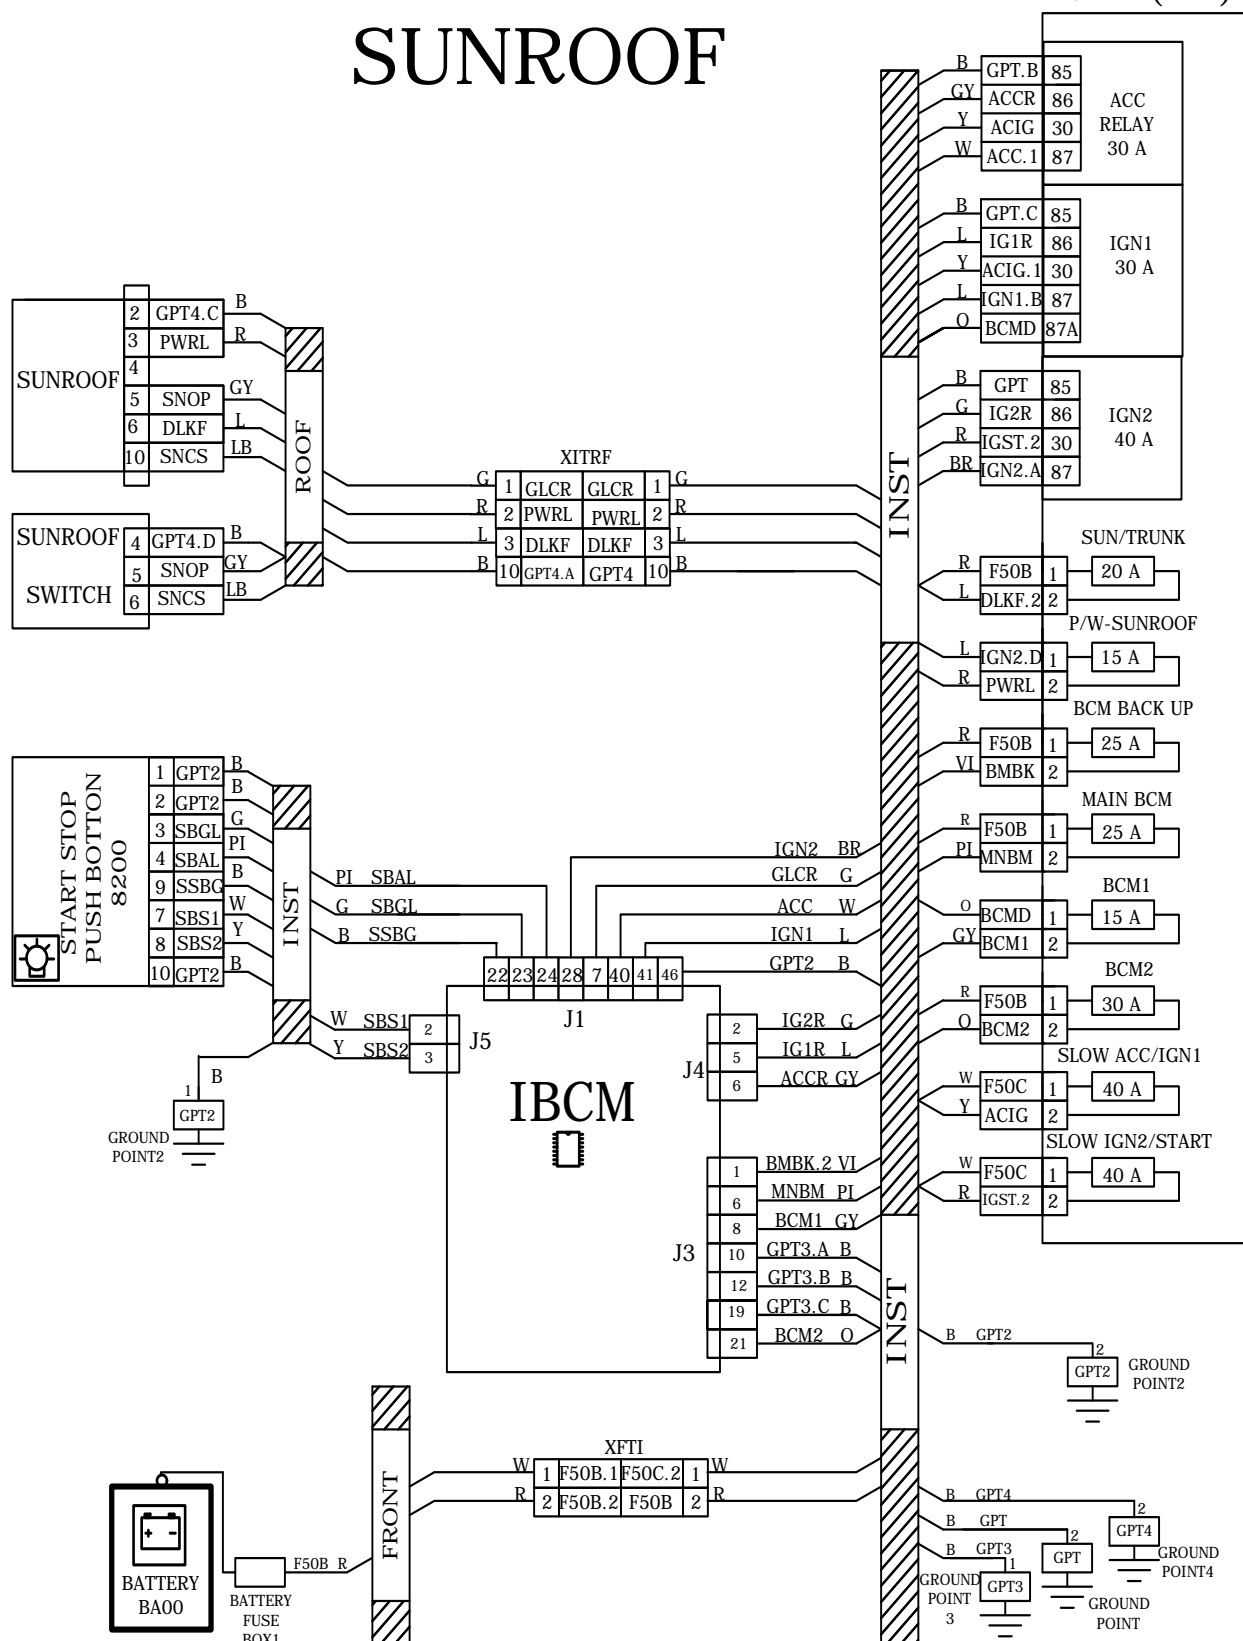


SHHN+ SUNROOF

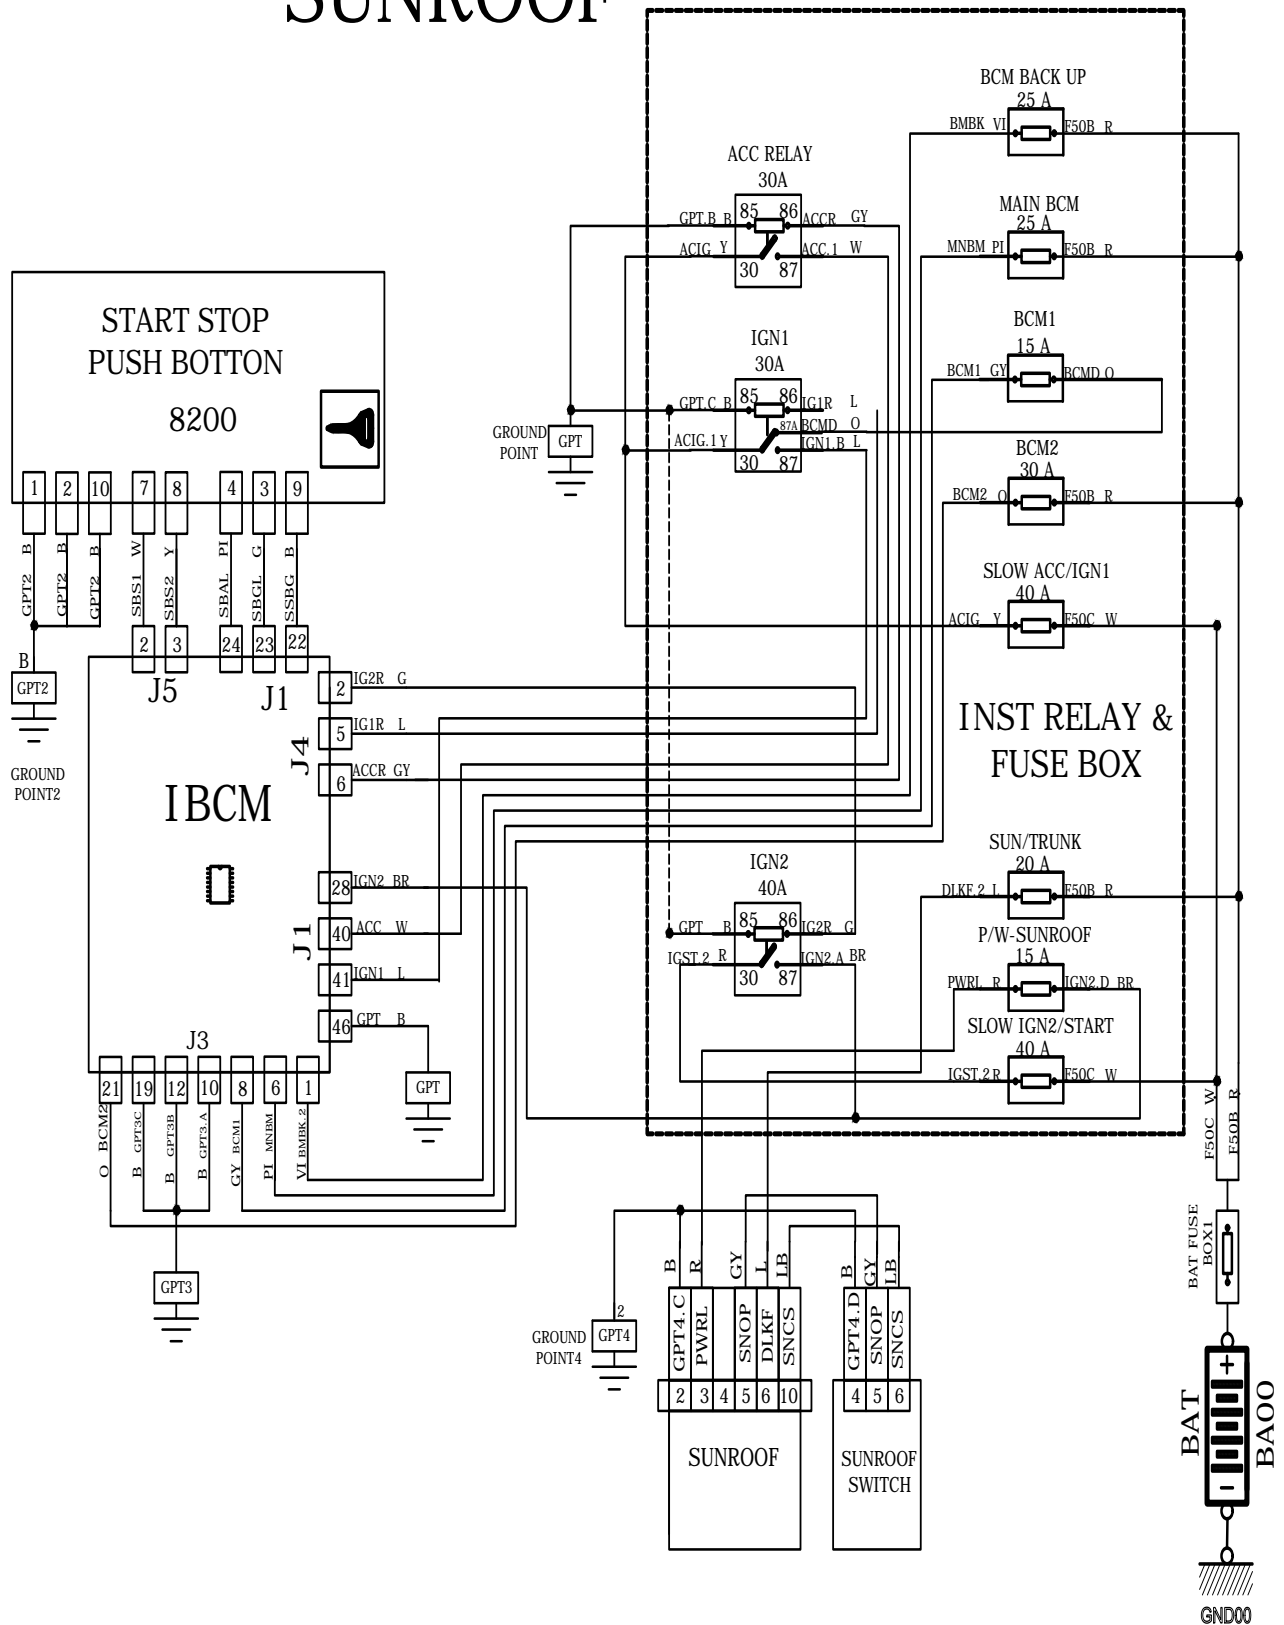

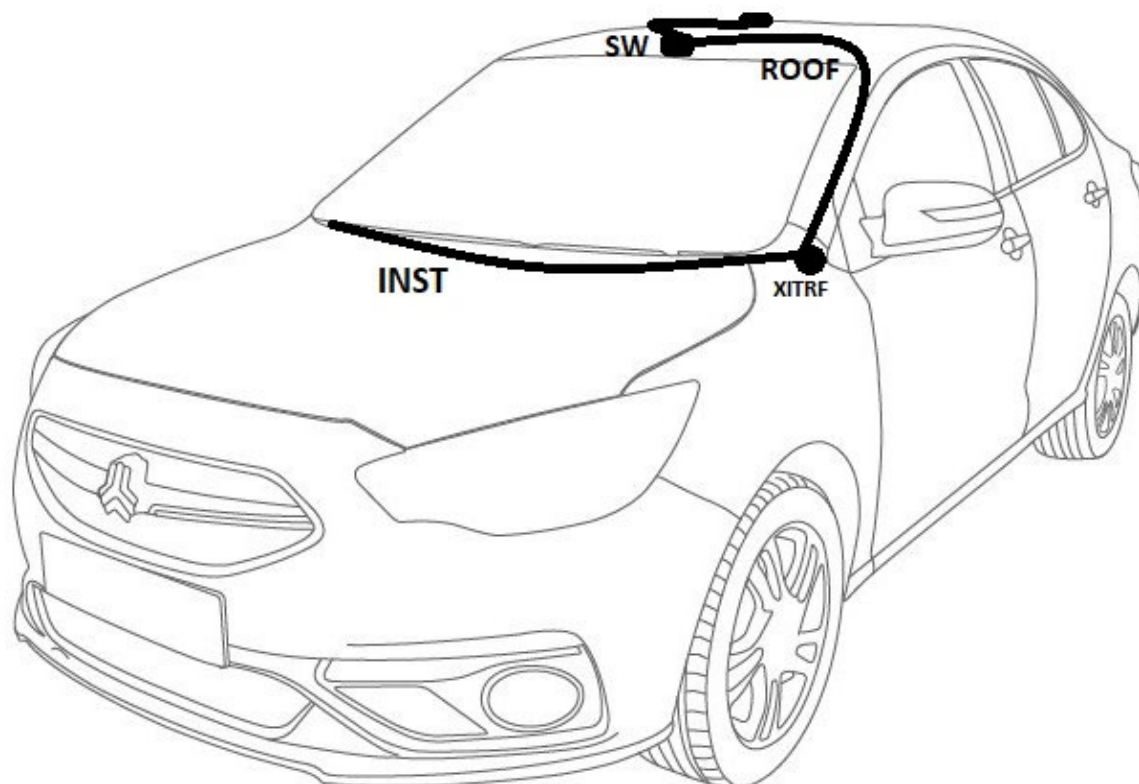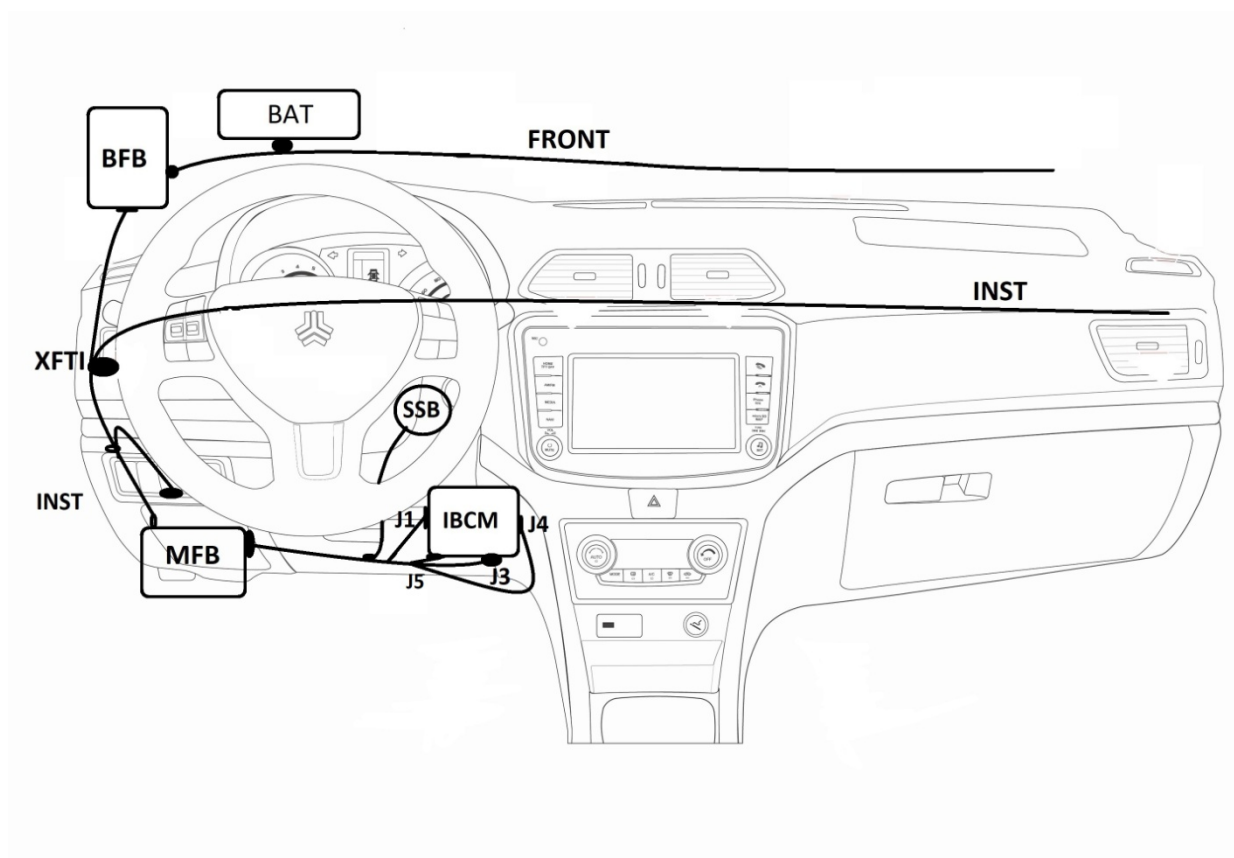


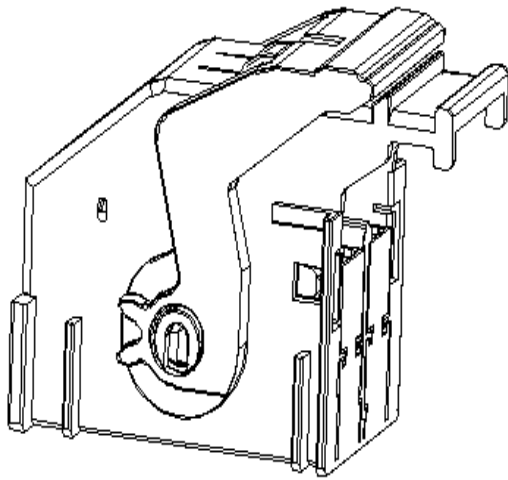


کانکتور بی سی ام
J1

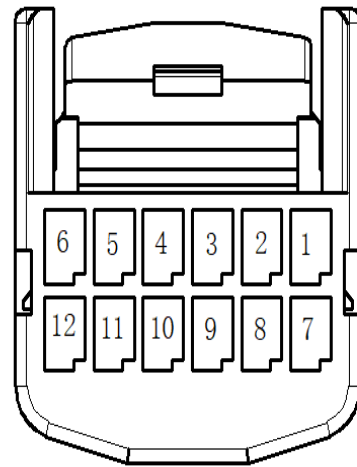


کانکتور کلید استارت استپ

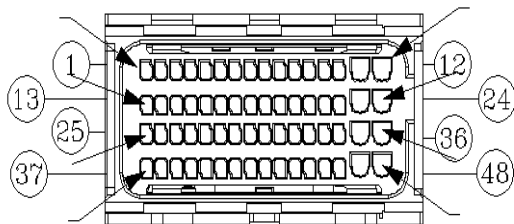


کانکتور بی سی ام
J2

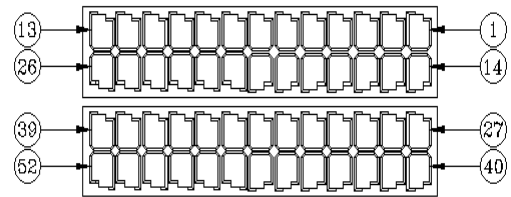


کانکتور بی سی ام
J1

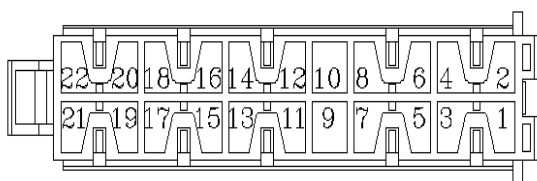


کانکتور بی سی ام
J3

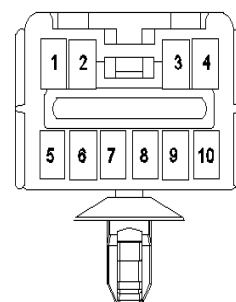


کانکتور دسته سیم سقف به دسته سیم داشبورد
XRFTI

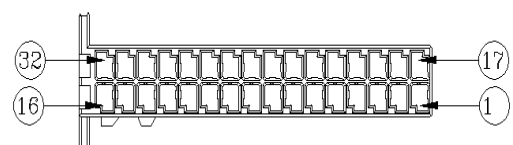


کانکتور بی سی ام
J4

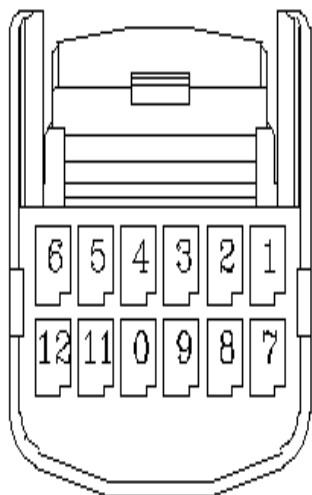


کانکتور کلید چراغ سقف

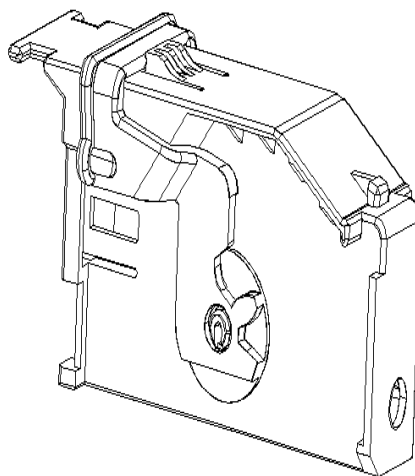


کانکتور بی سی ام
J4

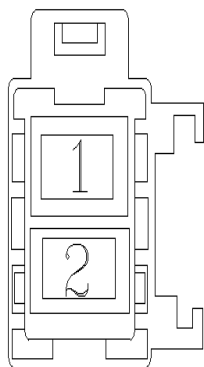


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

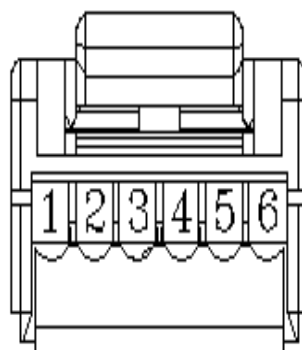


کانکتور کلید سانروف

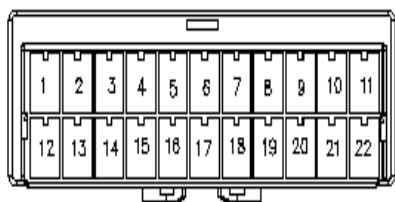

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

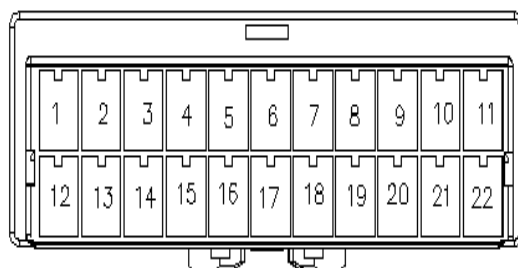

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

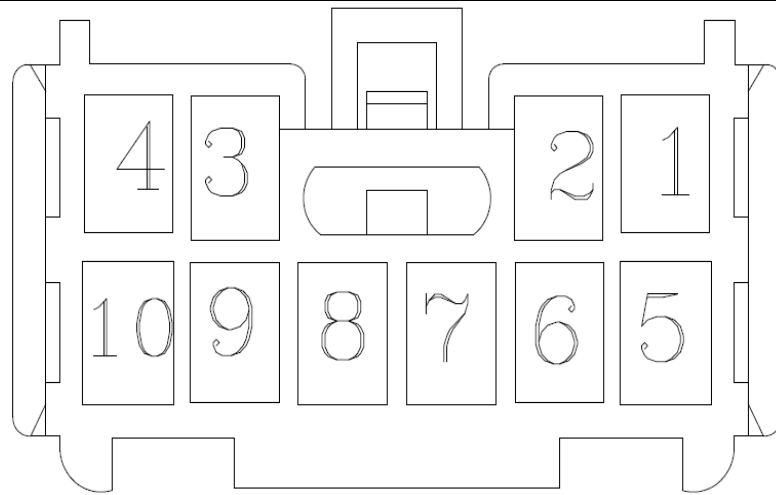


XITRF


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم سقف



XITRF


SHHN+ TRUNK LAMP

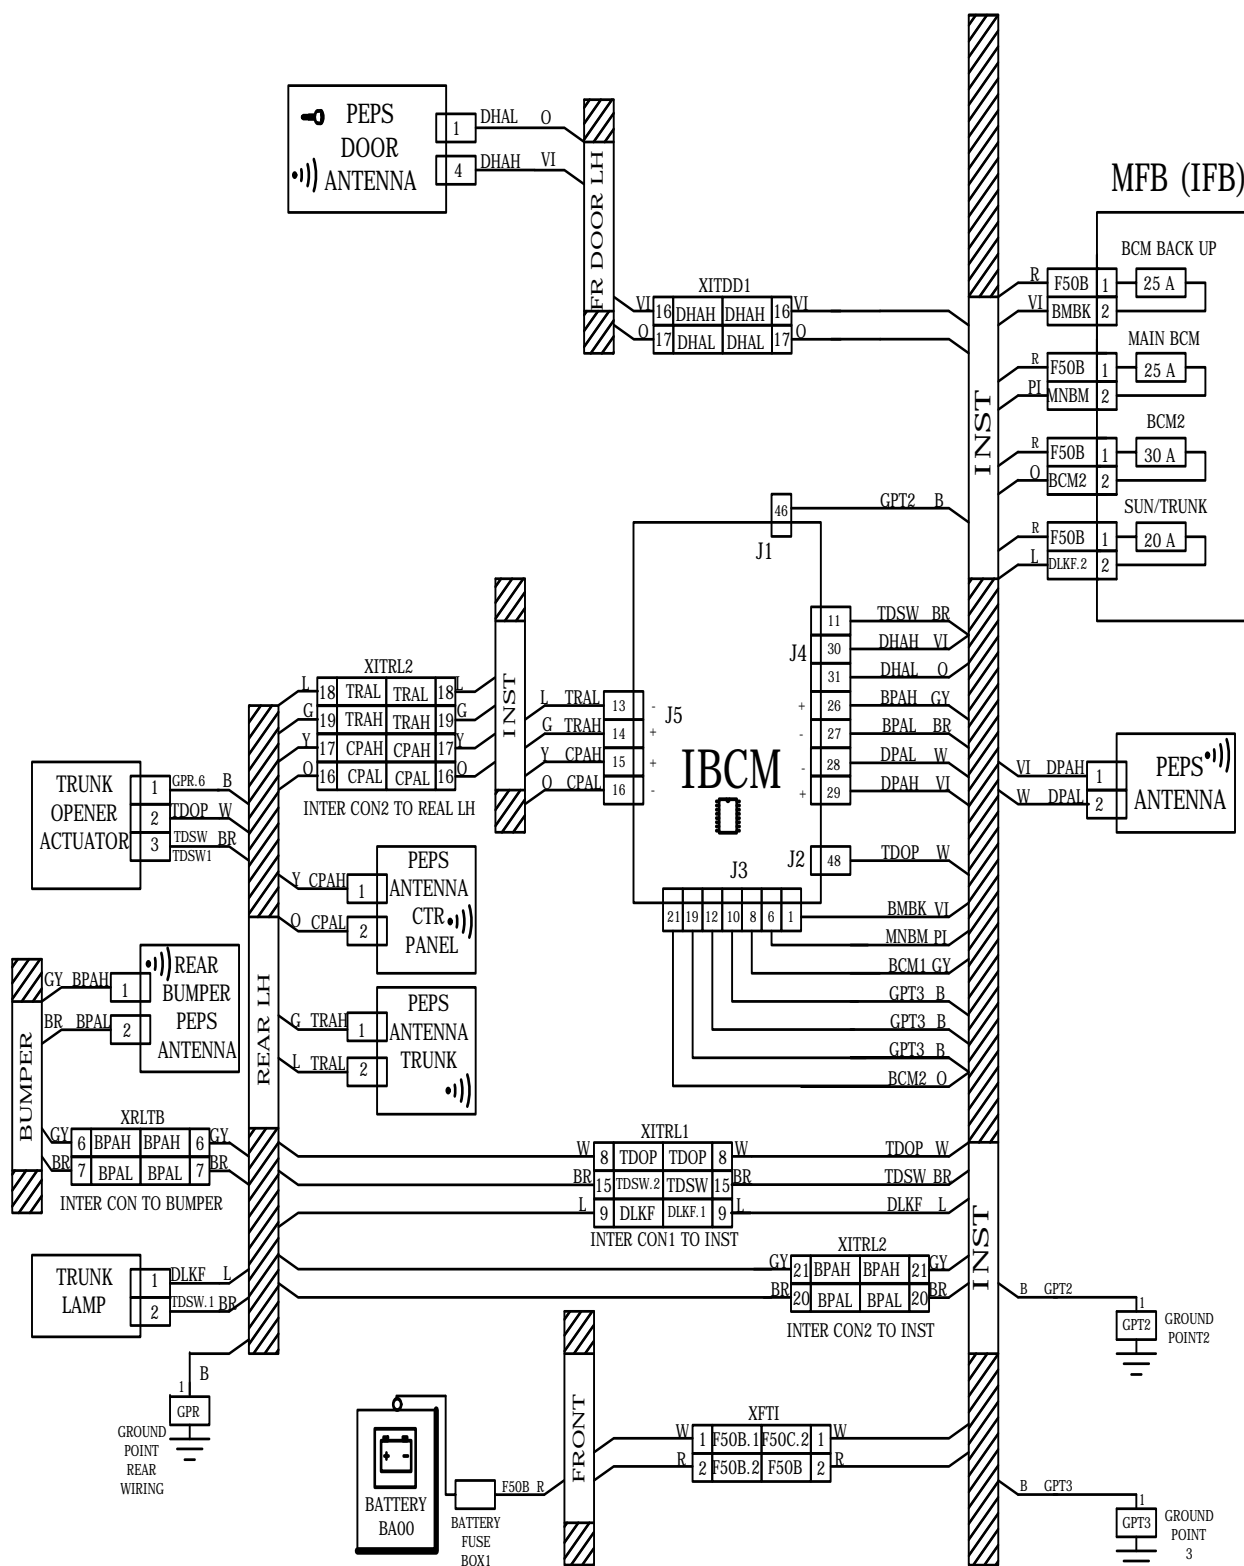


SHHN+ TRUNK LAMP

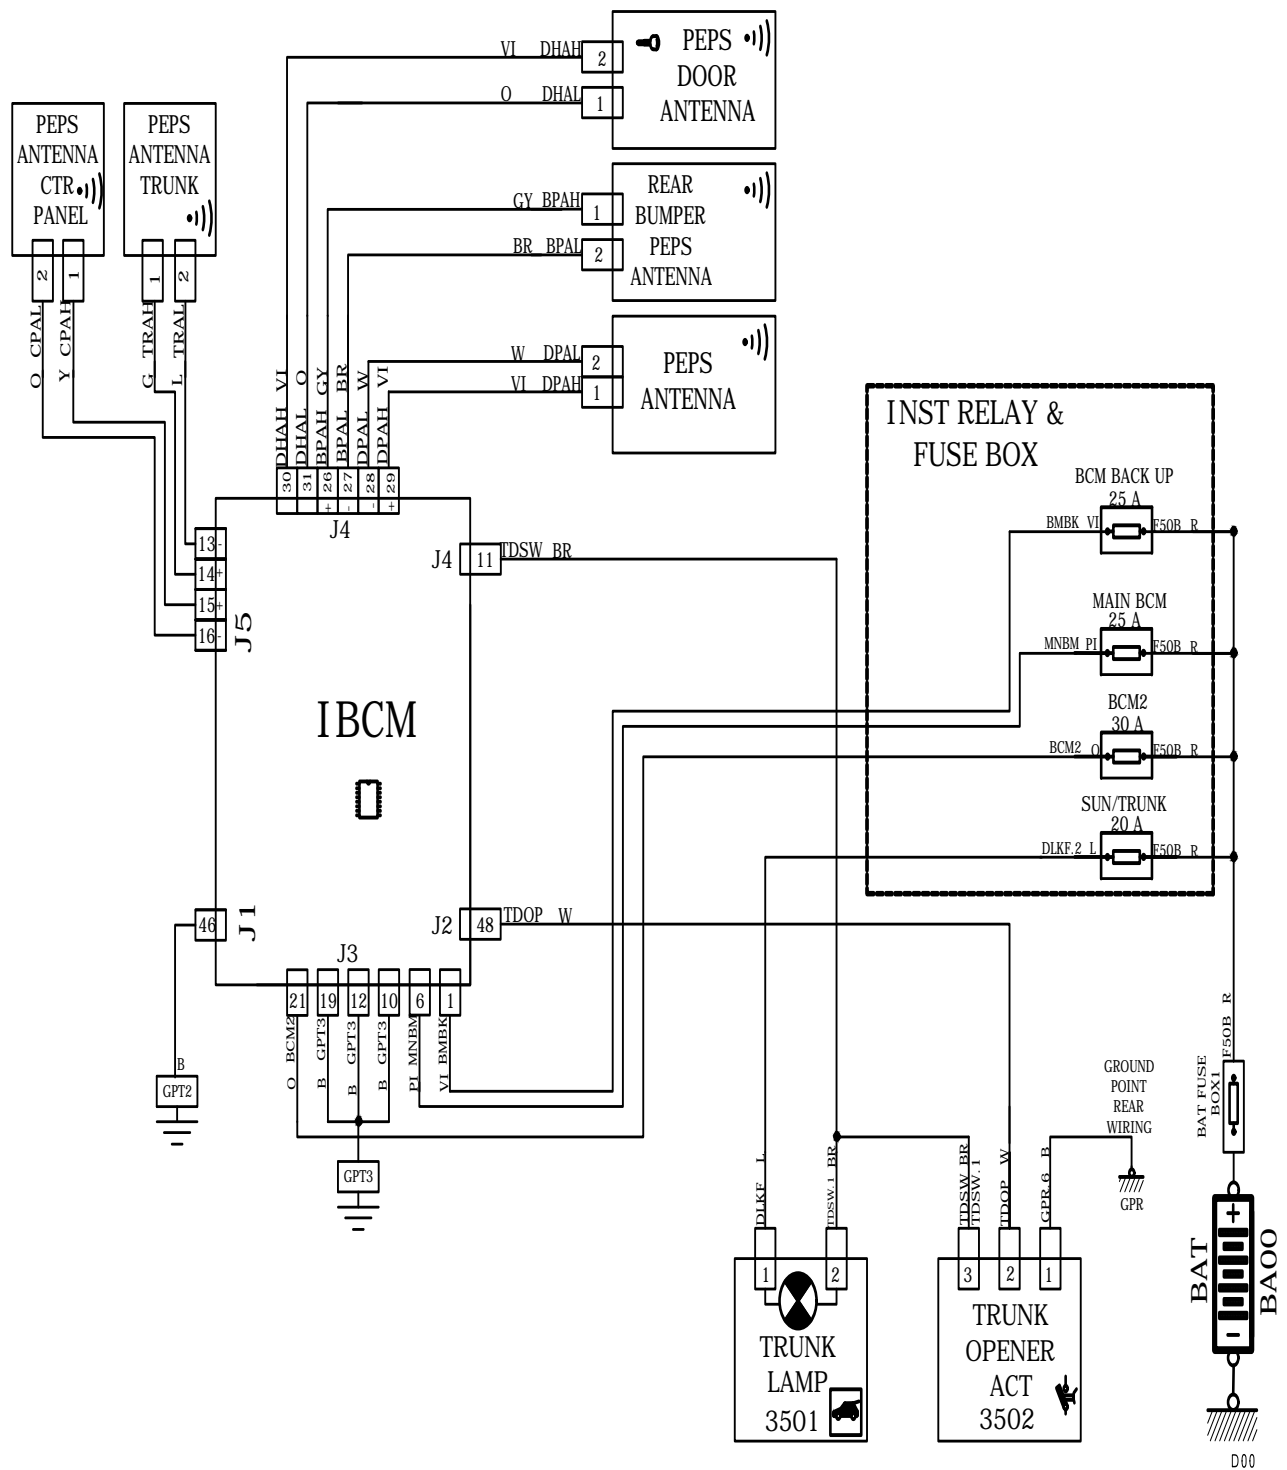


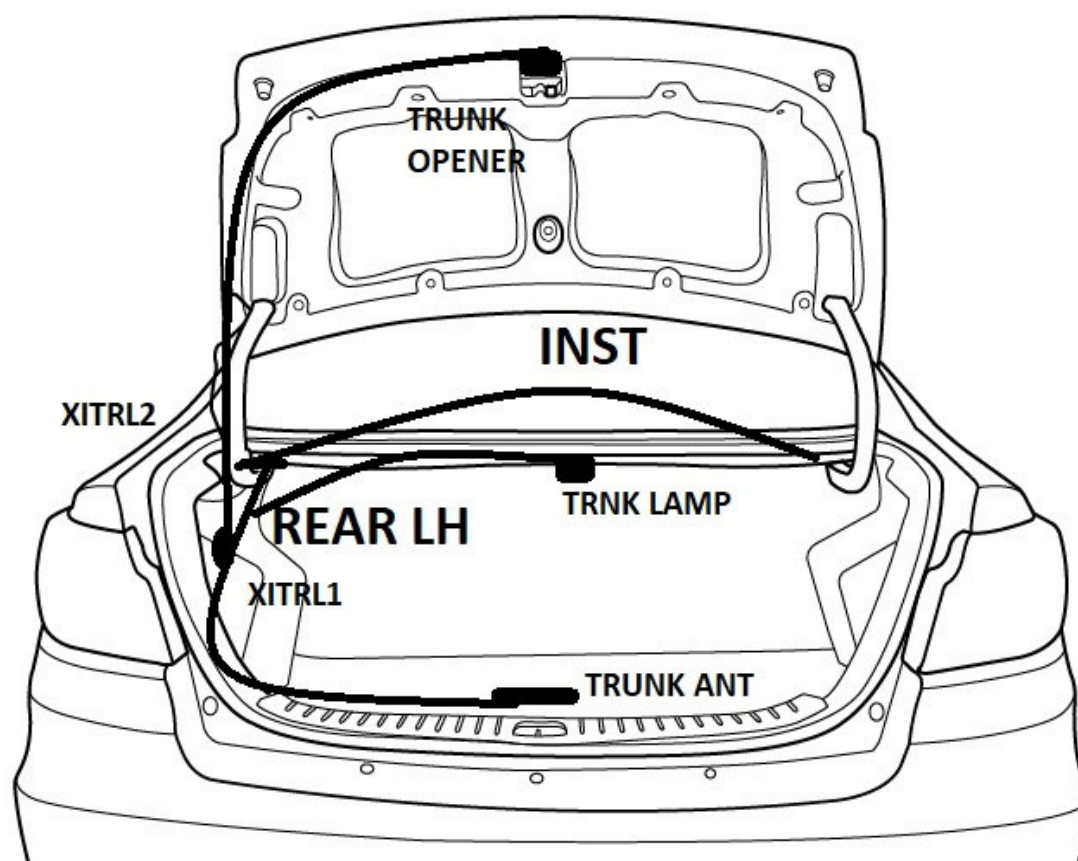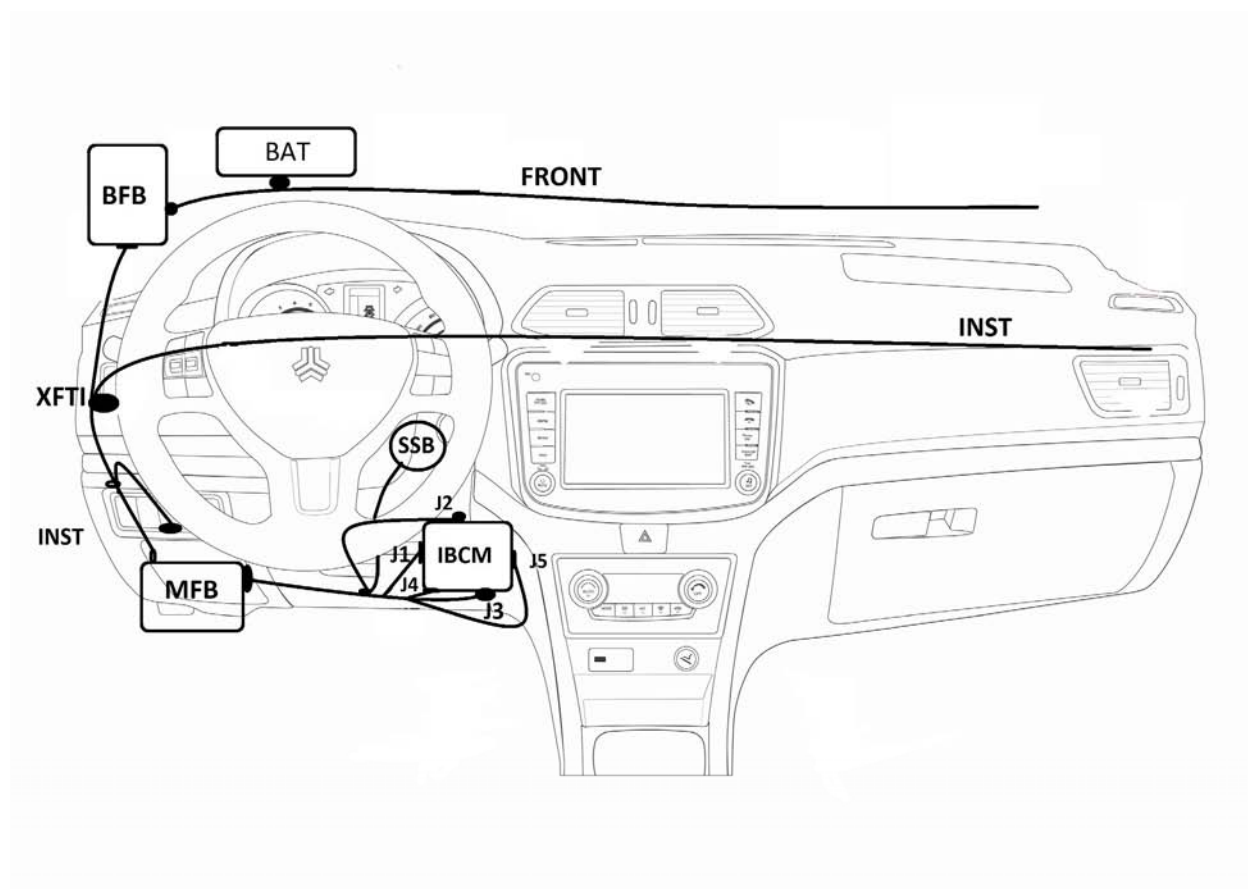

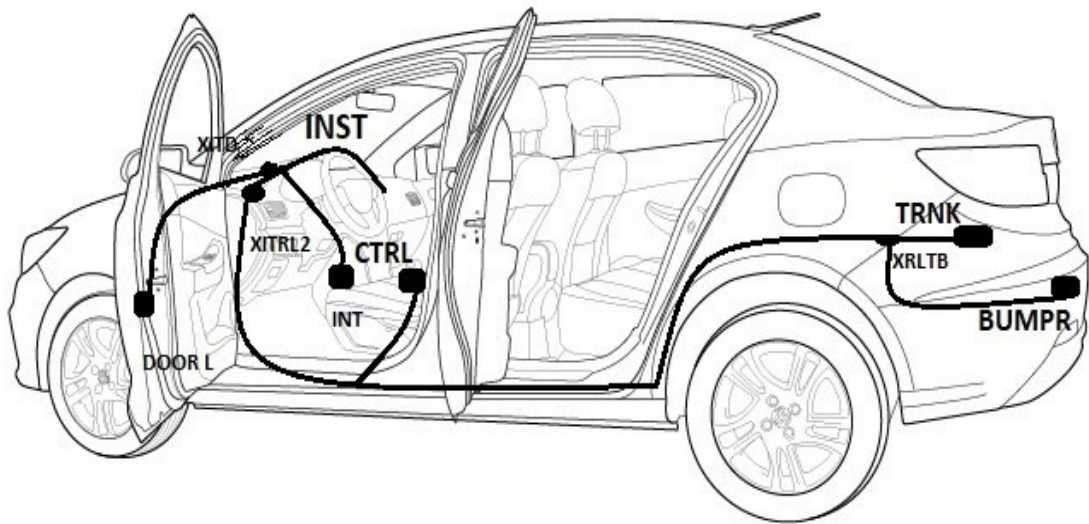


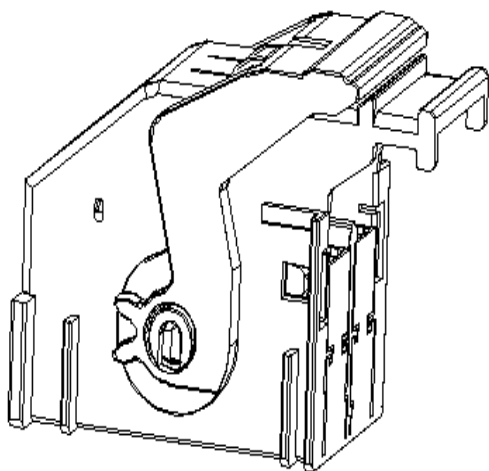


کانکتور بی سی ام
J1

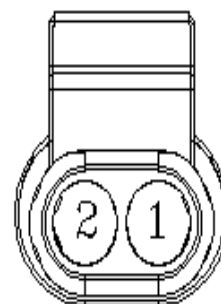


کانکتور آنتن ها

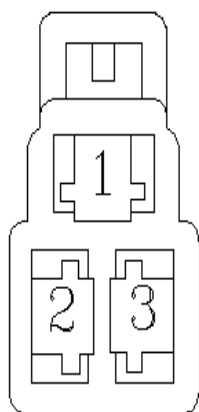


کانکتور قفل باز کن صندوق

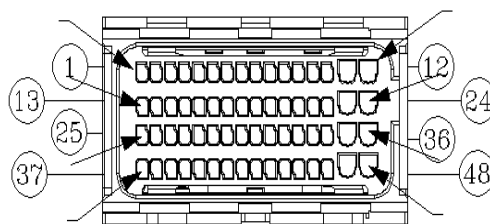


کانکتور بی سی ام
J2

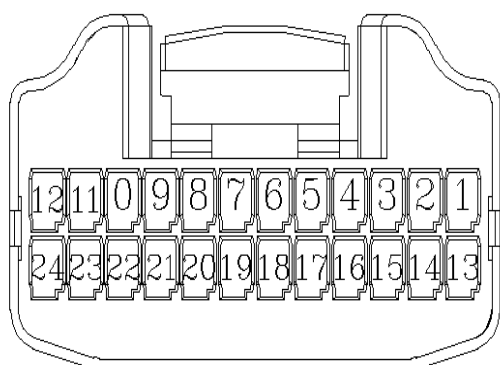


کانکتور بی سی ام
J5

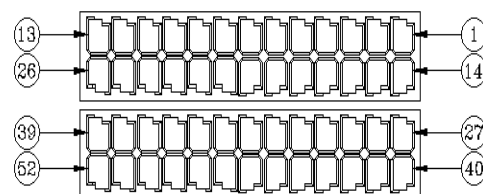

کانکتور بی سی ام
J1

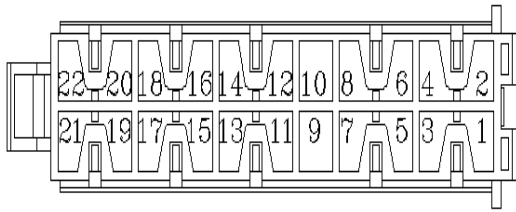


کانکتور بی سی ام
J3

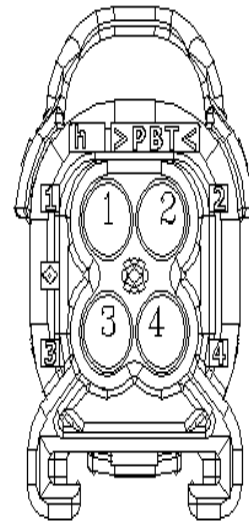


کانکتور آنتن درب




کانکتور لامپ صندوق عقب

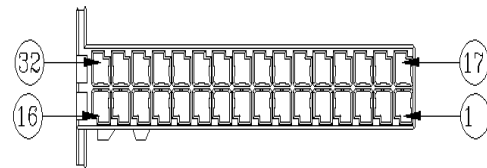


کانکتور بی سی ام
J4

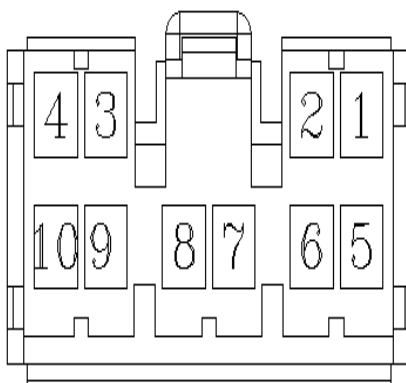


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر
XRLTBU

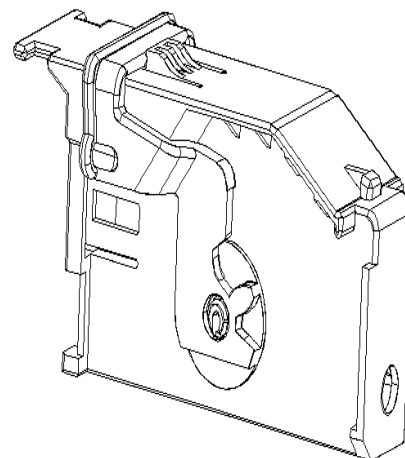


کانکتور بی سی ام
J4

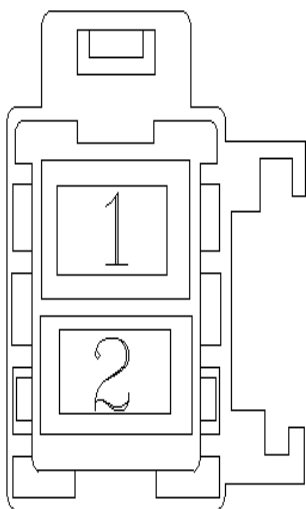


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

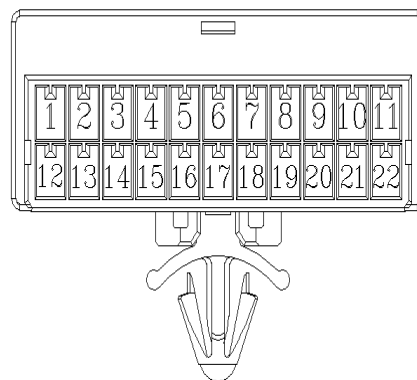


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2

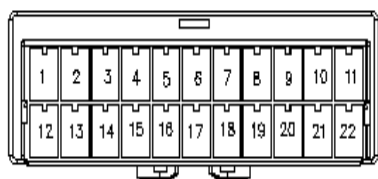

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

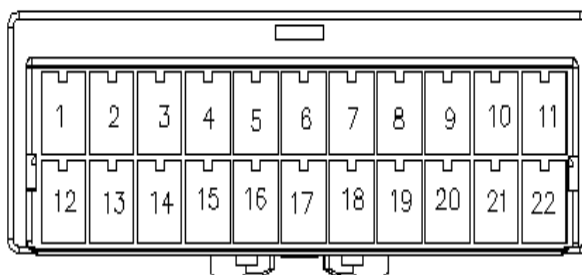


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

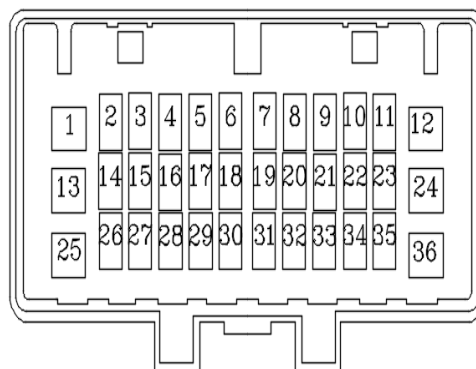


XITDD36

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD36

SHHN+
TRUNK OPEN


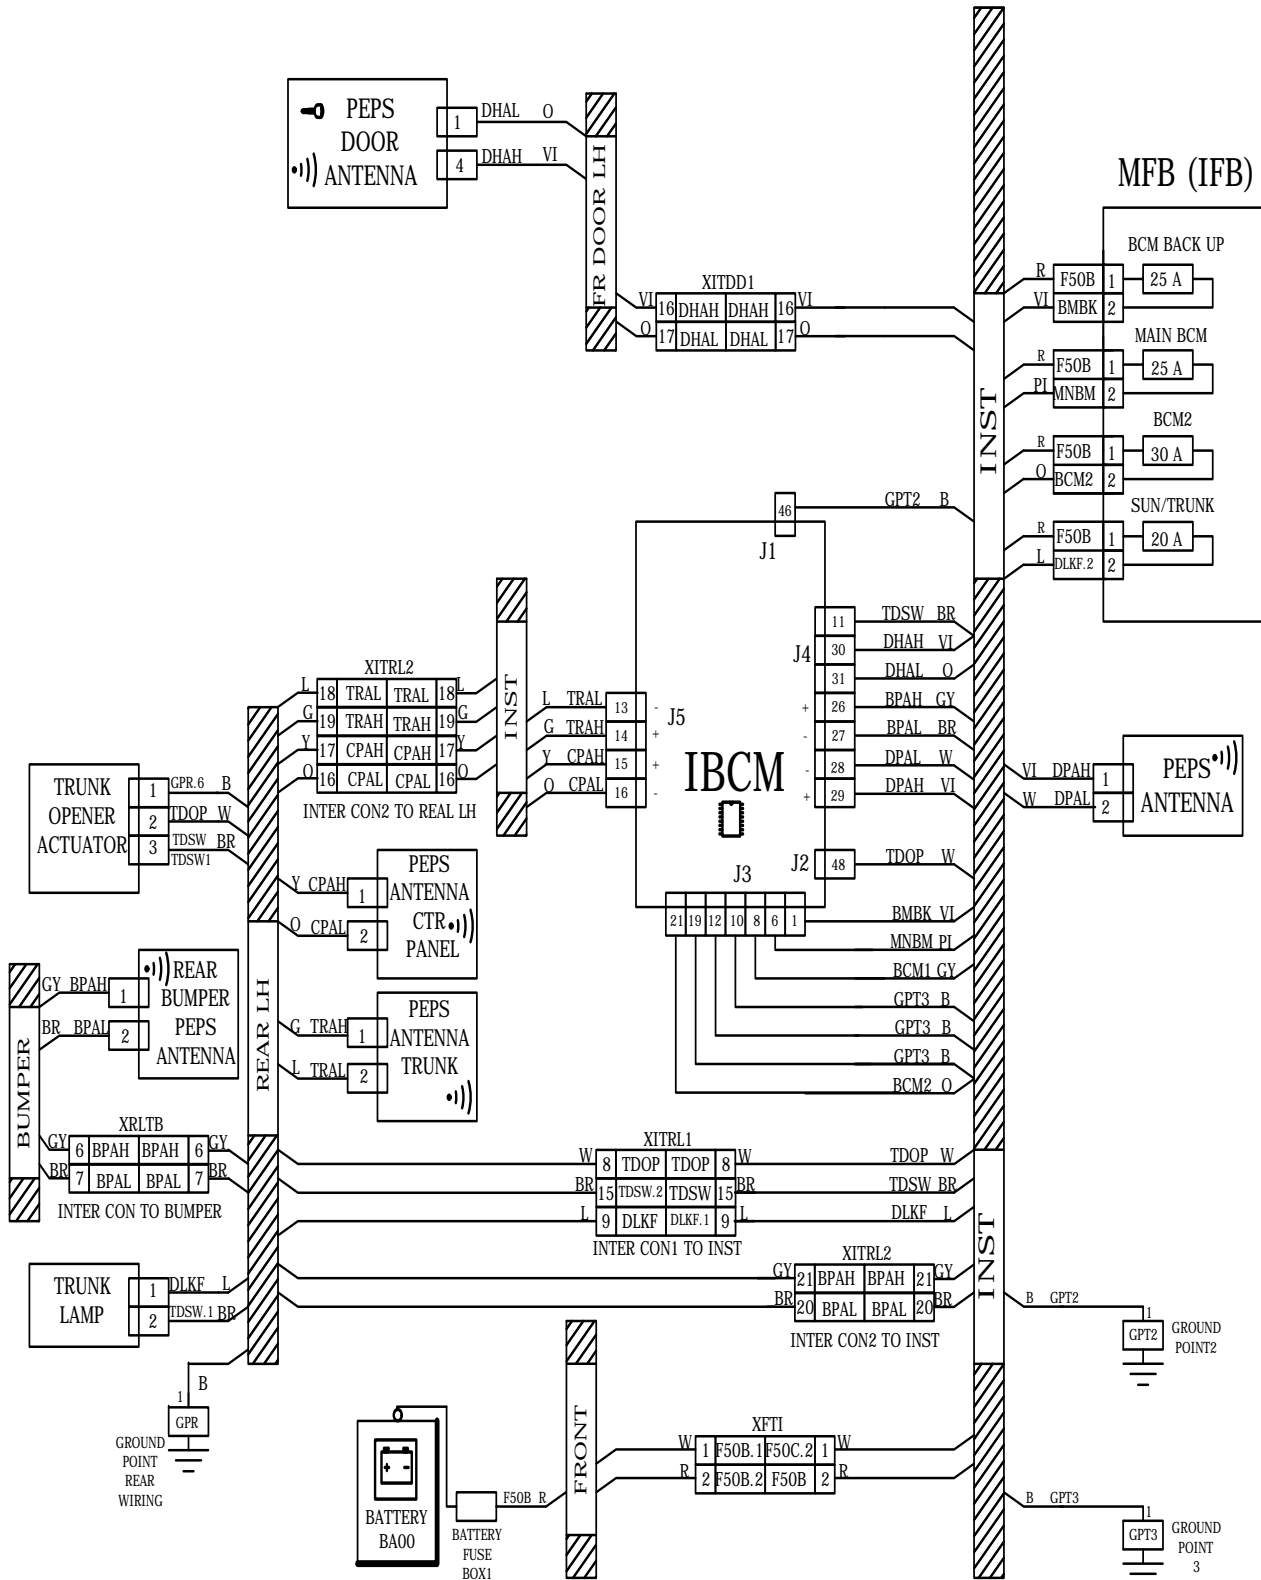



SHHN+ TRUNK OPEN

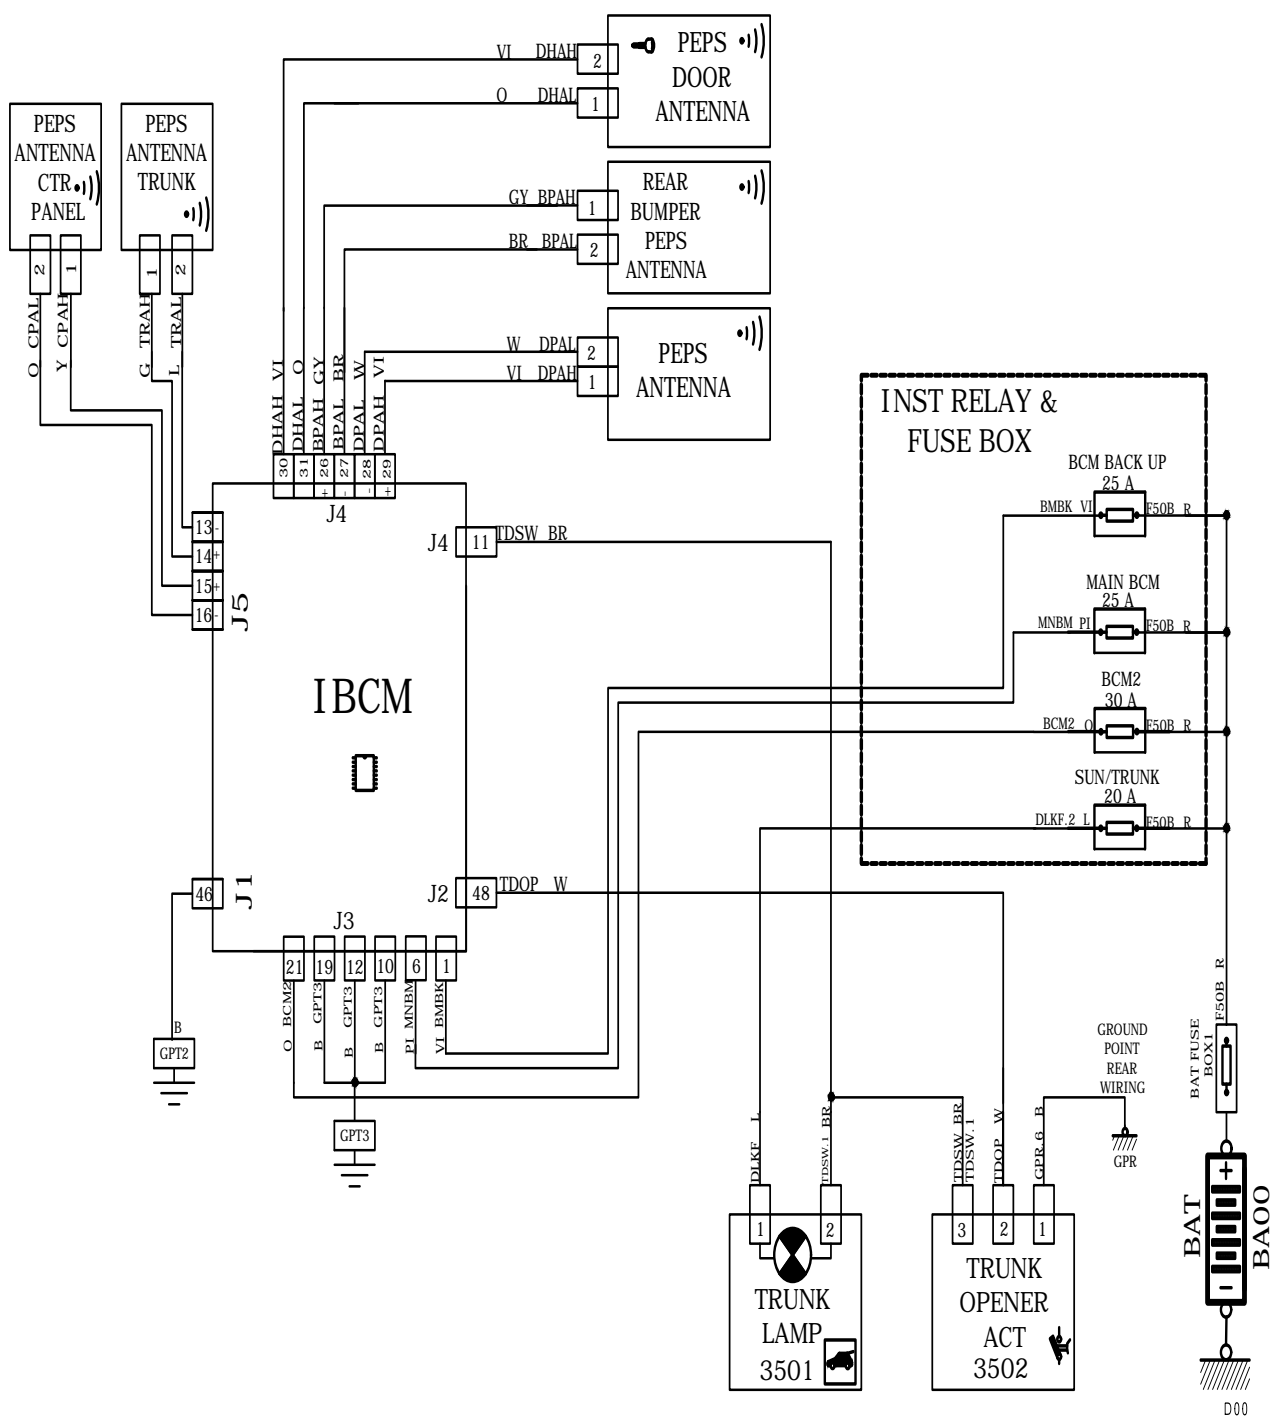


D00




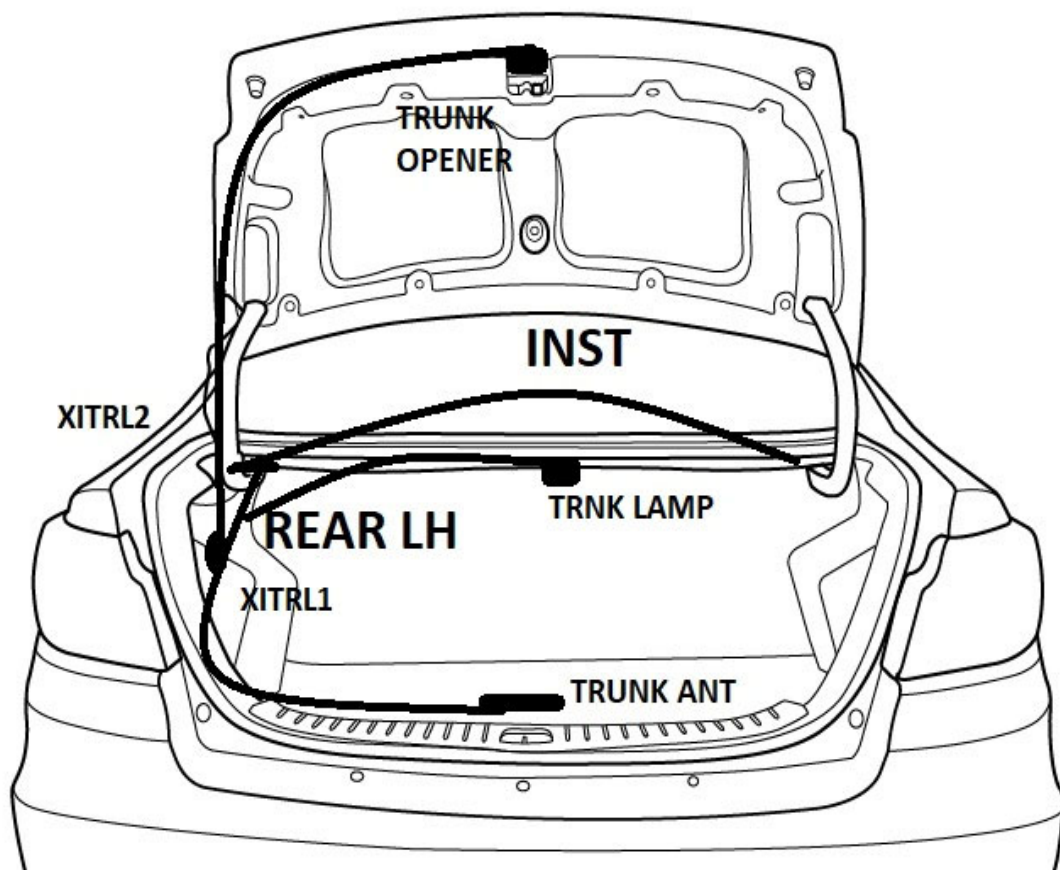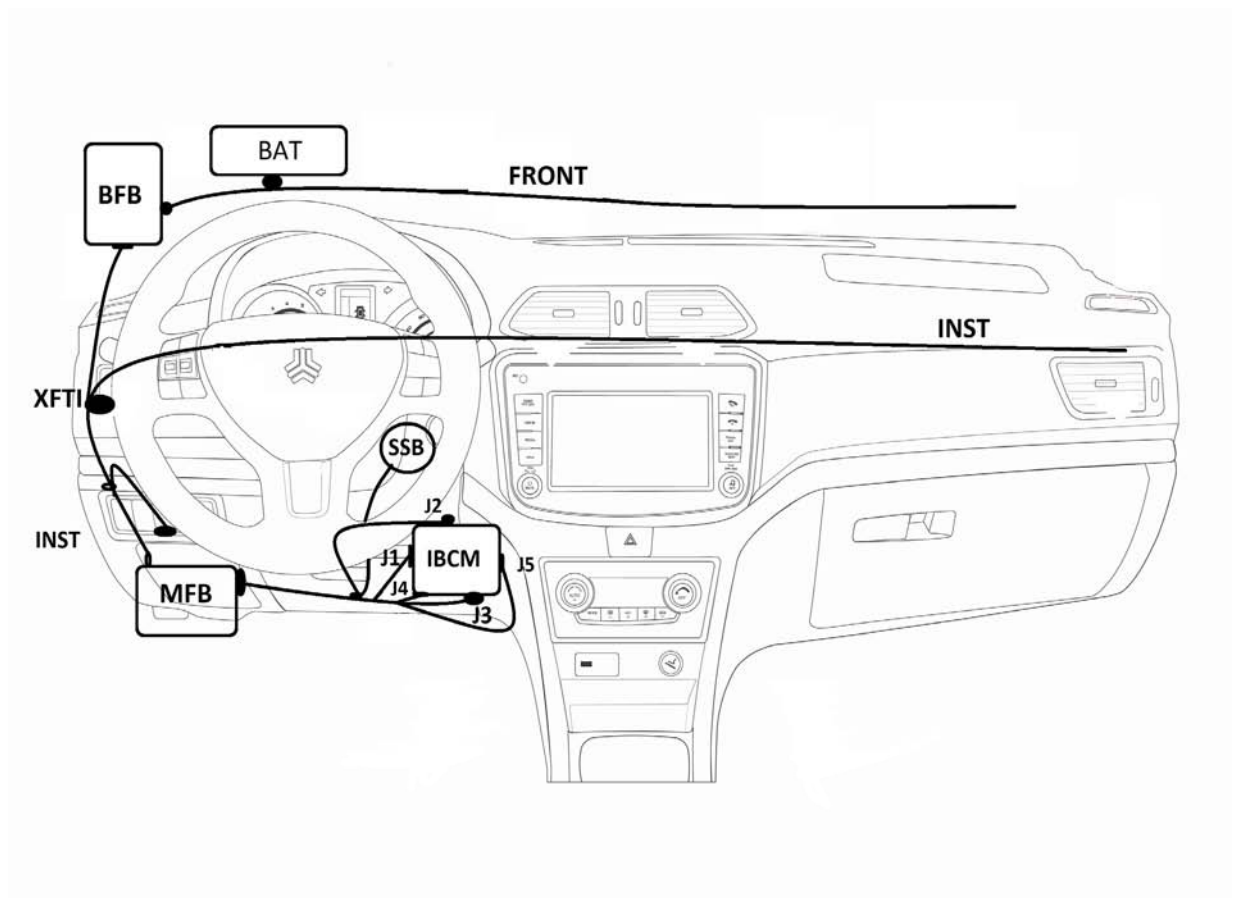

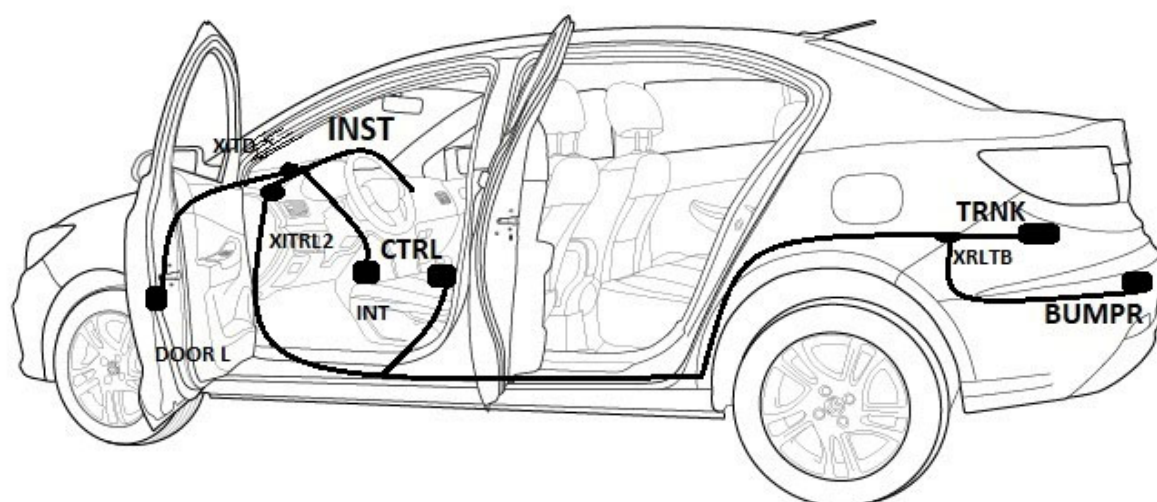


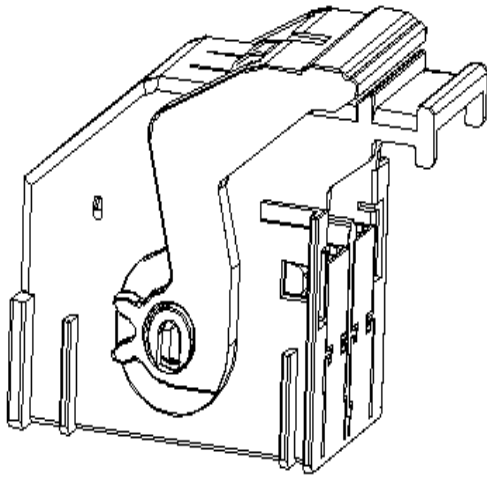


کانکتور بی سی ام
J1

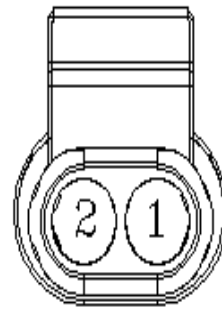


کانکتور آنتن ها

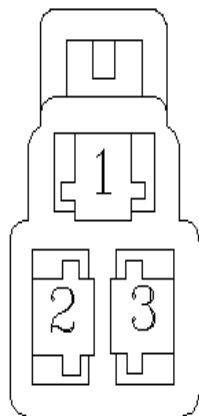


کانکتور قفل باز کن صندوق

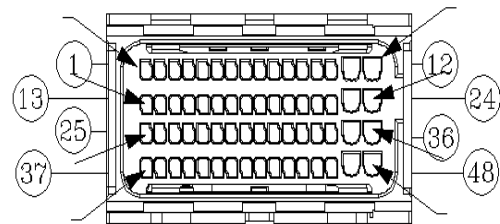


کانکتور بی سی ام
J2

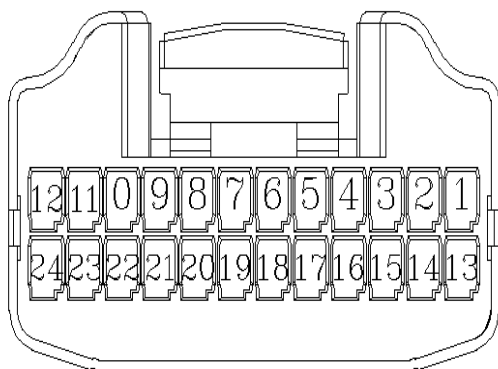


کانکتور بی سی ام
J5

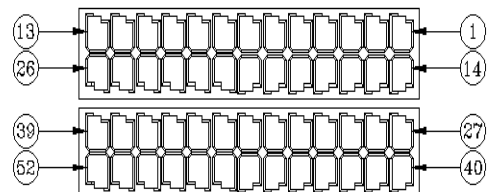

کانکتور بی سی ام
J1

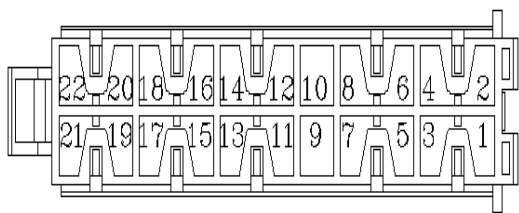


کانکتور بی سی ام
J3

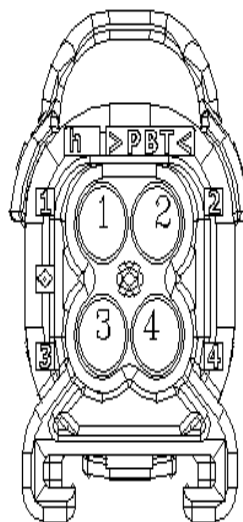


کانکتور آنتن درب




کانکتور لامپ صندوق عقب

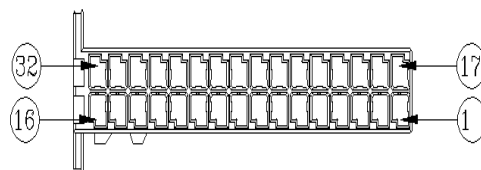


کانکتور بی سی ام
J4

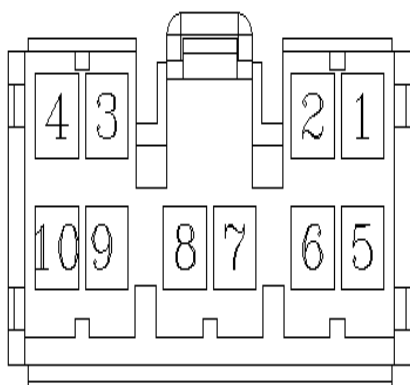


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر
XRLTBU

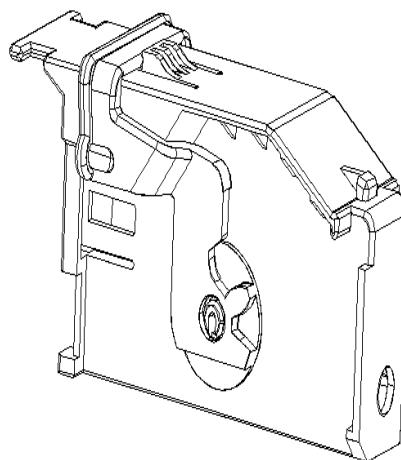

کانکتور بی سی ام
J4

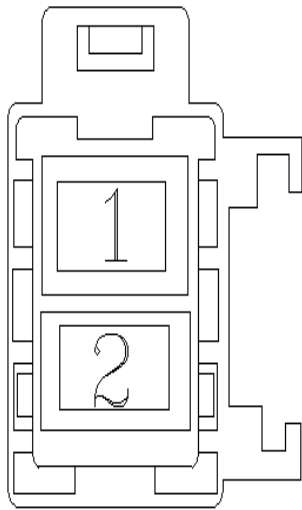


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

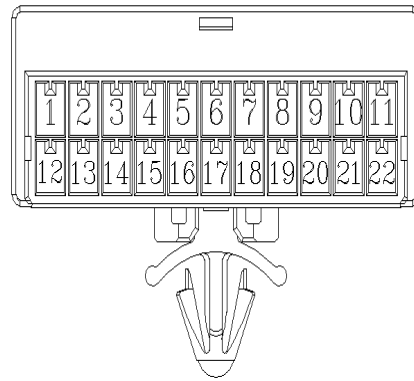


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2

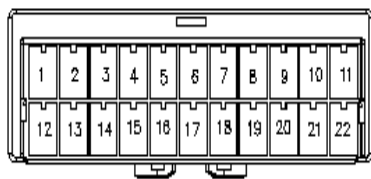


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

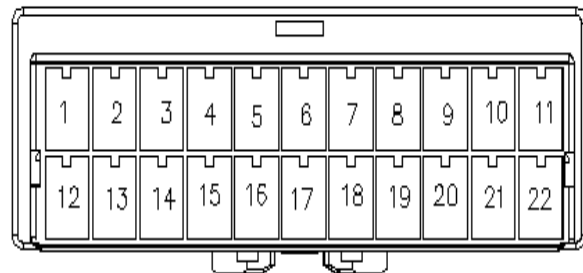

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

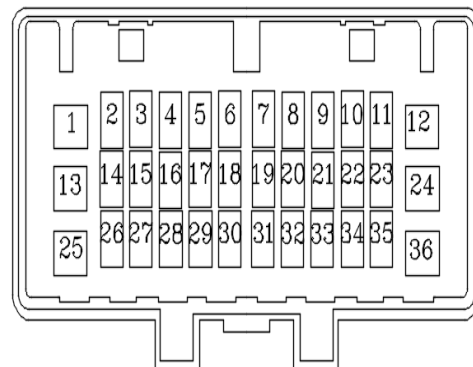


XITDD36


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده



XITDD36



SHHN+ VACCUME.PUMP

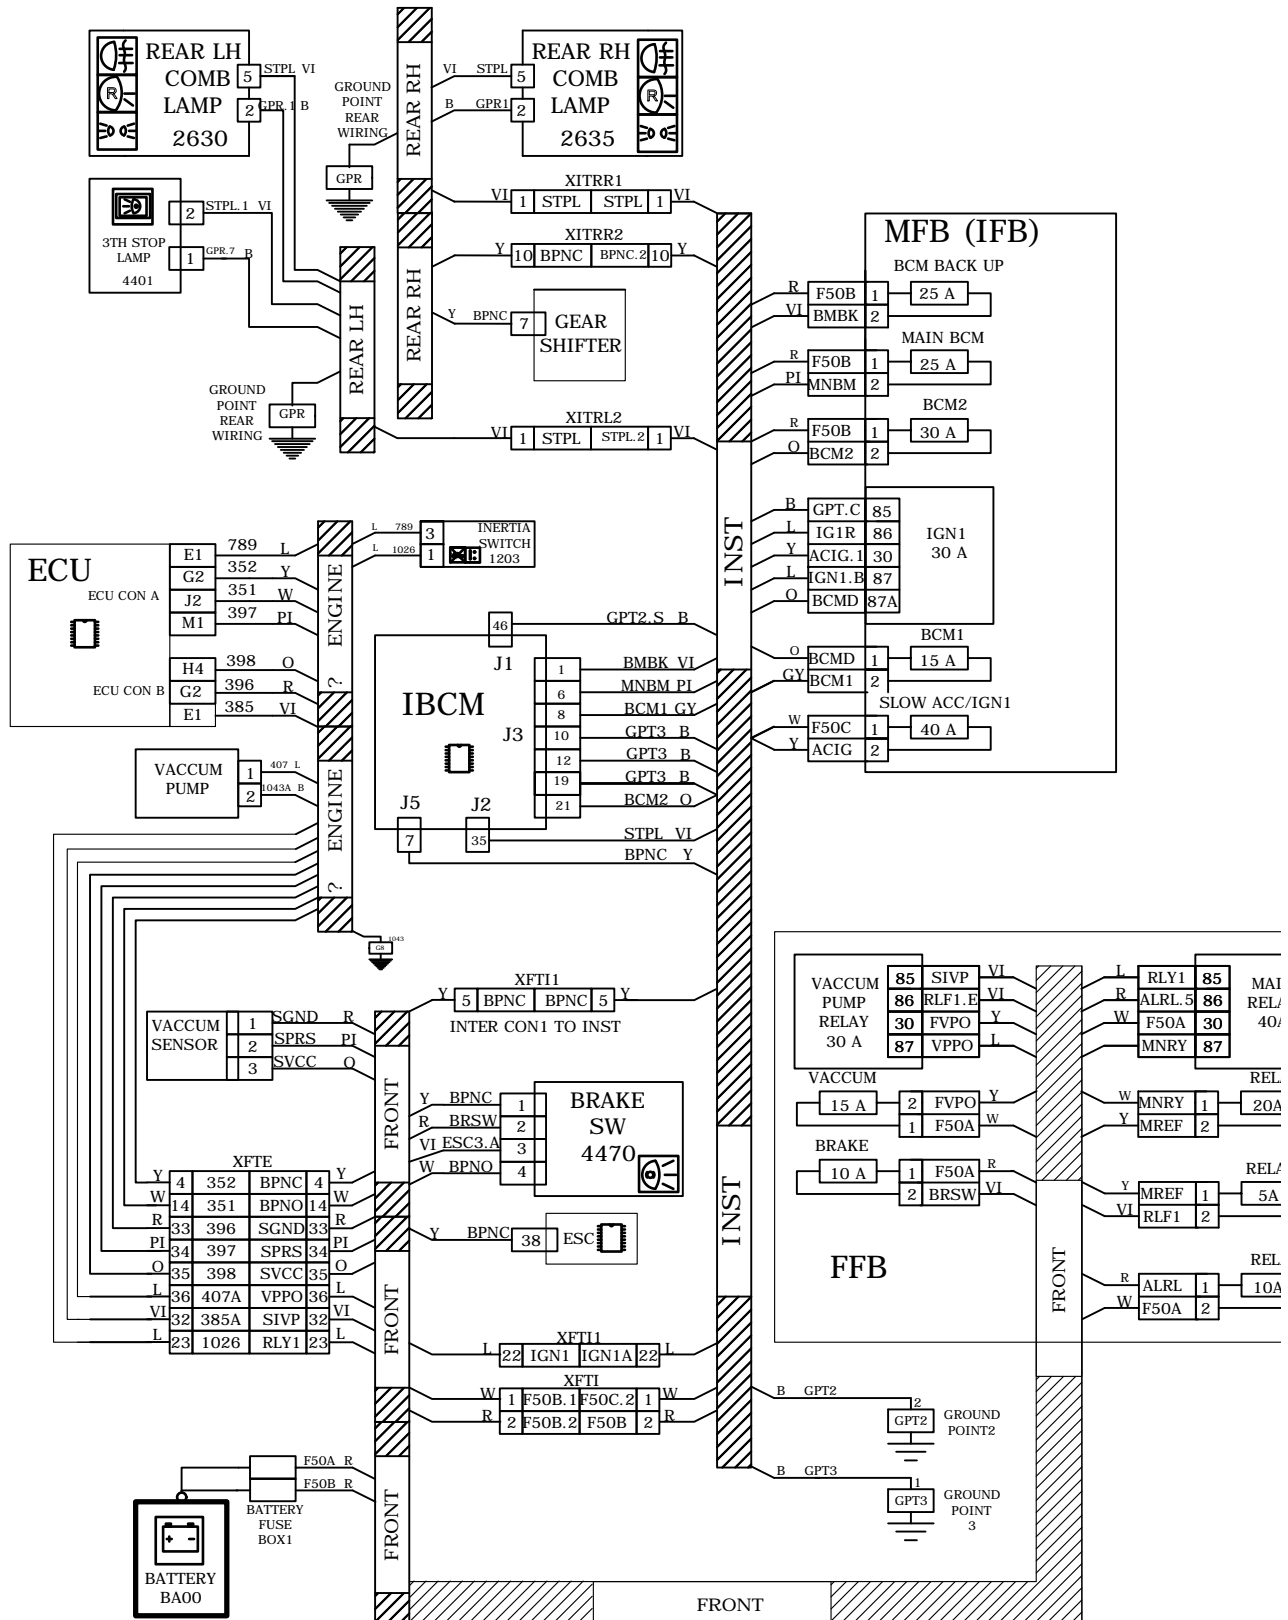


SHHN+ VACCUME.PUMP

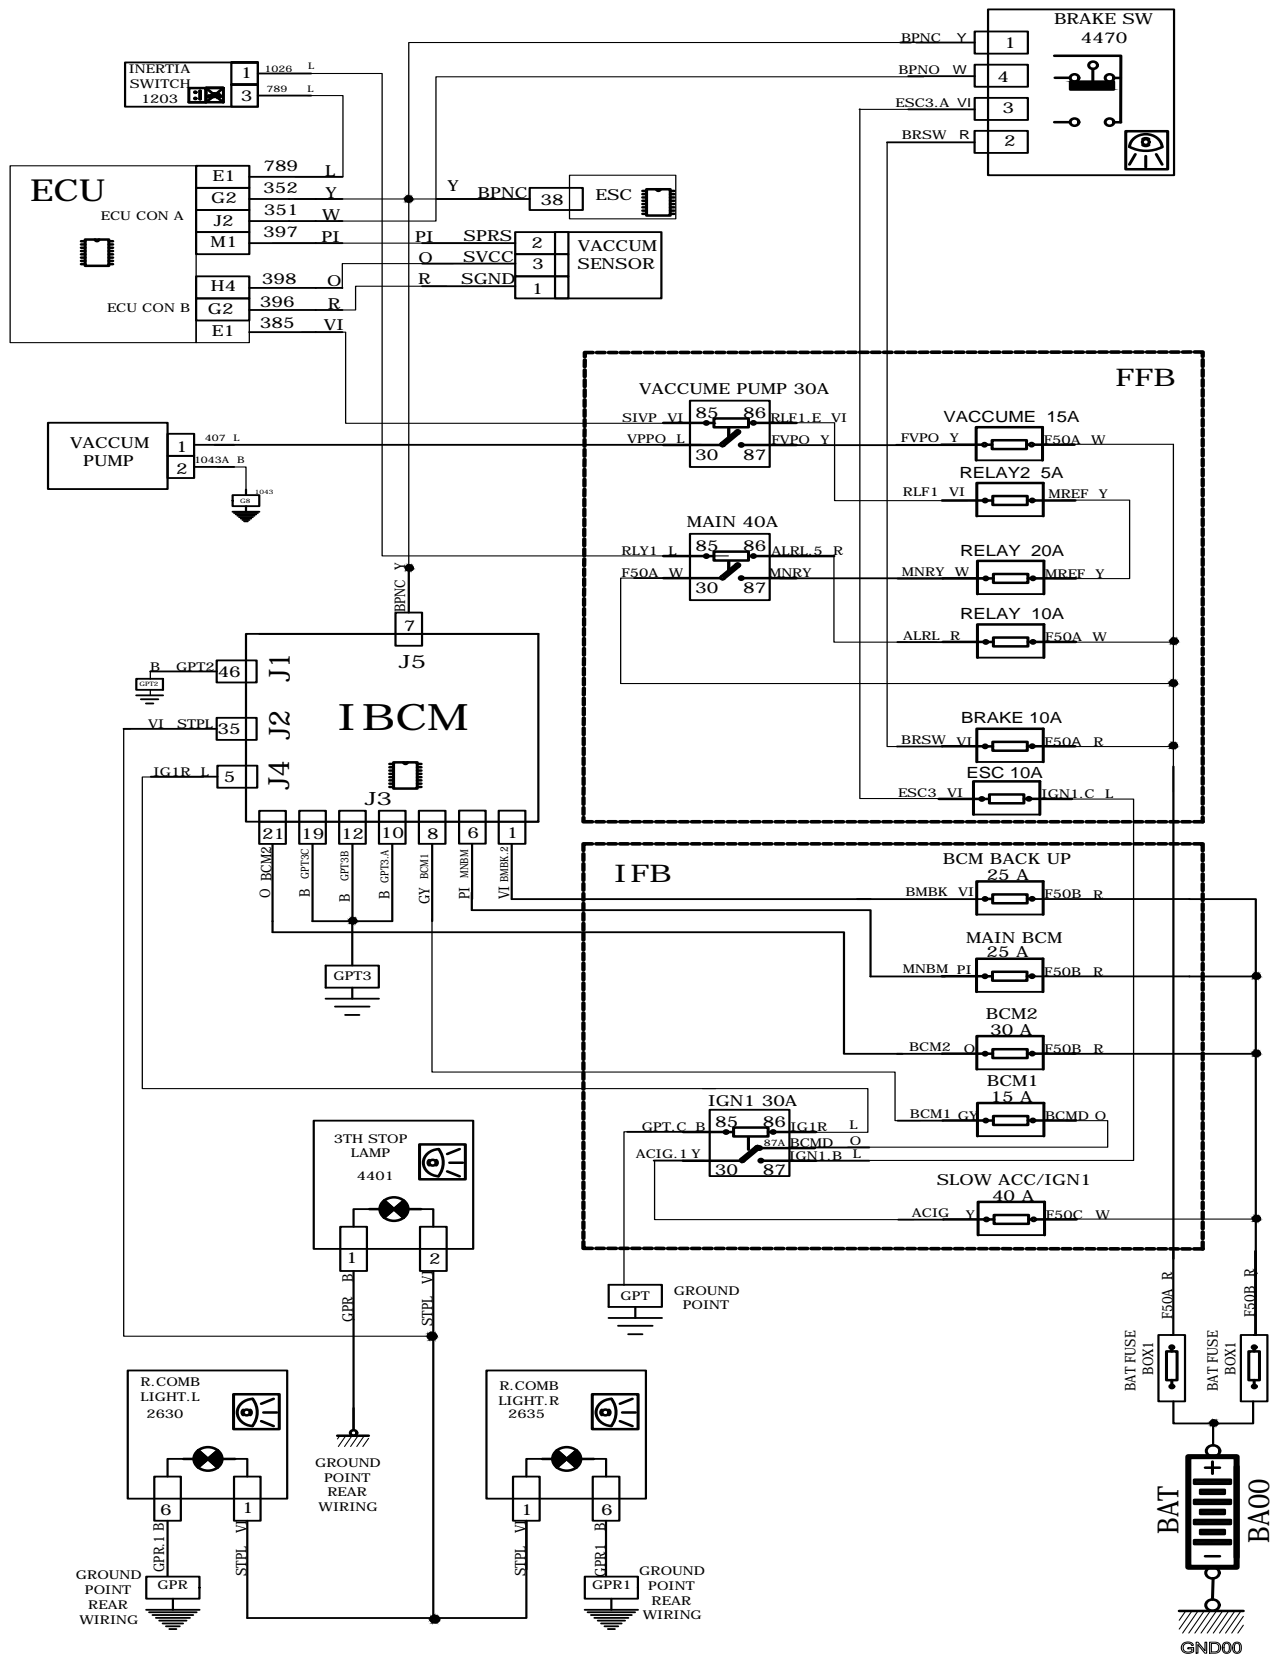


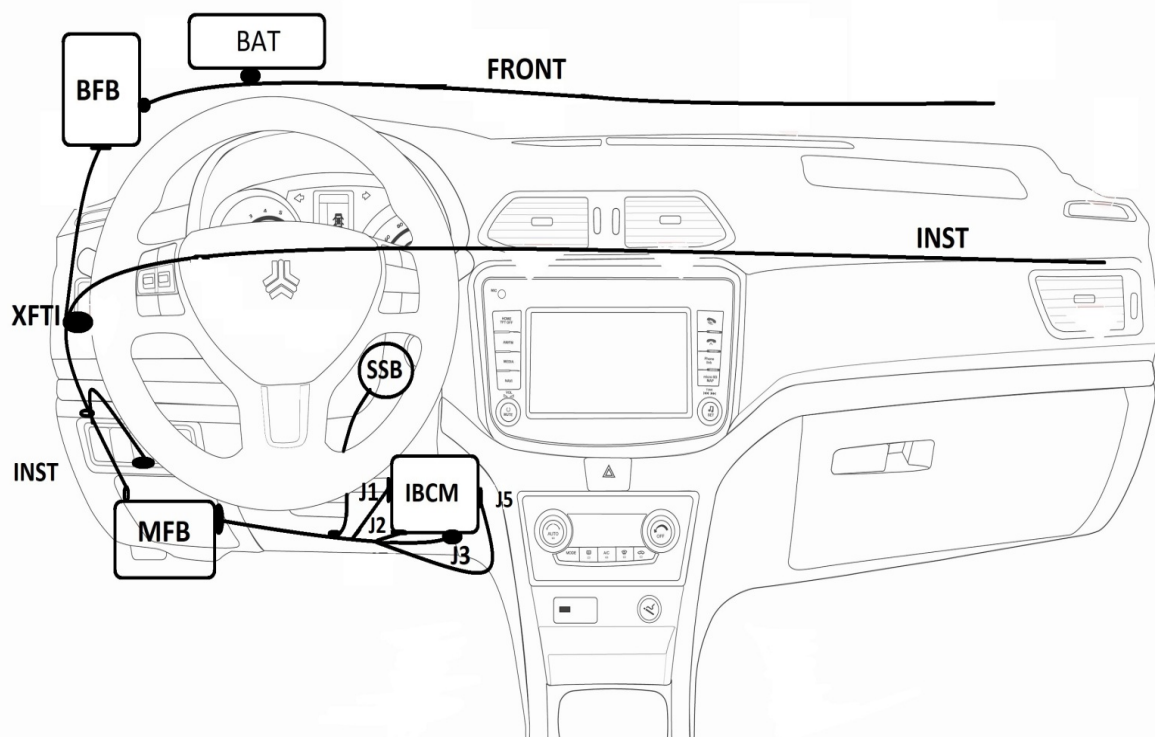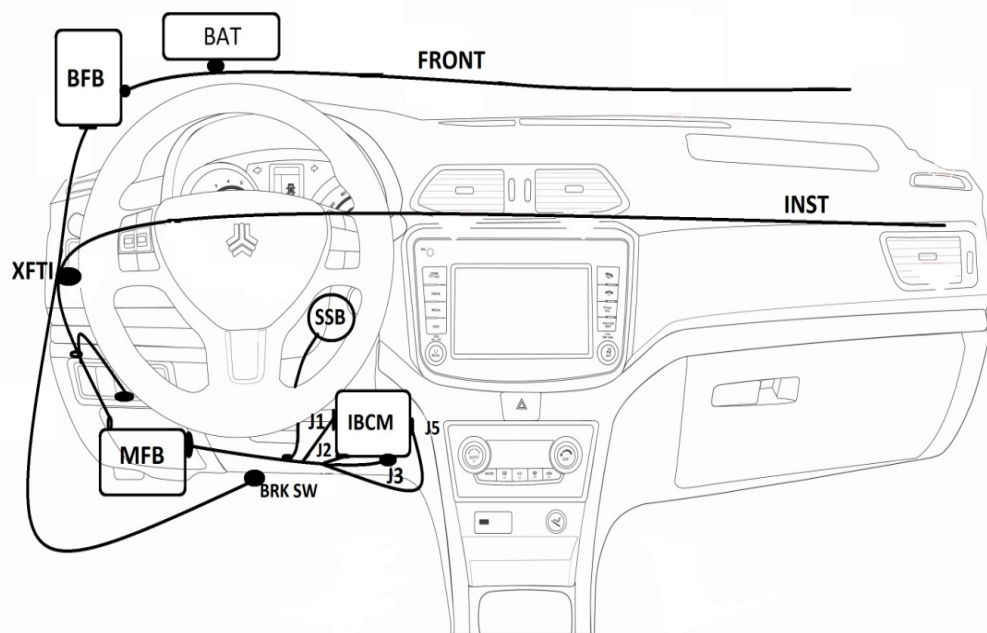

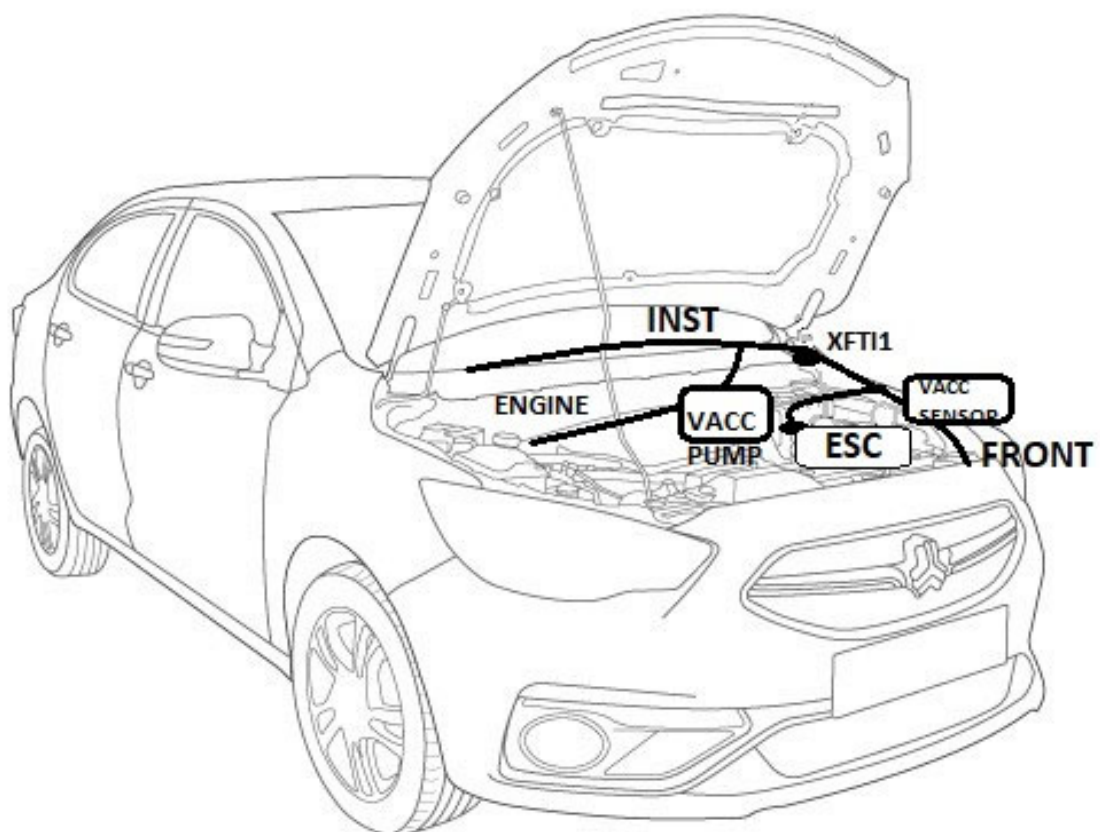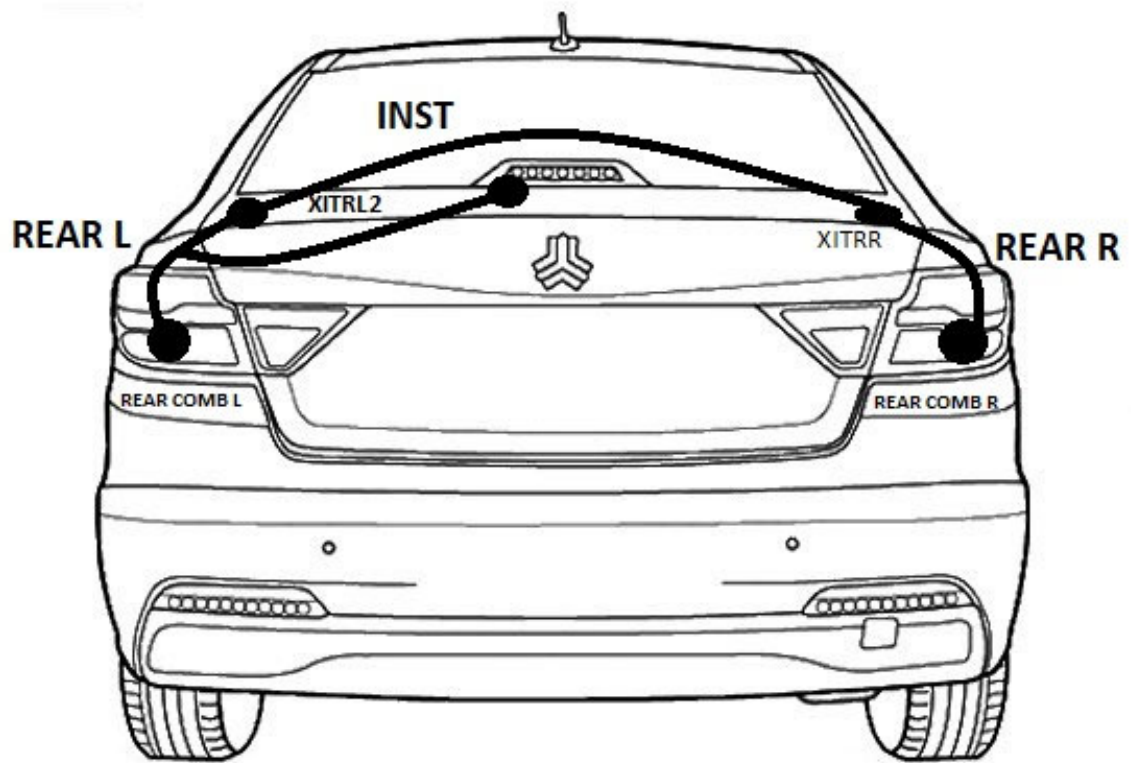


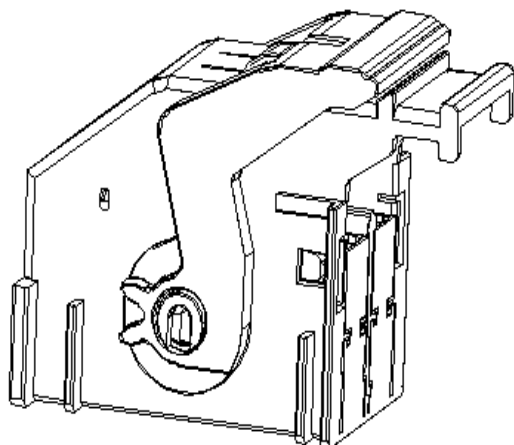


کانکتور بی سی ام
J1

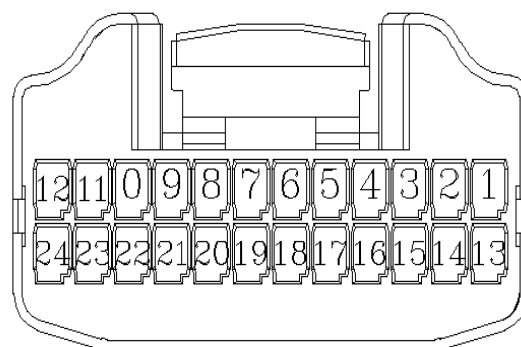


کانکتور بی سی ام
J5

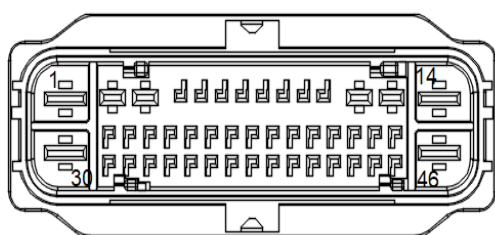


ESC
کانکتور یونیت ای اس سی
ESC UNIT

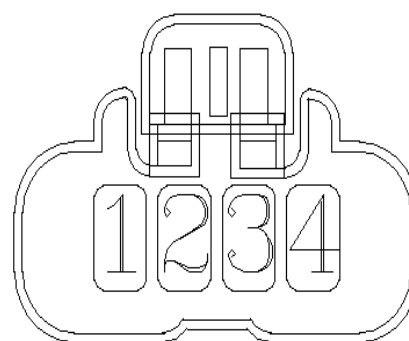


کانکتور حسگر پدال ترمز

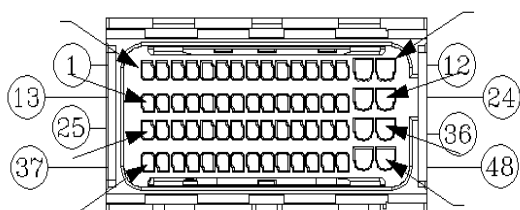







کانکتور بی سی ام
J2

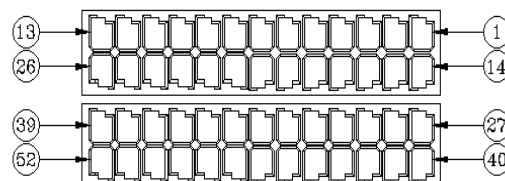


کانکتور بی سی ام
J1

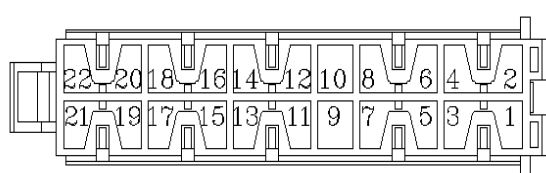

کانکتور بی سی ام

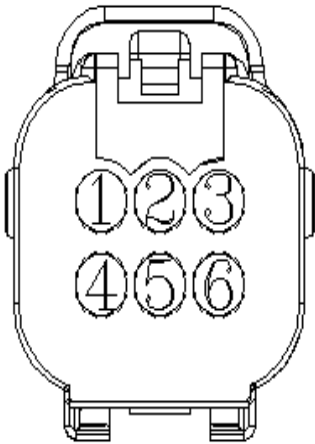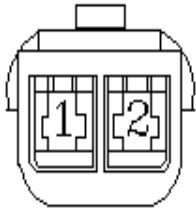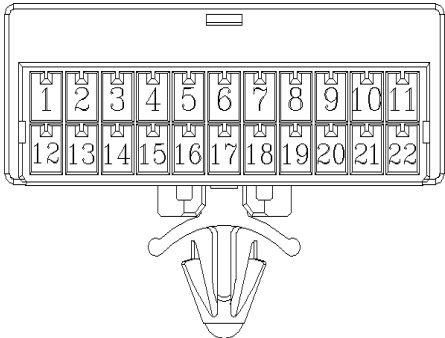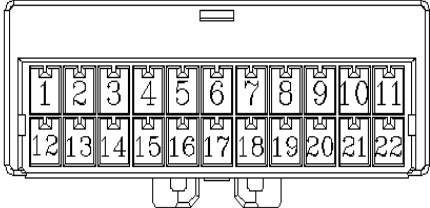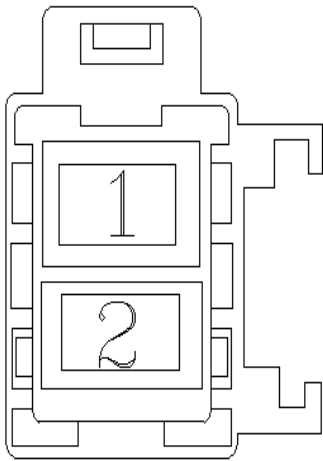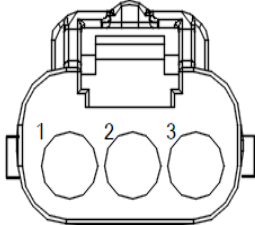
J3	
 <p>کانکتور مجموعه چراغ عقب</p>	 <p>کانکتور چراغ ترمز سوم</p>
 <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2 XITRL2</p>	 <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست XITRR</p>
 <p>کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد</p>	<p>VACCUME SENSOR</p>  <p>کانکتور سنسور وکیوم</p>

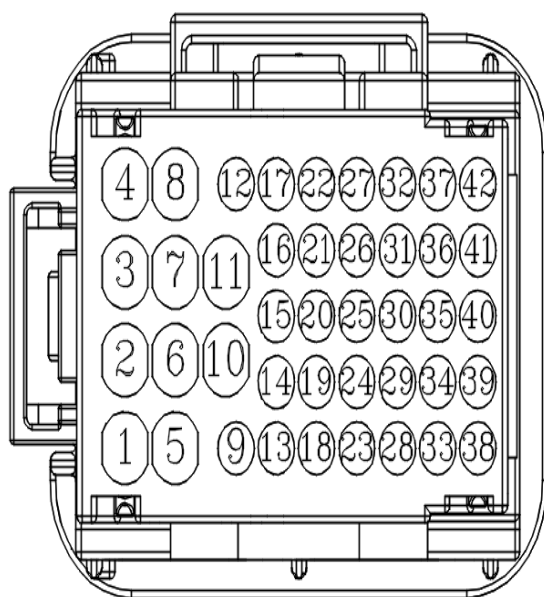

XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور


XITE

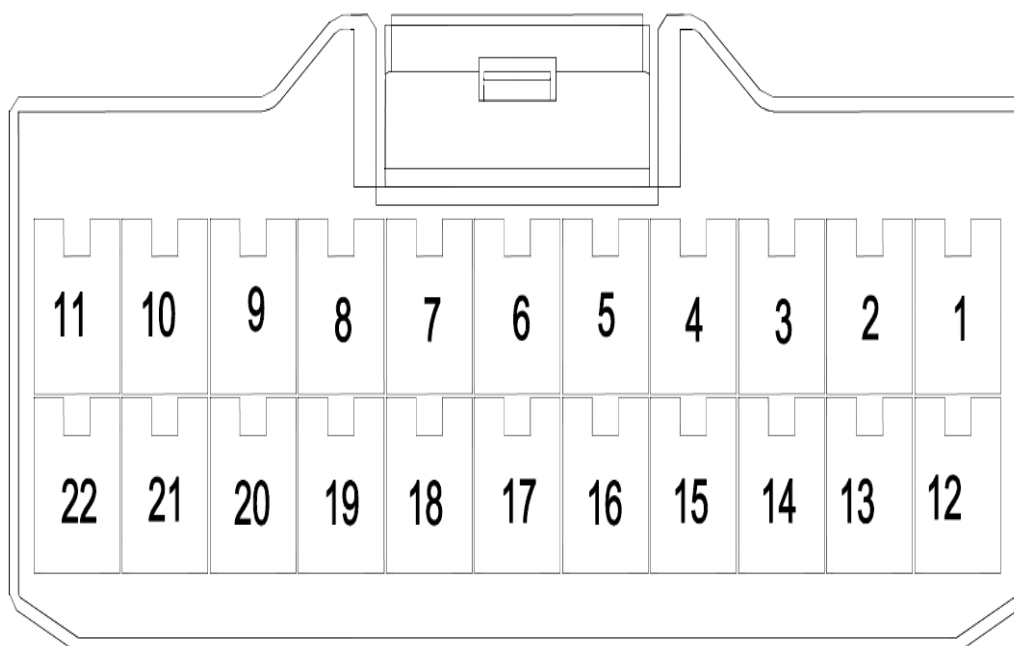

XFTI1

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI1

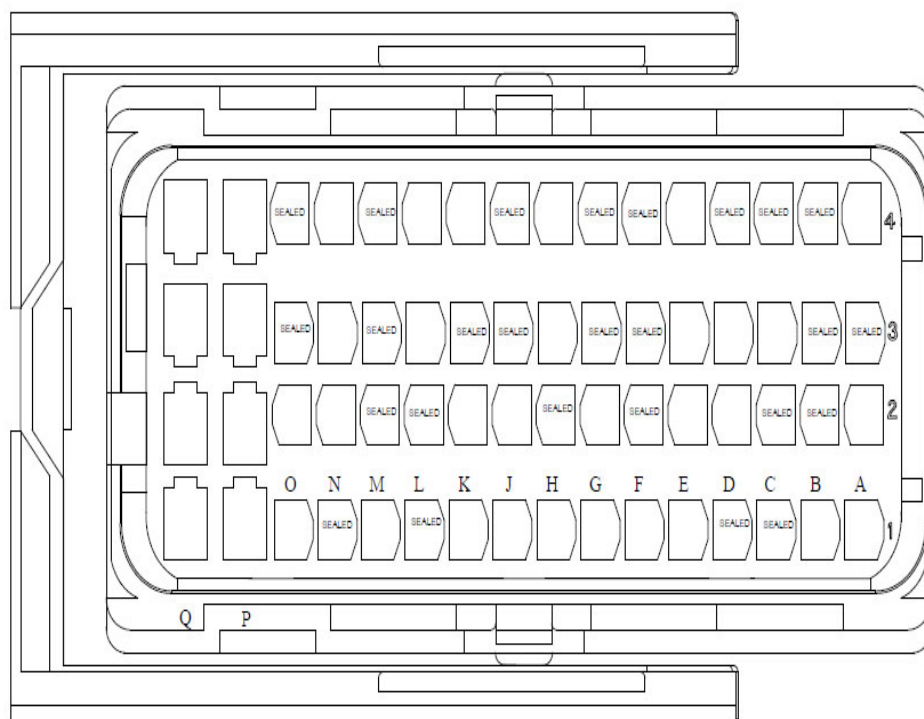

CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور

ECU CON A

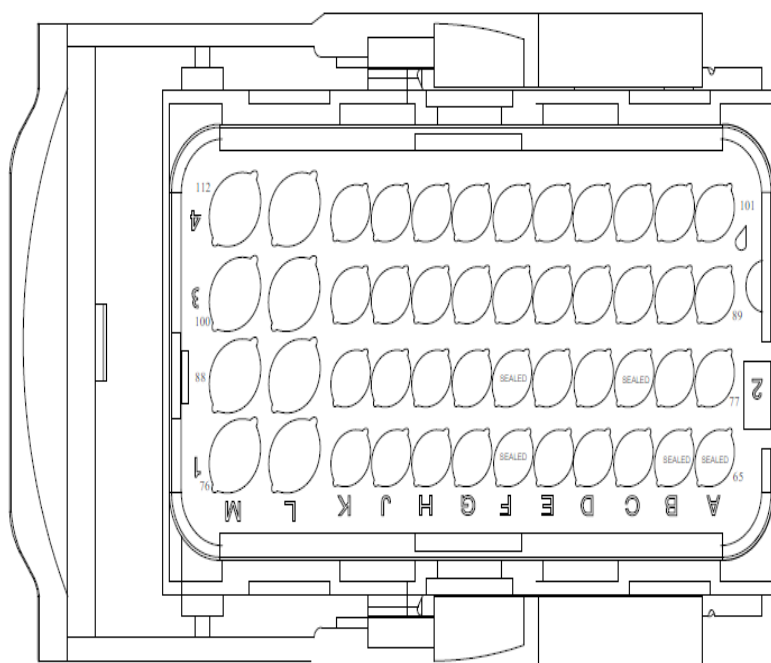


CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور



ECU CON B


SHHN+ WASHING PUMP

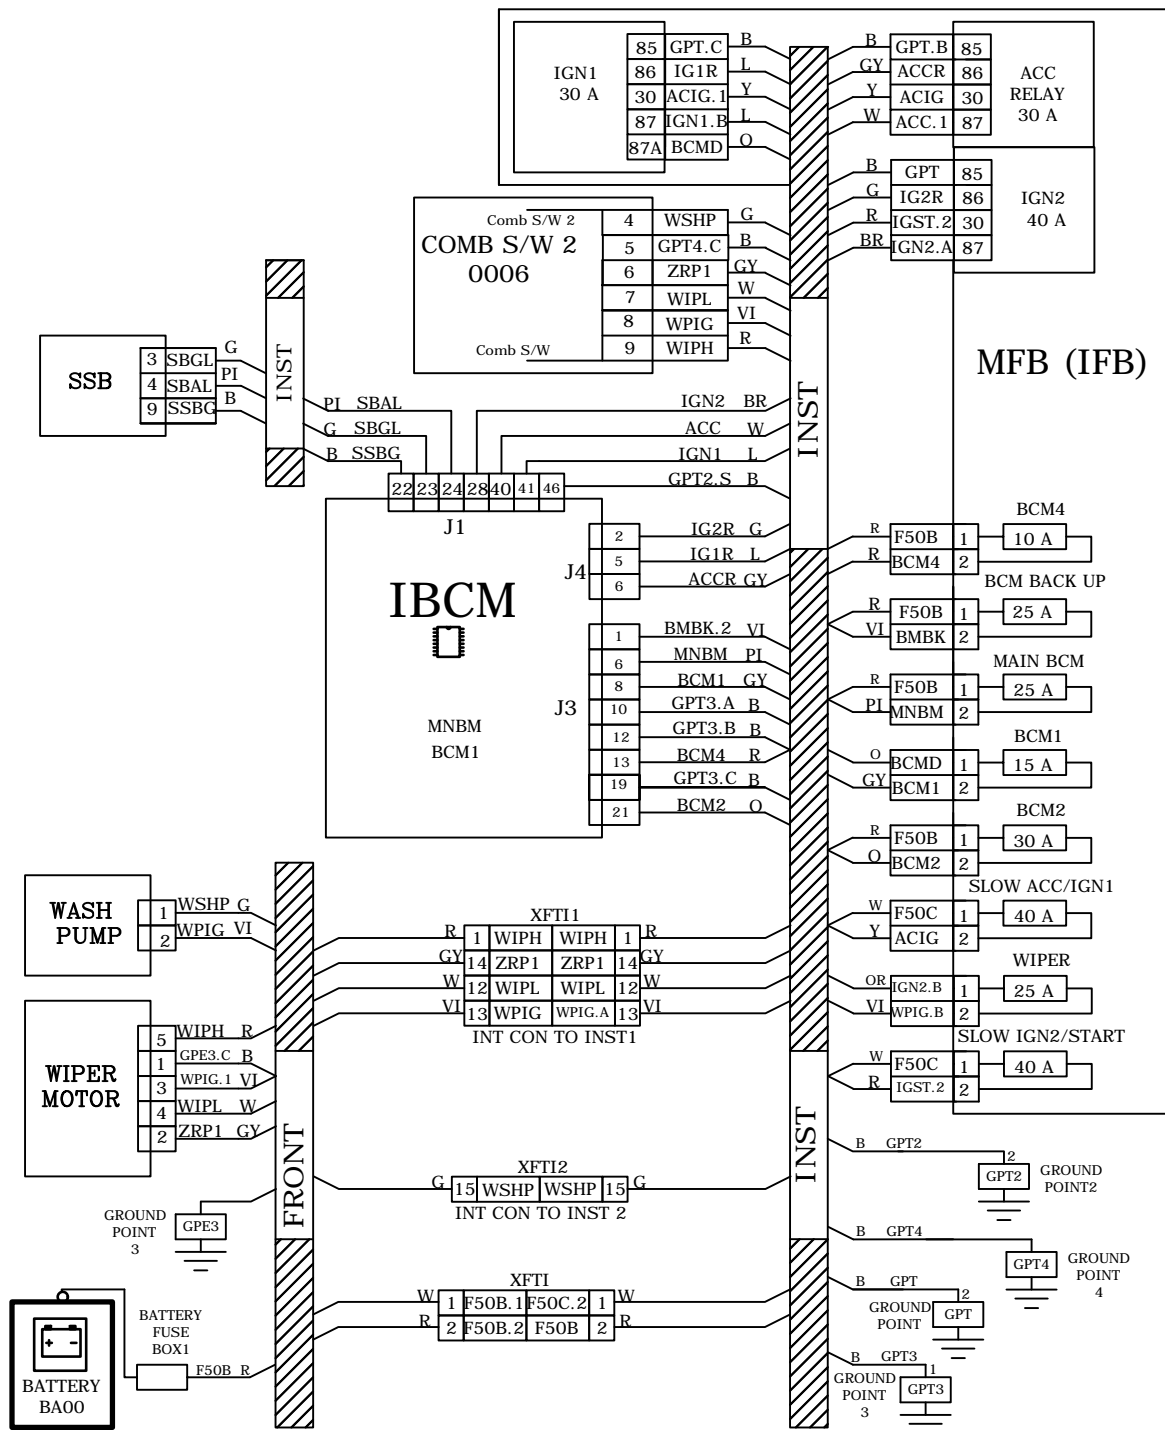


SHHN+ WASHING PUMP

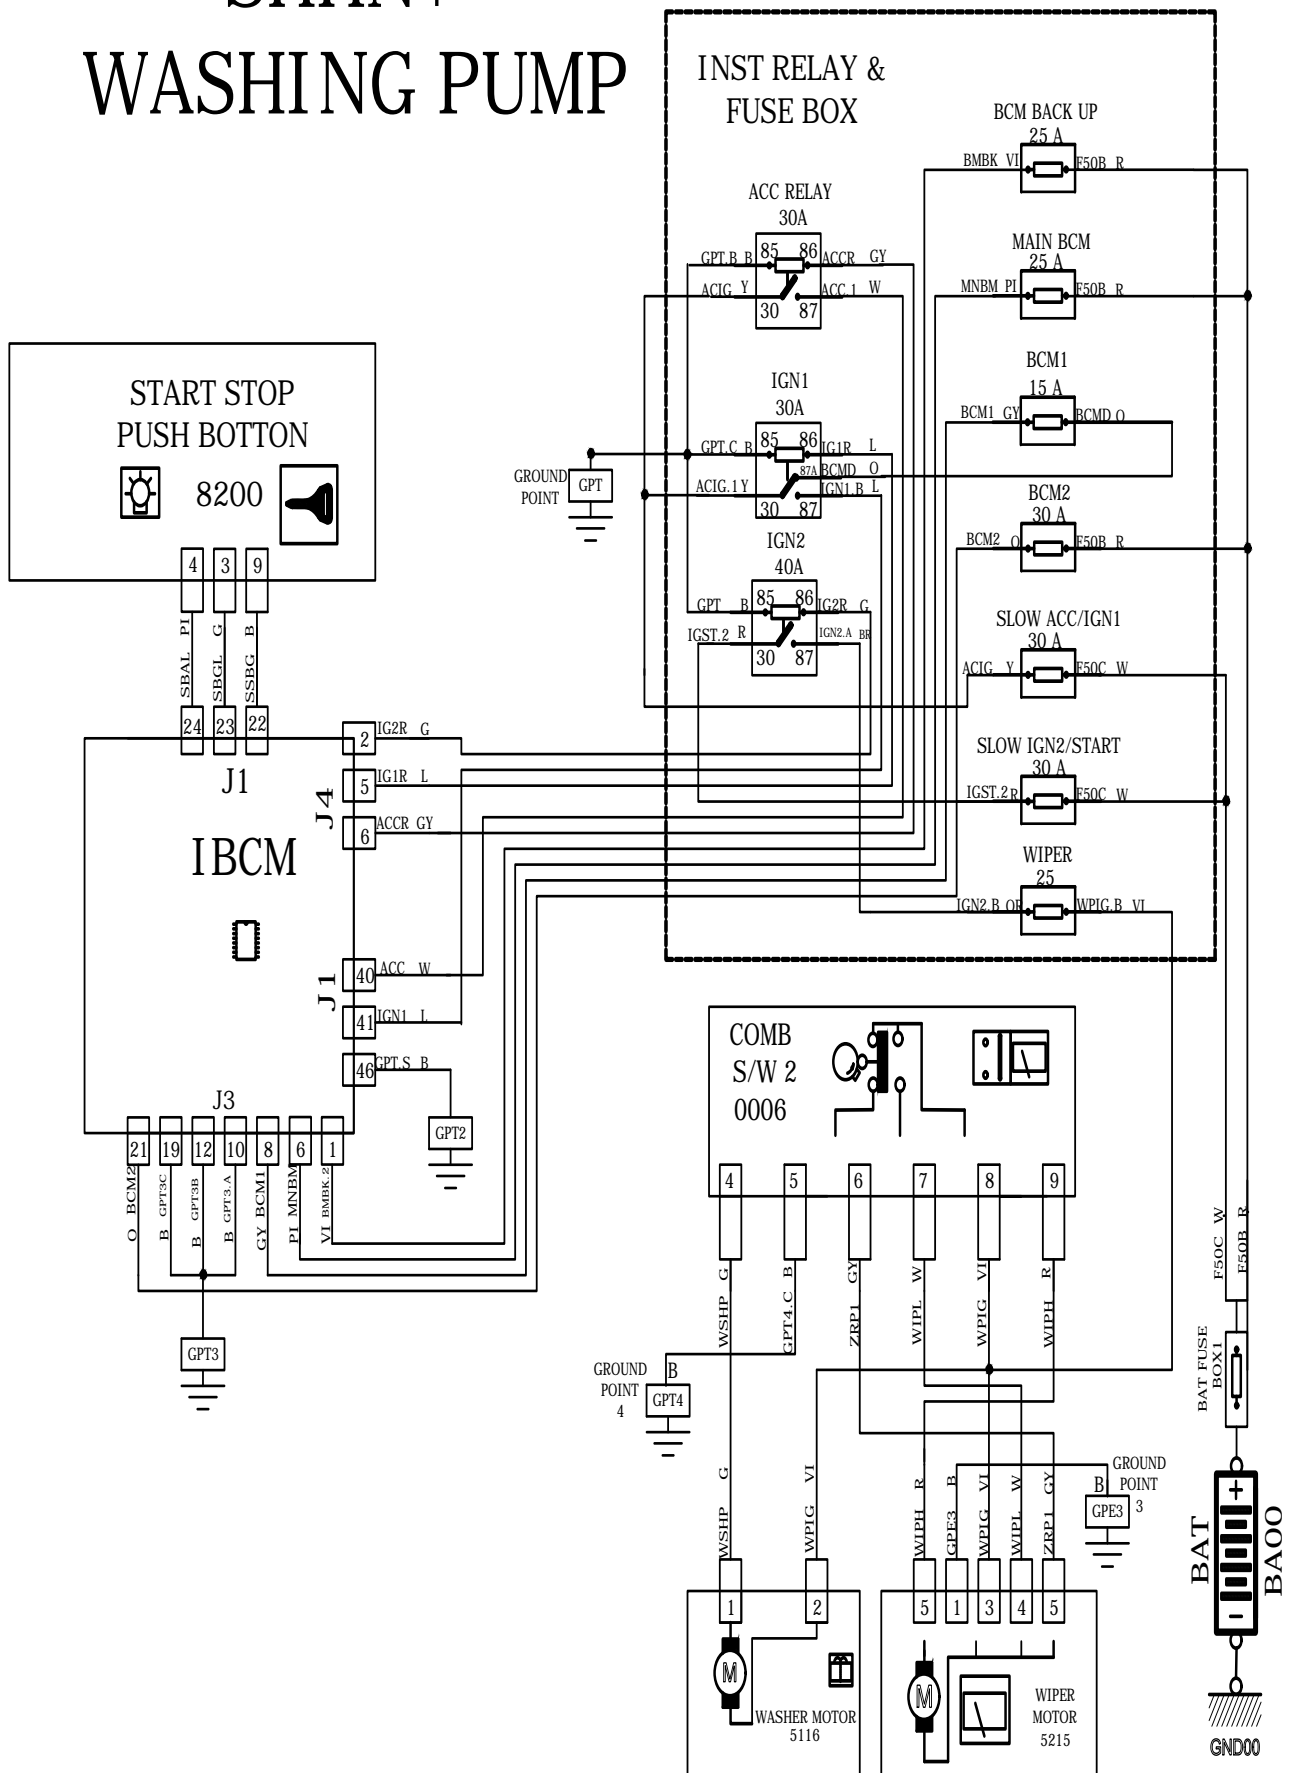

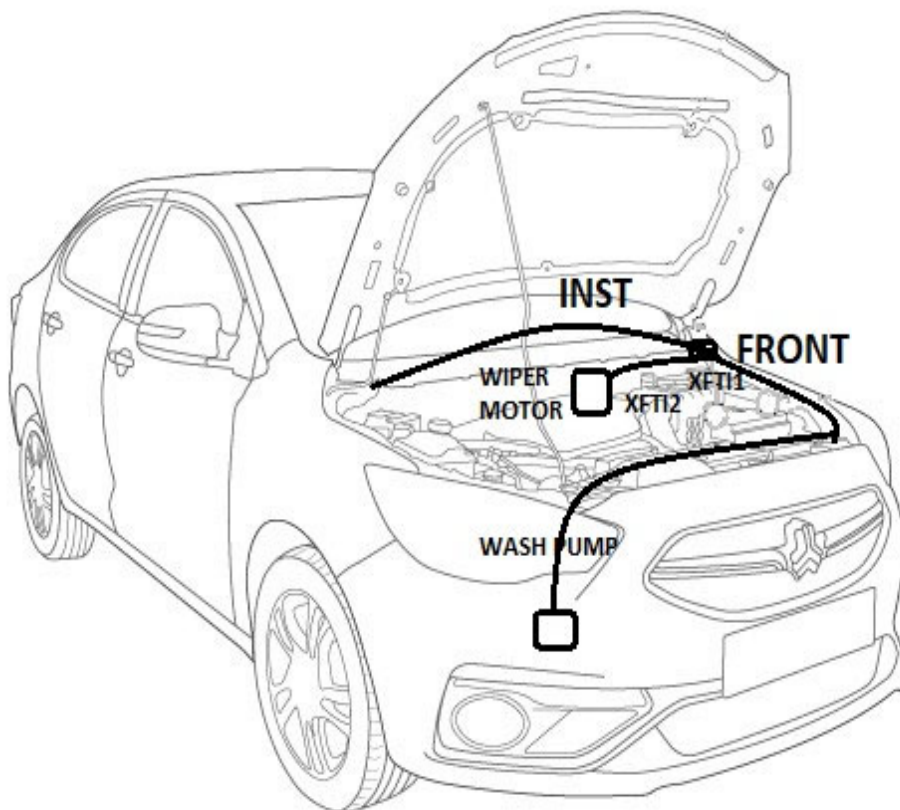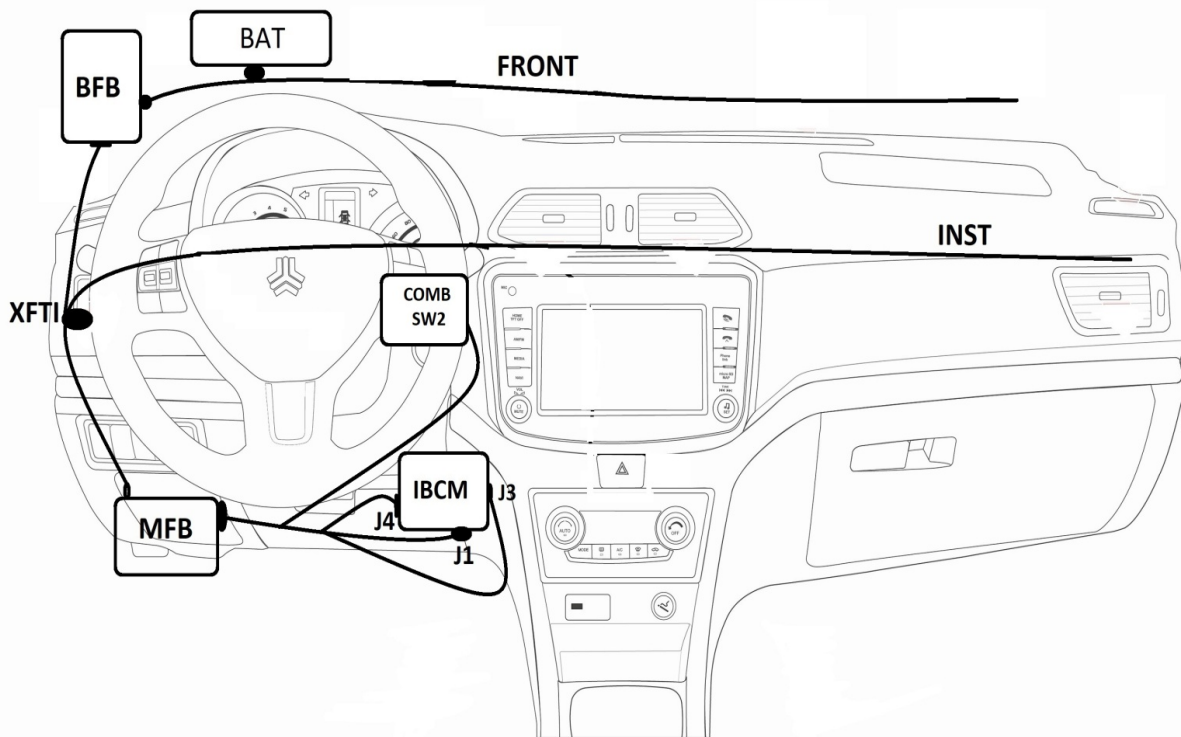


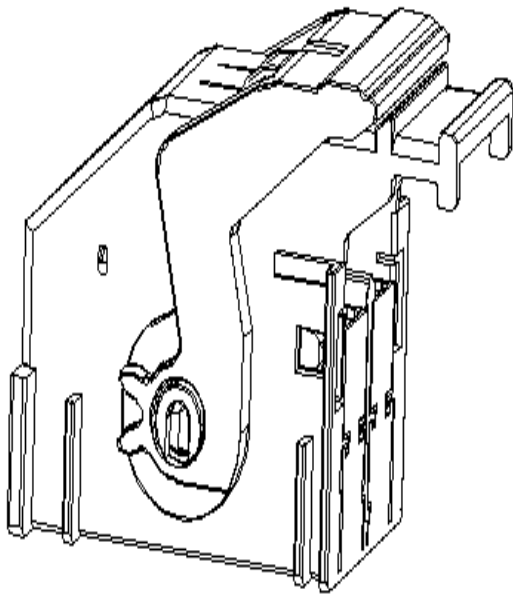


کانکتور بی سی ام
J1

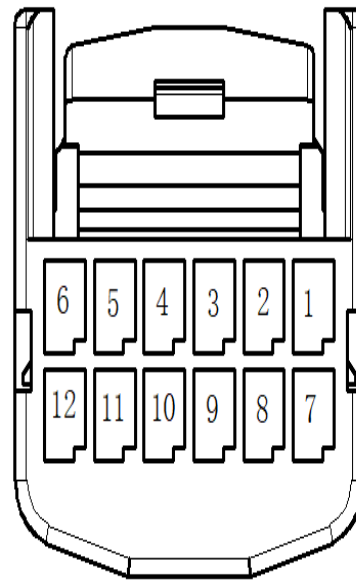


کانکتور کلید استارت استپ

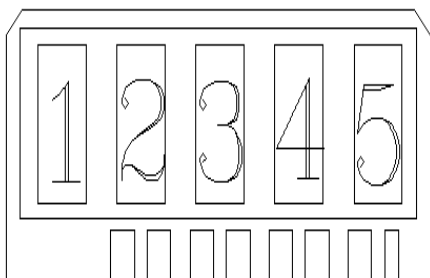


کانکتور برف پاک کن

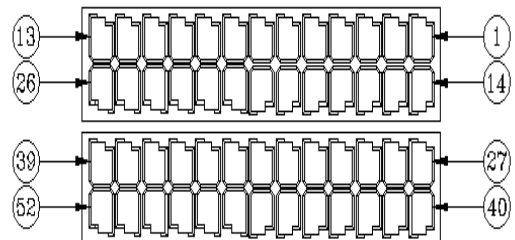


کانکتور بی سی ام
J1

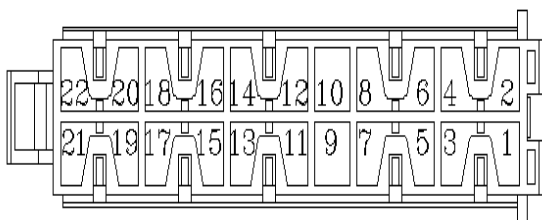


کانکتور بی سی ام
J3

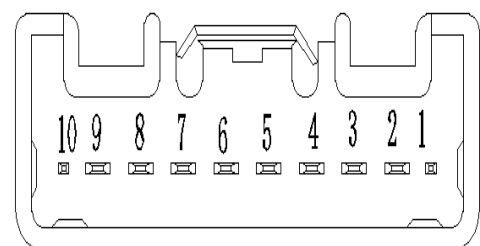


کانکتور مجموعه دسته 2
برف پاک کن

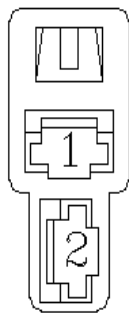


کانکتور پمپ آب شیشه شور

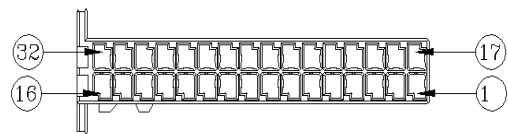


کانکتور بی سی ام
J4

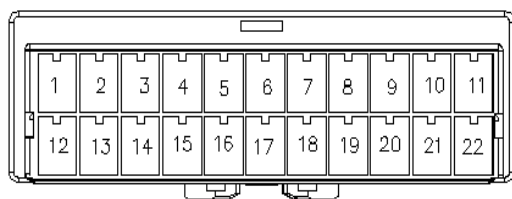


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

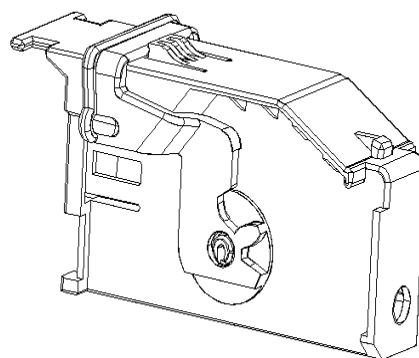

کانکتور بی سی ام
J4

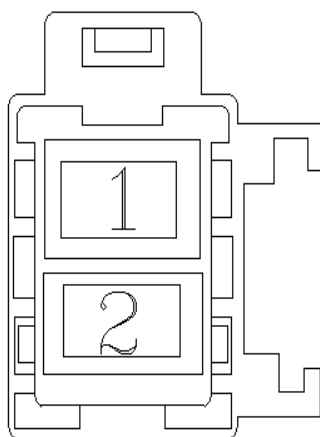

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

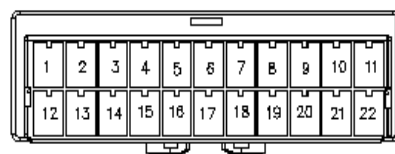




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

دسته سیم های موجود و مورد بررسی روی خودروی شاهین پلاس

DN280-24070B-05-WIRING-ASSY-RR-DOOR.....	000227
DN280-24110B-04-BATTERY GROUND WIRING ASSY.....	000227
DN280-24130D-05-WIRING-ASSY-REAR-BUMPER-RPA.....	000225
DN283-24055A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-LH.....	010323
DN283-24065A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-RH.....	010323
DN283-24075A-03-WIRING-ASSY-ROOF.....	010619 (1(
DN287-24040C-WIRING-ASSY-INST-DAE-CROUSE.....	020317
DN287-24045-WIRING-ASSY-REAR-LH.....	011221 (1(
DN287-24090B-WIRING ASSY-FRONT-EGI-DAE-ESC BXS & ESC YOUFIN 46 PIN-CROUSE.....	
DN287-24150A-WIRING-ASSY-REAR-RH.....	011221
TN287-24011_WIRING-ASSY-ENG-ME16 AT.....	14011224









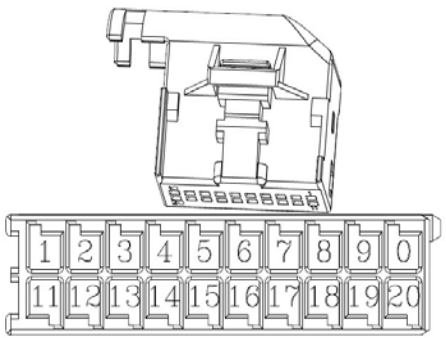
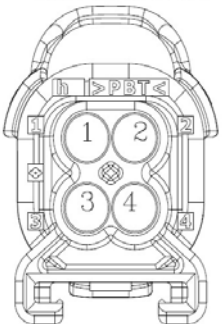
کانکتور های موجود در دسته سیم باطری منفی
BATT -

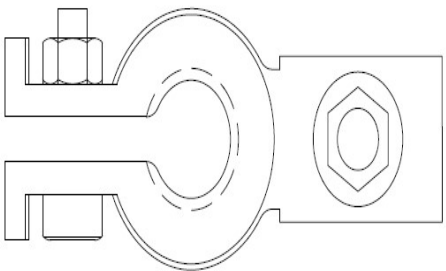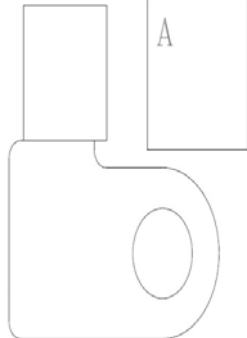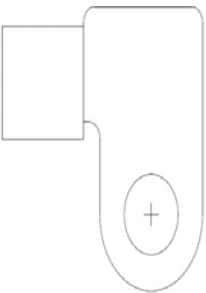 <p>BATTERY(-)</p> <p>کانکتور اتصال بدنه قطب منفی باطری</p>	 <p>EARTH(ENGINE)</p> <p>کانکتور اتصال بدنه اصلی موتور</p>
 <p>کانکتور اتصال بدنه</p>	




کانکتور های موجود در دسته سیم سپر عقب
BUMPER

<p>REAR FOG LAMP</p>  <p>کانکتور مه شکن عقب</p>	<p>REAR BUMPER PEPS ANTENNA</p>  <p>کانکتور آنتن پیس (سپر عقب)</p>
 <p>XRBTR</p> <p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب</p> <p>XRBTR</p>	 <p>کانکتور سنسور پارک</p> <p>RPA SENSOR</p>







کانکتور های موجود در دسته سیم درب راننده
D.DOOR
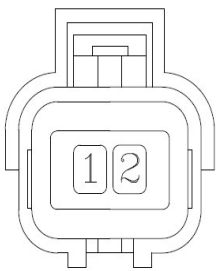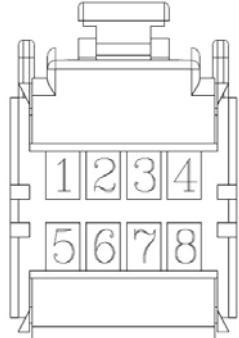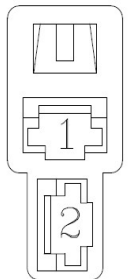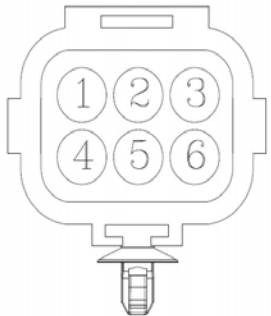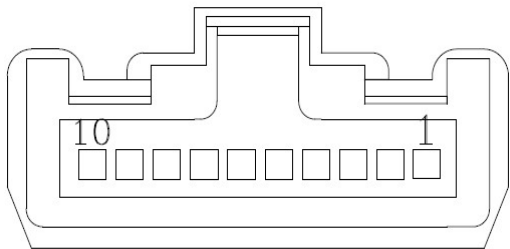
<p>FRONT POWER WINDOW MOTOR</p>  <p>کانکتور موتور شیشه بالابر</p>	<p>ELECTRIC MIRROR</p>  <p>کانکتور آینه برقی</p>
<p>FRONT SPEAKER</p>  <p>کانکتور بلندگو ها</p>	<p>FRONT DOOR LOCK</p>  <p>کانکتور مجموعه قفل درب راننده</p>
<p>MIRROR SWITCH</p>  <p>کانکتور کلید آینه برقی</p>	 <p>GROUND POINT کانکتور اتصال بدنه</p>
<p>POWER WINDOW SWITCH</p>  <p>کانکتور کلید شیشه بالابر ها</p>	<p>PEPS DOOR ANTENNA</p>  <p>کانکتور آنتن درب راننده</p>








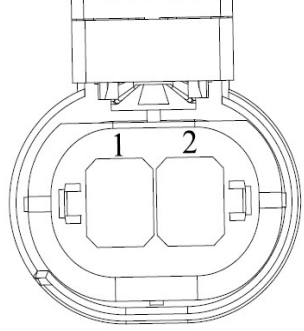
کانکتور های موجود در دسته سیم درب راننده
D.DOOR

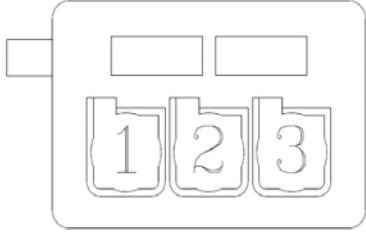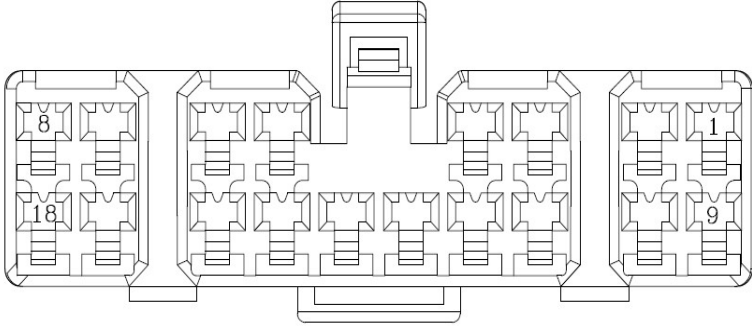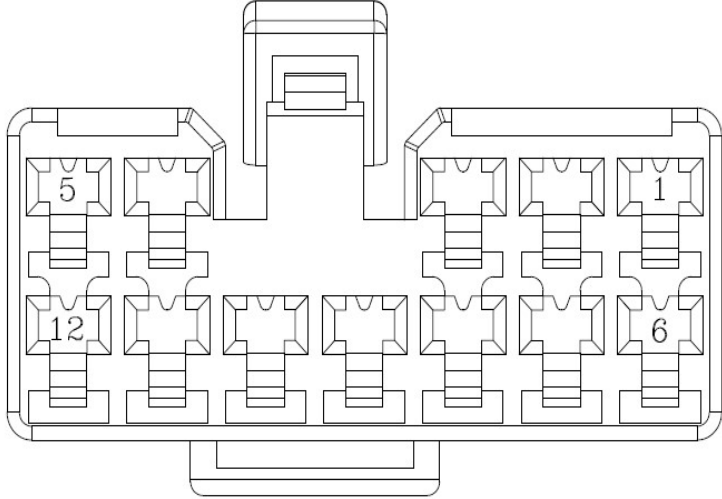	<p>TWEETER</p>  <p>کانکتور توییتر</p>
 <p>XDDTI1</p> <p>کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده با دسته سیم داشبورد</p> <p>XDDTI1</p>	
 <p>XDDTI2</p> <p>کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده با دسته سیم داشبورد 2</p> <p>XDDTI2</p>	

کانکتور های موجود در دسته سیم موتور
ENGINE

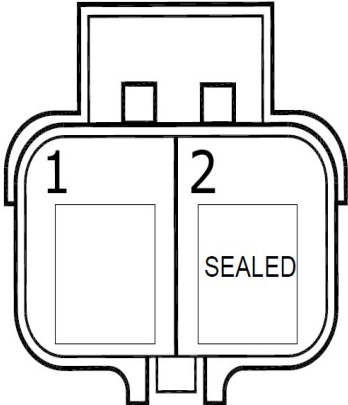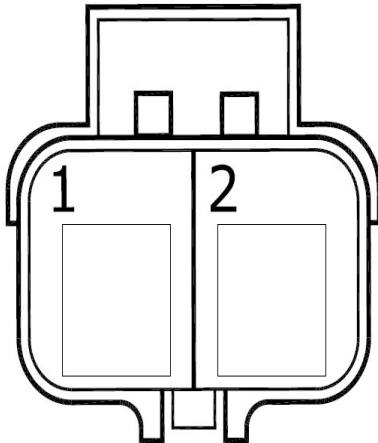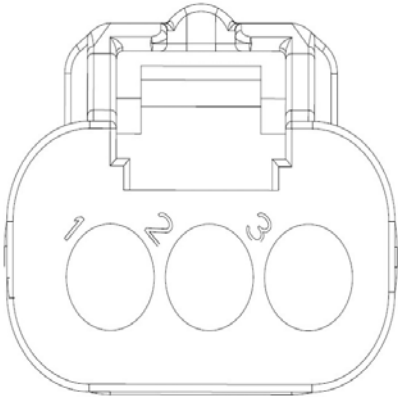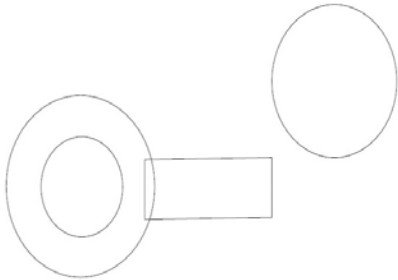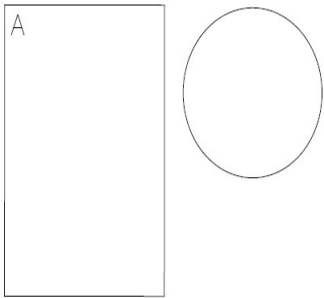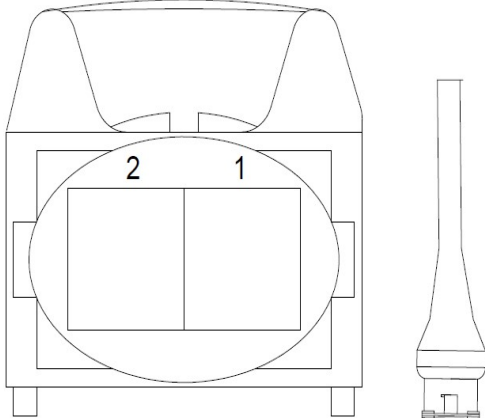
 <p>ALTERNATOR کانکتور دینام</p>	 <p>AC CLUTCH کانکتور کلاچ کمپرسور</p>
 <p>CAMSHAFT SENSOR GRAY کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ</p>	 <p>AUTOMAT START کانکتور اتوماتیک استارت</p>
 <p>EARTH (BODY) کانکتور اتصال بدنه</p>	 <p>CRANKSHAFT SENSOR کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ</p>

کانکتور های موجود در دسته سیم موتور
ENGINE

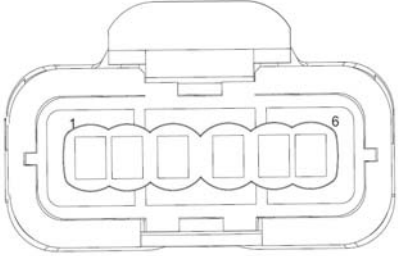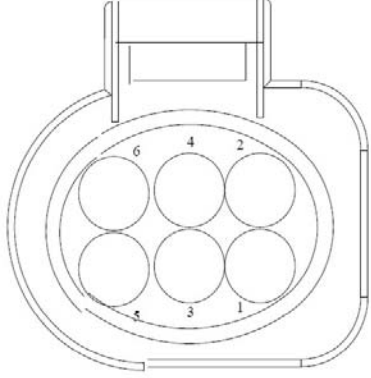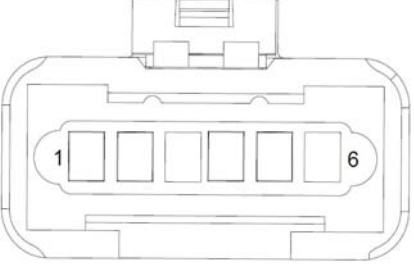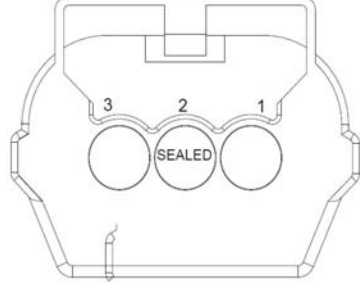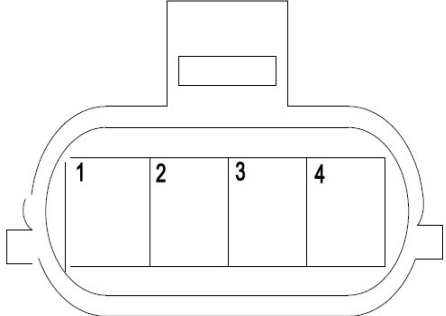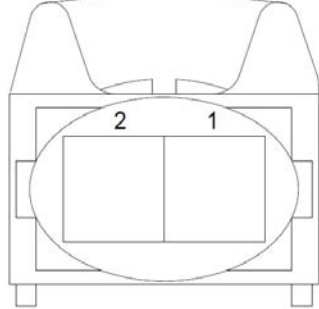 <p>IGNITION COIL BROWN</p> <p>کانکتور کوئل ها</p>	 <p>ETC</p> <p>کانکتور دریچه گاز برقی</p>
 <p>INJECTOR INTERCONNECTION GRAY</p> <p>کانکتور مجموعه انژکتورها</p>	 <p>INERTIA SWITCH</p> <p>کانکتور سویچ اینرسی</p>
 <p>MAP SENSOR</p> <p>کانکتور سنسور مپ</p>	 <p>KNOCK SENSOR</p> <p>کانکتور سنسورناک (ضربه موتور)</p>
 <p>PRESSURE OIL</p> <p>کانکتور سنسور فشار روغن</p>	 <p>OCV</p> <p>کانکتور شیر برقی کنترل روغن</p>


کانکتور های موجود در دسته سیم موتور

ENGINE

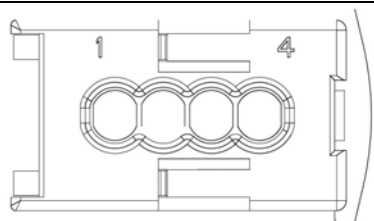


UPSTREAM OXYGEN SENSOR (GREEN)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

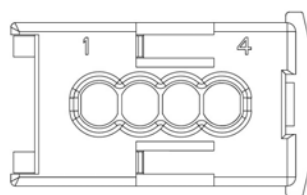


DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (BLUE)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

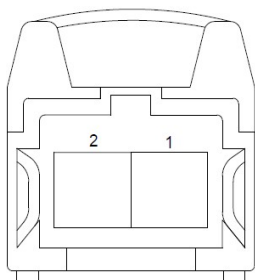


PURGE VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

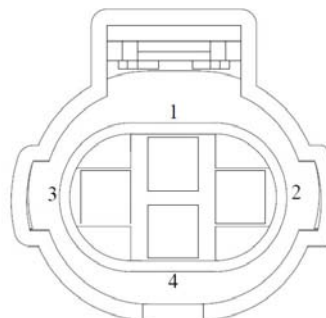


PRESSURE SWITCH

کانکتور پرشر سویچ (سویچ فشار)

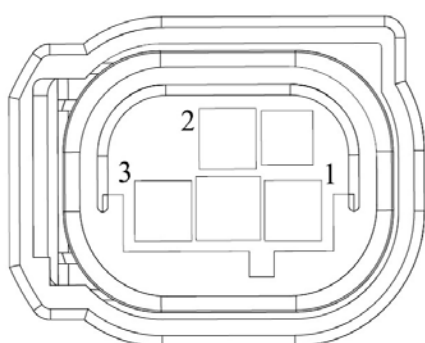


TEMP SENSOR

کانکتور سنسور دما

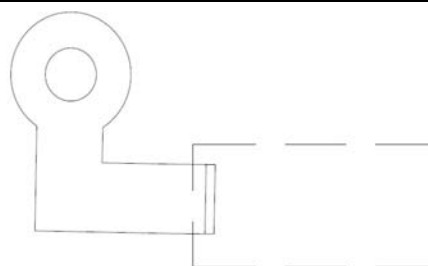

SMART ALTERNATOR

کانکتور دینام

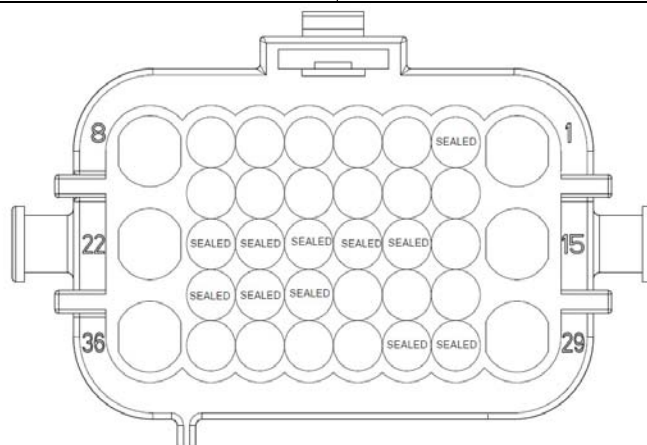


TO MAIN HARNESS
XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE




کانکتور های موجود در دسته سیم موتور
ENGINE

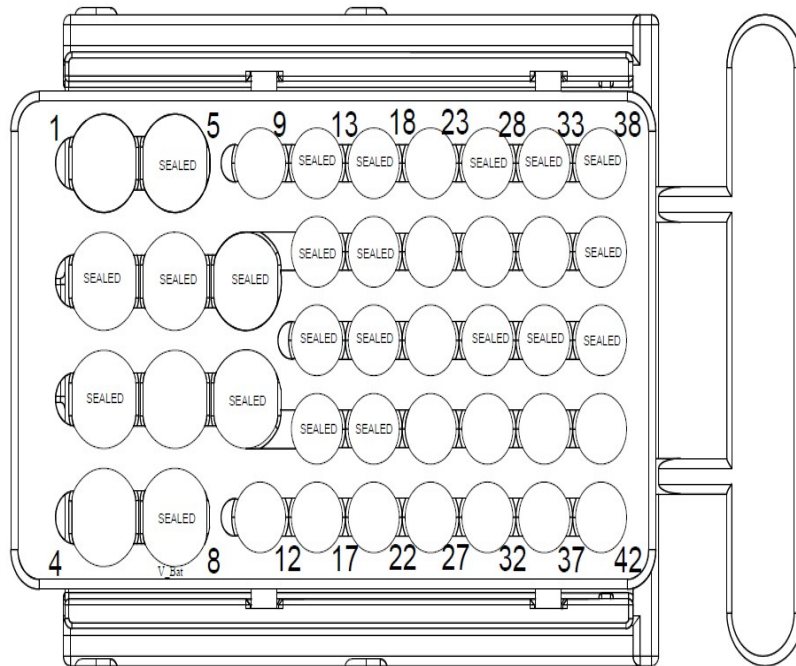


INTERCONNECTION:
XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XITE

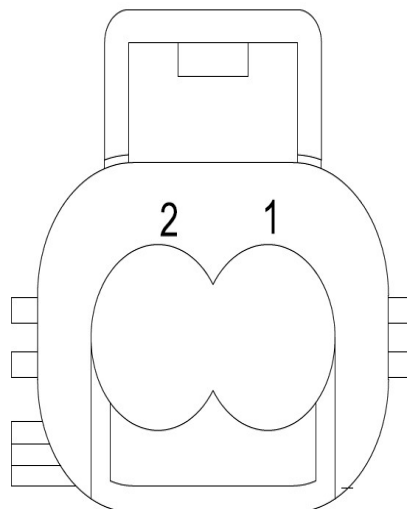


کانکتور

کانکتور های موجود در دسته سیم موتور
ENGINE

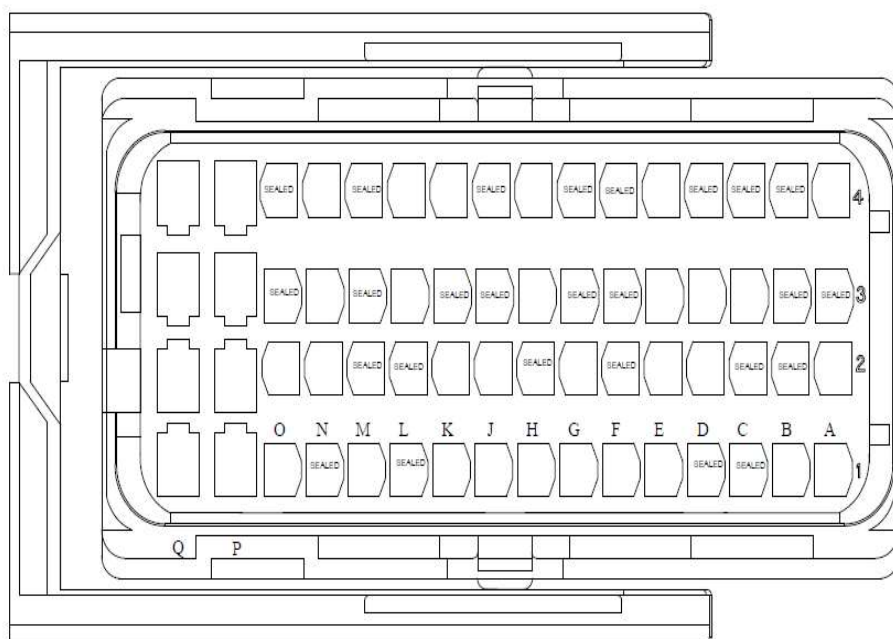

CONNECTOR A ECU







کانکتور کامپیوتر موتور
ECU CON A

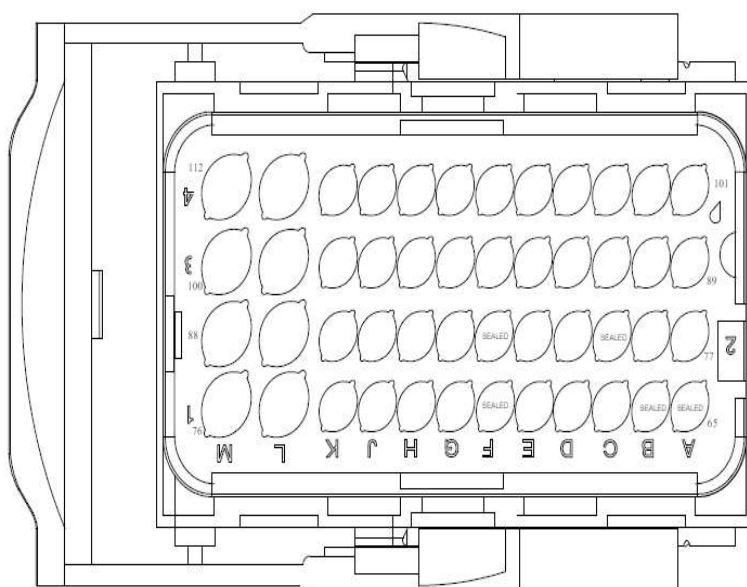



CONNECTOR B ECU

کانکتور کامپیوتر موتور
ECU CON B





کانکتور های موجود در دسته سیم اصلی
FRONT

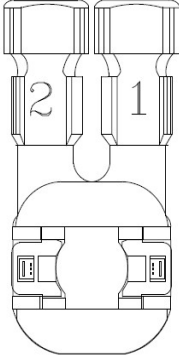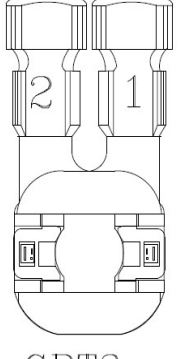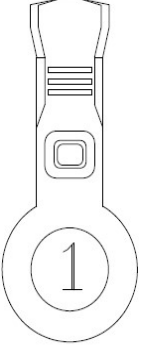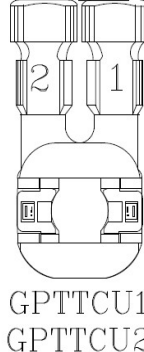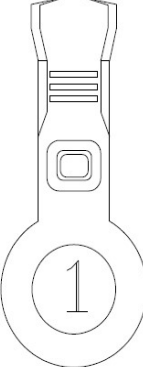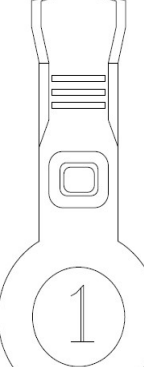 <p>GPT5 GPT6 کانکتور اتصال بدنه ها GPT5 GPT6</p>	 <p>GPT3 GPT4 کانکتور اتصال بدنه ها GPT3 GPT4</p>
 <p>GPT7 کانکتور اتصال بدنه GPT7</p>	 <p>GPTTCU1 GPTTCU2 کانکتور اتصال بدنه کامپیوتر گیربکس اتوماتیک GPTTCU1 GPTTCU2</p>
 <p>GROUND POINT 1 کانکتور اتصال بدنه</p>	 <p>GPT8 کانکتور اتصال بدنه GPT8</p>


کانکتور های موجود در دسته سیم اصلی
FRONT

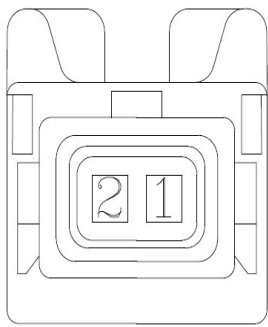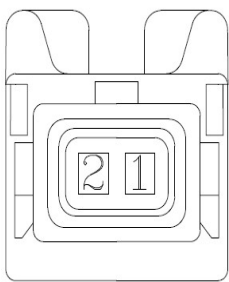 <p>INHIBIT SW</p> <p>کانکتور سویچ بازدارنده</p>	<p>HORN</p>  <p>کانکتور بوق</p>
 <p>OUTSIDE TEMP SENSOR</p> <p>کانکتور سنسور دمای بیرون</p>	<p>LEVELING MOTOR</p>  <p>کانکتور موتور تنظیم زاویه نور چراغ های جلو</p>
<p>TURN LAMP</p>  <p>کانکتور راهنما (جانبی)</p>	<p>RADIATOR FAN</p>  <p>کانکتور فن خنک کننده</p>

کانکتور های موجود در دسته سیم اصلی
FRONT

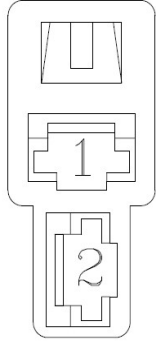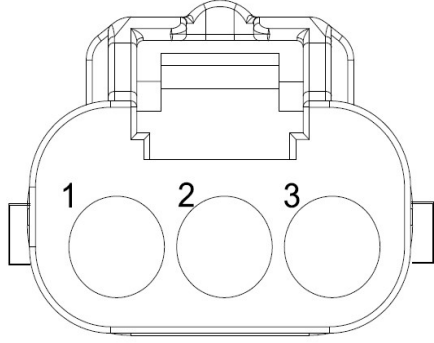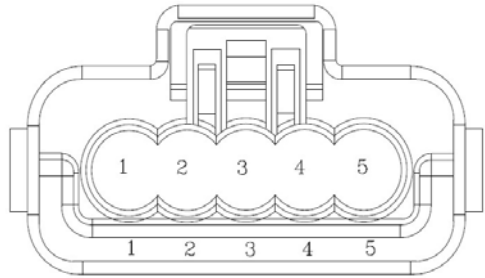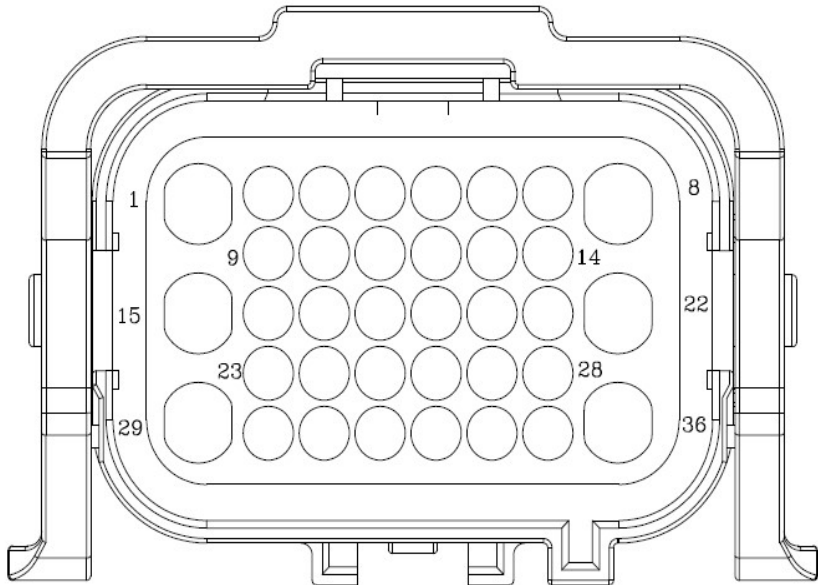
<p>WASH PUMP</p>  <p>کانکتور موتور آب پاش</p>	<p>VACCUME SENSOR</p>  <p>کانکتور سنسور وکیوم</p>
	<p>WIPER MOTOR</p>  <p>کانکتور موتور برف پاک کن</p>
 <p>XFTE</p> <p>کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی</p> <p>XFTE</p>	

کانکتور های موجود در دسته سیم اصلی
FRONT

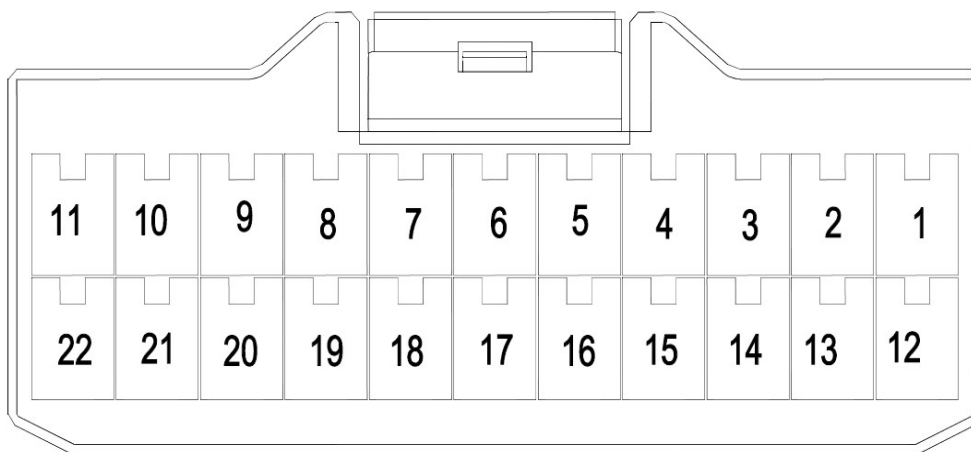

XFTI1

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

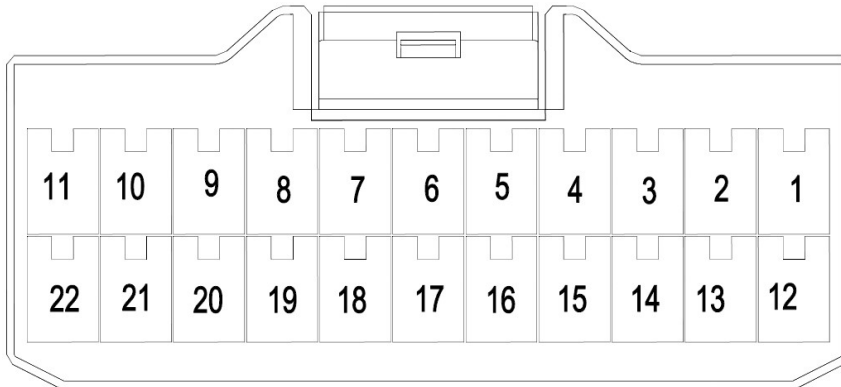

XFTI2


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI2



XFTI2P

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد (دو پل)
XFTI2P



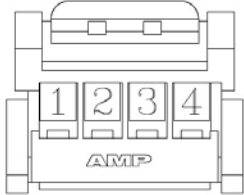
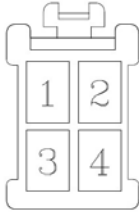
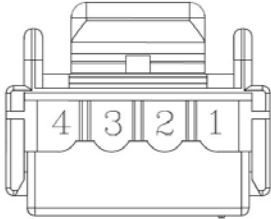
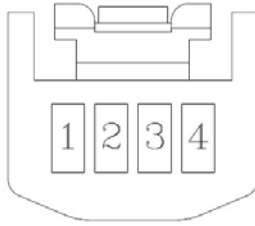
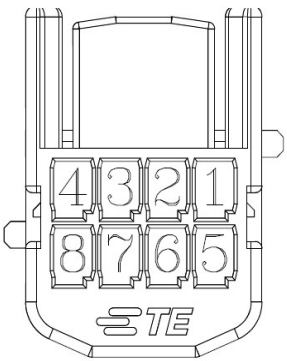
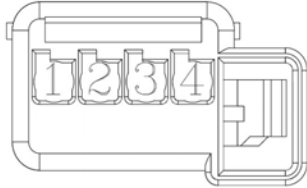
کانکتور های موجود در دسته سیم اصلی
FRONT

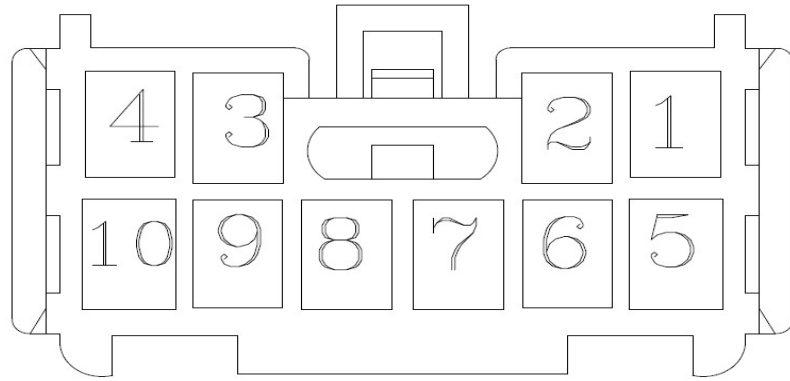





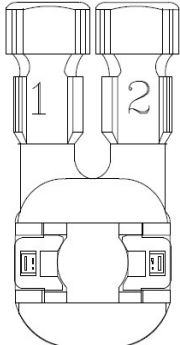
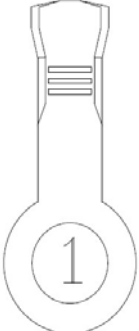
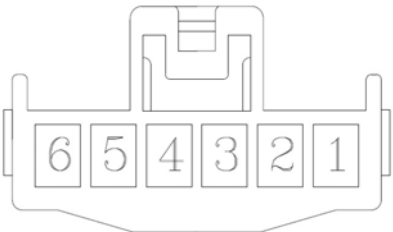
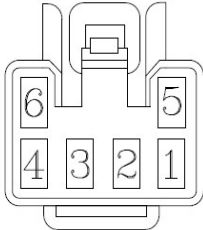
XFTRL

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب چپ
XFTRL





کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

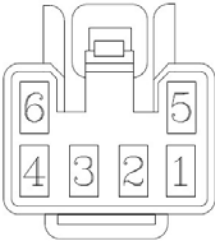 <p>CENTER LOCK SW</p> <p>کانکتور کلید قفل مرکزی</p>	 <p>AIRBAG GROUND POINT</p> <p>کانکتور اتصال بدنه ایربگ</p>
<p>CLOCK SPRING 1</p>  <p>کانکتور مجموعه فنر ساعت 1</p> <p>CLOCK SPRING 1</p>	 <p>CIGAR LIGHTER</p> <p>کانکتور فندک</p>
<p>CLOCK SPRING 3</p>  <p>کانکتور مجموعه فنر ساعت 3</p> <p>CLOCK SPRING 3</p>	<p>CLOCK SPRING 2</p>  <p>کانکتور مجموعه فنر ساعت 2</p> <p>CLOCK SPRING 2</p>
<p>EPS SIGNAL</p>  <p>کانکتور فرمان برقی</p>	<p>DEACTIVATION SWITCH</p>  <p>کانکتور غیرفعال کننده ایربگ سرنشین</p>

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

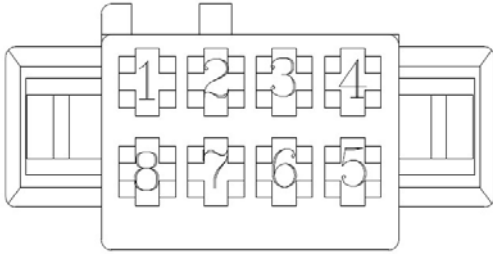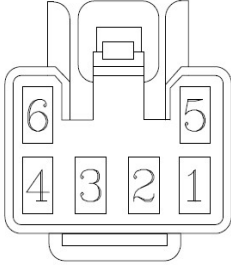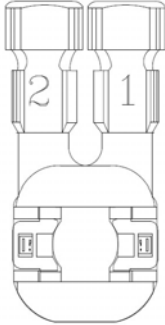
<p>ESCL</p>  <p>کانکتور کنترل قفل برقی فرمان</p>	<p>ESC SWITCH</p>  <p>کانکتور کلید کنترل پایداری</p>
 <p>GPT3 کانکتور اتصال بدنه GPT3</p>	 <p>GPT1 کانکتور اتصال بدنه GPT1</p>
 <p>GPT2/GPT4 کانکتور های اتصال بدنه GPT2 GPT4</p>	 <p>GPT 5 کانکتور اتصال بدنه GPT5</p>
<p>LEVELING SW</p>  <p>کانکتور کلید تنظیم زاویه نور چراغ های جلو</p>	<p>HAZARD SWITCH</p>  <p>کانکتور کلید فلاشر</p>

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

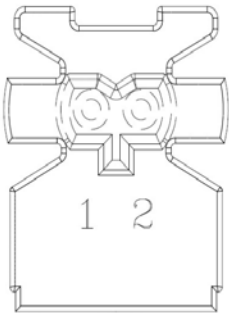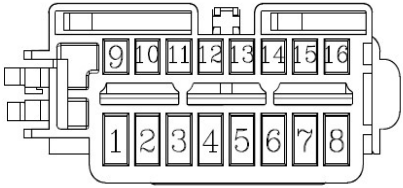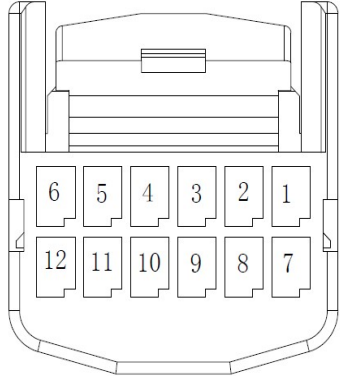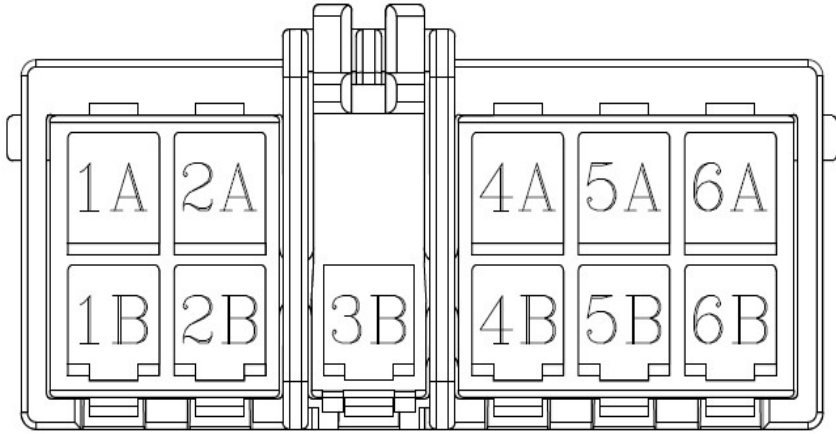
 <p>PAB</p> <p>کانکتور ایربگ سرنشین PAB</p>	 <p>OBD</p> <p>کانکتور سوکت دیاگ OBD DIAG</p>
	<p>SSB</p>  <p>کانکتور سویچ اصلی خودرو (کی لس) SSB (KEYLESS)</p>
<p>A/C</p>  <p>کانکتور مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال AC</p>	

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST


ACCEL PEDAL

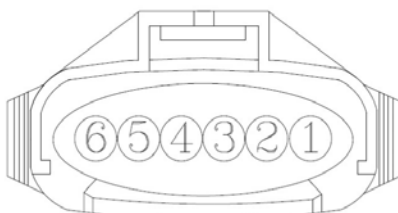

کانکتور مجموعه پدال گاز برقی

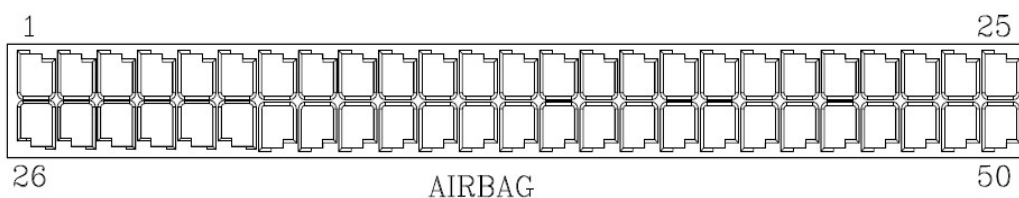


کانکتور یونیت ایربگ

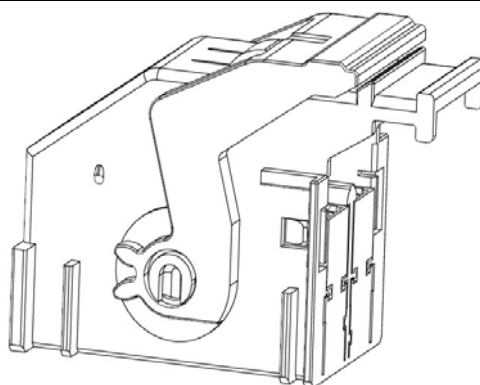

BCM J1


کانکتور بی سی ام
BCM J1

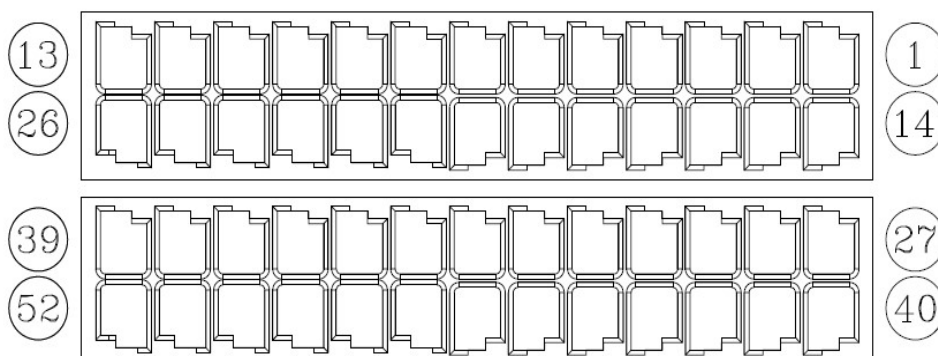

BCM J1


کانکتور بی سی ام
BCM J1

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

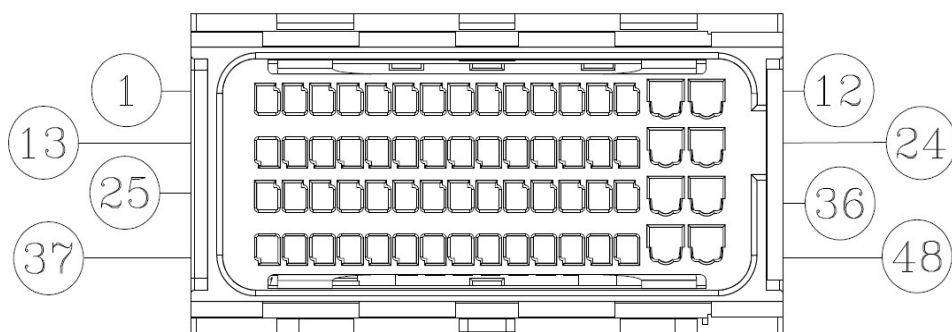


BCM J2

کانکتور بی سی ام
BCM J2

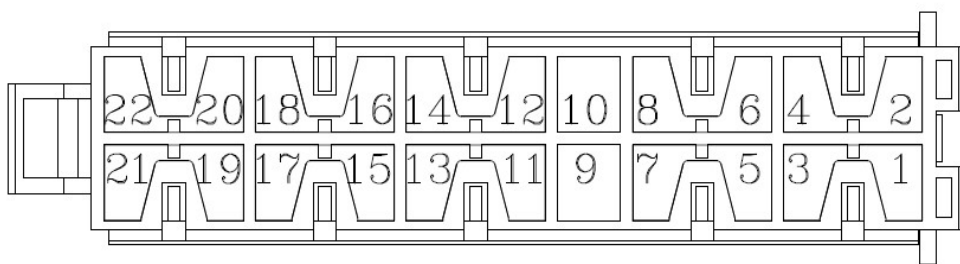


BCM J3

کانکتور بی سی ام
BCM J3

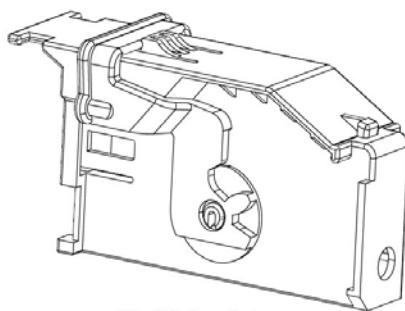

BCM J4


کانکتور بی سی ام
BCM J4

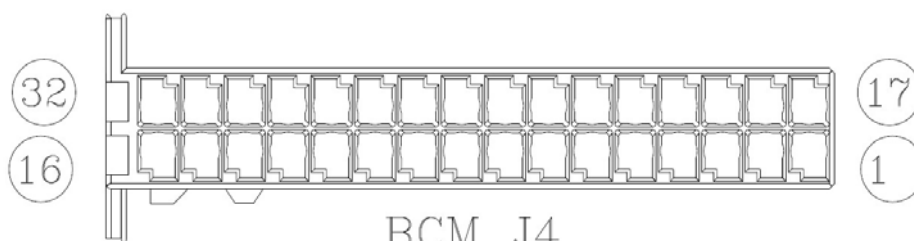

BCM J4

کانکتور بی سی ام
BCM J4

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

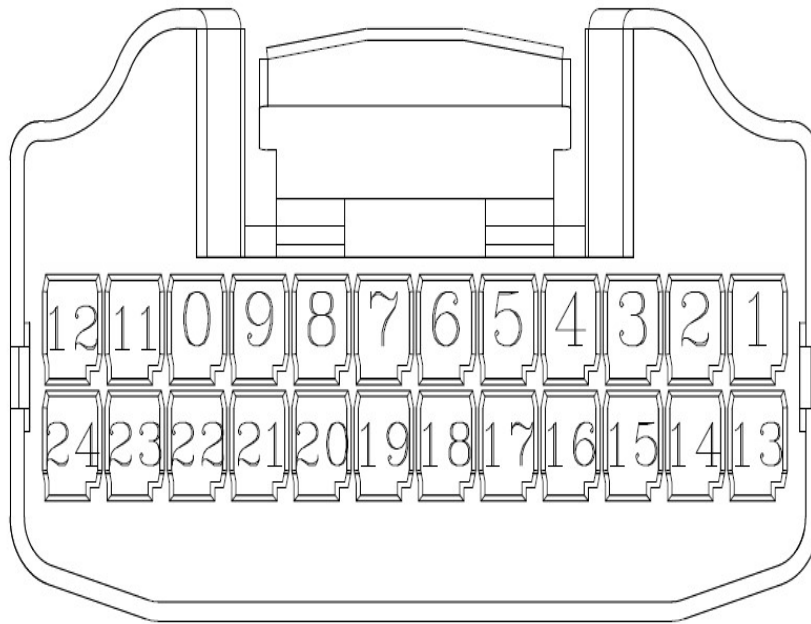


BCM J5

کانکتور بی سی ام

BCM J5


COMB
SWITCH 2

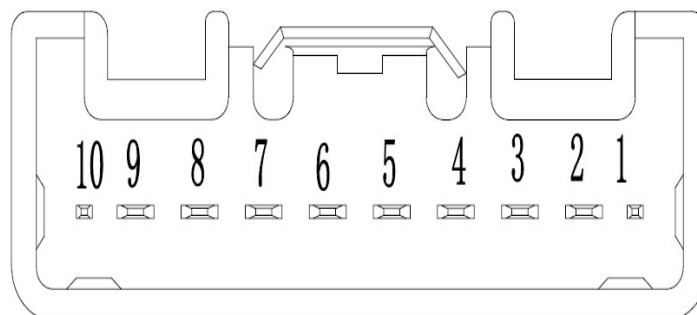

کانکتور مجموعه دسته راهنما 2


کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

COMB SWITCH 1

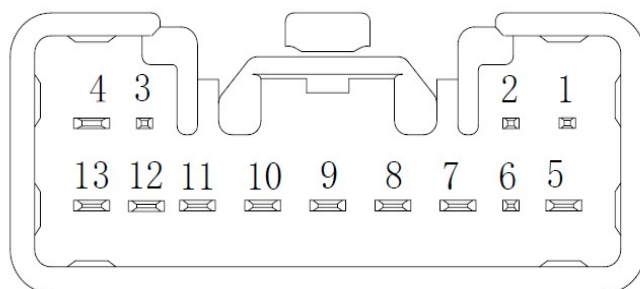


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

INST CLUSTER

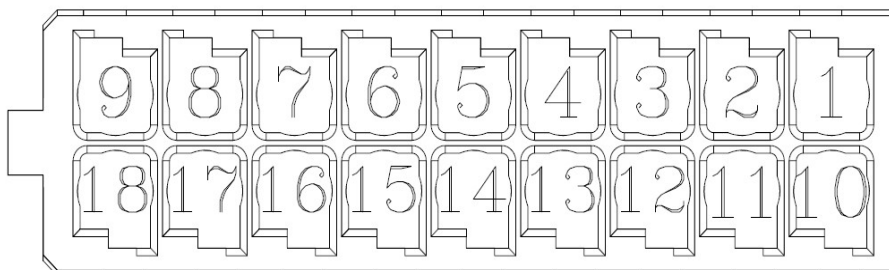


کانکتور مجموعه پشت آمپر

MULTIMEDIA

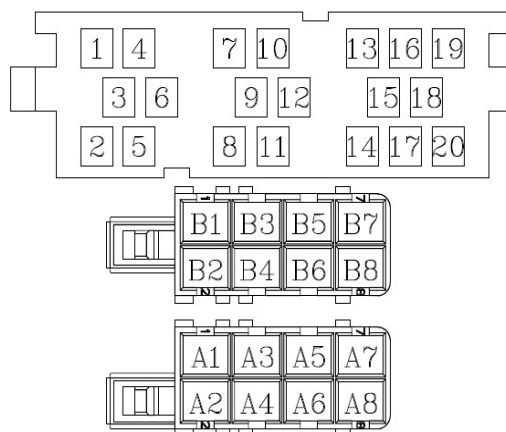


کانکتور مجموعه مولتی مدیا

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

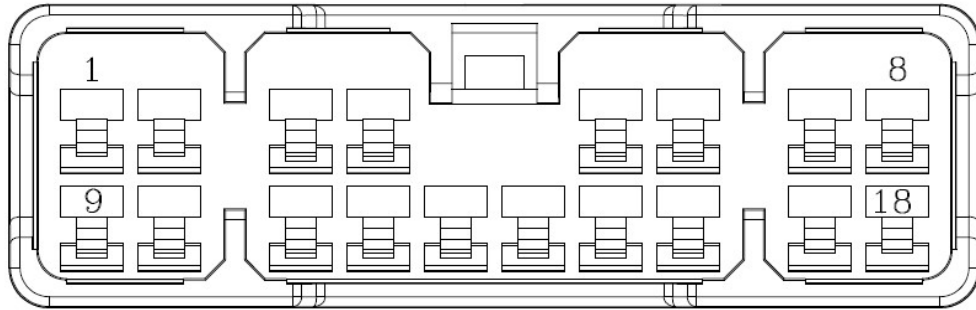


XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1
XITDD1

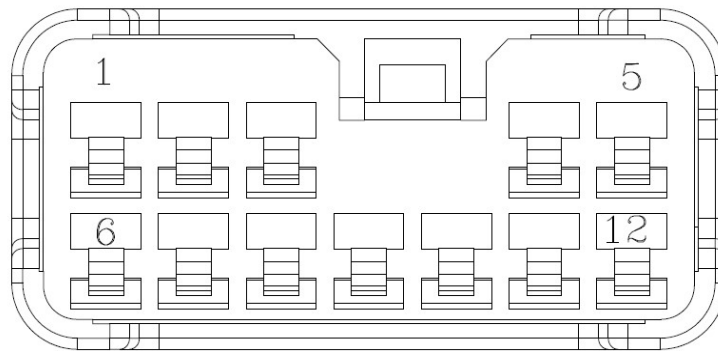

XITDD2


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2
XITDD2

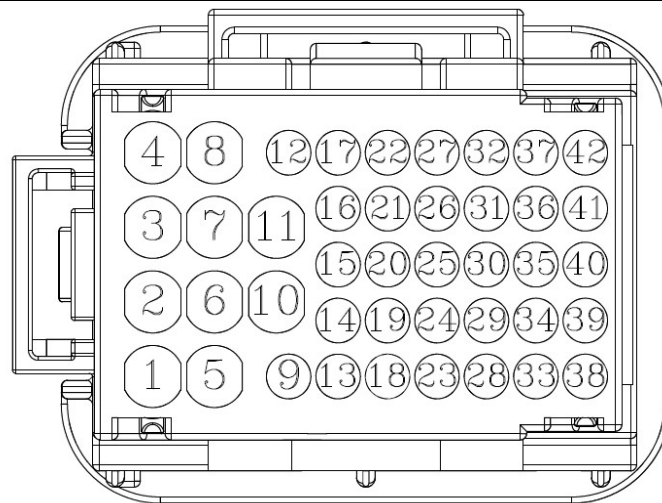

XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور
XITE


کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

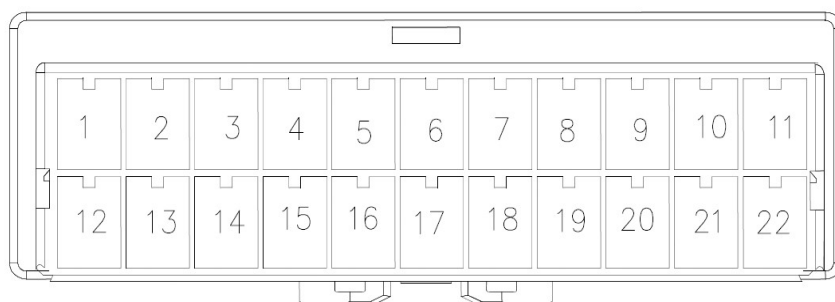

XITF1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 1


XITF1

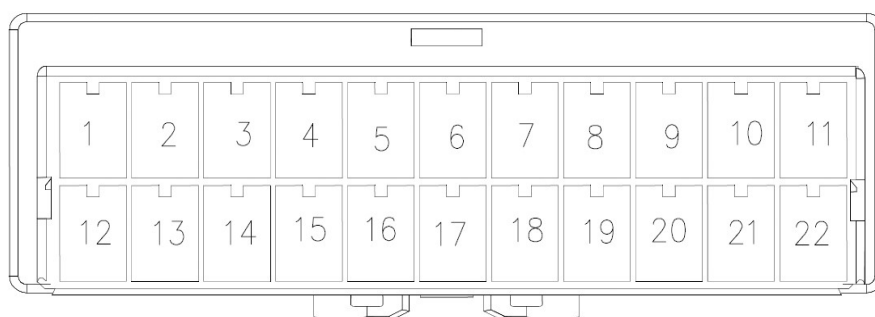

XITF2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 2

XITF2

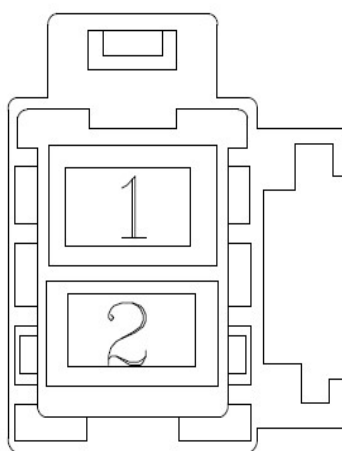


XITF2P

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی دو پل


XITF2P

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

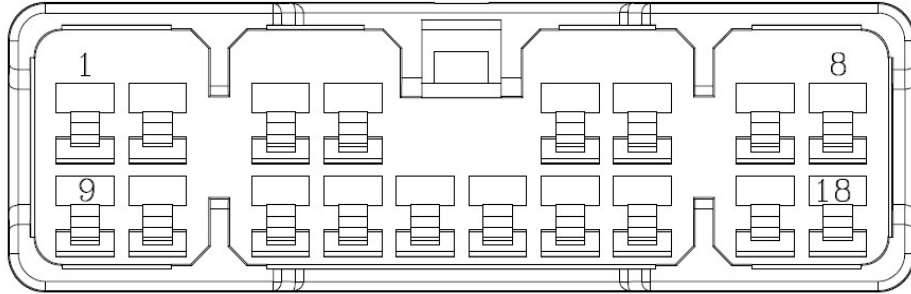


XITPD

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین
XITPD

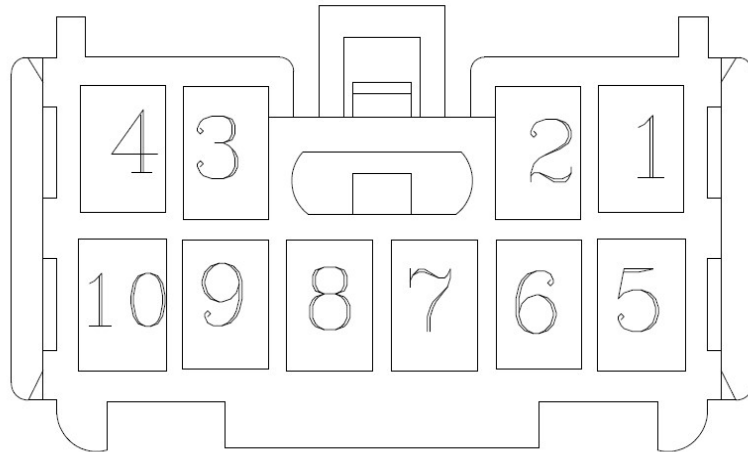

XITRF


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم سقف
XITRF

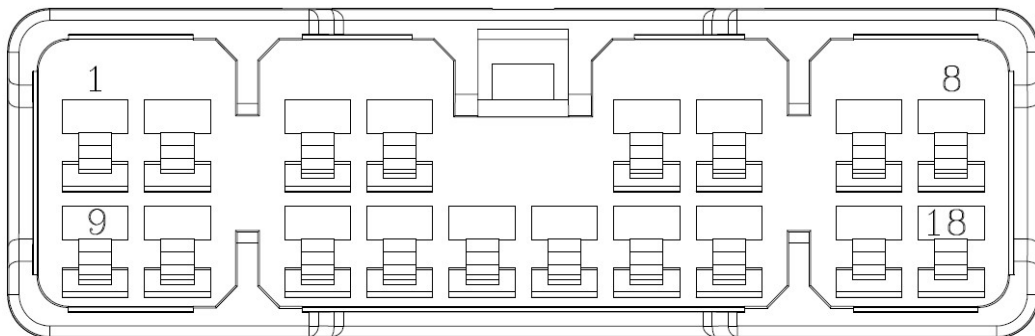

XITRL1


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 1
XITRL1

کانکتور های موجود در دسته سیم داشبورد
INST

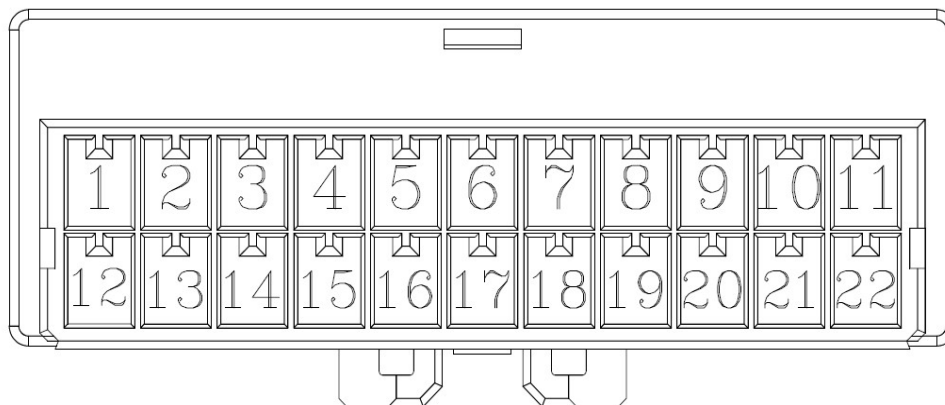


XITRL2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 2
XITRL2

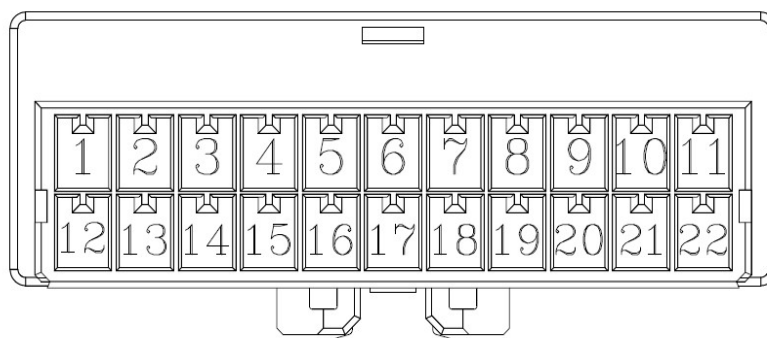

XITRR1


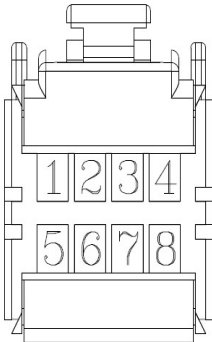
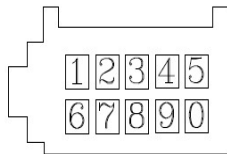

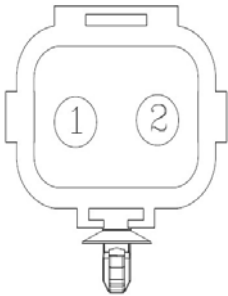
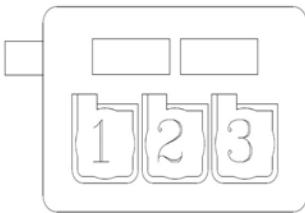
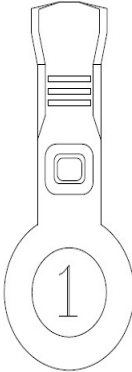
کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 1
XITRR1

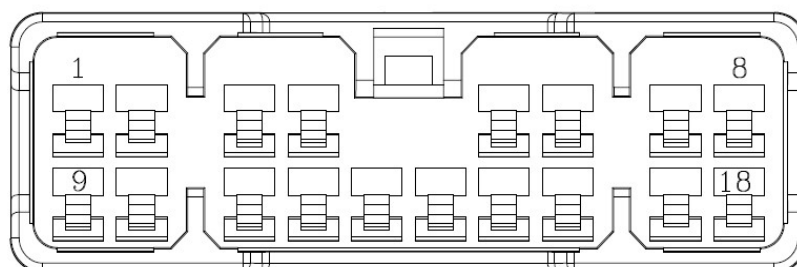


XITRR2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2
XITRR2

کانکتور های موجود در دسته سیم درب سرنشین
P.DOOR

<p>FRONT RH POWER WINDOW MOTOR</p>  <p>کانکتور موتور شیشه بالابر</p>	<p>ELECTRIC MIRROR</p>  <p>کانکتور آینه برقی</p>
	<p>FRONT RIGHT POWER WINDOW SWITCH</p>  <p>کانکتور کلید شیشه بالابر سرنشین</p>
<p>FRONT SPEAKER</p>  <p>کانکتور بلندگوها</p>	<p>FRONT DOOR LOCK</p>  <p>کانکتور قفل درب سرنشین</p>
<p>TWEETER</p>  <p>کانکتور تویتر</p>	<p>GROUND POINT</p>  <p>کانکتور اتصال بدنه</p>





کانکتور های موجود در دسته سیم درب سرنشین
P.DOOR

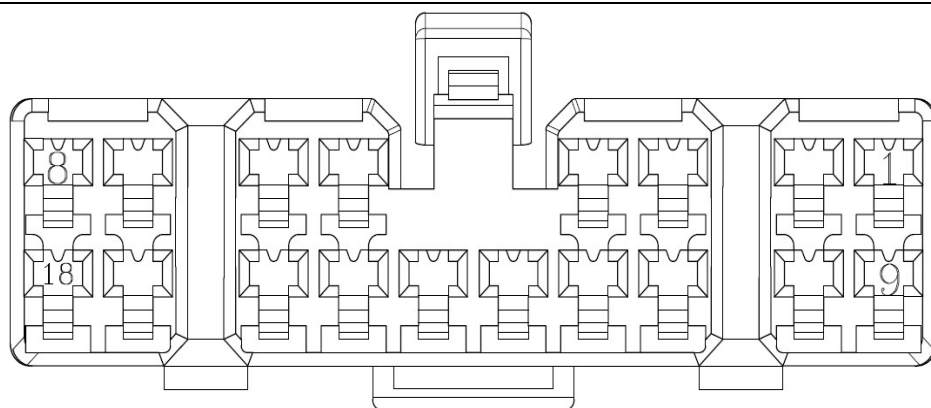



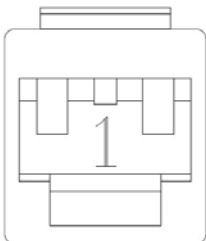
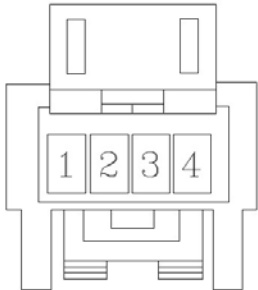
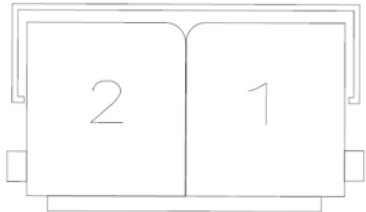
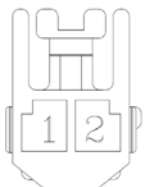

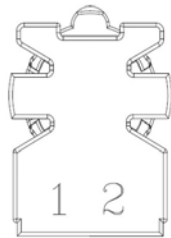
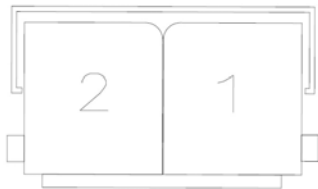
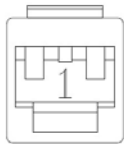
XPDTI

کانکتور ارتباط دسته سیم سرنشین به دسته سیم داشبورد
XPDTI





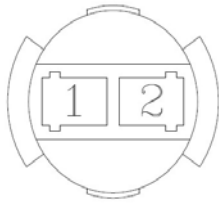
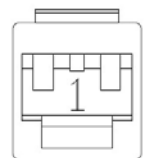
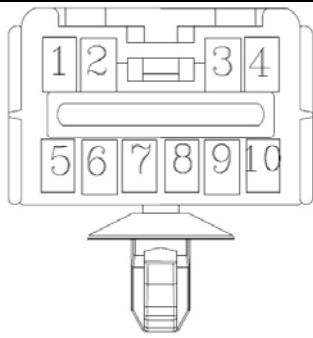
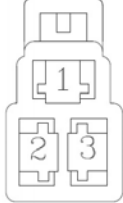
حاجتور های موجود در دسته سیم درب عقب
R.DOOR
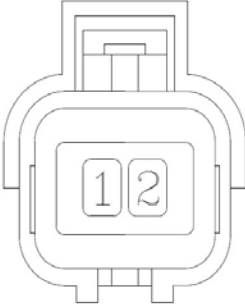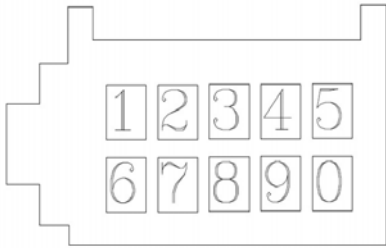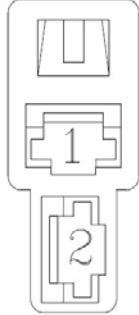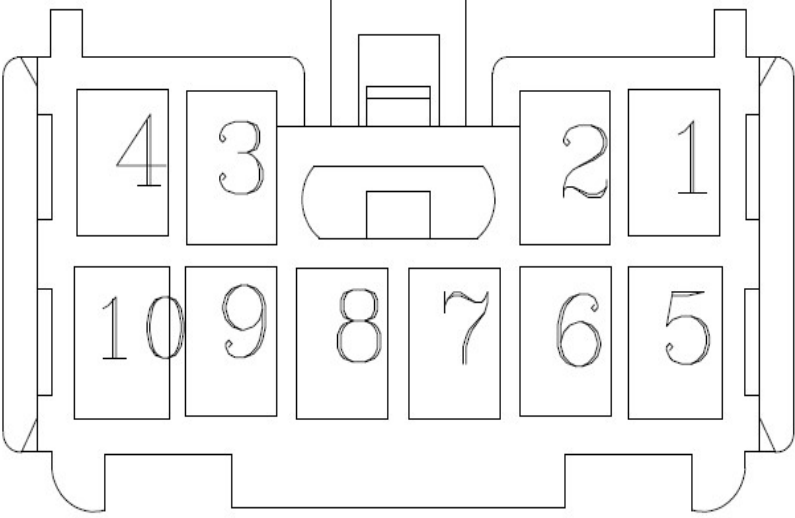
<p>REAR POWER WINDOW MOTOR</p>  <p>کانکتور موتور شیشه بالا بر عقب</p>	<p>REAR POWER WINDOW SWITCH</p>  <p>کانکتور کلید شیشه بالا بر درب عقب</p>
	<p>REAR SPEAKER</p>  <p>کانکتور بلندگوها</p>
 <p>XRLTRD</p> <p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب</p> <p>XRLTRD</p>	

کانکتور های موجود در دسته سیم عقب چپ
REAR LH

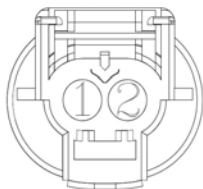
<p>ABS SENSOR</p>  <p>کانکتور سنسور ای بی اس</p>	<p>3TH STOP LAMP</p>  <p>کانکتور چراغ ترمز سوم</p>
<p>DOOR SW</p>  <p>کانکتور کلید لای درب ها</p>	<p>CAMERA</p>  <p>کانکتور دوربین عقب</p>
<p>ELEC SEAT</p>  <p>کانکتور مجموعه صندلی برقی</p>	<p>DRIVER BUCKLE SWITCH</p>  <p>کانکتور قفل کمربند راننده</p>
<p>GROUND POINT REAR WIRING (GPR)</p>  <p>کانکتور اتصال بدنه</p>	<p>FRONT LH PRE TEN</p>  <p>کانکتور پیش کشنده کمربند صندلی راننده</p>
<p>HEAT SEAT</p>  <p>کانکتور گرمکن صندلی</p>	<p>HAND BRAKE SWITCH</p>  <p>کانکتور سویچ ترمز دستی</p>

کانکتور های موجود در دسته سیم عقب چپ
REAR LH

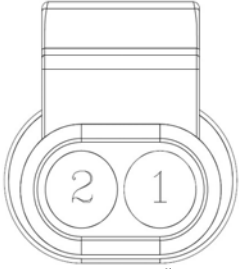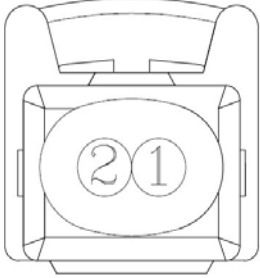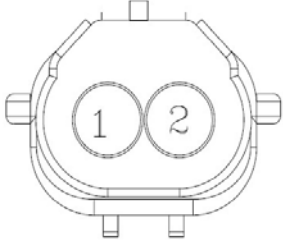
<p>PEPS ANTENNA CTR PANEL</p>  <p>کانکتور آنتن وسط داخل اتاق</p>	<p>LICENSE LAMP</p>  <p>کانکتور چراغ پلاک</p>
<p>REAR LID LAMP</p>  <p>کانکتور چراغ عقب</p>	<p>REAR COMB</p>  <p>کانکتور مجموعه چراغ عقب</p>
<p>TRUNK LAMP</p>  <p>کانکتور لامپ داخل صندوق عقب</p>	<p>SCR HEATER TERMINAL</p>  <p>کانکتور ترمینال گرمکن شیشه عقب</p>
 <p>XRLTF</p> <p>کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم اصلی</p>	<p>TRUNK OPENER ACTUATOR</p>  <p>کانکتور عملگر قفل صندوق عقب</p>

کانکتور های موجود در دسته سیم عقب چپ
REAR LH

FUEL PUMP

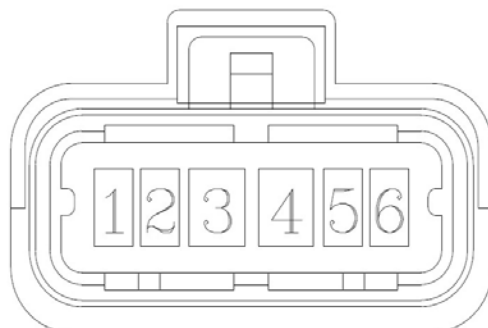


کانکتور مجموعه پمپ بنزین

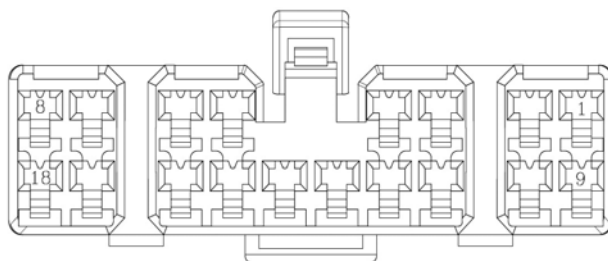

XRLTI1

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 1


XRLTI1

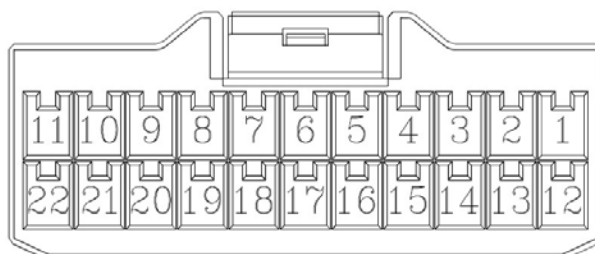

XRLTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 2

XRLTI2

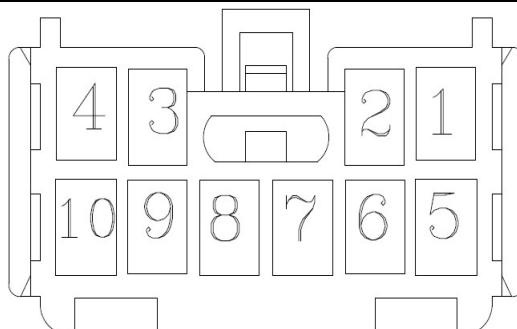


XRLTRB

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر عقب

XRLTRB

کانکتور های موجود در دسته سیم عقب چپ
REAR LH





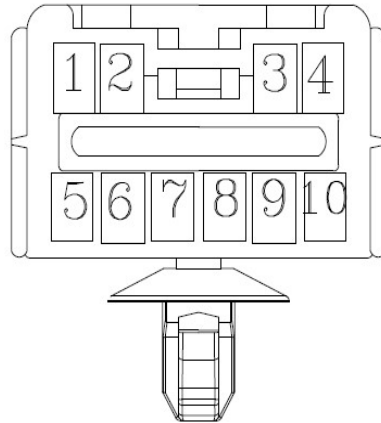

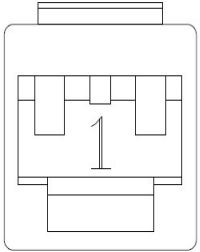
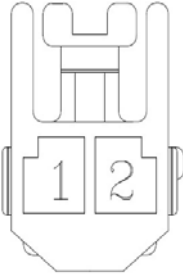


XRLTRD


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب

XRLTRD


کانکتور های موجود در دسته سیم عقب راست
REAR RH
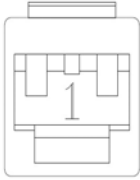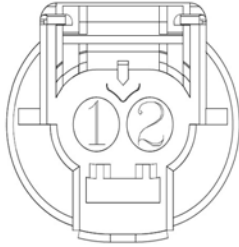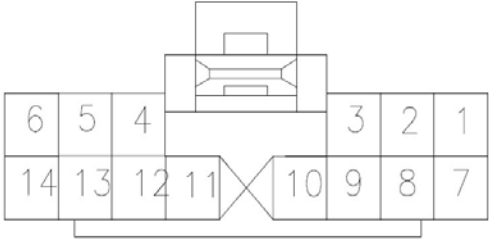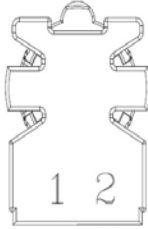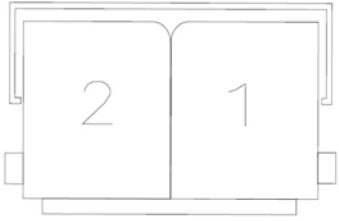
<p>DOOR SWITCH</p>  <p>کانکتور کلید لای درب</p>	<p>ABS SENSOR</p>  <p>کانکتور سنسور ای بی اس ABS SENSOR</p>
<p>GEAR SHIFTER</p>  <p>کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک</p>	<p>FRONT RH PRE TEN</p>  <p>کانکتور پیش کشنده کمر بند صندلی سرنشین</p>
<p>HEAT SEAT</p>  <p>کانکتور گرمکن صندلی</p>	<p>GROUND POINT REAR WIRING (GPR)</p>  <p>کانکتور اتصال بدنه</p>
 <p>کانکتور سوییچ لای دری</p>	<p>PASSENGER BUCKLE SWITCH</p>  <p>کانکتور اعلان قفل کمر بند</p>

کانکتور های موجود در دسته سیم عقب راست
REAR RH

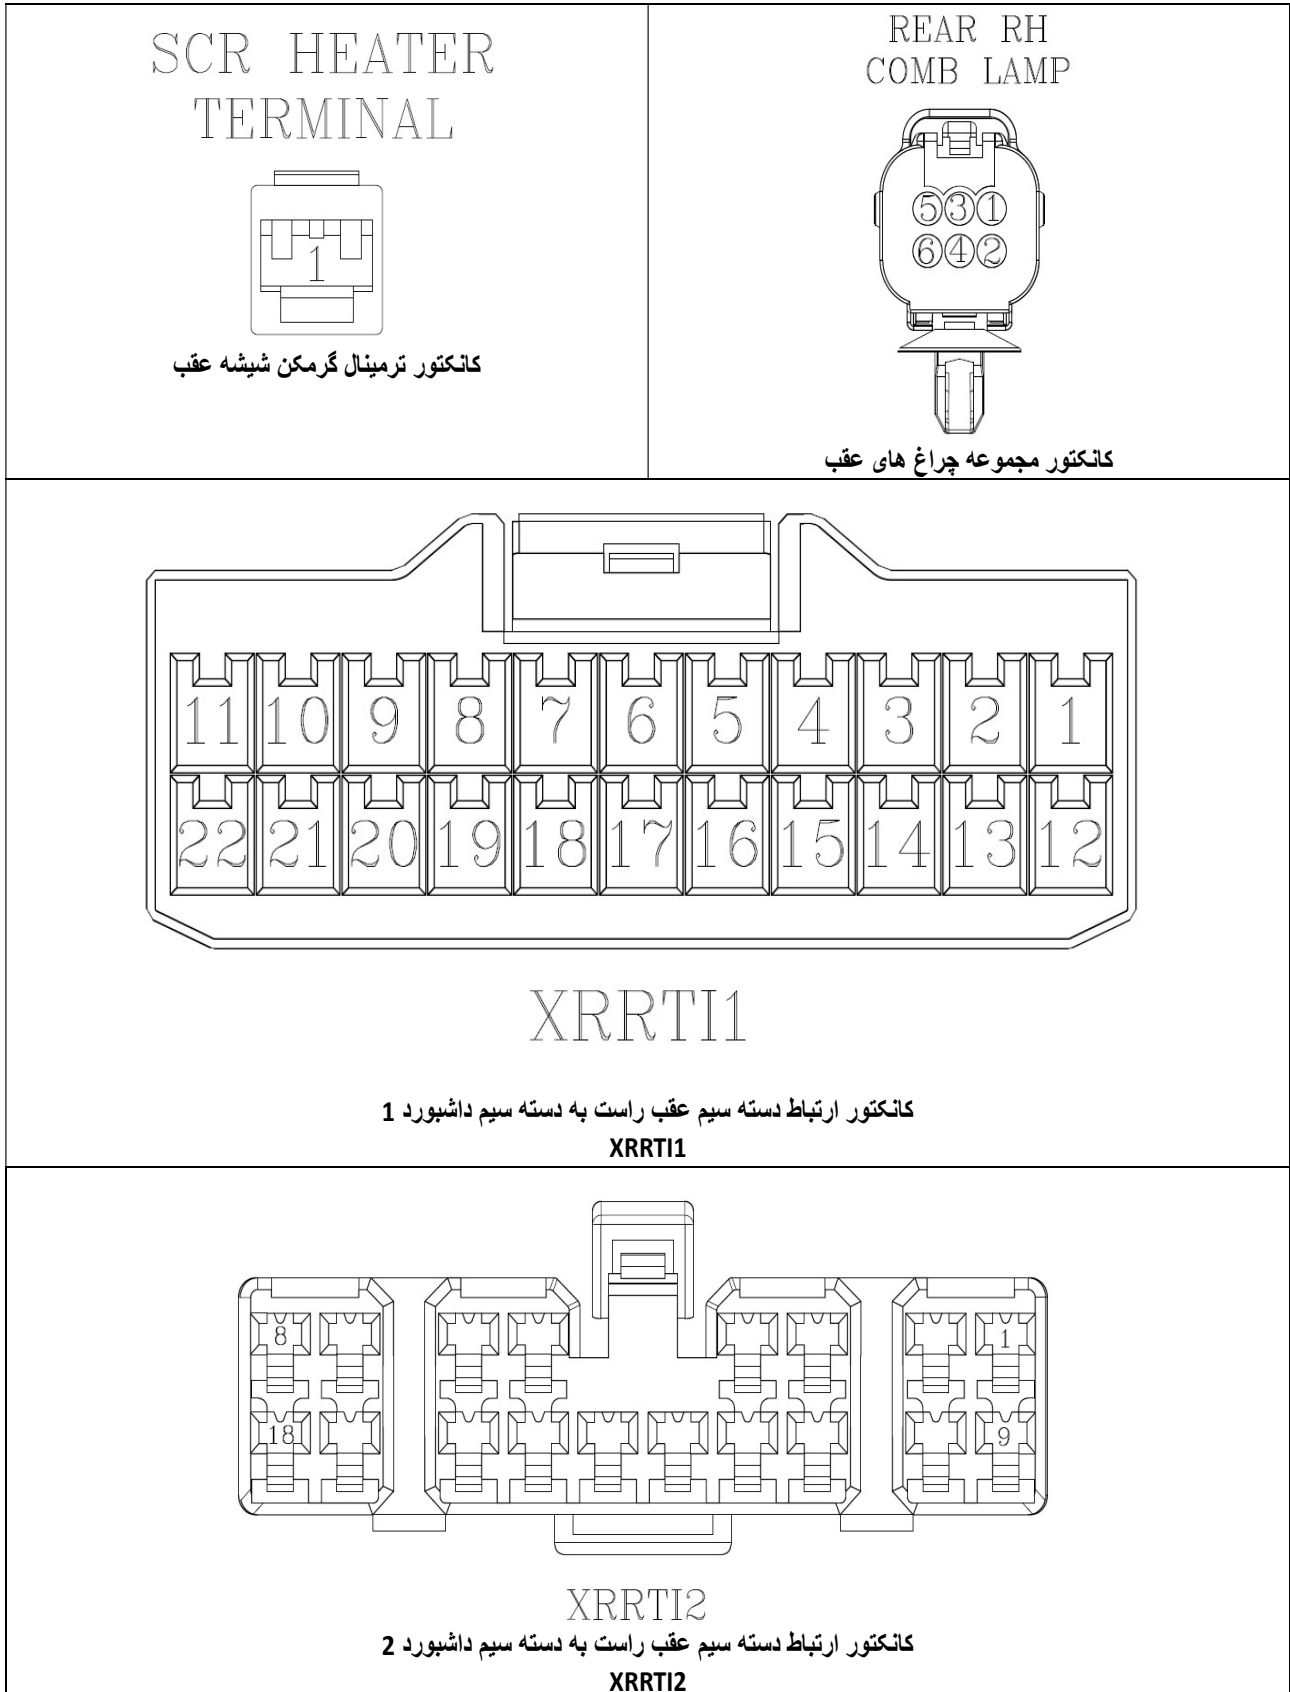






کانکتور های موجود در دسته سیم عقب راست
REAR RH

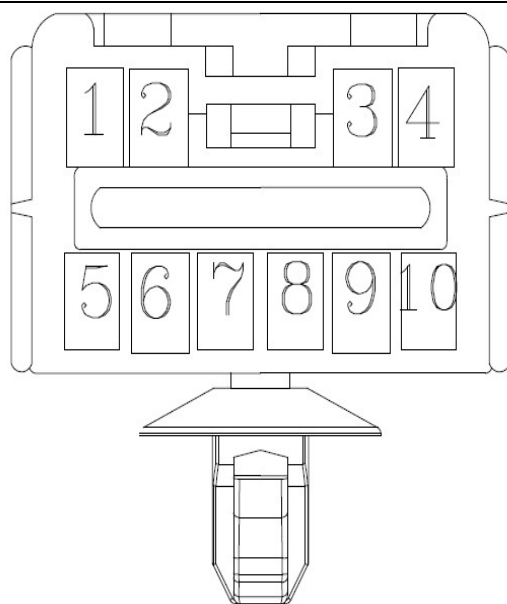


XRRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم درب عقب

کانکتور های موجود در دسته سیم سقف
ROOF
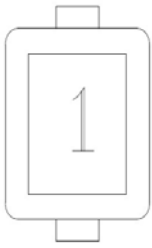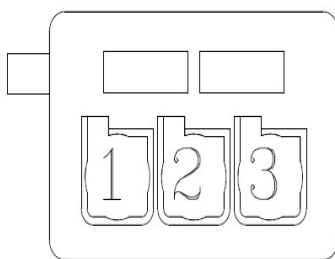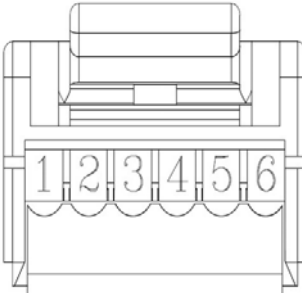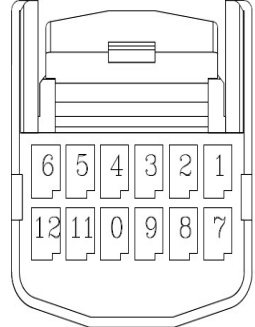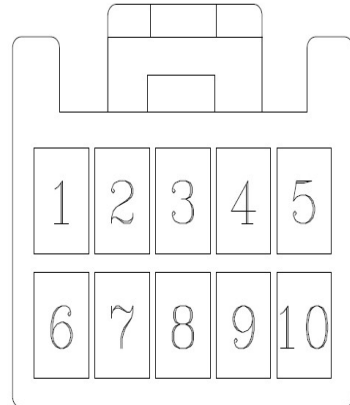
<p>ANTENNA</p>  <p>کانکتور آنتن</p>	<p>AMBIENT LIGHT SENSOR</p>  <p>کانکتور سنسور نور محیط</p>
<p>SUNROOF SWITCH</p>  <p>کانکتور کلید سانروف</p>	<p>FRONT ROOM LAMP</p>  <p>کانکتور چراغ سقف</p>
	<p>SUNROOF</p>  <p>کانکتور مجموعه سانروف</p>

کانکتور های موجود در دسته سیم سقف
ROOF

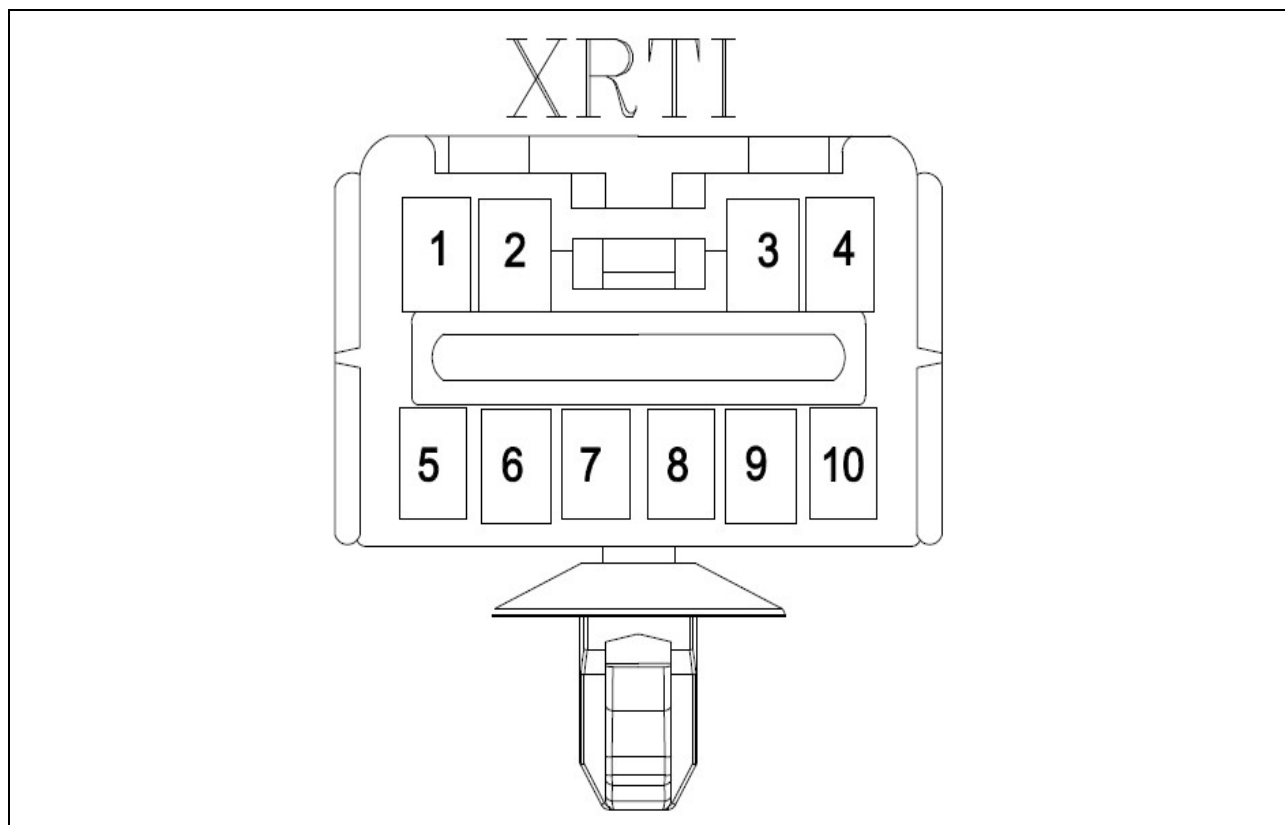



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایا یدک
www.saipayadak.org