






نحوه باز کردن و نصب واحد کنترل الکترونیکی (ECU) - باز کردن و نصب ستون فرمان و شفت واسطه - باز کردن و نصب مجموعه قفل فرمان خودروی شاهین

۱- پیچ های (ECU) A را باز کرده و ECU را به همراه براکت آن از ستون فرمان الکتریکی جدا کنید.

۲- پیچ های اتصال ECU به براکت (B) را باز کرده و ECU را جدا کنید.

۳- پس از باز کردن پیچهای مربوطه، قابهای بالایی و پایینی ستون فرمان را باز کنید.

۴- پیچ اتصال شفت واسطه به جعبه فرمان را باز کنید.

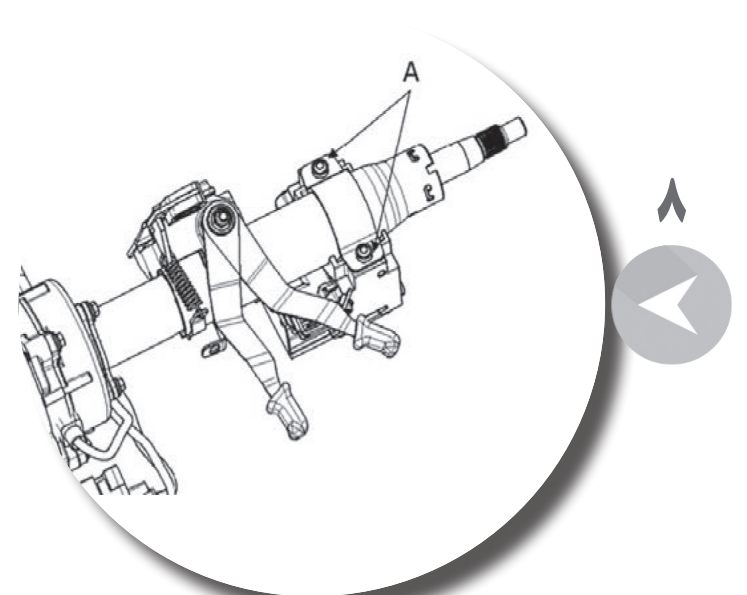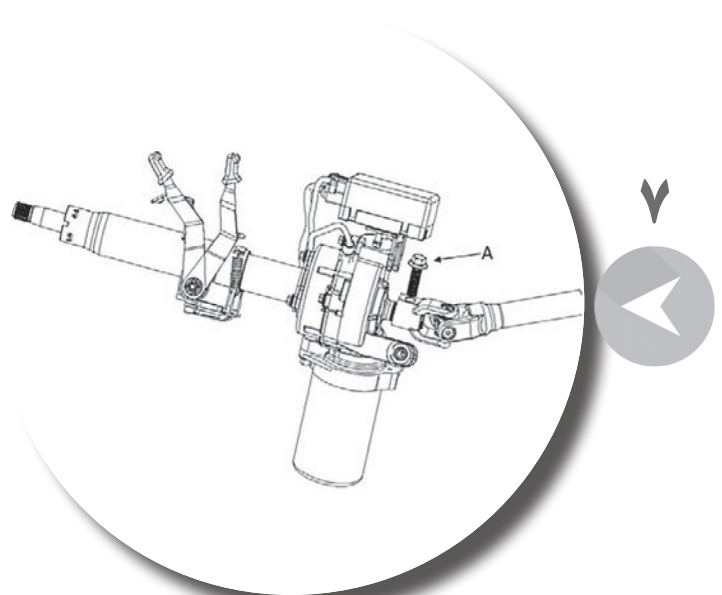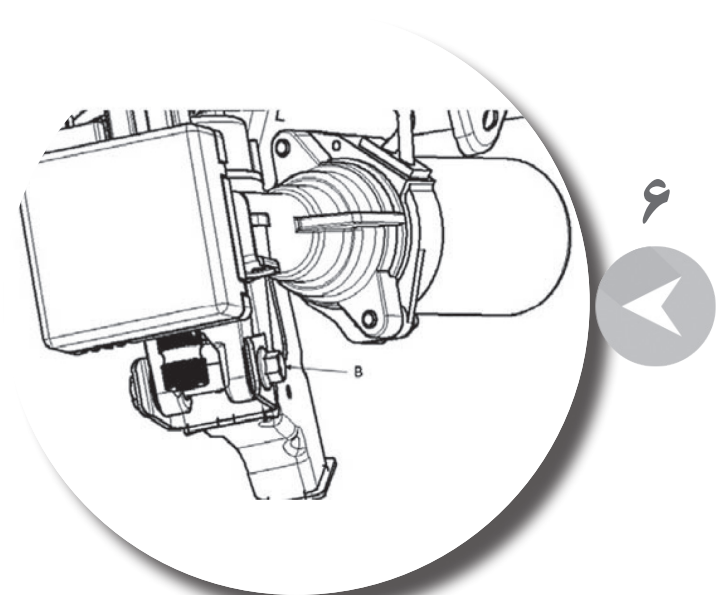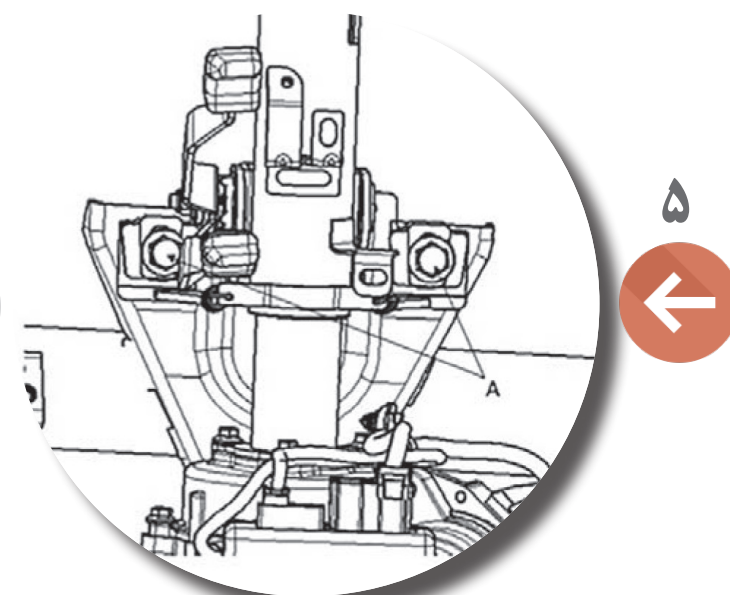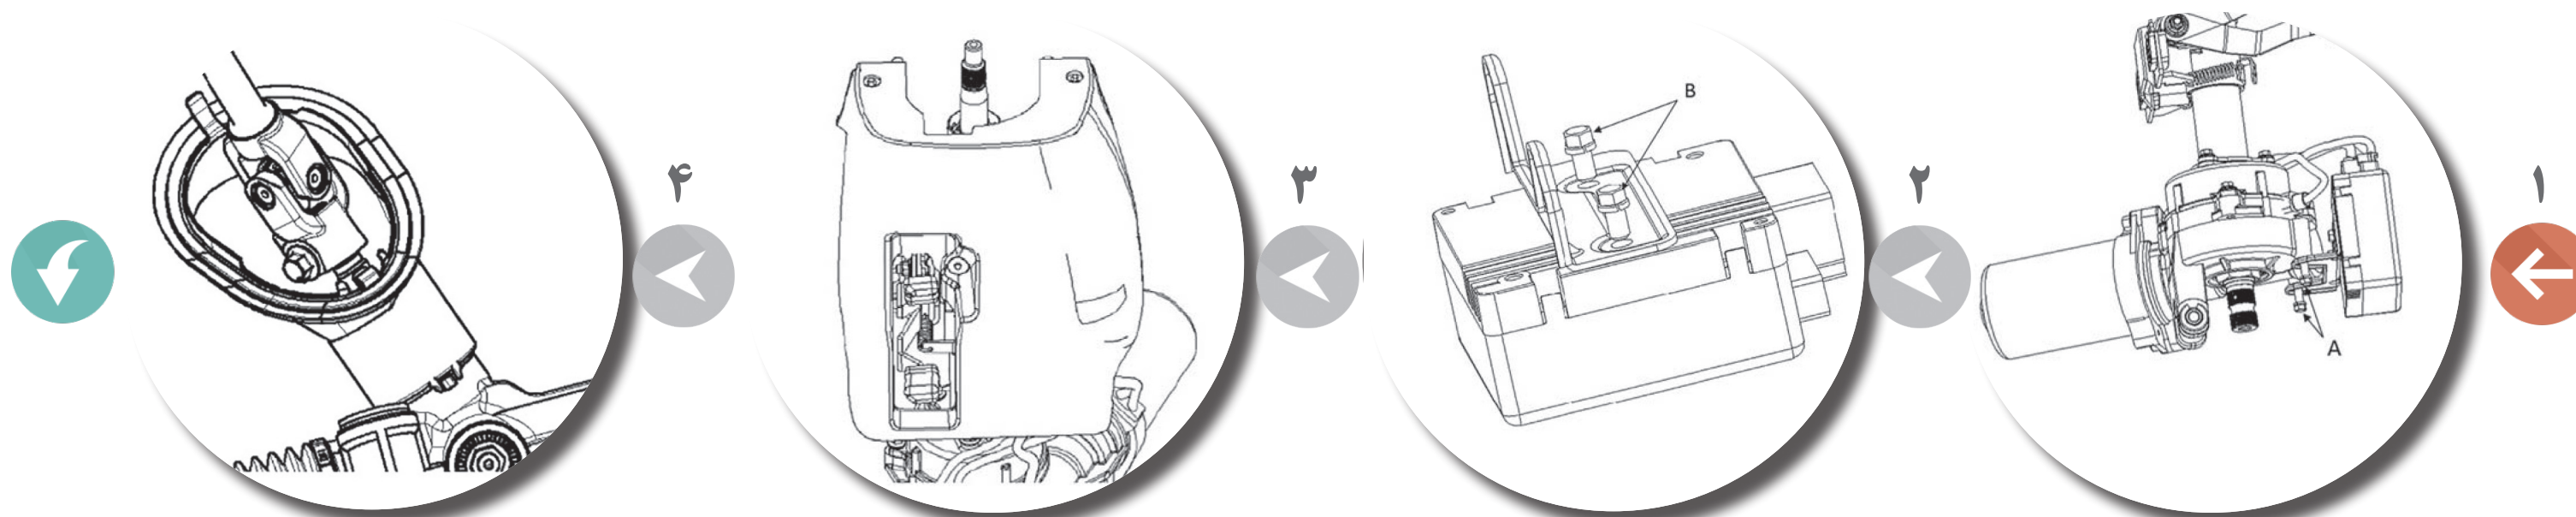

۵- پیچهای A را باز کرده و ستون فرمان و شفت واسطه را پیاده کنید.

۶- پیچ B را باز کرده و ستون فرمان و شفت واسطه را پیاده کنید.

۷- پیچ اتصال ستون فرمان به شفت واسطه (A) را باز کرده و مجموعه ستون فرمان را از شفت واسطه جدا کنید.

۸- با استفاده از پانچ یک شکاف روی سر پیچ های A (گل پیچ) ایجاد نمایید. با استفاده از یک پیچ گوشتی، پیچ ها را باز کرده و مجموعه قفل فرمان را از ستون فرمان جدا کنید.